

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

D600

D605



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

Kada se telefon koristi kao monitor za bebe

- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
- Pazite da jedinica za bebu i kabel uvijek budu izvan dohvata bebe (najmanje 1 metar/3 stope udaljenosti).

- Roditeljsku jedinicu držite barem 1,5 metara / 5 stopa od jedinice za bebu kako bi se spriječio odjek.
- Nemojte stavljati jedinicu za bebu u bebin krevet ili ogradicu za igranje.
- Nikada nemojte pokrivati roditeljsku jedinicu niti jedinicu za bebu (npr. ručnikom ili pokrivačem). Uvijek vodite računa da otvori za hladene budu slobodni.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Ako roditeljsku jedinicu postavite u blizinu odašiljača ili nekog drugog uređaja DECT tehnologije (npr. DECT telefona ili bežičnog usmjerivača za internet), može doći do prekida veze s jedinicom za bebu. Monitor za bebe pomaknite dalje od bežičnih aparata dok se veza ponovo ne uspostavi.
- Ovaj monitor za bebe samo je pomagalo. Ne smije se koristiti kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe.

1 Pregled

Tijekom poziva

- ☐ Otvaranje izbornika s opcijama
- 🔊 Prilagodite glasnoću.
- 📞 Prekid poziva
- 🔊 Uključivanje/isključivanje zvučnika
- 🔊 Isključivanje/uključivanje mikrofona
- #a/A Unos pauze

Stanje pripravnosti

- ☐ Pristupanje glavnom izborniku
- 📞 Telefonski imenik
- 📅 Dnevnik poziva
- 📞 Pozivanje i primanje poziva
- *INT Uspostavljanje poziva preko interfona
- 🔒 Zaključajte/otključajte tipkovnicu.
- 🔊 Pozivanje i primanje poziva

U izborniku


- ☐ Potvrda / Otvaranje izbornika s opcijama / Odabir
- ☐ Odustani
- 🔊 Gore / dolje
- 📞 Izlaz iz izbornika

Tijekom unosa teksta

- ☐ Brisanje teksta
- ☐ Unos razmaka
- #a/A Prebacivanje između velikih/malih slova
- ⬅️ Lijevo / desno

Ikone glavnog izbornika

- 📞 Imenik
- ⚙️ Postavke telefona
- 👛 Usluge
- 👶 Baby monitor
- 🕒 Budilica
- 📅 Dnevnik poziva (samo za D600)
- 📞 Telefonska sekretarica (samo za D605)

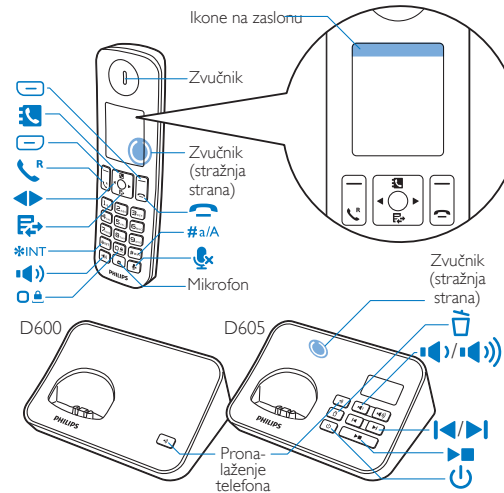



Ikone na zaslonu

- 📶 Naznačuje vezu između telefona i baze. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.
- 📞 Ova ikona naznačuje propuštene pozive na zaslonu stanja pripravnosti ili na popisu dolaznih poziva. Mijenja boju iz crvene u bijelu nakon pregleda poziva.
- 🕒 Alarm je aktiviran.
- 🔊 Tihi način rada je postavljen, ali trenutno nije njegov aktivni period.
- 🔊 Zvono je isključeno. Tihi način rada je postavljen i unutar aktivnog perioda (telefon ne zvonj).
- 📞 Samo za D605: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu govornu poruku. Svijetli kada je telefonska sekretarica uključena.
- ✉️ Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži

ECO Aktiviran je način rada ECO.

ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

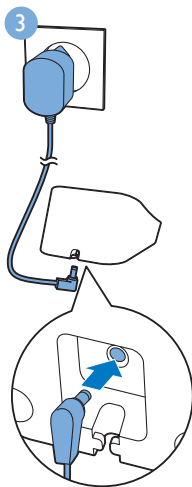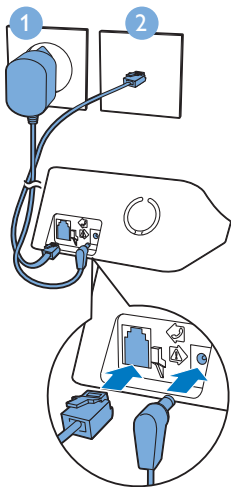

Samo modeli s više slušalica.

3 Prvi koraci



Stavljanje baterija

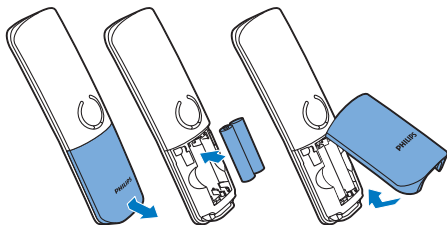

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku ***INT** kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

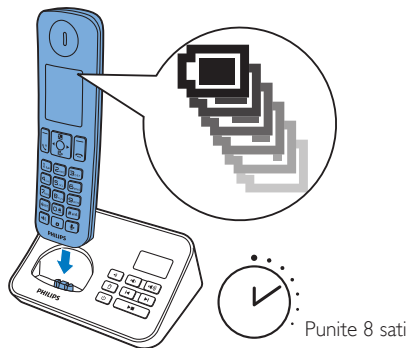

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite  > **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 9 memorija s izravnim pristupom (tipke od 1 do 9). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti.

Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_govor. pošta]** ((broj govorne pošte) i **[2_info svc]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Dolazni pozivi]** (samo za D605).
- 3 Odaberite zapis i pritisnite .

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (samo za D605) > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  > **[Dolazni pozivi]** (samo za D605) > **[Opcija]** > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite **[Biraj]**.
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite **[Biraj]** > **[Opcija]** > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite **[Biraj]** > **[Opcija]** > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Snimanje obavijesti (samo za D605)

- 1 Odaberite **[Meni]** >  > **[Obavijest]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Odaberite **[Meni]** >  > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili.
- 2 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 3 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 4 Pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Odaberite **[Meni]** >  > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

5

Saznajte više

Tihi način rada

Postavljanje vremena tijekom kojeg telefon neće zvoniti

 > **[Zvukovi]** > **[Tihi rad]**

MySound

Prilagodba zvuka glasova prema želji

 > **[Zvukovi]** > **[MySound]**

Eco način rada

Smanjenje potrošnje energije/snage prijenosa; smanjenje zračenja i dometa za približno 60%

 > **[Eko. nač. rada]**

Eco+ nač. rada

Eliminacija zračenja u stanju pripravnosti (dovodi do odgode zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg stanja pripravnosti)

 > **[ECO+ nač. rada]**

Zabrana poziva

Onemogućava odlazne pozive prema odabranim brojevima

 > **[Zabrana poziva]**



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V, 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter za napajanje

Baza i punjač

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
ulaz:	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,2 A	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,15 A
izlaz:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Imenik s 100 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 18 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, ostavite telefon na bazi dok se ne prikaže crtica indikatora.

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji  >  > **[Odjava]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite  kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Odaberite , a zatim će se na zaslonu prikazati nešto od sljedećeg:

Limbă	Język	Jazyk	Nyelv
Language	Jezik	Език	

- 4 Odaberite ih kako biste pristupili opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

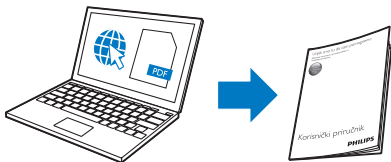

www.philips.com/support

Informacije potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

Sva prava pridržana.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

53_HR_V1.0

WK12525