

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



S10
S10A



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Consignes de sécurité importantes 4

2 Votre téléphone 6

Contenu de l'emballage	6
Présentation du téléphone	6
Présentation de la base	7

3 Guide de démarrage 8

Branchement de la base	8
Installation du combiné	8
Vérification de la version actuelle du logiciel	9
Configuration du téléphone (selon le pays)	9
Modification du code PIN d'accès à distance	10
Charge du combiné	10
Vérification du niveau de charge de la batterie	10
Qu'est-ce que le mode veille ?	11
Vérification de la réception du signal	11

4 Présentation des écrans d'accueil 12

Écran d'accueil central	12
Écran du menu principal	12

5 Icônes 14

6 Bluetooth 15

Couplage de votre casque Bluetooth	15
Associer le S10/S10A avec vos téléphones portables	15
Gestion de la connexion du téléphone portable	16
Modification du code PIN//secret Bluetooth	17
Définition du nom de périphérique Bluetooth de votre téléphone	17
Gestionnaire de téléphone Philips	17

7 Appels téléphoniques 19

Passer un appel	19
Réponse à un appel	19
Mettre fin à un appel	20
Réglage du volume de l'écouteur/du haut-parleur	20
Couper le micro	20
Allumer ou éteindre le haut-parleur portable	20
Passer un second appel	20
Prendre un deuxième appel avec la ligne fixe ou la ligne de portable	20
Prendre un deuxième appel	21
Prendre un deuxième appel avec la ligne fixe ou la ligne de portable	21
Basculer entre deux appels	21
Basculer entre deux appels sur la ligne fixe et la ligne de portable	21

8 Appels internes et appels de conférence 22

Appeler un autre combiné	22
Passer un appel de conférence	22

9 Texte et chiffres 24

10 Contacts 25

Afficher des contacts	25
Mettre à jour les contacts du téléphone portable	25
Passer un appel depuis les contacts	25
Accéder aux contacts durant un appel	26
Ajouter une entrée	26
Modifier une entrée	26
Exception du mode silencieux	26
Définir la sonnerie personnalisée	27
Bloquer un appelant de la liste de contacts	27
Trier la liste de contacts	27
Supprimer un contact	27
Mes favoris	28

11 Journal des appels 30

Afficher des entrées d'appel	30
------------------------------	----

Options du journal des appels	30	18 Mode silencieux	48
Bloquer un appelant du journal des appels	30	Exclure des contacts du mode silencieux	48
Enregistrer un appel dans les contacts	31	19 Bloquer des appels	49
Rappeler	31	Activer/désactiver le blocage d'appel	49
Supprimer une entrée dans le journal des appels	31	Modifier le code PIN/secret pour le blocage d'appel	49
		Ajouter de nouveaux numéros à la liste des appels bloqués	49
12 Répondeur intégré	32	Supprimer un numéro bloqué	49
Activer/désactiver le répondeur	32	20 Calendrier	50
Régler le mode de réponse	32	Créer de nouveaux événements de rappel	50
Annonces	32	Supprimer un événement de rappel	50
Messages entrants	33	21 Réveil	51
		Créer une alarme	51
13 Réglages	36	Désactiver une alarme	51
Paramètres du téléphone	36	Modifier une alarme	51
Réglages d'appel	37	Supprimer une alarme	51
Assistant d'installation	41	22 Notes famille	52
Régler la date et l'heure	41	23 Écoute-bébé	53
Version logicielle du téléphone	41	Activer/désactiver l'unité bébé	53
Enregistrer des combinés supplémentaires	41	Envoi d'une alerte	53
Désenregistrer des combinés	42	Définir la sensibilité de l'unité bébé	54
14 Liste noire	43	24 Données techniques	55
Afficher la liste noire	43	25 Avertissement	56
Supprimer une entrée de la liste noire	43	Déclaration de conformité	56
Bloquer des appels anonymes	43	Conformité à la norme GAP	56
15 Sons	44	Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques	56
Volume de la sonnerie du combiné	44	26 Marques commerciales	58
Sonnerie du combiné	44	Bluetooth	58
Définition de vos préférences sonores	44		
Bips des touches	44		
Réglages bips chargeur	45		
16 Définition de vos préférences sonores	46		
Définir vos préférences sonores pendant un appel	46		
17 Écran de veille	47		

27	Foire aux questions	59
----	---------------------	----

28	Index	61
----	-------	----

1 Consignes de sécurité importantes

Alimentation requise

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240 V. En cas de panne de courant, la communication peut être interrompue.
- La tension sur le réseau est classée TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, tension de réseau de télécommunication), conformément à la norme EN 60950.



Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

- N'ouvrez pas le combiné, la station de base ou le chargeur sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- Pour les appareils raccordés, la prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- L'activation de la fonction mains libres peut augmenter considérablement le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil ne permet pas d'effectuer des appels d'urgence en cas de panne de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez une alternative.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures excessives, par exemple les appareils de chauffage ou la lumière directe du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets sur le boîtier.

Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé



Attention

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez à ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour garantir à votre bébé un sommeil en toute sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
-

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement



Attention

- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Ne jetez pas les batteries au feu.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou les batteries en contact avec des objets métalliques.
- Ne laissez pas des petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Cela risquerait de détériorer la qualité audio et d'endommager le produit.
- Les objets métalliques placés près du ou sur le récepteur du combiné risquent d'être attirés.
- N'utilisez pas le produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.

- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Placez l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (jusqu'à 90 % d'humidité relative).
- Rangez-le dans un endroit où la température est comprise entre -20 °C et +45 °C (jusqu'à 95 % d'humidité relative).
- En cas de basses températures, l'autonomie des batteries peut être réduite.

2 Votre téléphone

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

Le Philips S10/S10A, grâce à **MobileLink**, vous permet de passer et de recevoir tous les appels - ligne fixe et de portable - sur votre téléphone fixe et de télécharger facilement les contacts de votre téléphone portable. Il est pourvu d'un grand écran tactile offrant un accès aisé à toutes ses fonctionnalités.

Pour profiter entièrement de l'assistance offerte par Philips, y compris les dernières mises à jour logicielles, enregistrez votre produit sur www.philips.com/welcome.



Cordon*



Mode d'emploi




Guide de démarrage rapide




Remarque

- * Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.


Contenu de l'emballage

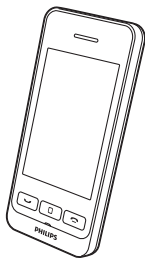

Combiné

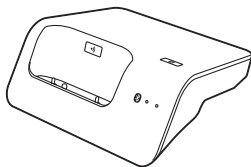



Base

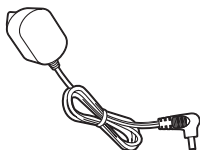

Adaptateur secteur


Présentation du téléphone

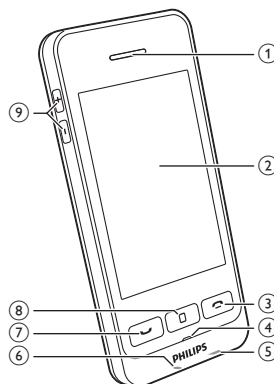

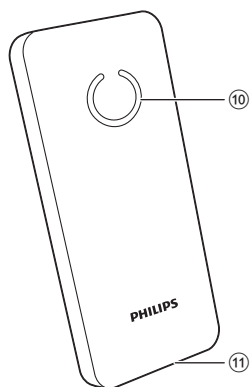

- ⑪ Ouverture du couvercle du compartiment de la batterie

Présentation de la base

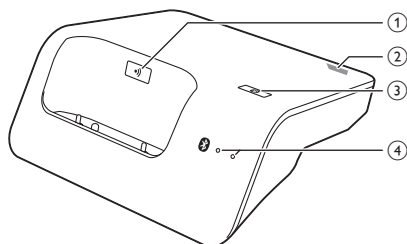

- ① Écouteur
- ② Écran tactile LCD
- ③
- Mettre fin à un appel.
 - Éteindre l'écran.
 - Appuyer sur cette touche pour allumer le combiné.
 - Maintenir cette touche enfoncée pour éteindre le combiné.
- ④ Microphone
- ⑤ Prise micro USB (partie inférieure du combiné)
- ⑥ Prise casque (partie inférieure du combiné, compatible avec le casque mobile avec microphone)
- ⑦
- Passer et recevoir des appels.
 - Afficher le clavier.
- ⑧ Touche centrale
- Accéder au menu principal en mode veille.
 - Maintenir cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller le clavier.
- ⑨ +/-
- Augmenter ou réduire le volume.
- ⑩ Haut-parleur

- ①
- Appuyer sur cette touche pour rechercher des combinés.
 - Maintenir cette touche enfoncée pendant environ 5 secondes pour accéder au mode d'enregistrement.
- ② Prise micro USB (arrière de la base)
- ③
- Maintenir cette touche enfoncée jusqu'à ce que les deux voyants commencent à clignoter; puis démarrer le couplage du téléphone fixe avec votre téléphone portable via Bluetooth.
- ④ Voyants Bluetooth
- Un voyant clignotant : l'appareil correspondant est connecté et est utilisé via la connexion Bluetooth.
 - Un voyant allumé : l'appareil correspondant est connecté.
 - Deux voyants clignotant alternativement : la base est prête pour le couplage/l'enregistrement.
 - Éteint(s) : aucune connexion Bluetooth.

3 Guide de démarrage



Attention

- Avant de connecter et d'installer votre combiné, vous devez avoir pris connaissance des consignes de sécurité de la section « Consignes de sécurité importantes ».

Branchement de la base



Avertissement


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le téléphone.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni pour charger les batteries.




Remarque

- Si vous vous abonnez au service Internet haut débit DSL via votre ligne téléphonique, assurez-vous d'installer un filtre DSL entre le cordon du téléphone et la prise secteur. Ce filtre permet d'empêcher les problèmes liés au bruit et aux noms des appelants provoqués par les interférences DSL. Pour plus d'informations sur les filtres DSL, contactez votre fournisseur DSL.
- La plaque signalétique est située sous la base.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur :
 - la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure de la base ;
 - la prise murale.
- 2 Branchez le cordon sur :
 - la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
 - la prise téléphonique murale.

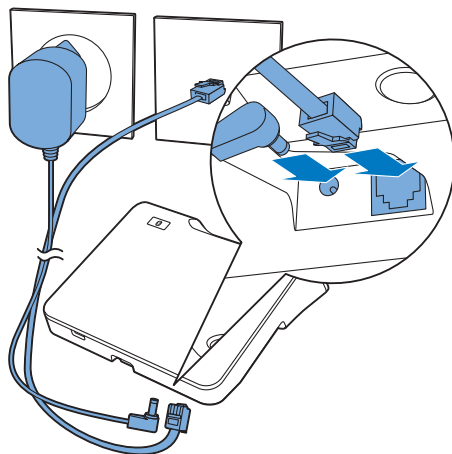

- 3 Branchez l'adaptateur secteur sur (pour les versions avec combiné(s) supplémentaire(s) uniquement) :
 - la prise d'entrée CC située à l'arrière du chargeur du combiné supplémentaire ;
 - la prise murale.

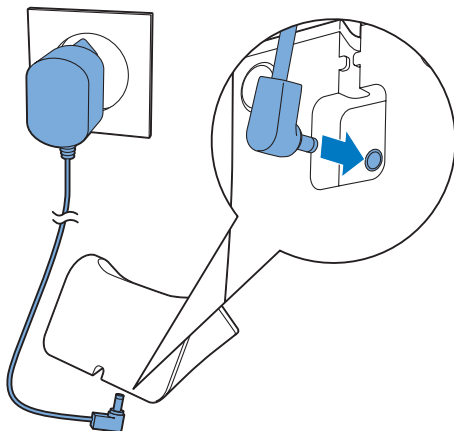

Installation du combiné

Votre combiné est fourni avec une batterie lithium-ion polymère haute qualité afin d'optimiser la durée de vie de la batterie.

Toutefois, la capacité de la batterie diminuera au fil du temps. Vous pouvez commander des batteries de rechange sur le site Web de Philips ou un Centre Service Agréé Philips.



Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Utilisez exclusivement la batterie fournie.



Remarque

- Chargez la batterie pendant 6,5 heures avant la première utilisation.



Avertissement

- Mettez les batteries en place dans le compartiment en veillant à respecter la polarité. Une polarité incorrecte pourrait endommager le produit.

Vérification de la version actuelle du logiciel

Avant de configurer votre téléphone, assurez-vous que vous possédez la dernière version du logiciel disponible pour votre téléphone.

- 1 Installez le **[Logiciel "Philips Phone Manager"]**, disponible gratuitement sur le site Web www.philips.com/support (voir le chapitre 8).
- 2 Connectez le téléphone au moyen d'un câble micro USB (disponible dans la plupart des magasins d'électronique ou via le réseau après-vente Philips).
- 3 Si un nouveau logiciel est disponible, le **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** affichera un message.

Vous pouvez également vérifier la version actuelle du logiciel dans  **[Version firmware]** et la comparer avec la version du logiciel

affichée sur le site Web www.philips.com/support.

Configuration du téléphone (selon le pays)

Allumer/Éteindre votre téléphone

Appuyez sur  jusqu'à ce que le mot-symbole Philips s'affiche.

Définir le pays/la langue

Sélectionnez votre pays/langue, puis appuyez sur **[Appliquer]** pour confirmer.

- ➔ Le réglage du pays/de la langue est enregistré.



Remarque

- L'option de réglage du pays/de la langue varie selon les pays. Si aucun message d'accueil ne s'affiche, cela signifie que le réglage du pays/de la langue est prédéfini pour votre pays. Vous pouvez alors définir la date et l'heure.

Pour réinitialiser la langue, consultez le chapitre « Réglages », section « Paramètres du téléphone ».

Régler la date et l'heure

Réglez la date, le format de date, l'heure et le format d'heure, puis appuyez sur **[Appliquer]** pour confirmer.

Réglages avancés

Vous pouvez appuyer sur **[Configuration avancée]** pour régler le **[Mode Éco]**, **[Mode ÉCO+]** ou **[Mode silence]**. Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre sur **[Réglages téléphone]**.



Conseil

- Pour régler le menu sous **[Configuration avancée]** ultérieurement, appuyez sur **[OK]** pour ignorer ce réglage.

Modification du code PIN d'accès à distance



Remarque

- Le code PIN par défaut d'accès à distance du répondeur est 0000 ; il est important de le modifier pour garantir la sécurité.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 ↳ Le réglage est enregistré.

Charge du combiné

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet une tonalité (voir 'Réglages bips chargeur' à la page 45) lorsque vous placez le combiné sur la base.

↳ Le combiné commence à se recharger.




Remarque

- Chargez la batterie pendant 6 heures avant la première utilisation.
- Il est normal que le combiné chauffe au cours de la charge.
- Au fil du temps, la capacité des batteries diminue. Ceci phénomène est normal.
- Vous pouvez commander des batteries de rechange via le site Web www.philips.com ou un Centre Service Agréé Philips.
- Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, placez le combiné sur la base ou la station d'accueil pour la mise en charge.

Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

Vérification du niveau de charge de la batterie

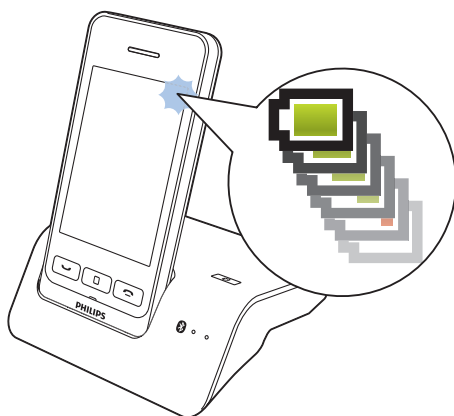

L'icône de batterie indique le niveau actuel de charge de la batterie.

- Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
- Lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

- Lorsque la batterie est vide, cette icône clignote. Si vous êtes en communication, vous entendez un signal d'alerte.
La batterie est faible et doit être rechargée.

combiné est hors de portée. Rechargez les piles ou rapprochez le combiné de la base.

Si vous êtes en communication, vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque la batterie est presque vide. Le combiné s'éteint lorsque la batterie est complètement vide.

Qu'est-ce que le mode veille ?

Votre téléphone est en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. En mode veille, l'écran affiche l'heure et la date ainsi que les notifications d'appels manqués ou de messages. Selon vos réglages, un écran de veille s'affiche également en mode veille (voir 'Écran de veille' à la page 47). La luminosité de l'écran s'estompe ou l'écran s'éteint si le combiné n'est pas placé sur la base ou la station d'accueil pour la mise en charge.

Vérification de la réception du signal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion. | |
|---|--|

- Assurez-vous que le combiné est connecté à la base avant de passer un appel, de prendre un appel ou d'utiliser les différentes fonctions.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque vous êtes en communication, cela signifie que les piles du combiné sont presque vides ou que le

4 Présentation des écrans d'accueil

Écran d'accueil central




- ① **Menu déroulant**
Déroulez le menu pour activer/désactiver rapidement [Réveil] et [Mode silence].
- ② **Notifications/date et heure**
Dans cette zone s'affichent les notifications d'appels manqués, de messages, etc. Si aucune notification n'est disponible, l'heure et la date s'affichent.
- ③ **Contacts favoris**
Sélectionnez vos contacts préférés (voir 'Ajouter vos trois contacts préférés à l'écran d'accueil central' à la page 28).
- ④ **Icônes du menu principal**
Vos icônes favorites du menu principal s'affichent.
Maintenez enfoncée une icône de l'écran du menu principal pour la faire glisser à cet emplacement et remplacer une icône existante.

Pour accéder au clavier, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran. Pour accéder à l'écran du menu principal, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran.



Écran du menu principal

Il s'agit d'un aperçu des options de menu disponibles dans votre S10/S10A. Pour une explication détaillée des options de menu, consultez les sections correspondantes dans le manuel d'utilisation.

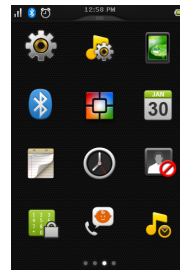

Icône	Descriptions
	[Réglages] - Régler la date et l'heure, le mode ÉCO, le nom du téléphone, l'affichage, les appels, etc. Les services diffèrent d'un pays et d'un réseau à l'autre.
	[Contacts] - Ajouter, modifier, gérer des listes de contacts, télécharger les contacts du téléphone portable, bloquer un numéro spécifique.
	[Journal appels] - Afficher l'historique de tous les appels manqués, reçus ou sortants.

	[app. Bluetooth] - Coupler des téléphones portables, des ordinateurs et des casques, télécharger les contacts du téléphone portable.
	[Clavier] - Afficher le clavier.
	[Répondeur] - Configurer, écouter, supprimer les messages du téléphone, etc. Cette icône est disponible uniquement sur le modèle S10A.
	[Blocage appel] - Bloquer les appels sortants vers des numéros sélectionnés.
	[Écran veille] - Sélectionner vos images préférées comme écrans de veille.
	[Mode silence] - Désactiver des sonneries pour les heures pendant lesquelles vous ne voulez pas être dérangé(e).
	[Calendrier] - Créer un nouvel événement de rappel, l'afficher et le supprimer.
	[Family note] - Laisser des messages sur votre téléphone.
	[Horloge] - Définir l'alarme, le nom d'alarme, la tonalité d'alarme, etc.
	[Sons] - Régler la sonnerie, le volume, la tonalité et le son des touches.
	[MySound Pro] - Régler le profil sonore.
	[Blacklist] - Contient tous les contacts pour lesquels vous avez bloqué les appels.
	[Babyphone] - Régler la sensibilité et les numéros d'urgence.
	[Appel interne] - Appeler un autre combiné.



Remarque

- L'écran du menu principal et les icônes sont présentés à titre indicatif uniquement et sont sujets à modifications.

5 Icônes

En mode veille, les icônes affichées dans la partie supérieure de l'écran principal vous informent de l'état de votre téléphone.

Icône	Descriptions
	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
	Lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	Lorsque la batterie est vide, cette icône clignote. Si vous êtes en communication, vous entendez un signal d'alerte. La batterie est faible et doit être rechargée.
	Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
	Bluetooth est activé.
	La fonction Bluetooth est activée. Un chiffre blanc signifie que ce téléphone portable (ou ordinateur) est actif, c'est-à-dire connecté et à portée. Un chiffre gris indique un appareil précédemment couplé mais non actif. Si vous ne voyez pas de chiffre, cela signifie qu'aucun n'est actuellement couplé avec le téléphone.
	Ce symbole s'affiche en continu lorsqu'un casque Bluetooth est couplé et activé. Ce symbole est gris lorsqu'un casque Bluetooth est couplé mais désactivé.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Il disparaît après que tous les appels manqués ont été affichés.

	Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
	Le mode silencieux est activé et dans une période active (le téléphone ne sonne pas). Il apparaît également si le volume de la sonnerie est désactivé.
	Alarme activée.
	Répondeur : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message vocal. Le symbole n'apparaît pas si vous n'avez pas de nouveau message vocal.
	Le mode ECO est activé.
	Le mode ECO+ est activé.

6 Bluetooth

Les fonctionnalités **MobileLink** du S10/S10A sont prises en charge par la technologie sans fil Bluetooth. Avec **MobileLink**, vous pouvez connecter votre téléphone à un téléphone portable compatible pour passer et recevoir des appels de portable sur votre S10/S10A, ou vous pouvez télécharger les contacts de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth à la base de votre téléphone.



Remarque

- Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth avec lesquels vous établissez une connexion prennent en charge la fonction Bluetooth. Reportez-vous au manuel d'utilisation des autres appareils pour plus d'informations.
- La connexion Bluetooth offre une portée type de 10 mètres (sans obstacle entre la base et les périphériques Bluetooth) et est sujette aux interférences en cas d'obstacles tels que murs ou autres appareils électroniques.

Couplage de votre casque Bluetooth

Vous pouvez coupler votre casque Bluetooth avec votre téléphone. Veillez à allumer le casque avant de démarrer le couplage.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Casque]** et appuyez sur pour rechercher le casque Bluetooth.
↳ Les casques Bluetooth disponibles s'affichent.
- 3 Sélectionnez un appareil, puis appuyez sur **[Connecter appareil]** pour démarrer le couplage.
↳ Le couplage est terminé. s'affiche.

Supprimer un casque Bluetooth/ Déconnecter le couplage avec le casque Bluetooth

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Casque]**.
↳ Les casques disponibles s'affichent.
- 3 Sélectionnez un appareil, puis sélectionnez **[Supprimer appareil]**.
↳ Le casque sélectionné est supprimé.

Associer le S10/S10A avec vos téléphones portables

Assurez-vous que la fonction Bluetooth des téléphones portables est activée et qu'ils sont en mode de recherche. Vous pouvez alors les associer comme suit :

À partir de la base

- 1 Assurez-vous que votre téléphone portable est à une distance maximale de 10 mètres de la base.
- 2 Maintenez enfoncé sur la base jusqu'à ce que les voyants Bluetooth de la base clignotent alternativement.
- 3 Sur le téléphone portable, sélectionnez **Philips S10** et lancez la connexion.
- 4 Saisissez le code PIN (0000) sur le téléphone portable, le cas échéant.
↳ Lorsque le S10/S10A et le téléphone portable sont couplés, ou s'affiche à l'écran du combiné et le voyant correspondant sur la base reste allumé.

À partir du combiné

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Placez le téléphone portable à proximité de la base, puis appuyez sur **[Trouvez-moi]** sur le combiné.

↳ Le nom du téléphone portable s'affiche à l'écran du combiné.

3 Sur le téléphone portable, sélectionnez **Philips S10** et lancez la connexion.

4 Saisissez le code PIN/secret Bluetooth sur le téléphone portable, le cas échéant.

↳ Lorsque le S10/S10A et le téléphone portable sont couplés, *1 ou *2 s'affiche à l'écran du combiné.



Conseil

- Le code PIN/secret Bluetooth par défaut est 0000.



Remarque

- Le téléphone peut être connecté 2 périphériques Bluetooth simultanément.
- Le téléphone peut enregistrer jusqu'à 8 périphériques, auxquels il se reconnectera automatiquement s'ils sont à portée et si moins de 2 périphériques sont connectés. Si plus de 8 périphériques ont été couplés, supprimez-en certains de la liste avant d'en coupler un autre. Consultez la section « Gestion de la connexion du téléphone portable » de ce chapitre pour plus d'informations.
- Si le nom du S10/S10A existe dans votre téléphone portable, vous devez le supprimer. Vous pouvez ensuite l'associer à nouveau.

Gestion de la connexion du téléphone portable

Vous pouvez gérer la liste de vos téléphones portables comme suit :

1 Appuyez sur **0** sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Mobile/Ordinateur]**.

↳ La liste des téléphones portables et des ordinateurs s'affiche.

3 Sélectionnez un téléphone portable, puis sélectionnez **[Mode Confiden.]**/**[Déconnecter appareil]**/**[Supprimer appareil]**.



Remarque

- Si 2 périphériques sont connectés, vous devez en déconnecter un avant d'en connecter un autre.
- Vous pouvez voir **[Déconnecter appareil]** dans la liste d'options uniquement lorsque le téléphone portable est connecté ; et **[Connecter appareil]** uniquement lorsque le téléphone portable est déconnecté.
- Pour des informations sur **[Mode Confiden.]**, reportez-vous à la section suivante.

Réglages portable

Vous pouvez définir le mode de confidentialité ou modifier le code PIN/secret via **[Réglages mobiles]**.

Mode de confidentialité

Vous pouvez sélectionner cette option pour définir si les contacts du téléphone portable peuvent être affichés. Pour accéder à ce menu, introduisez le code PIN/secret (0000). Sélectionnez parmi 2 options : **[Portée auto.]** et **[Changer PIN]**.

À partir de **[Portée auto.]**, vous pouvez définir si les contacts du téléphone portable peuvent être accessibles ou non.

Vous pouvez choisir parmi ces trois options :

- **[Désactivé]** : aucun code PIN/secret n'est requis pour accéder aux contacts du téléphone portable, qui sont toujours accessibles.
- **[Portée auto.]** : aucun code PIN/secret n'est requis pour accéder aux contacts du téléphone portable, qui sont accessibles uniquement lorsque le téléphone portable est connecté via Bluetooth.
- **[PIN]** : suivez les instructions à l'écran pour activer ou modifier le code PIN/secret. Si vous choisissez cette option, les contacts de votre téléphone portable seront toujours accessibles

sur votre S10/S10A, mais un code PIN/secret est requis chaque fois que vous voulez y accéder.

À partir de **[Changer PIN]**, vous pouvez modifier votre code PIN/secret pour le mode de confidentialité.

Suppression d'un appareil

Vous pouvez sélectionner cette option pour supprimer votre appareil.

Déconnexion d'un périphérique

Vous pouvez sélectionner cette option pour déconnecter votre appareil.

Remarque

- Si 2 périphériques sont connectés, vous devez en déconnecter un avant d'en connecter un autre.
- Vous pouvez voir **[Déconnecter appareil]** dans la liste d'options uniquement lorsque le téléphone portable est connecté ; et **[Connecter appareil]** uniquement lorsque le téléphone portable est déconnecté.

Modification du code PIN/secret Bluetooth

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Mes infos Bluetooth]** > **[Ma clé de sécurité :]**.
- 3 Appuyez sur **[Suppr]** pour supprimer le code PIN/secret actuel.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN/secret Bluetooth.
↳ Le nouveau code PIN/secret Bluetooth est enregistré.

Remarque

- Si vous oubliez le code PIN/secret Bluetooth, vous devez réinitialiser votre téléphone (voir 'Rétablissement des réglages par défaut' à la page 37). Si vous procédez de la sorte, toutes les entrées du téléphone portable sont supprimées de votre S10/S10A.

Définition du nom de périphérique Bluetooth de votre téléphone

Par défaut, le nom Bluetooth de votre téléphone est **Philips S10**. Ce nom s'affichera dans la liste des périphériques Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Vous pouvez le renommer de la façon suivante :

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Mes infos Bluetooth]** > **[Mon nom Bluetooth :]**.
- 3 Saisissez ou modifiez le nom.
↳ Le réglage est enregistré.

Gestionnaire de téléphone Philips

Vous pouvez télécharger le logiciel gratuit du **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** sur le site Web **www.philips.com/support** pour :

- Transférer des contacts, des sonneries et des images depuis votre ordinateur vers votre téléphone.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone avec la dernière version disponible.

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, connectez votre S10/S10A au moyen d'un câble micro USB (disponible dans la plupart des magasins d'électronique, de téléphones ou composants électroniques, les magasins de téléphone ou via le réseau après-vente Philips)

à votre ordinateur. Vous serez automatiquement invité(e) à mettre votre logiciel à niveau avec la dernière version du logiciel pour votre téléphone, dans le cas où une nouvelle version est disponible.

7 Appels téléphoniques

Remarque

- En cas de panne de courant, le téléphone ne peut accéder aux services d'urgence.

Conseil

- Vérifiez la force du signal avant de passer un appel pendant une communication. (voir 'Vérification de la réception du signal' à la page 11)

Remarque


- Le chronomètre d'appel affiche le temps de communication de l'appel en cours.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement, cela signifie que la batterie du combiné est presque vide ou que le combiné est hors de portée. Rechargez la batterie ou rapprochez le combiné de la base.

Conseil

- Vous pouvez aussi passer un appel depuis la liste de contacts (voir 'Passer un appel depuis les contacts' à la page 25), le journal des appels (voir 'Rappeler' à la page 31) et votre liste de favoris (voir 'Passer un appel depuis la liste de favoris' à la page 28).
- Vous pouvez passer un appel à l'aide d'une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40), mais vous devez vous assurer que cette ligne est disponible.
- Vous pouvez sélectionner la ligne fixe ou une des lignes de portable pour un appel sortant. Si une ligne de portable est sélectionnée et occupée, la ligne fixe sera automatiquement sélectionnée.

Passer un appel

- 1 Appuyez sur .
→ Le clavier virtuel s'affiche.

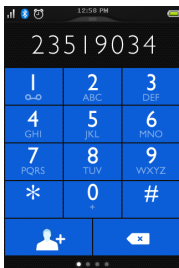

- 2 Composez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez la ligne fixe ou la ligne de portable à partir de laquelle vous souhaitez passer l'appel.

Réponse à un appel

En cas d'appel entrant sur la ligne de portable, vous verrez si l'appel vient de la ligne fixe ou des lignes de portable :

- appuyez sur  pour prendre l'appel.
- sélectionnez **[Renvoi sur répondeur]** pour envoyer l'appel entrant vers le répondeur (disponible pour les appels passés vers la ligne fixe du S10A uniquement).
- sélectionnez **[Silence]** pour désactiver la sonnerie de l'appel entrant en cours.

En cas d'appels entrants sur la ligne fixe et la ligne de portable en même temps, appuyez pour sélectionner un appel, puis appuyez sur  pour prendre l'appel.

Avertissement

- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.



Conseil

- En cas d'appel manqué, une notification s'affiche.
- Si un casque Bluetooth est connecté, vous pouvez prendre l'appel en acceptant l'appel depuis ce casque (voir 'Couplage de votre casque Bluetooth' à la page 15).
- Une fois qu'un appel a été accepté depuis le casque, il ne peut pas être transféré vers le téléphone.
- Si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur, vous verrez le numéro de l'appelant sur le combiné. Si le numéro est enregistré dans la liste de contacts, le nom s'affichera.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche .

Réglage du volume de l'écouteur/du haut-parleur

Appuyez sur +/- sur le côté gauche du combiné pour régler le volume pendant un appel.

- ↳ Le volume de l'écouteur/du haut-parleur est réglé et le téléphone affiche de nouveau l'écran d'appel.

Couper le micro

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options pendant un appel.
- 2 Appuyez sur .
 - ↳ Votre correspondant ne peut plus vous entendre, mais vous pouvez toujours l'entendre.
- 3 Appuyez à nouveau sur  pour réactiver le micro.
 - ↳  devient blanc.
 - ↳ Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Allumer ou éteindre le haut-parleur portable

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options pendant un appel.
- 2 Appuyez sur  / .

Passer un second appel



Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

- 1 Appuyez sur  pendant un appel.
 - ↳ Le premier appel est mis en attente.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Composez le second numéro, puis appuyez sur .
 - ↳ La communication est établie avec le numéro affiché à l'écran.

Prendre un deuxième appel avec la ligne fixe ou la ligne de portable

Lorsque vous êtes en ligne sur la ligne fixe/de portable, vous pouvez prendre un deuxième appel avec l'autre ligne (ligne fixe/ligne de portable). Vous verrez un écran affichant les options. Sélectionnez une option pour répondre/rejeter le deuxième appel entrant. Le premier appel est mis en attente.

Prendre un deuxième appel



Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

- 1 Appuyez sur pour prendre l'appel.
↳ Le premier appel est mis en attente et vous êtes connecté au deuxième appel.
- 2 Appuyez sur pour terminer l'appel en cours et reprendre le premier appel.

Prendre un deuxième appel avec la ligne fixe ou la ligne de portable

Lorsque vous êtes en ligne sur la ligne fixe/de portable, vous pouvez prendre un deuxième appel avec l'autre ligne (ligne fixe/ligne de portable). Vous verrez un écran affichant les options. Sélectionnez une option pour répondre/rejeter le deuxième appel entrant. Le premier appel est mis en attente.

Basculer entre deux appels

- Appuyez sur pendant un appel.
- ↳ L'appel en cours est mis en attente pour vous permettre de prendre le deuxième appel.

Basculer entre deux appels sur la ligne fixe et la ligne de portable

Vous pouvez basculer entre les appels des lignes fixe et de portable.

- 1 Passez un appel sortant sur la ligne fixe.

- 2 En cas d'appel entrant sur la ligne de portable, un écran s'affiche. Sélectionnez une option pour répondre/rejeter le deuxième appel entrant.
↳ L'appel de la ligne fixe est mis en attente.
- 3 Pour basculer l'appel, appuyez sur pour accéder au menu d'options, puis sur pour basculer entre les appels.

8 Appels internes et appels de conférence



Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement pour les versions à plusieurs combinés.

Un appel interne est un appel vers un autre combiné qui partage la même station de base. Un appel de conférence est une communication entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et des correspondants externes.

Appeler un autre combiné



Remarque

- Si deux combinés seulement sont souscrits sur la base, appuyez sur pour appeler directement l'autre combiné.

- 1 Appuyez sur .
 - ↳ Pour les versions à plusieurs combinés, les combinés disponibles pour l'interphone sont affichés. Passez alors à l'étape 2.
 - ↳ Pour les versions à deux combinés, l'autre combiné sonne. Passez alors à l'étape 3.
- 2 Sélectionnez un combiné.
 - ↳ Le combiné sélectionné sonne et répond à l'appel.
 - ↳ La liaison interne est établie.
- 3 Appuyez sur **[Annul.]** ou sur pour annuler ou terminer l'appel interne.



Remarque

- Si le combiné sélectionné est occupé, **[Occupé]** s'affiche sur l'écran du combiné.

Lorsque vous êtes en communication

Vous pouvez passer d'un combiné à l'autre en cours d'appel :

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
- 2 Appuyez sur .
 - ↳ Votre correspondant est mis en attente.
 - ↳ Pour les versions à plusieurs combinés, les combinés disponibles pour l'interphone sont affichés. Passez alors à l'étape 3.
 - ↳ Pour les versions à deux combinés, l'autre combiné sonne. Passez alors à l'étape 4.
- 3 Sélectionnez un combiné.
- 4 Attendez que le correspondant reprenne l'appel.

Basculer entre plusieurs appels

Appuyez sur / pour basculer entre un appel externe et un appel interne.

Passer un appel de conférence

Un appel de conférence est un appel tripartite entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et des correspondants externes. Les deux combinés doivent partager la même base.

Lors d'un appel externe

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu d'options.

- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel interne.
- ↳ Votre correspondant est mis en attente.
 - ↳ Pour les versions à plusieurs combinés, les combinés disponibles pour l'interphone sont affichés. Passez alors à l'étape 3.
 - ↳ Pour les versions à deux combinés, l'autre combiné sonne. Passez alors à l'étape 4.
- 3 Sélectionnez un combiné.
- ↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 4 Appuyez sur la touche  du combiné sélectionné.
- ↳ La liaison interne est établie.
- 5 Appuyez sur .
- ↳ Vous êtes maintenant en communication à trois avec un correspondant externe et un combiné sélectionné.
- 6 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel de conférence.



Remarque

- Si un combiné raccroche pendant l'appel de conférence, l'autre combiné reste connecté à l'appel externe.



Remarque

- Appuyez sur  pour participer à une conférence en cours depuis un autre combiné si  > [Réglages appel] > [Conférence] est réglé sur [Activer ajout auto].

Pendant l'appel de conférence

- Appuyez sur  pour mettre l'appel externe en attente et revenir à l'appel interne.
 - ↳ L'appel externe est mis en attente.
- Appuyez sur  pour établir à nouveau l'appel de conférence.

9 Texte et chiffres


Votre téléphone est doté d'un clavier virtuel avec lequel vous pouvez saisir du texte et des chiffres pour le nom du combiné, les entrées des contacts et autres éléments de menu.

10 Contacts

Ce téléphone est doté d'une liste de contacts pouvant enregistrer jusqu'à 1 000 entrées sur le téléphone ou téléchargées depuis un ordinateur. Vous pouvez télécharger jusqu'à 500 entrées sur chacun des 2 téléphones portables possibles. Chaque entrée peut contenir jusqu'à 3 numéros. Vous pouvez accéder à n'importe quelle entrée de la liste des contacts et l'utiliser pour passer un appel via la ligne fixe ou le réseau mobile d'un téléphone portable connecté.

Afficher des contacts

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) dans la partie supérieure de l'écran pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

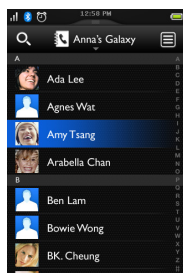

- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur  pour afficher les informations du contact.



Conseil

- Pour en savoir plus sur les options de confidentialité pour l'affichage des contacts du téléphone portable, consultez le chapitre « Bluetooth », section « Gestion de la connexion de votre téléphone portable ».

Mettre à jour les contacts du téléphone portable

Vous pouvez sélectionner cette option pour télécharger/mettre à jour les contacts du téléphone portable via la connexion Bluetooth.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant dans la partie supérieure de l'écran (▼) et sélectionnez un téléphone portable.
- 3 Appuyez sur [M.À.J.]
↳ La liste de contacts du téléphone portable est téléchargée/mise à jour.

Passer un appel depuis les contacts

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un numéro.
- 5 Sélectionnez une ligne sortante.
↳ Le numéro est composé.



Conseil

- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.

Accéder aux contacts durant un appel

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur  pour afficher le numéro.

Ajouter une entrée

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Ajout nouv. contact]**.
- 5 Saisissez les informations, puis appuyez sur **[OK]**.
- 6 Appuyez sur  pour ajouter l'image du contact.



Conseil

- Si plusieurs numéros sont enregistrés dans un contact, vous pouvez définir l'un d'eux comme numéro par défaut en mettant en surbrillance la case à cocher à côté de ce numéro. Si vous procédez de la sorte, vous ne serez pas invité(e) à choisir un numéro lors de l'appel de ce contact.



Remarque

- Si la mémoire des contacts est pleine, un message de notification s'affiche sur le combiné. Vous devez alors effacer des entrées pour en ajouter de nouvelles.

Modifier une entrée

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Modifier contact]**.
- 5 Modifiez les informations et/ou mettez à jour l'image du contact, puis appuyez sur **[OK]**.

Exception du mode silencieux

Vous pouvez sélectionner un contact à exclure du mode silencieux. Lorsqu'un contact qui a été ajouté à la liste d'exception du mode silencieux vous appelle, le téléphone sonnera, même lorsque le mode silencieux est actif.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Excep. mode silenc.]**.
- 5 Appuyez sur le commutateur pour le désactiver.
↳ Du gris apparaît.



Conseil

- Pour de plus amples informations sur le réglage du mode silencieux, consultez le chapitre « Mode silencieux ».

Définir la sonnerie personnalisée

Vous pouvez personnaliser la sonnerie émise lorsqu'un des contacts de la liste de contacts vous appelle.



Remarque

- Assurez-vous d'avoir souscrit au service d'identification de l'appelant avant d'utiliser cette fonctionnalité.

- 1 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ■ pour accéder au menu d'options.
- 3 Sélectionnez **[Sélectionner sonnerie]**, puis sélectionnez une mélodie.
↳ La sonnerie est définie.

Bloquer un appelant de la liste de contacts

Vous pouvez choisir de bloquer un contact. Lorsque ce contact vous appelle, le téléphone ne sonne pas. Cependant, vous verrez toujours la notification d'appel sur l'écran du combiné.

- 1 Appuyez sur ■ sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.

↳ La liste des contacts apparaît.

- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ■ pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Bloquer appelant]**.
- 5 Appuyez sur le commutateur pour l'activer.
↳ Du bleu apparaît.

Trier la liste de contacts

Vous pouvez trier votre liste de contacts par prénom ou par nom.

- 1 Appuyez sur ■ sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Appuyez sur ■ pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Trier par : prénom]/[Trier par : nom]**.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Si votre liste de contacts actuelle est déjà triée par prénom, vous ne pouvez alors voir que l'option permettant de trier la liste de contacts par nom, et inversement.

Supprimer un contact

- 1 Appuyez sur ■ sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs contacts, puis appuyez sur **[Supprimer]** pour confirmer.
 - ↳ Les contacts sélectionnés sont supprimés.



Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

Mes favoris

Si vous avez des contacts que vous devez contacter plus souvent, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 entrées à la liste de favoris afin de pouvoir accéder rapidement à leurs données.

Ajouter un contact à votre liste de favoris

Vous pouvez ajouter un contact à votre liste de favoris afin de pouvoir accéder rapidement à ses données.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
 - ↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour ajouter le contact à la liste de favoris.



Conseil

- Pour supprimer le contact de la liste de favoris, appuyez à nouveau sur .

Afficher la liste de favoris

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) et sélectionnez **[Favoris]**.
 - ↳ La liste de favoris apparaît.

Ajouter vos trois contacts préférés à l'écran d'accueil central

- 1 Maintenez enfoncé l'un des trois contacts préférés () de l'écran d'accueil central.
- 2 Sélectionnez un contact.
 - ↳ Le nom et/ou l'image du contact s'affiche sur l'écran d'accueil central.



Conseil

- Pour remplacer les trois contacts préférés existants, suivez les mêmes instructions que ci-dessus.

Passer un appel depuis la liste de favoris

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
 - ↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Favoris]**.
 - ↳ La liste de favoris apparaît.
- 4 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur .
- 5 Sélectionnez un numéro.
- 6 Sélectionnez une ligne sortante.
 - ↳ Le numéro est composé.



Conseil

- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.

↳ La liste de favoris apparaît.

- 4 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 5 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis sélectionnez un ou plusieurs contacts à supprimer.



Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

↳ Les entrées sélectionnées sont supprimées.

Trier la liste de favoris

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Favoris]**.
↳ La liste de favoris apparaît.
- 4 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 5 Sélectionnez **[Trier par : prénom]/[Trier par : nom]**.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Si votre liste de contacts actuelle est déjà triée par prénom, vous ne pouvez alors voir que l'option permettant de trier la liste de contacts par nom, et inversement.

Supprimer une entrée

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant (▼) pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
↳ La liste des contacts apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Favoris]**.

11 Journal des appels

Le journal des appels conserve l'historique de tous les appels entrants, sortants et manqués. L'historique des appels entrants comprend le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette fonction n'est disponible que si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur. Ce téléphone peut conserver 50 entrées d'appel. Si l'appelant autorise l'affichage de son identité, son nom ou son numéro apparaît. La liste des appels est classée par ordre chronologique, en commençant par l'appel reçu le plus récent.

 Remarque

- Avant d'effectuer un rappel directement depuis la liste des appels, vérifiez que le numéro de la liste d'appels est valide.
- Si vous activez la protection de confidentialité pour vos contacts (voir 'Mode de confidentialité' à la page 16), ces réglages s'appliqueront également à votre journal des appels.

Les icônes affichées à côté d'une entrée du journal des appels indiquent si l'entrée est appel manqué/entrant/sortant.

Icônes	Description
↶	Il s'affiche à côté des entrées d'appels manqués lorsque vous parcourez le journal des appels.
➔	Il s'affiche à côté des entrées d'appels sortants lorsque vous parcourez le journal des appels.
➦	Il s'affiche à côté des entrées d'appels entrants lorsque vous parcourez le journal des appels.

Afficher des entrées d'appel

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
↳ La liste du journal des appels de la ligne fixe s'affiche.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le type de journal des appels que vous voulez afficher.
- 3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur  pour afficher les informations de l'entrée d'appel.

Options du journal des appels

Vous pouvez trier votre journal des appels par appels manqués, appels entrants, appels sortants ou tous les appels.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
↳ La liste du journal des appels de la ligne fixe s'affiche.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 3 Sélectionnez une option.
↳ Le réglage est enregistré.

Bloquer un appelant du journal des appels

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
↳ La liste du journal des appels de la ligne fixe s'affiche.
- 2 Sélectionnez une entrée d'appel, puis sélectionnez **[Bloquer appelant]**.
- 3 Sélectionnez **[Oui]**.

↳ Le réglage est enregistré.

Enregistrer un appel dans les contacts

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
↳ La liste du journal des appels de la ligne fixe s'affiche.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .
- 3 Saisissez les informations, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

Rappeler

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder au journal des appels.
↳ Le journal des appels de la ligne fixe s'affiche.
- 2 Sélectionnez une entrée d'appel.
- 3 Sélectionnez une ligne sortante.
↳ Le numéro est composé.



Conseil

- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.

Supprimer une entrée dans le journal des appels

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
↳ La liste du journal des appels de la ligne fixe s'affiche.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]**.
- 4 Sélectionnez une ou plusieurs entrées d'appel, puis appuyez sur **[Suppr]** pour confirmer.
↳ Les entrées sélectionnées sont supprimées.



Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

12 Répondeur intégré



Remarque

- La fonction de répondeur est disponible uniquement pour le S10A.

Votre téléphone est équipé d'un répondeur intégré capable d'enregistrer les appels manqués lorsqu'il est activé. Par défaut, le répondeur est réglé sur le mode **[Enreg. message]**. Vous pouvez également accéder à distance au répondeur et changer les réglages par le biais du menu de répondeur sur le combiné.

Activer/désactiver le répondeur

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Mode répondeur]**.
- 3 Sélectionnez **[Rép. simple]/[Enreg. message]/[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Régler le mode de réponse

Le répondeur peut accepter ou non les messages des appelants, au choix. Sélectionnez **[Enreg. message]** si vous souhaitez que les appelants laissent des messages. Sélectionnez **[Rép. simple]** pour empêcher des appelants de laisser des messages.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Mode répondeur]**.
- 3 Sélectionnez un mode de réponse.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**.

Annonces

L'annonce est le message que votre correspondant entend lorsqu'il tombe sur le répondeur. Deux annonces sont préenregistrées par défaut sur le répondeur : l'une pour le mode **[Enreg. message]**, l'autre pour le mode **[Rép. simple]**.

Enregistrer une annonce

La longueur maximale de l'annonce est de 3 minutes. Toute nouvelle annonce enregistrée remplace automatiquement l'annonce précédente.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Annonce] > [Enreg. message] > [Enreg. nouveau]**.
↳ L'enregistrement commence après le bip.
- 3 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement, qui sinon s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.
- 4 Appuyez sur **[Écouter]** pour écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.



Remarque

- Rapprochez-vous du microphone lorsque vous enregistrez une annonce.
- Les annonces préenregistrées ne peuvent pas être supprimées.

Écouter une annonce

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Annonce]** > **[Enreg. message]** ou **[Rép. simple]** > **[Écouter]**.
↳ Vous pouvez écouter l'annonce actuelle.

Restaurer l'annonce par défaut

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Annonce]** > **[Enreg. message]** ou **[Rép. simple]** > **[Par défaut]**.
↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
- 3 Appuyez sur **[Oui]** pour confirmer.
↳ L'annonce par défaut est restaurée.

Régler la langue du répondeur

Vous pouvez modifier la langue utilisée pour les annonces préenregistrées par défaut.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Annonce]** > **[Langue répond.]**.
- 3 Sélection de la langue.
↳ Le réglage est enregistré.

Messages entrants

Les messages déposés sont limités à 3 minutes chacun. Lorsque vous recevez de nouveaux messages, le voyant de nouveau message clignote sur le répondeur et une demande de confirmation apparaît sur le combiné.

Remarque

- Si vous décrochez le téléphone pendant qu'un correspondant enregistre son message, l'enregistrement s'arrête et vous pouvez communiquer directement avec l'appelant.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**. Pour recevoir de nouveaux messages, vous devrez alors effacer des messages plus anciens.

Écoute de messages déposés

Vous pouvez écouter les messages entrants dans l'ordre de leur enregistrement.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
 - 2 Sélectionnez **[Écouter]**.
↳ La lecture des nouveaux messages commence. S'il n'y a pas de nouveau message, la lecture des anciens messages commence.
- Appuyez sur **[Retour]** pour arrêter la lecture.
 - Appuyez sur **+/-** sur le côté gauche du combiné pour augmenter/diminuer le volume.

Suppression d'un message déposé

- 1 Appuyez sur  lorsque vous écoutez le message.
↳ Le message en cours est effacé.

Suppression de tous les anciens messages

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer tout]**.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.

- 3 Sélectionnez **[Oui]** pour confirmer.
↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.

Remarque

- Vous ne pouvez effacer que les messages lus. Les messages sont définitivement effacés.

Filtrage des appels

Vous pouvez écouter le correspondant pendant qu'il laisse son message. Appuyez sur  pour prendre l'appel.

Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur ne se déclenche.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Nbre sonneries]**.
- 3 Sélectionnez un nouveau réglage.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Le répondeur doit être allumé avant d'appliquer ce réglage.

Régler la qualité audio du message

Vous pouvez régler la qualité audio des messages enregistrés sur votre répondeur.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Qualité du message]**.
- 3 Sélectionnez le nouveau réglage.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- La qualité de son ne peut être réglée qu'avant le début de l'enregistrement.
- En fonction de la qualité du son, le nombre et la durée maximum des messages enregistrés varient. Si le son est de haute qualité, 15 messages maximum peuvent être enregistrés. Si le son est de faible qualité, 60 minutes environ peuvent être enregistrées.

Accès à distance

Vous pouvez utiliser le répondeur à distance lorsque vous êtes en déplacement. Il suffit pour cela d'appeler votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches et d'entrer votre code PIN à 4 chiffres.

Remarque

- Le code PIN d'accès à distance est le même que le code PIN système. Le code PIN par défaut est 0000.

Activation/désactivation de l'accès à distance

Vous pouvez autoriser ou bloquer l'accès à distance au répondeur.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Accès distance]**.
- 3 Appuyez sur le commutateur pour l'activer ou le désactiver.
↳ Le réglage est enregistré.

Conseil

- Si vous accédez au répondeur à distance, il est recommandé de régler le nombre de sonneries en mode **[Fonct. Eco]**. C'est un moyen plus économique de gérer vos messages. S'il y a de nouveaux messages, le répondeur se déclenche au bout de 3 sonneries. S'il n'y a pas de nouveau message, il se déclenche au bout de 5 sonneries, vous donnant la possibilité de raccrocher avant qu'une connexion soit établie.

Modification du code PIN//secret

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 ↳ Le réglage est enregistré.

Accès à distance au répondeur

- 1 Appelez votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches.
- 2 Saisissez # lorsque vous entendez l'annonce.
- 3 Entrez votre code PIN.
 ↳ Vous accédez désormais à votre répondeur et pouvez écouter les nouveaux messages.

Remarque

- Vous avez droit à deux tentatives de saisie du code PIN avant que le répondeur ne raccroche.

- 4 Appuyez sur une touche pour exécuter la fonction de votre choix. Le tableau des commandes d'accès à distance ci-dessous fournit la liste des commandes disponibles.

Remarque

- S'il n'y a pas de nouveau message et que vous n'appuyez sur aucune touche, le téléphone raccroche automatiquement au bout de 8 secondes.

Commandes d'accès à distance

Bouton	Fonction
1	Répéter le message en cours ou écouter le précédent.
2	Écouter les messages.
3	Passer au message suivant.
6	Supprimer le message en cours.
7	Activer le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).
8	Arrêter l'écoute du message.
9	Désactiver le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).

13 Réglages

Dans le menu **[Réglages]**, vous pouvez personnaliser le téléphone selon vos préférences.

Paramètres du téléphone

Langue d'affichage

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Langue]**.
- 3 Sélection de la langue.
↳ Le réglage est enregistré.

Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission et les rayonnements du combiné et de la base lorsque vous êtes en ligne et lorsque le téléphone est en mode veille.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Mode Éco]**.
- 3 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.
↳  s'affiche en mode veille.



Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est défini sur **[Activé]**, la portée de connexion entre le combiné et la base peut être réduite.

Mode ECO+

Lorsque le mode **ECO+** est activé, il élimine les radiations du combiné et de la base en mode veille.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Mode ÉCO+]**.
- 3 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Pour que le mode **ECO+** fonctionne correctement, assurez-vous que tous les combinés inscrits à la base sont des modèles S9 et S10.
- Lorsque le mode **ECO+** est activé, la durée de veille est réduite. Ceci s'explique par le fait qu'en mode **ECO+**, la base ne transmet pas de signal en mode veille ; le combiné doit donc « écouter » plus fréquemment les signaux de la base pour détecter des appels entrants ou d'autres requêtes de la base. La durée qu'il faut au combiné pour accéder à des fonctions telles que la configuration d'appel, le journal des appels, le mode recherche du combiné et des contacts est également plus longue. Le combiné ne vous avertira pas de lier la perte en cas de perte de puissance ou de déplacement hors de portée.

Le tableau suivant décrit la signification des différents statuts qui apparaissent sur l'écran du combiné avec différents réglages pour les modes **ECO** et **ECO+**.

Mode ECO	Mode ECO+	L'icône du combiné s'affiche
[Désactivé]	[Désactivé]	 et  sont éteints.
[Désactivé]	[Activé]	 s'affiche uniquement après que le mode ECO+ est activé en mode veille.
[Activé]	[Désactivé]	 s'affiche.

[Activé]	[Activé]	☺ s'affiche et passe en ☹ lorsque le mode ECO+ est activé en mode veille.
----------	----------	--

Nom du combiné

Le nom du combiné peut contenir 16 caractères. Il permet d'identifier un combiné pour les appels de conférence si plusieurs combinés sont connectés à la base.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Nom du tél.]**.
- 3 Entrez ou modifiez le nom à l'aide du clavier.
↳ Le réglage est enregistré.

Paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier l'affichage du téléphone en mode veille.

Définir la luminosité, le fond d'écran et le rétroéclairage

Vous pouvez modifier les propriétés d'affichage en mode veille, comme le niveau de luminosité, le rétroéclairage et le fond d'écran.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Ecran] > [Luminosité]/[Fond d'écran]/[Rétroéclairage]**.
- 3 Sélectionnez une option.
↳ Le réglage est enregistré.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Réglages d'usine]**.
- 3 Sélectionnez cette option si vous voulez supprimer les données.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Tous les réglages sont réinitialisés.

Remarque

- Si vous choisissez de conserver les données lors de la restauration des réglages par défaut, les contacts, les journaux d'appels et les messages du répondeur seront conservés.

Mode démo

Le mode démo présente les principales fonctionnalités du produit. Vous pouvez quitter le mode démo en appuyant sur l'écran.

Réglages d'appel

Conférence automatique

Pour rejoindre un appel externe avec un autre combiné, appuyez sur .

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si au moins deux combinés compatibles (S9/S10) sont connectés.

Activation/désactivation de la conférence automatique

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel] > [Conférence]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

- 3 Sélectionnez **[Activer ajout auto]/[Activer ajout auto]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Règles d'appel

Vous pouvez utiliser des règles d'appel pour définir la ligne utilisée par votre téléphone pour passer des appels sortants, lorsque des téléphones portables sont connectés. Cette fonctionnalité peut vous aider à utiliser automatiquement la méthode d'appel préférée ou la moins chère en fonction de l'heure ou d'un préfixe.

Réglages de la ligne

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel] > [Règles d'appel] > [Choix de ligne]**, puis appuyez sur **[OK]**.
- 3 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]** pour activer/désactiver le réglage, puis appuyez sur **[OK]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Définition du préfixe

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel] > [Règles d'appel] > [Selon le n°]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez une option de préfixe et entrez le préfixe, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Sélectionnez une ligne sortante, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.
↳ Lorsque vous passez un appel sortant commençant par le préfixe, la ligne sortante présélectionnée est utilisée.

Réglage de l'heure

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.

- 2 Sélectionnez **[Réglages appel] > [Règles d'appel] > [Selon l'heure]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez un laps de temps.
 - à partir de **[Répétition]**, sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer ;
 - à partir de **[Début et fin]**, entrez une durée et appuyez sur **[OK]** pour confirmer ;
 - à partir de **[Sélect. ligne]**, sélectionnez une ligne sortante et appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.
↳ Lorsque vous passez un appel sortant pendant le laps de temps défini, la ligne présélectionnée sera utilisée.

Remarque

- Si vous avez défini le préfixe et le laps de temps, le réglage du préfixe prévaudra.

Préfixe auto

Cette fonction permet de vérifier et de formater le numéro composé avant que l'appel ne soit envoyé. Le préfixe peut remplacer le numéro à détecter défini dans le menu. Par exemple, supposons que vous définissiez 604 comme numéro à détecter et 1250 comme préfixe. Si vous composez un numéro du type 6043338888, le téléphone le convertit en 12503338888 avant d'envoyer l'appel.

Remarque

- Le numéro à détecter peut comporter un maximum de 5 chiffres. Le préfixe automatique peut comporter un maximum de 10 chiffres.

Réglage du préfixe automatique

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.

- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Préfixe auto]**.
- 3 Entrez le numéro à détecter, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Entrez le préfixe, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Cette fonction est disponible en fonction du pays sélectionné.
- Pour insérer une pause, maintenez la touche # enfoncée.
- Si le préfixe automatique est activé alors qu'aucun numéro à détecter n'est défini, le préfixe sera ajouté pour tous les appels sortants.
- Cette fonction n'est pas disponible si le numéro composé commence par * et #.

Définir le code de l'opérateur, le code régional, le code pays et le code national

Vous pouvez saisir ces valeurs pour l'emplacement actuel de votre téléphone si vous en avez saisi les chiffres dans votre ordinateur. Si vous transférez un numéro vers votre téléphone, votre téléphone utilisera ces informations pour retirer ces codes des numéros locaux car ils peuvent mener à des échecs d'appel lorsqu'ils sont composés sur une ligne fixe.

Par exemple, si vous avez enregistré le numéro **+49 40 1234567** sur votre ordinateur, **+49** étant le préfixe local et **40** l'indicatif régional, le téléphone enregistrera ce numéro dans votre téléphone comme **040 1234567** (c'est-à-dire en enlevant le code pays et en ajoutant un '0' pour les numéros locaux).

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Code opérateur]/[Indicatif régional]/[Code pays]/[Code national]**.

- 3 Saisissez un code à 4 chiffres maximum, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Sélectionner la durée de rappel

La durée de rappel doit être correctement réglée pour que vous puissiez prendre un deuxième appel. Une durée de rappel par défaut est normalement prédéfinie sur le téléphone. Vous pouvez choisir parmi trois options : **[Court]**, **[Moyen]** et **[Long]**. Le nombre d'options disponibles varie selon le pays. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Durée flash]**.
- 3 Sélectionnez une option.
↳ Le réglage est enregistré.

Première sonnerie

Si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur, le téléphone peut supprimer la première sonnerie avant l'affichage de l'identité. Une fois le téléphone réinitialisé, il peut détecter automatiquement si le service d'affichage du nom de l'appelant est disponible et supprimer la première sonnerie. Vous pouvez modifier ce réglage selon votre préférence. Cette option n'est disponible que sur les modèles compatibles avec la fonction première sonnerie.

Activation/désactivation de la première sonnerie

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[1ère sonnerie]**.
- 3 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Pour réinitialiser l'option première sonnerie, utilisez le menu de réinitialisation (voir 'Rétablissement des réglages par défaut' à la page 37).

Heure auto



Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.
- Vérifiez que vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant avant d'utiliser cette fonction.

Il permet de synchroniser automatiquement la date et l'heure du téléphone avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Pour que la date puisse être synchronisée, vous devez d'abord régler l'année.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Horloge auto]**.
- 3 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Mode de numérotation



Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible en fonction du pays sélectionné et ne s'applique qu'aux modèles qui prennent en charge la tonalité et la numérotation décimale.

Le mode de numérotation correspond au type de signal téléphonique utilisé dans votre pays. Ce téléphone reconnaît aussi bien la numérotation à fréquence vocale (DTMF) que la numérotation à fréquence décimale (cadran). Consultez votre opérateur pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.

- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Mode numérot.]**.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Réglages de la ligne

Vous pouvez choisir d'utiliser la ligne fixe ou un téléphone portable connecté comme ligne par défaut pour les appels sortants.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Choix de ligne]**.
- 3 Sélectionnez un nouveau réglage.
↳ Le réglage est enregistré.



Conseil

- Vous pouvez sélectionner **[Fixe]/[Manuel]** ou une des lignes de portable pour un appel sortant. Si une ligne de portable est sélectionnée et occupée, **[Fixe]** sera automatiquement sélectionnée.
- Une ligne inactive signifie qu'une ligne téléphonique n'est pas occupée actuellement.

Numéro de la messagerie vocale et numéro des renseignements

Vous pouvez définir le numéro de la messagerie vocale et celui des renseignements.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Msg. vocale]/[Info service]**
- 3 Entrez le numéro, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Assistant d'installation

Cette option vous mène aux paramètres **[Mode Éco]**, **[Mode ÉCO+]** et **[Mode silence]**.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Assistant d'install.]**.
↳ Les écrans de configuration s'affichent.



Conseil

- Pour plus d'informations, consultez les chapitres « Réglages » et « Mode silencieux ».

Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Date et heure] > [Régler date]** ou **[Régler heure]**.
- 3 Réglez la date et l'heure, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Régler le format de date et d'heure

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Date et heure] > [Format date]** ou **[Format heure]**.
- 3 Sélectionnez une option.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Le réglage du format de la date et de l'heure varie selon le pays.

Version logicielle du téléphone

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Réglages téléphone] > [Version firmware]**.
↳ La version du logiciel s'affiche.



Conseil

- Pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone, téléchargez le logiciel **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** pour votre ordinateur depuis www.philips.com/support.

Enregistrer des combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La station de base peut enregistrer un maximum de 5 combinés.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Souscription] > [Souscrire]**.
- 3 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 4 Saisissez le code PIN/secret système. Appuyez sur **[Supprimer]** pour faire des corrections.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
↳ Le processus d'enregistrement prend mois de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.



Remarque

- Si le code PIN/secret est incorrect ou qu'aucune base n'est détectée dans un certain laps de temps, un message de notification s'affiche sur votre combiné. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN/secret par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Désenregistrer des combinés

Lorsque deux combinés partagent la même base, vous pouvez désinscrire un combiné à partir d'un autre combiné.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Souscription]** > **[Désouscrire]**.
- 3 Saisissez le code PIN/secret système. Appuyez sur **[Supprimer]** pour faire des corrections.
- 4 Sélectionnez le combiné à désouscrire.
↳ Le combiné est maintenant désouscrit.



Conseil

- Le numéro du combiné s'affiche à côté du nom de combiné en mode veille.

14 Liste noire

La liste noire contient tous les contacts bloqués.



Conseil

- Pour en savoir plus sur l'ajout d'appelants à la liste noire, consultez le chapitre « Contacts », section « Bloquer un appelant de la liste de contacts ».

Bloquer des appels anonymes

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
↳ La liste noire s'affiche.
- 2 Sélectionnez **[Bloquer anonymes]**
- 3 Sélectionnez **[Activé]/[Désactivé]** pour activer/désactiver le blocage d'appels anonymes.

Afficher la liste noire

Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.

↳ La liste noire s'affiche.

Supprimer une entrée de la liste noire

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
↳ La liste noire s'affiche.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 3 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis sélectionnez une ou plusieurs entrées à supprimer.
↳ Les entrées sélectionnées de la liste noire sont supprimées.



Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

15 Sons



Remarque

- Vous pouvez attribuer des sonneries à des contacts spécifiques afin de les identifier (voir 'Définir la sonnerie personnalisée' à la page 27).

Volume de la sonnerie du combiné

Vous avez le choix entre 5 niveaux de volume de sonnerie, () (la sonnerie commence doucement et devient de plus en plus forte tant que vous ne répondez pas à l'appel).

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Vol. sonnerie]**.
- 3 Sélectionnez **[Fixe]** pour la ligne fixe ou une des lignes de portable.
- 4 Appuyez sur +/- sur le côté gauche du combiné pour sélectionner un niveau de volume, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Le volume de sonnerie est désactivé lorsque vous le réglez sur le niveau le plus bas.

Définition de vos préférences sonores

Vous pouvez régler le son de l'écouteur ou du mode mains libres en choisissant entre 5 profils différents à l'aide de l'application **[MySound Pro]**.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[MySound Pro]**.
- 3 Sélectionnez un profil.
↳ Le réglage est enregistré.



Conseil

- Vous pouvez également accéder directement à **[MySound Pro]** dans l'écran du menu principal (voir 'Définition de vos préférences sonores' à la page 46).

Sonnerie du combiné

Vous pouvez choisir parmi plusieurs sonneries.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Sonnerie]**.
- 3 Sélectionnez **[Fixe]** pour la ligne fixe ou une des lignes de portable.
- 4 Sélectionnez une sonnerie.
↳ Le réglage est enregistré.

Bips des touches

Le bip des touches est le son émis lorsque vous appuyez sur les touches du combiné.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Bip touches]**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer/le désactiver.
↳ Le réglage est enregistré.

Réglages bips chargeur

Les bips chargeur sont le son émis lorsque vous placez le combiné sur la base ou le chargeur.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Bip base]**, puis appuyez sur le commutateur pour l'activer/le désactiver:
 - ↳ Le réglage est enregistré.

16 Définition de vos préférences sonores

Vous pouvez régler le son de l'écouteur ou du mode mains libres en choisissant entre 5 profils différents à l'aide de l'application **[MySound Pro]**.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez un profil.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Définir vos préférences sonores pendant un appel

Appuyez sur  pour accéder au menu d'options, puis appuyez sur  pour changer le profil sonore pendant un appel.

17 Écran de veille

Vous pouvez sélectionner vos images préférées à afficher comme écran de veille en mode d'inactivité.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs images, puis appuyez sur **[Définir]** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez une option parmi :
 - **[Durée de transition]** : pour définir la durée d'affichage de chaque image avant que l'image suivante soit affichée.
 - **[Aperçu]** : pour prévisualiser l'écran de veille.
 - **[Écran veille]** : pour l'activer/le désactiver.
- 5 Appuyez sur **[Définir]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

18 Mode silencieux

Vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux et activer ce mode pour une durée spécifique, lorsque vous ne voulez pas être dérangé. Lorsque le mode silencieux est activé, votre téléphone ne sonne pas et aucune alerte ni aucun son n'est émis.



Remarque

- Lorsque vous appuyez sur pour rechercher votre combiné ou lorsque vous activez l'alarme, votre téléphone envoie toujours l'alerte même lorsque le mode silencieux est activé.

- 1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
- 2 Suivez l'instruction à l'écran et appuyez sur le commutateur pour activer **[Statut]**.
↳ Du bleu apparaît.
- 3 Ensuite, sélectionnez une option parmi **[Statut]/[Heure de début]/[Heure de fin]/[Répéter]**.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Lorsque le mode silencieux est activé mais que l'heure actuelle n'est pas comprise dans la période pour laquelle le mode silencieux a été activé, s'affiche, s'affiche pendant les heures de la période pour laquelle le mode silencieux a été activé.

Exclure des contacts du mode silencieux

Vous pouvez définir une exception aux contacts spécifiques du mode silencieux dans le menu des options de contacts (voir 'Exception du mode silencieux' à la page 26).

19 Bloquer des appels

Vous pouvez bloquer des appels sortants, comme les appels vers l'étranger ou les hotlines indésirables, en bloquant les appels dont le numéro commence par certains chiffres. Vous pouvez créer 4 séries de numéros à 4 chiffres maximum pour chaque série de numéros. Lorsque vous passez un appel dont le numéro commence par l'une de ces 4 séries de numéros, l'appel sortant est bloqué.

Activer/désactiver le blocage d'appel

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
- 3 À partir de **[Blocage appel]**, appuyez sur le commutateur pour l'activer/le désactiver:
↳ Le réglage est enregistré.

Modifier le code PIN/secret pour le blocage d'appel

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
- 3 Sélectionnez **[Changer PIN]**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Ajouter de nouveaux numéros à la liste des appels bloqués

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code par défaut est 0000.
- 3 Activez **[Blocage appel]**.
- 4 Appuyez sur **[Entrer numéro]**, introduisez/modifiez le numéro, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Supprimer un numéro bloqué

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
- 3 Appuyez sur le numéro barré.
- 4 Appuyez sur **[Suppr]** pour effacer les chiffres.
↳ Les numéros sélectionnés sont supprimés.

20 Calendrier

Par défaut, la vue par mois s'affiche dans le calendrier et la date actuelle est mise en surbrillance. Vous pouvez créer un nouvel événement de rappel, l'afficher et le supprimer.

Créer de nouveaux événements de rappel

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Appuyez sur **+**.
- 3 Réglez la date et l'heure.
- 4 Sélectionnez **[Titre du rappel]** et saisissez le texte.
- 5 Sélectionnez **[Bip de rappel]**, puis une tonalité.
- 6 Sélectionnez **[Répétition]**, puis une option.
↳ L'événement de rappel est défini.

Remarque

- Si la mémoire pour les événements est remplie, un message d'alerte s'affiche à l'écran du téléphone.
- Lorsque vous éteignez le téléphone, l'alerte est postposée jusqu'à ce que vous allumiez à nouveau le téléphone.
- Si vous modifiez la date et l'heure du téléphone, l'alerte suivante sera basée sur la date et l'heure modifiées du téléphone.

- 3 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis sélectionnez un ou plusieurs événements.
- 4 Appuyez sur **[Supprimer]** pour confirmer.
↳ Les événements sélectionnés sont supprimés.



Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer tous les événements.
- Les anniversaires sont également affichés dans le calendrier, mais la tonalité de rappel est désactivée par défaut.

Supprimer un événement de rappel

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez un événement de rappel, puis appuyez sur  pour accéder au menu d'options.

21 Réveil

Votre téléphone est équipé d'un réveil intégré. Procédez comme suit pour régler le réveil.

Créer une alarme

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Appuyez sur , puis sur .
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le nom de l'alarme, l'heure de l'alarme, les options de répétition et les tonalités de l'alarme.
 - ↳ L'alarme est maintenant réglée et l'écran affiche .



Conseil

- Vous pouvez créer 10 alarmes maximum.

Désactiver une alarme

Avant le déclenchement de l'alarme

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Appuyez sur , puis sur .
- 3 Sélectionnez une alarme existante.
- 4 Appuyez sur le bouton sur le côté droit pour désactiver l'alarme.
 - ↳ Le bouton devient gris.

Lorsque le réveil sonne

- Appuyez sur **[Fermer]** pour désactiver l'alarme.
- Appuyez sur **[Répét.]** pour répéter l'alarme.

- ↳ Le réveil se met à nouveau en marche après 5 minutes. Lorsque vous avez activé 3 fois la répétition du réveil, celle-ci se désactive.

Modifier une alarme

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Appuyez sur .
 - ↳ Les alarmes actuelles s'affichent.
- 3 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Éditer]**.
- 5 Sélectionnez une alarme existante.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour modifier le nom de l'alarme, l'heure de l'alarme, les options de répétition et les tonalités de l'alarme.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Supprimer une alarme

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Appuyez sur .
 - ↳ Les alarmes actuelles s'affichent.
- 3 Appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis sélectionnez une ou plusieurs alarmes à supprimer.
 - ↳ Les alarmes sélectionnées sont supprimées.



Remarque

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les alarmes.

22 Notes famille

Vous pouvez laisser à votre famille un message sur l'écran du téléphone.


- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Appuyez sur **+** pour créer une note.
- 3 Saisissez le texte, puis appuyez sur **[Fait]** pour enregistrer le message.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter la photo.
- 5 Appuyez sur **[Publ.]** pour publier le message.
 - Pour modifier, sélectionnez un message, puis modifiez le texte et/ou la photo.
 - Pour supprimer/supprimer tous les messages publiés, appuyez sur  > **[Supprimer]/[Supprimer tout]**, puis sélectionnez les messages à supprimer.

23 Écoute-bébé

Votre téléphone peut servir d'écoute-bébé et envoyer une alerte si le niveau sonore dépasse une limite prédéfinie. Pour cela, il doit être placé comme une « unité bébé » dans la chambre de bébé.

! Attention

- Assurez-vous que l'unité bébé et le cordon d'alimentation sont toujours hors de portée du bébé.
- Placez l'unité bébé à au moins 1 mètre mais à moins de 2 mètres du bébé.

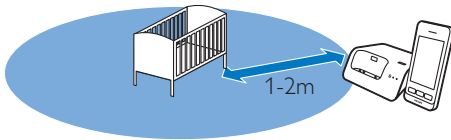

Activer/désactiver l'unité bébé

- Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- Sélectionnez **[Activer]** pour activer l'unité-bébé. Appuyez sur **[Arrêter]** pour la désactiver.

* Conseil

- Si vous essayez d'activer la fonction d'écoute-bébé sans avoir spécifié où l'alerte devait être envoyée, il vous sera alors demandé de sélectionner la destination d'envoi de l'alerte : lignes externes ou autre numéro de combiné. Pour plus d'informations, voir la section suivante.

≡ Remarque

- Lorsque le mode écoute-bébé est activé, le combiné bébé ne sonne pas lors d'un appel entrant.

Envoi d'une alerte

Vous pouvez envoyer une alerte aux autres combinés dans la maison ou sur une ligne externe. La ligne externe peut être un téléphone portable ou une autre ligne fixe hors de la maison.

≡ Remarque


- Assurez-vous de bien saisir le préfixe du numéro et/ou le code pays lorsque vous envoyez une alerte.

Envoi de l'alerte sur d'autres combinés

- Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- Sélectionnez **[Envoyer alerte]** > **[Appel interne]**.
- Sélectionnez le numéro du combiné.

≡ Remarque

- Assurez-vous que l'unité bébé et l'unité parents soient placées à au moins 1,5 mètre de distance pour éviter tout sifflement.



Envoi de l'alerte sur une ligne externe

- Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- Sélectionnez **[Envoyer alerte]** > **[Ligne externe]**.
- Composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[Définir]**.



Remarque

- Vous pouvez toujours envoyer une alerte à la ligne externe même si elle se trouve dans la liste bloquée.

Envoi de l'alerte vers un contact de la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Envoyer alerte]** > **[Ligne externe]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **+** pour parcourir et sélectionner un contact dans la liste de contacts.

Définir la sensibilité de l'unité bébé

- 1 Appuyez sur  sur l'écran du menu principal.
- 2 Sélectionnez **[Sensibilité sonore]**.
- 3 Sélectionnez un nouveau réglage.
↳ Le réglage est enregistré.

24 Données techniques

Fonctionnalités et caractéristiques générales

- Écran tactile capacitif 3,5" avec 16 millions de couleurs
- Autonomie en conversation : 14 heures
- Autonomie en veille : 170 heures
- Durée de charge : 6 heures
- Portée intérieure : 50 mètres
- Portée extérieure : 300 mètres
- Portée Bluetooth intérieure : 12 mètres
- Multiples listes de contacts avec jusqu'à 3 numéros par contact :
 - Domicile/ordinateur : 1 000 contacts
 - Portable 1 : 500 contacts
 - Portable 2 : 500 contacts
- Journal des appels : 100 entrées
- Répondeur : jusqu'à 60 minutes de durée d'enregistrement
- Conformité de normes par rapport à l'identification de l'appelant : FSK, DTMF

Connectivité

- Bluetooth
 - Téléchargement du répertoire du téléphone portable
 - Recevoir et passer des appels via les téléphones portables connectés
 - Connexion d'un casque Bluetooth
- Micro USB (via le logiciel informatique gratuit)
 - Télécharger des contacts, des sonneries, un écran de veille et des photos d'appelants depuis l'ordinateur sur le combiné
 - Mises à jour logicielles du téléphone (connexion Internet requise)

Batterie

- Philips : Lithium-ion polymère (1 300 mAh). Remplaçable par l'utilisateur.

Adaptateur secteur

Base et chargeur

- Philips, S003PV0500060, entrée : 100-240 V, 50-60 Hz 0,2 A, sortie : 5 V 600 mA

Consommation électrique

- Consommation électrique en mode veille : environ 0,75 W



Remarque

- S'applique uniquement lorsque l'économiseur d'écran est désactivé (voir 'Écran de veille' à la page 47).

Poids et dimensions (S10 et S10A)

- Combiné : 121 grammes
- 131,6 x 61 x 16,5 mm (H x l x P)
- Base : 126,5 grammes
- 40,65 x 108 x 121,7 mm (H x l x P)
- Chargeur : 94 grammes
- 41,3 x 80,1 x 75,1 mm (H x l x P)

25 Avertissement

Déclaration de conformité

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.
Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

Conformité à la norme GAP

La norme GAP garantit que tous les combinés et toutes les stations de base DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelle que soit la marque. Le combiné et la station de base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : souscription du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour souscrire et utiliser ce combiné avec une station de base conforme GAP d'une autre marque, suivez d'abord les instructions fournies par le fabricant, puis suivez la procédure décrite dans ce manuel pour souscrire un combiné. Pour souscrire un combiné d'une autre marque sur cette station de base, mettez la station en mode enregistrement puis suivez les instructions du fabricant du combiné.

Conformité aux normes sur les champs

électriques, magnétiques et électromagnétiques

Ce produit est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.




Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Suivez les instructions de la section « Retrait de la batterie rechargeable » pour retirer la batterie.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie intégrée

Si votre pays ne propose pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques, vous pouvez protéger l'environnement en retirant la batterie avant de mettre le téléphone au rebut.

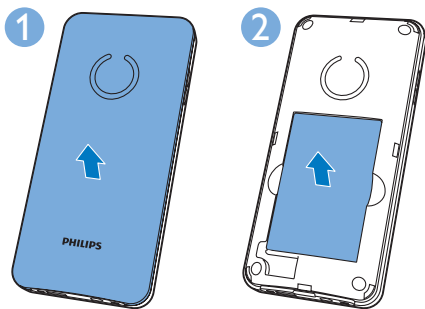

Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

26 Marques commerciales

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations Limited utilise ces marques sous licence.

27 Foire aux questions

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée.
Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enregistrer votre combiné]**, souscrivez votre combiné.

Conseil

- Pour de plus amples informations, consultez la section « Enregistrer des combinés supplémentaires » dans le chapitre « Services ».

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Impossible de coupler le S10/S10A avec mon téléphone portable ou de synchroniser le répertoire ou le journal des appels.

- Si la liste de périphériques Bluetooth est remplie, retirez un des noms de téléphone portable/ordinateur avant de réessayer le couplage.
- Si **Philips S10** existe sur votre téléphone portable, retirez-le de votre téléphone portable et réessayez de le coupler.
- Mettez à niveau le système d'exploitation de votre téléphone portable.
- Votre téléphone est peut-être incompatible. Vous trouverez une liste de téléphones portables compatibles sur le site Web www.philips.com/support. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive et ne représente qu'une petite partie des téléphones compatibles avec le produit.

Impossible de basculer entre deux appels sur la ligne fixe et la ligne de portable.

Bien que la plupart des téléphones portables Bluetooth soient compatibles avec votre

téléphone, il se peut que, dans quelques cas rares, la connexion Bluetooth soit désactivée pour des raisons de compatibilité. Vérifiez la liste des téléphones compatibles sur le site Web www.philips.com/support.

Comment puis-je transférer des images ou des sonneries vers mon téléphone ?

Téléchargez gratuitement le **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** sur le site Web www.philips.com/support et connectez votre téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble micro USB.

Mon téléphone ne fonctionne pas et l'écran du combiné est éteint.

Placez le combiné sur la base/station d'accueil pour la mise en charge pendant quelques minutes.

Mon téléphone est chargé, mais il ne fonctionne toujours pas.

Maintenez **⏻** enfoncé pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que le logo Philips s'affiche pour réinitialiser le téléphone.

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre station de base est pleine. Désouscrivez les combinés inutilisés puis réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur **⏻** pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur la touche centrale pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Sélectionnez *** > [Réglages téléphone]**. Vous voyez alors l'un des textes suivants à l'écran :

Sprache

Langue

Lingua

Dil

Language

- 4 Sélectionnez-en un pour accéder aux options de langue.

5 Sélectionnez votre langue.

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.
- Le combiné est hors de portée.
Rapprochez-le de la station de base.

Pas de son des touches

- Le combiné n'est pas placé correctement sur la station de base/le chargeur;
- Les contacts de charge sont sales.
Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Le combiné est placé sur la station d'accueil, mais ne charge pas.

- Assurez que la batterie est correctement insérée.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de batterie s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales.
Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez des batteries neuves dotées des mêmes caractéristiques. Vous pouvez commander des batteries de rechange via le site Web **www.philips.com** ou un Centre Service Agréé Philips.

Écran vide

- Assurez que la batterie est chargée.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée.
Rapprochez-le de la base.

- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les informations de l'appelant sont masquées ou ne sont pas disponibles.



Remarque

- Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, débranchez l'alimentation du combiné et de la station de base. Réessayez au bout d'une minute.

28 Index

A

accès à distance au répondeur	34
adaptateur secteur	55
afficher les icônes	14
alarme	51
annonces	32
appel	19
appels manqués	19, 30

É

économiseur d'écran	47
écrans d'accueil	12

B

babyphone	53
base	
installation	8
vue d'ensemble	7
batterie	8, 10, 55
bloquer des appels	49
Bluetooth	15

C

calendrier	50
Casque Bluetooth	15
charge	10
choix de ligne	40
code national	39
code opérateur	39
code pays	39
code régional	39
combinés supplémentaires	41
contacts	25

D

dépannage/FAQ	59
deux appels/appel en attente	21
durée rappel	39

E

effacer les messages	33
enregistrement/désenregistrement	41, 42
enregistrer une entrée d'appel	31
exception mode silencieux	26

F

favoris	28
Fonction interphone	22

G

GAP	56
-----	----

H

haut-parleur du téléphone	20
heure auto	40

I

intensité du signal	11
---------------------	----

J

journal des appels	30
--------------------	----

L

langue du répondeur	33
liste noire	43
localiser les combinés	7

M

message entrant	33
mode de numérotation	40
Mode ÉCO	36
Mode ECO+	36
mode silencieux	48
mode veille	11

N

nom de l'appelant	19, 30, 39
-------------------	------------

nom du combiné	37
nombre sonneries	34, 48
notes famille	52

P

paramètres d'affichage	37
paramètres par défaut	37
PIN	
blocage des appels	49
Bluetooth	17
répondeur	10, 34
première sonnerie	39

R

réglage de la langue	
combiné	9, 36
répondeur	33
régler la date et l'heure	9
régler le volume	20, 44
répondeur	32
répondre à un appel	19

S

saisie de texte	24
sécurité	4
silence	20
sonnerie	44
sonnerie personnalisée	27
sons	
connexion à une station d'accueil	45
préférences sonores	44
tonalité	44

V

version du logiciel	41
---------------------	----



2014 © WOOX Innovations Limited. Tous droits réservés.
Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques
déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par
WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips
Electronics N.V.

UM_S10/S10A_38_FR_V5.0
WK14265

CE 0168

