

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3138



DA Brugervejledning

PHILIPS

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denne clockradio kan du:


- nyde FM-radio
- holde styr på tiden
- vågne til en brummelyd, din foretrukne radiotone eller en optaget lyd
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed x 1
- AC-adapter x 1
- Dekorativ ring x 1
- Knap x 2
- Brugerhåndbog x 1
- Lynhåndbog x 1

Oversigt over hovedenheden

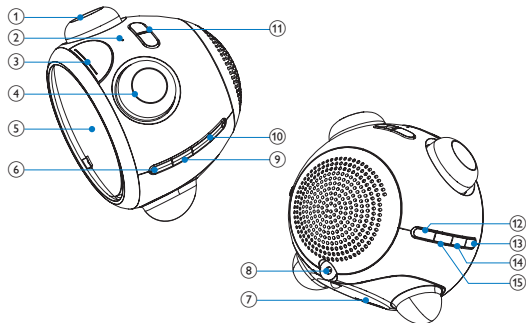

- ① **volume**
 - Juster lydstyrken.
- ② **mic**
 - Indbygget mikrofon.
- ③ **repeat alarm/brightness control**
 - Gentag alarmen.
 - Juster lysstyrken for displayet.
- ④ **tuning**
 - Find en radiostation.
- ⑤ **Skærmpanel**
- ⑥ **radio**
 - Tænd/sluk for radioen.

- ⑦ **Batterirum**
Antenne (i batterirummet)
- ⑧ **AC IN-stik**
- ⑨ **set/scan**
 - Indstil uret.
 - Scan efter radiostationer.
 - Programmér radiostationer.
- ⑩ **+/-**
 - Find en radiostation.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
 - Vælg klokkeslætsformat.
- ⑪ **🔔 / 🔔**
 - Indstil alarm-timeren.
 - Få vist alarmtidspunktet.
 - Tænd/sluk for alarmeren.
- ⑫ **rec/play**
 - Indspil en lydsekvens.
 - Afspil den optagne lyd.
- ⑬ **display**
 - Informationer på skærmen.
- ⑭ **nap**
 - Vælg nap-tid.
- ⑮ **sleep**
 - Indstil sleep-timer.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Isæt batterier



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier nær varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 3 AAA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.
↳ Skærmen lyser op i 5 sekunder.
- 3 Luk batterirummet.

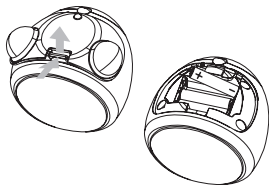



Tip

- Når enheden får strøm fra batterier, lyser skærmen i 5 sekunder efter enhver handling.


Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Slut strømkablet til
 - AC IN-stikket bag på hovedenheden.
 - stikkontakten.

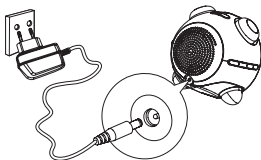

Indstil klokkeslæt og dato

- 1 I urtilstand skal du trykke på og holde **set/scan** nede.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 2 Tryk på **+/-** for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **set/scan** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttallet.
- 5 Gentag trin 2-3 for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 6 Gentag trin 2-3 for at indstille året.
- 7 Gentag trin 2-3 for at indstille datoen.
- 8 Gentag trin 2-3 for at indstille visningstilstanden for måned og dag.

4 Lyt til radio

Lokalisering af en radiostation.

- 1 Tryk på **radio** for at tænde for radioen.
- 2 Drej **tuning** med eller mod uret for at stille ind på en radiostation.

Programmér radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på **radio** gentagne gange for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **set/scan**, og hold den nede i 2 sekunder.

- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
- ↳ Den første programmerede radiostation spilles automatisk.

Programmér radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på **radio** gentagne gange for at tænde for radioen.
- 2 Drej **tuning** med eller mod uret for at stille ind på en radiostation.
- 3 Tryk på **set/scan**.
 - ↳ Nummeret begynder at blinke.
- 4 Tryk på **+/-** gentagne gange for at vælge et forudindstillet nummer.
- 5 Tryk på **set/scan** for at bekræfte.
- 6 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Valg af en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **radio** for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **+/-** for at vælge en radiostation.

5 Indstil alarm-timeren

Du kan indstille to forskellige alarmer. Som alarmtone kan du vælge brummelyden, FM-radioen eller en optaget lydsekvens.

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Tryk på  / .
- ↳  eller  vises.
- 3 Tryk på **set/scan**.
- ↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **+/-** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **set/scan** for at bekræfte.
- ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 6 Gentag trin 3-5 for at indstille minuttallet.
- 7 Gentag trin 3-5 for at vælge, om alarmen skal ringe alle ugedage, på hverdage eller i weekenden.
- 8 Gentag trin 3-5 for at vælge en alarmkilde: buzzer, radio eller optaget lyd.
- ↳ Apparatet tændes automatisk på det indstillede tidspunkt og ringer med brummelyd eller radio eller optaget lyd.



Tip

- Du kan også trykke på  /  og holde dem nede for at starte indstilling af alarm.
- Den blide opvågningsfunktion kan kun bruges med buzzer/radio som kilde.
- For at indstille lydstyrken for radiokilden skal du først forlade alarmtilstanden.

Tænd/sluk for alarm-timeren



Bemærk

- Kontrollér, at du allerede har indstillet alarmerne.

- 1 Tryk på  eller  gentagne gange for at tænde eller slukke for alarm-timeren.
 - ↳ Hvis alarm-timeren er slået til, vises  eller .
 - ↳ Hvis alarm-timeren er slået fra, forsvinder  eller .

Gentag alarm

- 1 Tryk på **repeat alarm/brightness control**, når alarmen går i gang.
 - ↳ Alarmens ringen gentages nogle minutter senere.



Tip

- Du kan trykke på **repeat alarm/brightness control** igen for at justere intervallet mellem gentagne alarmer (5, 10, 15, 20, 25 eller 30 minutter).

Stop alarmens ringen

- 1 Når alarmen ringer, skal du trykke på den tilsvarende  eller .
- ↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

Vis alarmindstillinger

- 1 Tryk på  /  eller **display**.

6 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Du kan indstille clockradioen til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid.

- 1 Tryk på **sleep** gentagne gange for at vælge tid (i minutter).
↳ Apparatet slukker automatisk efter det angivne tidsinterval.

Sådan slukkes sleep-timeren:

- 1 Tryk på **sleep** gentagne gange indtil **[OFF]** (fra) vises eller tryk på **radio**.
↳  vises, når sleep-timeren er tændt, og forsvinder, når den er slukket.

Indstil nap-timer

- 1 Tryk på **nap** gentagne gange for at vælge nap-tiden (i minutter).
↳ Alarmen ringer efter den indstillede tidsperiode.

Sådan slukkes nap-timeren

- 1 Tryk på **nap** gentagne gange, indtil **[OFF]** vises.

Optag en lydsekvens



Bemærk

- Du kan maksimalt optage i 8 sekunder.

- 1 Tryk på **rec/play**, og hold den nede under hele optagelsesprocessen.
 - ↳ [● REC] vises.
 - ↳ Når lyden er optaget vises .



Tip

- Hold lydkilden tæt på **mic** øverst på enheden.
- For at afspille den optagne lyd skal du trykke på **rec/play**.
 - ↳   vises på displayet.

Lydstyrkeregulering

- 1 Drej på **volume** for at øge/mindske lydstyrken.

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Tryk på **repeat alarm/brightness control** gentagne gange for at tænde/slukke for displayets baggrundslys.

Aktiver baggrundslysets blinkefunktion

- 1 Tryk på **repeat alarm/brightness control**, og hold den inde 5 sekunder.
 - ↳ Baggrundslyset blinker.
 - ↳ Når alarmen ringer næste gang, blinker baggrundslyset i 3 minutter.

Deaktivere baggrundslysets blinkefunktion

- 1 Tryk på **repeat alarm/brightness control**, og hold den inde i 5 sekunder.

Skift den dekorative ring og knapperne




Bemærk


- Du kan udskifte den dekorative ring og knapperne med ringen og knapperne, der følger med.

Skifte den dekorative ring

- 1 Drej ringen mod uret.
 - ↳ Ringen adskilles fra hovedenheden.

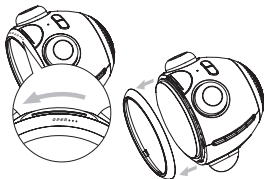


- 2 Anbring ringen, der skal installeres, på hovedenheden.

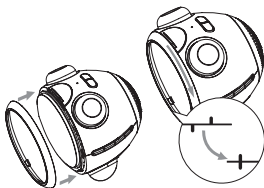

- 3 Drej ringen med uret.
↳ Ringen er installeret.

Skifte knapperne

- 1 Træk knapperne direkte ud af stikket.
2 Sæt de knapper, der skal installeres, ind i stikkene.

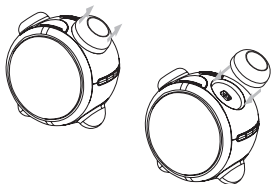

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet – Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 50 dB

Generelle oplysninger

Tænd/sluk	- AC: Model: EA3514050018G Input: 220 - 230 V~, 50 Hz, 0,02 A , Output: 5V~, 0,18 A - DC: 3 x AAA-batterier
Strømforbrug ved drift	2 W
Strømforbrug ved standby	<0,5 W

Mål

- Hovedenhed (B x H x D) 103 x 102 x 103 mm

Vægt

- Med emballage	0,6 kg
- Hovedenhed	0,3 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Hav dit apparat, modelnummer og serienummer i nærheden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and
is the manufacturer of the product. WOOX Innovations
is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V.

