

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3680KX  
**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

**PHILIPS**

Grande SP: 2121-0203  
Demais localidades: (011) 0800 701 0203



Foto somente ilustrativa

**LEIA ANTES DE LIGAR**

---

PT-BR      Manual do Usuário


---





**PHILIPS**




**PT-BR** Antes de conectar o aparelho de DVD, leia e compreenda todas as instruções fornecidas.



# 1

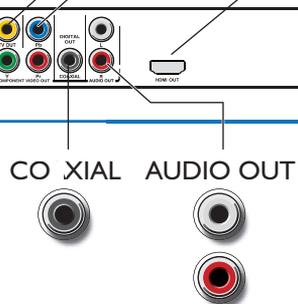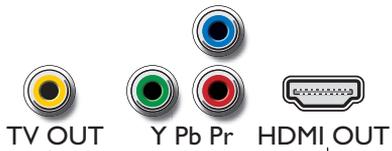

2

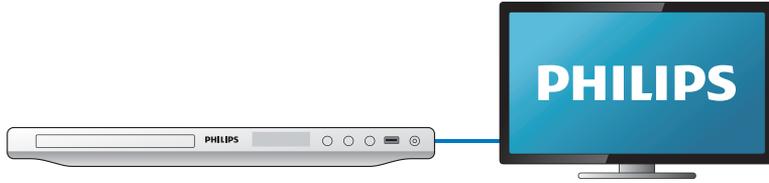

HDMI OUT




Pr PbY + AUDIO OUT




TV OUT + AUDIO OUT




3

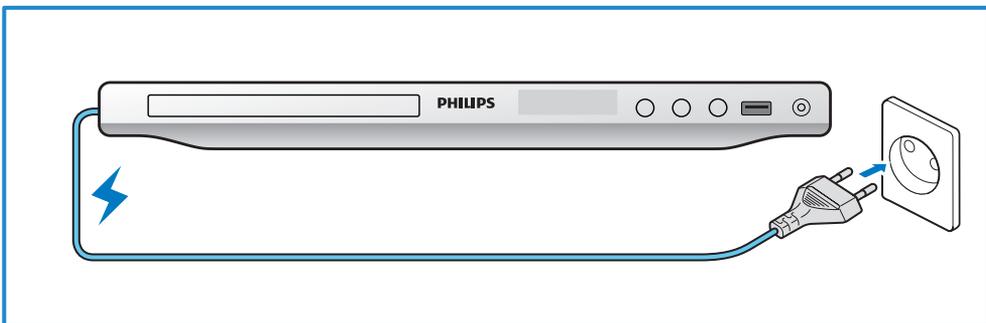

4

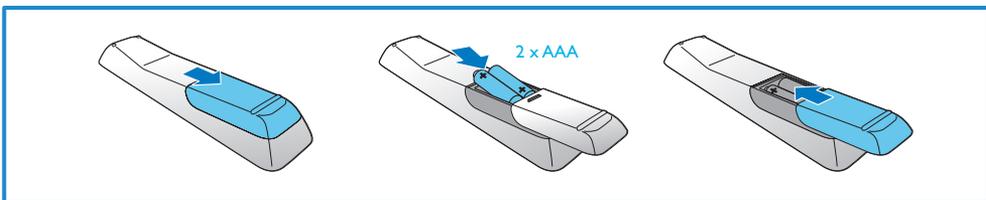

5

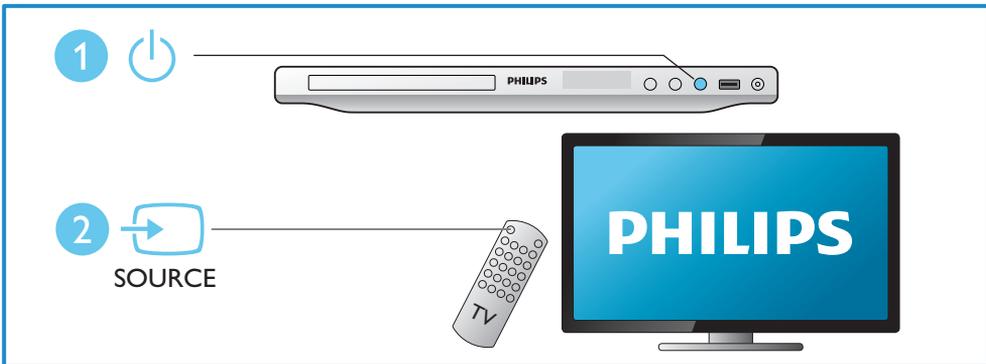


# 6



2





1

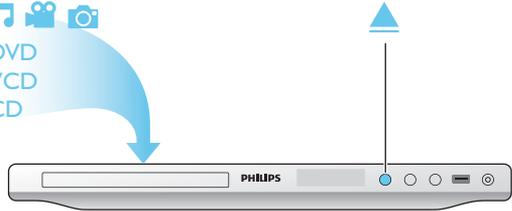

3

4

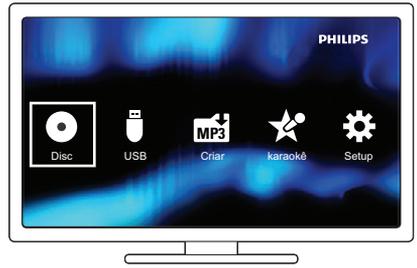
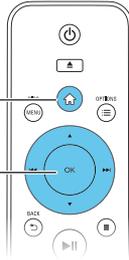


1



2

3

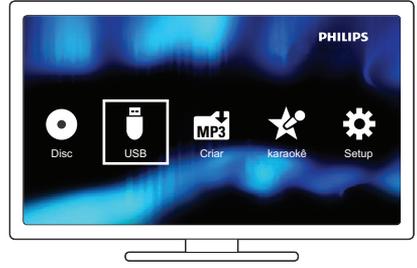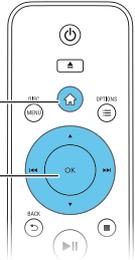

# Sumário

---

<b>1</b>	<b>Conecte e reproduza</b>	2-6
----------	----------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Usar o aparelho de DVD</b>	8
	Controle de reprodução básico	8
	Opções de vídeo	9
	Apresentação de slides com música	9
	Repetir reprodução	9
	Pular reprodução	10
	Vídeos DivX	10
	Gravar arquivos de áudio do CD em um dispositivo USB	10
	Karaokê	11
	Usar o Philips EasyLink	11

---

<b>3</b>	<b>Alterar configurações</b>	12
	Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)	12
	Imagem	13
	Som	13
	Preferência (idiomas, controle de pais...)	14

---

<b>4</b>	<b>Atualização do software</b>	15
----------	--------------------------------	----

---

<b>5</b>	<b>Especificações</b>	15
----------	-----------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Solução de problemas</b>	16
----------	-----------------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Aviso importante sobre segurança</b>	18
----------	---	----

## 2 Usar o aparelho de DVD

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Controle de reprodução básico

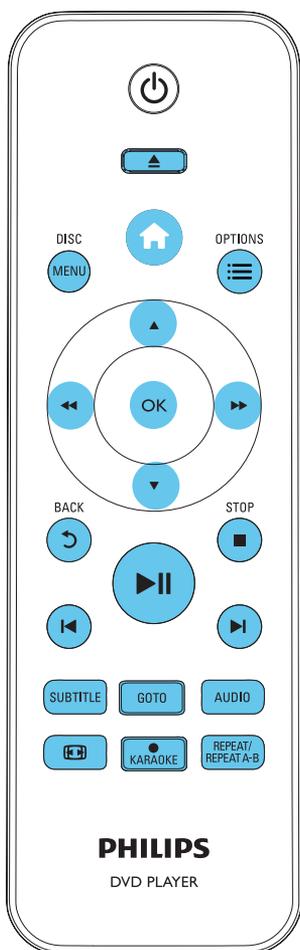

Durante a reprodução, pressione os seguintes botões para controlar o aparelho de DVD.

Botão	Ação
	Acessa o menu inicial.
	Abre ou fecha a bandeja de disco.
<b>DISC MENU</b>	Acessa ou sai do menu do disco.
	<b>OPTIONS</b> Acesse mais opções durante a reprodução de vídeo.
	Navega pelos menus. Avança/retrocede lentamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
	Navega pelos menus. Avança/retrocede rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
<b>OK</b>	Confirma uma seleção ou entrada.
	Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
	<b>STOP</b> Interrompe a reprodução.
	<b>BACK</b> Retorna ao menu de exibição anterior.
	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
<b>SUBTITLE</b>	Seleciona um idioma de legenda.
<b>GOTO</b>	Pula para um título, um capítulo ou uma faixa.
<b>AUDIO</b>	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
	Ajusta a exibição da imagem à tela da TV. Amplia ou reduz a imagem.
	<b>KARAOKE</b> Grava voz e música durante o karaokê em uma unidade flash USB.
<b>REPEAT/REPEAT A-B</b>	Seleciona a opção de repetição da reprodução.

---

## Opções de vídeo

Durante reprodução de vídeo, pressione  **OPTIONS** para acessar as seguintes opções.

- **[Informações]:** Exibe as informações da reprodução atual.
- **[PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Prop. imagem]:** Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
- **[Volume]:** Altera o nível de volume.
- **[Âng.]:** Seleciona um ângulo da câmera no qual o vídeo será exibido.
- **[Microfone]:** ativa/desativa a saída de som do microfone.
- **[Karaoke]:** alterar o nível de volume e de eco da entrada de microfone e o tom da música.
- **[Vocal]:** selecionar um modo de áudio de Karaoke ou desativar os vocais originais.

---

## Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
- 2 Pressione  para percorrer os arquivos de imagem.
- 3 Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione  para interromper a apresentação de slides.
- 5 Pressione  novamente para interromper a reprodução da música.

---

## Controlar a exibição de fotos

Durante uma apresentação de slides, use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
	Gira uma imagem horizontal/verticalmente.
	Gira uma imagem no sentido horário/anti-horário.
 <b>OPTIONS</b>	Use para selecionar <b>[Cor]</b> e exibir uma imagem em cores ou em preto e branco. Use para selecionar <b>[Visual. fotos]</b> e exibir as imagens em miniatura.
	Amplia ou reduz uma foto. A reprodução é pausada no modo de zoom.
<b>OK</b>	Inicia ou retoma a reprodução.
	Interrompe a reprodução.

---

## Repetir reprodução

Durante a reprodução, pressione **REPEAT/REPEAT A-B** várias vezes para selecionar a opção de repetição da reprodução.

- Repete o título, o capítulo ou a faixa atual.
- Repete todos os conteúdos de um disco ou um dispositivo USB de armazenamento.
- Repete a reprodução de uma seção específica.

**Para repetir a reprodução de uma parte específica**

- 1 Pressione várias vezes **REPEAT/REPEAT A-B** para selecionar  como um ponto de início.
- 2 Pressione novamente **REPEAT/REPEAT A-B** para selecionar  como ponto de término.  
 Começa a repetição da parte selecionada.

- 3 Para cancelar a repetição da reprodução, pressione **REPEAT/REPEAT A-B** até que a opção **Off** seja exibida.

### Nota

- A repetição da reprodução de uma parte selecionada só é possível em títulos ou faixas.

## Pular reprodução

É possível pular a reprodução para um título, um capítulo ou uma faixa específica.

- 1 Durante a reprodução, pressione **GOTO**.  
↳ Uma barra do campo de entrada será exibida e o número "0" piscará.
- 2 Pressione **▲▼** para selecionar um dígito como título/capítulo/número da faixa.
- 3 Após selecionar um dígito, pressione **◀▶** para alterar a posição do dígito.
- 4 Se necessário, repita as etapas 2 e 3 para concluir a inserção de um título/capítulo/número de faixa.
- 5 Pressione **OK**.  
↳ A reprodução pulará para o título/o capítulo/a faixa selecionada.

## Vídeos DivX

Você pode reproduzir vídeos DivX armazenados em um dispositivo USB.

### Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, acesse [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para registrar o player usando o código DivX VOD.
- Exibir o código DivX VOD: pressione **▲** e selecione **[Configurar] > [Geral] > [Cód Vap DivX(R)]**.

## Legendas DivX

- Pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.
- Caso as legendas não sejam exibidas corretamente, altere o conjunto de caracteres que suporta as legendas DivX. Selecionar um conjunto de caracteres: pressione **▲** e selecione **[Configurar] > [Pág. Pref.] > [Legenda DivX]**.

### Conjunto de caracteres de idiomas

<b>[Padrão]</b>	Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco
-----------------	--

### Nota

- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM armazenados em dispositivo USB, conecte este aparelho a uma TV via HDMI.
- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.

## Gravar arquivos de áudio do CD em um dispositivo USB

Grave os arquivos de áudio de um CD em um dispositivo USB de armazenamento. Os arquivos de áudio são gravados no formato .mp3.

- 1 Conecte um dispositivo USB de armazenamento a este aparelho.
- 2 Carregue um disco e inicie a reprodução.
- 3 Pressione **▲**, selecione **[Create MP3]** (Criar MP3) e pressione **OK**.

- 4 Siga as instruções na tela para concluir a gravação.
  - ↳ Uma nova pasta será criada automaticamente no dispositivo USB para armazenar todos os arquivos MP3 gravados.

### Nota

- Não pressione nenhum botão durante a reprodução.
- CDs DTS e CDs protegidos contra cópia não podem ser convertidos.
- Não é possível armazenar arquivos MP3 em dispositivos USB protegidos contra gravação ou protegidos por senha.

## Karaoke

- 1 Conecte um microfone (não fornecido) ao conector **MIC** do player.
- 2 Pressione **▲** para exibir o menu inicial.
- 3 Selecione **[Configurar] > [Karaoke]** e pressione **OK**.
  - ↳ O menu Karaoke será exibido.
- 4 Selecione **[Microfone] > [Lig]** e pressione **OK** para ativar a saída de som do microfone.
- 5 Reproduza um disco e cante usando o microfone.

### Configurar o Karaoke no menu Karaoke

- **[Microfone]:** ativa/desativa a saída de som do microfone.
- **[Vol. microf.]:** alterar o volume do microfone.
- **[Eco]:** alterar o nível de eco.
- **[Placar karaoke]:** selecionar um nível de dificuldade para pontuar seu desempenho. Quando uma música acaba, uma pontuação é dada.
- **[Conc. Musical]:** organizar uma competição de karaoke com seus amigos. Siga as instruções na tela para iniciar a competição.

- **[Mudar tom]:** alterar o nível principal da música.
- **[Vocal]:** selecionar um modo de áudio de Karaoke ou desativar os vocais originais.

## Gravar músicas

Você pode gravar suas próprias músicas em um dispositivo USB de armazenamento. As músicas gravadas são salvas como arquivos .MP3.

- 1 Insira um dispositivo USB de armazenamento.
- 2 Pressione **● KARAOKE**.
- 3 Siga as instruções na tela para configurar; e pressione **OK** para começar a gravar.
  - ↳ A gravação termina no fim da música.
    - Para sair da gravação, pressione **● KARAOKE** novamente.

### Nota

- Verifique se o dispositivo USB de armazenamento tem memória suficiente restante.
- Discos DTS ou discos protegidos contra cópia não podem ser gravados.

## Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink conectados via HDMI. A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte os dispositivos compatíveis com HDMI CEC via HDMI e ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados (consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações).

- 2 Pressione .
- 3 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** > **[Instalação HDMI]** > **[Conf. EasyLink]**.
- 4 Selecione **[Lig]** nas opções: **[EasyLink]**, **[Repr 1 Toque]** e **[Espera um toque]**.  
↳ A função EasyLink é ativada.

### Reprodução com um toque


Quando você reproduz um disco neste aparelho, a TV alterna automaticamente para a fonte de entrada de vídeo correta.

### Espera com um toque

Quando o dispositivo conectado (por exemplo, TV) for colocado no modo de espera por meio de seu próprio controle remoto, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

## 3 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações deste aparelho de DVD.

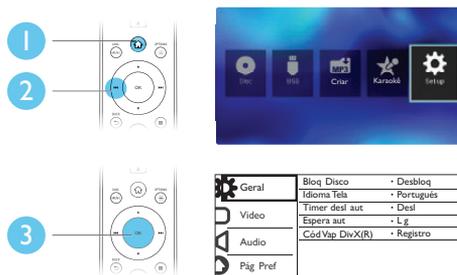

### Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para acessar **[Pág. Pref.]**, interrompa a reprodução do disco.
- Para retornar ao menu anterior; pressione . Para sair do menu, pressione .

## Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Geral]** para acessar as opções de configuração geral.
  - **[Bloq. Disco]**: Bloqueia ou desbloqueia a reprodução de discos. Para reproduzir um disco bloqueado, é necessário inserir uma senha: pressione   para inserir um dígito e pressione  /  para alterar a posição do dígito. A senha padrão é "136900".
  - **[Idioma Tela]**: seleciona o idioma para o menu na tela.

- **[Timer desl. aut.]:** Estabelece um período para que o aparelho de DVD alterne automaticamente entre a reprodução e o modo de espera.
- **[Espera aut.]:** Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho de DVD alternará automaticamente para o modo de espera após 15 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- **[Cód Vap DivX(R)]** - exibe o código de registro e desregistro DivX®.

- **[Resolução]:** Seleciona uma resolução para vídeos em alta definição.
- **[HDMI Deep Color]** - Cria imagens nítidas com mais detalhes de cor quando o conteúdo de vídeo é gravado em Deep Color e a TV suporta esse recurso.
- **[Wide Screen]:** Seleciona um formato de exibição para vídeos em wide screen.
- **[Conf. EasyLink]:** Para obter detalhes, consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Usar o Philips EasyLink".

---

## Imagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.
  - **[Sistema de TV]:** Seleciona um sistema correspondente à sua TV. Por padrão, essa configuração é compatível com as TVs mais populares do seu país.
  - **[Prop. imagem]:** Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
  - **[Progressivo]:** Ativa ou desativa o modo Progressive Scan. Ao conectar uma TV com Progressive Scan ao aparelho de DVD, ative o modo Progressive Scan.
  - **[Defin. Imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido ou personaliza um ajuste.
  - **[Closed Caption]:** Ativa esse recurso para exibir os efeitos de som nas legendas. Aplicável somente se o disco e a TV suportarem esse recurso.
  - **[HD JPEG]:** Ativa esse recurso para exibir imagens em alta definição por meio da conexão HDMI.
  - **[Instalação HDMI]:** Define a conexão HDMI.

### Nota

- Para reproduzir imagens com o Progressive Scan, verifique se a TV suporta esse recurso e se ela está conectada ao player por meio de conectores Y/Pb/Pr.

---

## Som

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Áudio]** para acessar as opções de configuração de áudio.
  - **[Saída Analóg.]:** Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio de conectores **AUDIO OUT L/R**).
  - **[Áudio Digital]:** Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio do conector **COAXIAL**).
    - **[Saída Digital]:** Seleciona um tipo de saída digital: **[Desl]** - Desativa a saída digital; **[Tudo]** - Suporta formatos de áudio multicanal **[Só PCM]** - Downmix para sinal de áudio de dois canais.

- **[Saída LPCM]:** Seleciona a taxa de amostragem de uma saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Quanto maior a taxa de amostragem, melhor a qualidade do som. **[Saída LPCM]** só será ativado se **[Só PCM]** for selecionado em **[Saída Digital]**.
- **[Áudio Hdmi]:** Ativa ou desativa a saída de áudio por meio da conexão HDMI.
- **[Sinc. áudio]:** Estabelece um atraso para que a saída de áudio corresponda à reprodução do vídeo.
- **[Volume]:** Altera o nível de volume.
- **[Modo de Som]:** Seleciona um efeito de som predefinido.
- **[Modo Noturno]:** seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).



#### Nota

- O modo noturno está disponível apenas para DVDs codificados com Dolby.

de restrição: quando o campo de senha estiver destacado, pressione **OK** para inserir uma entrada e **▲▼** para selecionar um dígito. Pressione **◀◀ / ▶▶** para alterar a posição do dígito.

- **[PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Senha]:** Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Insira "136900" caso você não possua uma senha ou tenha esquecido a sua.
- **[Legenda DivX]:** Seleciona um conjunto de caracteres compatível com a legenda do vídeo DivX.
- **[Inform. da versão]:** Exibe a versão do software do aparelho de DVD.
- **[Padrão]:** Restaura todas as configurações padrão de fábrica, exceto as configurações de **[Bloq. Disco]**, **[Controle Pais]** e **[Senha]**.



#### Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outros]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Os níveis de classificação variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione **[8 Adulto]**.

## Preferência (idiomas, controle de pais...)

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Pág. Pref.]** para acessar as opções de configuração de preferências.
  - **[Áudio]:** Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
  - **[Legenda]:** seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
  - **[Menu Disco]:** Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
  - **[Controle Pais]:** Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "136900" para ver as opções

## 4 Atualização do software

### Nota

- O fornecimento de energia não deve ser interrompido durante a atualização do software.

Para verificar se há novas atualizações, compare a versão atual do software do player com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Pág. Pref.] > [Inform. da versão]** e pressione **OK**.
- 3 Anote o nome do modelo e o número da versão do software.
- 4 Acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para verificar a versão mais recente do software, usando o nome do modelo e o número da versão do software.
- 5 Consulte as instruções de atualização fornecidas no site para concluir a atualização do software.

## 5 Especificações

### Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Código de região

Este player reproduz discos com o seguinte código de região.

Código de região do DVD	Países
	América Latina

### Mídias reproduzíveis

- DVD, DVD-Vídeo, VCD, SVCD, CD de áudio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Camada dupla), CD-R/-RW (no máximo 299 pastas e 648 arquivos)
- Dispositivo USB de armazenamento

### Formato de arquivo

- Vídeo: avi, .divx, .mp4, xvid
- Áudio: .mp3, .wma
- Imagem: .jpg, .jpeg

### USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32
- Número máximo de álbuns/pastas: 299
- Número máximo de faixas/títulos: 648
- Suporte a HDD (unidade de disco rígido) USB: pode ser necessária uma fonte de alimentação externa

### Vídeo

- Sistema de sinal: PAL, NTSC
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 ohm)
- Saída de vídeo componente: 0,7 Vp-p (75 ohm)

- Saída HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

### Áudio

- Saída analógica de dois canais
  - Áudio frontal E/D: 2 Vrms (47k Ohm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
  - Coaxial
- Saída HDMI
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

### Unidade principal

- Dimensões (L x A x P): 310 x 39 x 203 (mm)
- Peso líquido: 1,35 kg

### Alimentação

- Fonte de alimentação nominal: CA 110 - 240 V~, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 11 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

### Acessórios fornecidos

- Controle remoto e duas baterias
- Cabo HDMI
- Cabos AV
- Manual do usuário

### Especificações do laser

- Tipo: laser semiconductor InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

## 6 Solução de problemas



### Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

### Nenhuma imagem é exibida.

- Consulte o manual do usuário da TV para saber como selecionar o canal de entrada de vídeo correto.
- Caso você tenha ativado o Progressive Scan ou alterado uma configuração de sistema da TV, restaure a configuração padrão: 1) Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco. 2) Pressione **DISC MENU** (para o Progressive Scan) ou **SUBTITLE** (para a TV).

### Não há imagem na conexão HDMI.

- Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de exibição não autorizado, o sinal de áudio/vídeo não poderá ser reproduzido.
- Se o cabo HDMI estiver com defeito, substitua-o por um novo cabo HDMI.

- Se você tiver alterado a configuração para a resolução de vídeo HDMI, alterne para o modo padrão.

#### **Nenhuma saída de som da TV.**

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados corretamente entre o aparelho de DVD e a TV.

#### **Não há som na conexão HDMI.**

- Se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI, nenhum som poderá ser ouvido da saída HDMI.
- Verifique se **[Áudio Hdmi]** está definido como **[Lig.]**.

#### **Não há som durante a reprodução de vídeos DivX.**

- Os códigos de áudio não são suportados.

#### **Sem saída de áudio dos alto-falantes do dispositivo de áudio externo conectado (por exemplo, sistema estéreo, receptor de amplificador).**

- Verifique se os cabos de áudio ou o cabo coaxial está corretamente conectado.
- Alterne o dispositivo de áudio externo para a fonte de entrada de áudio correta.

#### **O disco não pode ser lido.**

- Verifique se o aparelho de DVD suporta o disco (consulte "Especificações" > "Mídias reproduzíveis").
- Para um disco gravado, verifique se o disco foi finalizado.

#### **Um dispositivo USB de armazenamento não pode ser lido.**

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o aparelho de DVD (consulte "Especificações" > "USB").
- Verifique se o aparelho de DVD suporta o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento (consulte "Especificações" > "USB").

#### **Os arquivos não podem ser exibidos/lidos.**

- Verifique se o número de arquivos ou pastas excede o limite suportado pelo aparelho de DVD (no máximo 648 arquivos ou 299 pastas).
- Verifique se o aparelho de DVD suporta esses arquivos (consulte "Especificações" > "Formato de arquivo").

#### **Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.**

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do arquivo está correta.
- Para reproduzir arquivos DivX protegidos por DRM armazenados em dispositivo USB, conecte este aparelho a uma TV via HDMI.

#### **As legendas DivX não são exibidas corretamente.**

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, sub, .txt, .ssa ou .smi).
- Selecione um conjunto de caracteres que ofereça suporte à legenda (consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Vídeos DivX").

#### **O recurso EasyLink não funciona.**

- Verifique se o aparelho de DVD está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se a opção EasyLink está ativada (consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Usar o Philips EasyLink").

# 7 Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este aparelho de DVD. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

---

## Segurança

### Risco de choque elétrico!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Em caso de líquido derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Caso o dispositivo de conexão seja um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o aparelho à tomada, verifique se a tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior do produto.
- Evite exercer muita força sobre os plugues. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

### Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Para evitar exposição à radiação a laser, não desmonte o produto.
- Não toque no leitor óptico do aparelho dentro do carregador.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

### Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

### Risco de contaminação!

- Retire as pilhas se estiverem fracas ou se o controle remoto não for usado por um longo período.
- As pilhas contêm substâncias químicas. Elas devem ser descartadas corretamente.

### Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

---

## Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

---

## Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

### Baterias e Pilhas

**ADVERTÊNCIA:** Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.


- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.

- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

---

## Conformidade

Este aparelho inclui este rótulo:

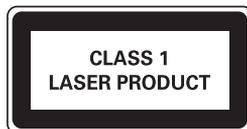

---

## Direitos autorais



Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

---

## Marcas comerciais



**SOBRE VÍDEOS DIVX:** DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified®, capaz de reproduzir vídeos DivX. Acesse [divx.com](http://divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX.

**SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obter mais informações sobre como fazer o registro.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.

DivX Ultra® Certified para reproduzir vídeos DivX® com recursos avançados e conteúdos de alta qualidade.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis**

**(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

**Esta garantia perderá sua validade se:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

**ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

### **Philips do Brasil Ltda.**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte), onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

**Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands**

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>		<b>ESPIRITO SANTO</b>			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-3722288	ITABIRA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAJUBA	35-36211315
<b>ALAGOAS</b>		LINHARES	27-33715052	ITAUNA	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHUACU	33-33314735
		<b>GOIÁS</b>		MONTE CARMELO	34-38422082
<b>AMAPA</b>		ANAPOLIS	62-33243562	MONTES CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PASSOS	35-35214342
<b>AMAZONAS</b>		FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172486
		GOIANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-34212120
		JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
		LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
		TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
		URUACU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-35225831
				UBA	32-35323626
<b>BAHIA</b>		<b>MARANHÃO</b>		UBERABA	34-3332520
BARREIRAS	77-36113854	ACAILANDIA	99-35381889	UBERLANDIA	34-32123636
CAMACARI	71-36219447	BACABAL	99-36212794	VARGINHA	35-32216827
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
EUNAPOLIS	73-32815181	CODO	99-36612942		
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	IMPERATRIZ	99-35232906	<b>PARÁ</b>	
GUANAMBI	77-34512791	PEDREIRAS	99-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
ILHEUS	73-32315995	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354831
IRECE	74-36410202	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
ITABUNA	73-36137777	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
JEQUIE	73-35254141			CAPANEMA	91-34621100
JUAZEIRO	74-36116456	<b>MATO GROSSO</b>		MARABA	94-33215574
LAURO DE FREITAS	71-33784021	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
PAULO AFONSO	75-32811349	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	TUCURUI	94-37871140
SALVADOR	71-32473659	RONDONOPOLIS	66-34233888		
SALVADOR	71-32072070	VARZEA GRANDE	65-36826502	<b>PARAÍBA</b>	
SALVADOR	71-33356233			CAMPINA GRANDE	83-33212128
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	<b>MATO GROSSO DO SUL</b>		GUARABIRA	83-32711159
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33831540	JOAO PESSOA	83-32469689
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	DOURADOS	67-34217117		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			<b>PARANÁ</b>	
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	<b>MINAS GERAIS</b>		ARAPONGAS	43-32521606
		ARAGUARI	34-32416026	CASCADEL	45-32254005
<b>CEARÁ</b>		ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
CRATEUS	88-36910019	ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
FORTALEZA	85-40088555	BELO HORIZONTE	31-32254066	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
IGUATU	88-35810512	BETIM	31-35322088	IRATI	42-34221337
ITAIPOCA	88-36312030	BOM DESPACHO	37-35222511	LONDRINA	43-33210077
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CONTAGEM	31-33912994	MARINGA	44-32246260
SOBRAL	88-36110605	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-34235914
TIANGUA	88-36713336	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAVAI	44-34234711
UBAJARA	88-36341233	ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
<b>DISTRITO FEDERAL</b>		GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
BRASILIA	61-33549615			SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
BRASILIA	61-34451991			UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte)

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

## PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246  
 CARUARU 81-37220235  
 GARANHUNS 87-37610085  
 PAULISTA 81-34331142  
 RECIFE 81-34656042  
 RECIFE 81-32286123  
 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369  
 SERRA TALHADA 87-38311401

## PIAUI

PARNAIBA 86-33222877  
 TERESINA 86-32230825  
 TERESINA 86-32214618

## RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745  
 BELFORD ROXO 21-27795797  
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216  
 CABO FRIO 22-26451819  
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499  
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508  
 ITAGUAI 21-26886491  
 ITAPERUNA 22-38236825  
 MAGE 21-26333342  
 NITEROI 21-26220157  
 NOVA FRIBURGO 22-25227692  
 PETROPOLIS 24-22454997  
 RESENDE 24-33550101  
 RIO DE JANEIRO 21-24264702  
 RIO DE JANEIRO 21-25892030  
 RIO DE JANEIRO 21-25096861  
 RIO DE JANEIRO 21-24315759  
 RIO DE JANEIRO 21-33810711  
 SAO GONCALO 21-27013214  
 TERESOPOLIS 21-27439467

## RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448  
 NATAL 84-32132345  
 PAU DOS FERROS 84-33512334

## RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295  
 BENTO GONCALVES 54-34526825  
 CANELA 54-32821551  
 CAXIAS DO SUL 54-30211808  
 ERECHIM 54-33211933  
 FARROUPILHA 54-32683603  
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850  
 GRAVATAI 51-30422830  
 JUJI 55-33327766  
 LAJEADO 51-37145155  
 MARAU 54-33424571  
 MONTENEGRO 51-36324187  
 NOVO HAMBURGO 51-35823191  
 OSORIO 51-36632524  
 PASSO FUNDO 54-33111104  
 PELOTAS 53-32223633  
 PORTO ALEGRE 51-32228941  
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211  
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048  
 SANTA MARIA 55-30282235  
 SANTA ROSA 55-35128982  
 TRES DE MAIO 55-35358727  
 VACARIA 54-32311396  
 VENANCIO AIRES 51-37411443

## RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415  
 PORTO VELHO 69-32273377

## RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

## SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304  
 BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706  
 BLUMENAU 47-33233907  
 BRUSQUE 47-33557518  
 CHAPECO 47-36223615  
 CANOINHAS 49-33221144  
 CONCORDIA 49-34423704  
 CRICIUMA 48-21015555  
 CURITIBANOS 49-32410851  
 FLORIANOPOLIS 48-32049700  
 ITAJAI 47-33444777  
 JARAGUA DO SUL 47-33722050  
 JOACABA 49-35220418  
 JOINVILLE 47-34331146  
 LAGES 49-32244414  
 LAGUNA 48-36431553  
 RIO DO SUL 47-35211920  
 RIO NEGRINHO 47-36440979  
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026  
 TUBARAO 48-36261651

## SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524  
 AMERICANA 19-34062914  
 AMPARO 19-38072674  
 ARACATUBA 18-36218775  
 ARARAQUARA 16-33368710  
 ASSIS 18-33242649  
 ATIBAIA 11-44118145  
 AVARE 14-37322142  
 BARRETOS 17-33222742  
 BAURU 14-31049551  
 BIRIGUI 18-36416376  
 BOTUCATU 14-38134090  
 CAMPINAS 19-37372500  
 CATANDUVA 17-35232524  
 CRUZEIRO 12-31433859  
 DIADEMA 11-40430669  
 FERNANDOPOLIS 17-34423752  
 FRANCA 16-37223898  
 GUARATINGUETA 12-31335030  
 GUARULHOS 11-24431153  
 IBITINGA 16-33417665

INDAIA TUBA 19-38753831  
 ITAPETININGA 15-32710936  
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162  
 ITU 11-40230188  
 ITUVERAVA 16-37293365  
 JALES 17-36324479  
 JAU 14-36222117  
 JUNDIAI 11-39644284  
 LEME 19-35713528  
 LIMEIRA 19-34413286  
 LINS 14-35227283  
 MARILIA 14-34547437  
 MATAO 16-33821046  
 MAUA 11-45145233  
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814  
 MOGI GUAÇU 19-38181171  
 OSASCO 11-36837343  
 OURINHOS 14-33225457  
 PIRACICABA 19-34304054  
 PORTO FERREIRA 19-35851891  
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028  
 REGISTRO 13-38212324  
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156  
 SALTO 11-40296663  
 SANTO ANDRE 11-49905288  
 SANTOS 13-32272947  
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000  
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339  
 SAO CARLOS 16-36314913  
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990  
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760  
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-33235680  
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508  
 SAO PAULO 11-29791184  
 SAO PAULO 11-56676090  
 SAO PAULO 11-22722245  
 SAO PAULO 11-39757996  
 SAO PAULO 11-38457575  
 SAO PAULO 11-22966122  
 SAO PAULO 11-25770899  
 SAO PAULO 11-32222311  
 SAO ROQUE 11-47125635  
 SOROCABA 15-32241170  
 TABOAO DA SERRA 11-47871480  
 TAQUARITINGA 16-32524039  
 TAUBATE 12-36219080  
 TUPA 14-34962596  
 VALINHOS 19-38716629  
 VOTUPORANGA 17-34214940

## SERGIPE


ARACAJU 79-32176080  
 ITABAIANA 79-34313023  
 LAGARTO 79-36312656

## TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818  
 GURUPI 63-33511038  
 PALMAS 63-32175628

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	PolSKI	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

DVP3680KX\_78\_UM\_V1.4

