

제품을 등록하고 지원을 받으십시오
www.philips.com/welcome

AZD1755



KO 사용 설명서

PHILIPS

1 주의 사항

안전

CD 음향 기기 사용에 앞서 모든 지침을 읽고 숙지하여 주십시오. 지침을 따르지 않아 발생한 제품 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

감전 및 화재 위험에 주의하십시오.

- 제품과 액세서리를 비 또는 물에 노출시키지 마십시오. 꽃병 등의 액체가 들어 있는 용기를 제품 근처에 두지 마십시오. 제품에 물을 쏟은 경우, 즉시 전원 콘센트에서 분리한 뒤 필립스 고객 상담실로 연락하여 제품 점검을 의뢰하십시오.
- 화기 또는 직사광선을 포함한 기타 열원 근처에 제품과 액세서리를 두지 마십시오.
- 제품의 환기구나 틈 사이로 이물질을 넣지 마십시오.
- 제품을 전원 콘센트에서 분리할 수 있도록 전원 어댑터를 손이 잘 닿는 곳에 두십시오.
- 낙뢰 전 제품을 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 전원 어댑터를 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡고 뽑아야 하며, 케이블을 잡아당기면 안됩니다.

단락 및 화재 위험에 주의하십시오.

- 제품을 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 장치 전압이 제품 하단에 인쇄된 전압에 해당하는지 확인하고, 전압이 다른 전원 콘센트에는 제품을 연결하지 마십시오.
- 배터리를 비, 물, 직사광선 또는 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 전원 플러그에 무리한 힘이 가해지지 않도록 하십시오. 전원 플러그가 느슨해지면 불꽃이 튀거나 화재가 발생할 수 있습니다.

부상 및 제품 손상에 주의하십시오.

- 케이스를 열면 가시 및 비가시광 레이저가 방출됩니다. 광선에 노출되지 않도록 하십시오.
- 디스크함 안의 디스크 광학 렌즈를 만지지 마십시오.
- 전원 코드나 다른 전자 제품 위에 제품이나 다른 물건을 올려놓지 마십시오.
- 제품이 5° C 이하의 온도에서 운반된 경우, 제품의 포장을 열고 전원 콘센트에 연결하기 전에 실내 온도에 맞춰질 때까지 기다려 주십시오.

장비가 과열되지 않도록 주의하십시오.

- 좁은 공간에 제품을 설치하지 마십시오. 통풍/통기를 위해 제품 주위에 최소한 10cm 이상의 여유 공간이 있어야 합니다.
- 커튼이나 다른 물체가 본 제품의 환기구를 막지 않도록 하십시오.

오염되지 않도록 주의하십시오.

- 배터리 전력이 소모되었거나 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

배터리를 삼키지 않도록 주의하십시오.

- 제품에는 동전형 배터리가 내장되어 삼킬 위험이 있을 수 있습니다. 배터리는 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

- 종류나 브랜드가 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 새 배터리와 오래된 배터리를 함께 사용하지 마십시오.

주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

준수 사항

이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.



환경 보호

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.

배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com 을 참조하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

상표 고지 사항

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” 및 “Made for iPhone”은 전자 기기 액세스리가 iPod이나 iPhone에 연결 가능하도록 제작되었으며 개발자에 의해 Apple의 성능 기준을 충족하는 것으로 인증되었음을 나타냅니다. Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다. iPod 또는 iPhone 액세스리를 사용할 경우 무선 성능에 영향을 미칠 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

iPod과 iPhone은 미국 및 기타 국가에서의 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

저작권



Be responsible
Respect copyrights

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를 불법으로 복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 해당 소유자의 자산입니다. 필립스는 언제라도 제품을 변경할 권리가 있으며, 그에 맞추어 이전에 공급된 제품을 조정할 의무를 지지 않습니다.



- 제품의 명판은 CD 음향 기기 하단에 있습니다.

2 CD 음향 기기

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

필립스에 문의할 때는 이 제품의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 제품 하단에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____

일련 번호 _____

소개

이 제품을 사용하면 다음이 가능합니다.

- 디스크, iPod, iPhone 및 기타 외부 장치에서 오디오 청취
- FM 라디오 채널 청취

다음과 같은 풍부한 음향 효과를 제공합니다.

- DBB(다이내믹 중저음 강조)

본 제품에서는 다음과 같은 미디어 형식이 지원됩니다.





상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- CD 음향 기기
- AC-DC 전원 어댑터
- MP3 연결 케이블
- 사용 설명서

본체 개요

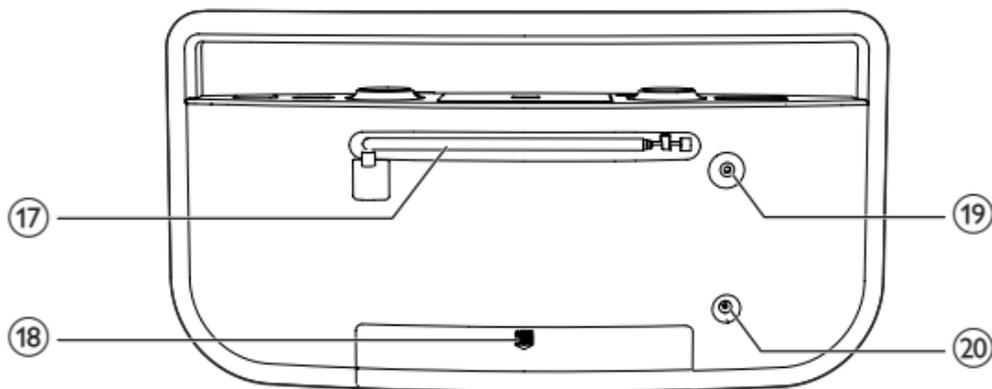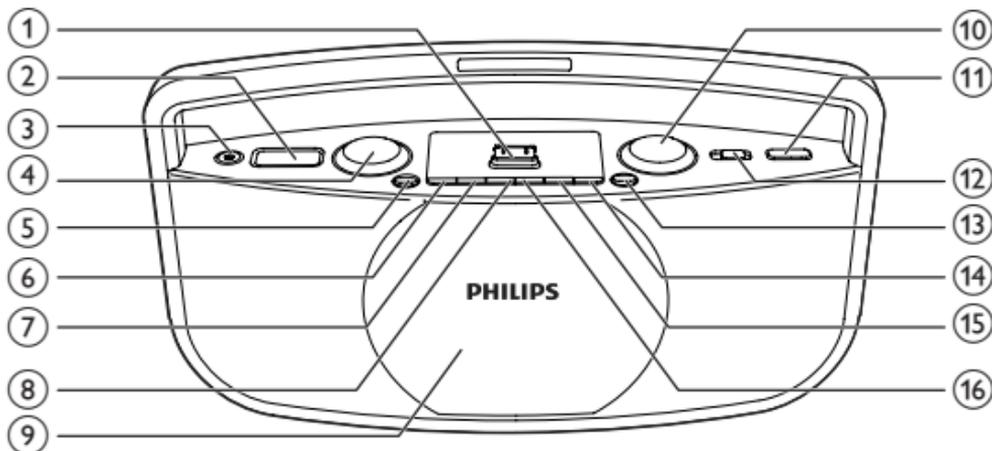

① iPod/iPhone용 도킹 장치

② LCD 화면

- 디스크 재생 상태를 표시합니다.

③ 

- CD 음향 기기의 전원을 켭니다.
- CD 음향 기기를 대기 모드로 전환합니다.

④ TUNING

- FM 라디오 주파수를 돌려서 맞춥니다.

⑤ 

- 디스크함 덮개를 엽니다.

⑥ 

- 여러 번 눌러 재생 모드를 선택합니다. 현재 트랙 반복() , 모든 트랙 반복( ALL) 또는 순서대로 트랙 재생

⑦ 

- 이전 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.
- 트랙을 되감으려면 길게 누릅니다.

⑧ 

- 디스크 또는 iPod/iPhone 재생 목록을 시작, 일시 중지 또는 다시 시작합니다.

⑨ 디스크함 덮개

⑩ VOLUME

- 돌려서 볼륨을 조정합니다.

⑪ PROG

- 디스크 트랙을 프로그래밍합니다.

⑫ 소스 선택기

- 밀어서 소스를 선택합니다. MP3-LINK 소켓 또는 iPod/iPhone 용 도킹 장치를 통한 디스크, FM 라디오, 오디오 입력

⑬ DBB

- DBB 음향 효과를 활성화 또는 비활성화하려면 누릅니다.

- ⑭  무작위 재생을 시작하거나 취소하려면 누릅니다.

- ⑮  다음 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.
• 빨리 감기로 검색하려면 길게 누릅니다.

- ⑯  디스크 또는 iPod/iPhone 재생 목록의 재생을 중지합니다.

⑰ FM 안테나

⑱ 배터리함 덮개

- ⑲ MP3-LINK
• 외부 장치의 오디오 출력 소켓(일반적으로 헤드폰 소켓)에 연결합니다.

- ⑳ DC 9V
• AC-DC 전원 어댑터에 연결합니다.

3 시작하기

주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.



항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.

배터리 설치



참고


- CD 음향 기기의 전원 공급장치로 배터리 또는 AC 전원을 사용할 수 있습니다.
- 액세서리에는 배터리가 함께 제공되지 않습니다.

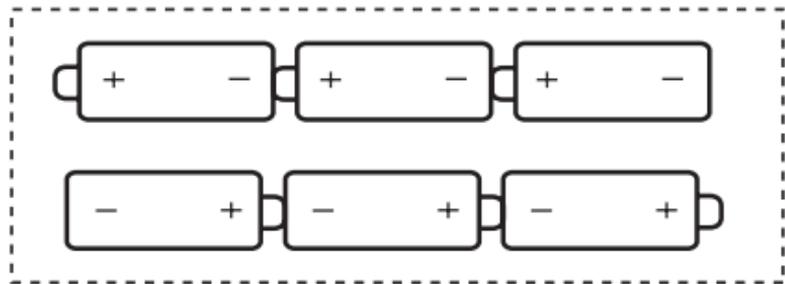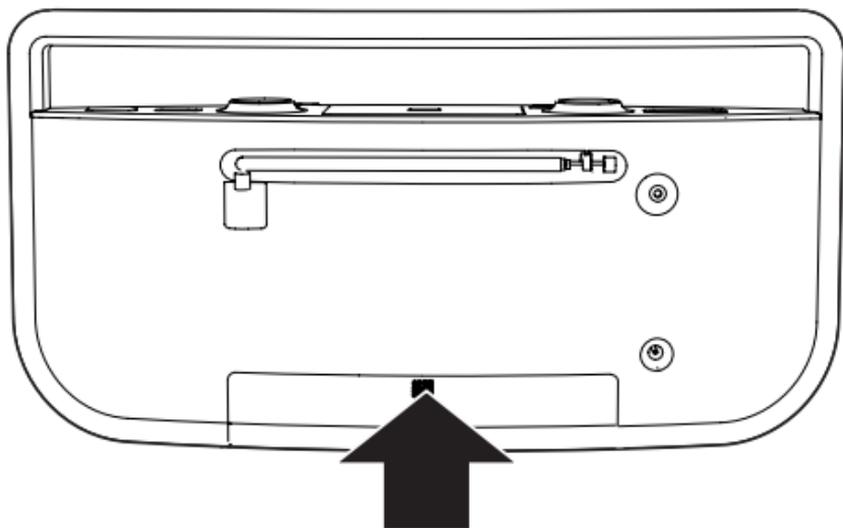

- 1 배터리함 덮개를 아래 쪽으로 밀어서 분리합니다.
- 2 표시된 극성(+/-)에 맞게 배터리 6개(유형:R-14, UM-2 또는 C 배터리)를 넣습니다.

3 배터리함 덮개를 CD 음향 기기에 끼웁니다.

전원 연결

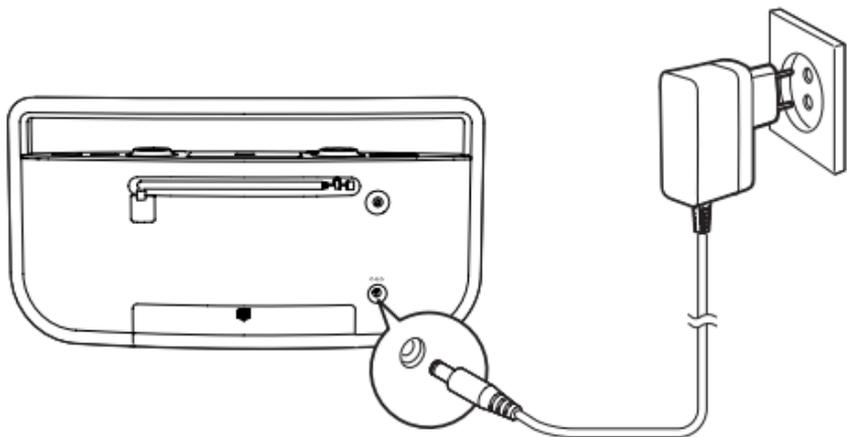

전원 어댑터를 다음에 연결합니다.

- CD 음향 기기 뒷면의 DC 9V 소켓 그리고
- 전원 공급 장치 소켓



도움말

- 전원 공급 장치로 배터리를 사용하는 경우 CD 음향 기기에서 전원 어댑터를 분리하십시오.

켜기

⏻ 를 누릅니다.

↳ 소스 선택기가 "CD" 위치에 있으면 - - 이 표시됩니다.

전환 모드

자동 모드 전환:

- CD 음향 기기가 CD 모드에서 5분간 비활성화 상태로 있으면, 대기 모드로 자동 전환됩니다.

수동 모드 전환:

-  을 누르면 CD 음향 기기에서 작동 모드와 대기 모드가 전환됩니다.

소스 선택

소스 선택기를 CD, FM, MP3-LINK 또는 DOCK으로 합니다.

4 CD 재생

- 1 소스 선택기를 CD으로 합니다.
- 2  을 눌러 디스크함 덮개를 엽니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 디스크를 넣습니다.
- 4 디스크함 덮개를 닫습니다.
- 5  을 눌러 재생을 시작합니다.

재생 제어

재생 도중 아래 지침에 따라 재생을 제어할 수 있습니다.

버튼 기능

 재생을 일시 중지하거나 다시 시작합니다.

 재생을 중지합니다.

버튼 기능

	이전/다음 트랙으로 건너웁니다.
	트랙을 되감거나 트랙에서 빨리 감기로 검색하려면 길게 누릅니다.
	재생 모드 선택: 현재 트랙 반복 () , 모든 트랙 반복 ( ALL) 또는 순서대로 트랙 재생
	무작위 재생을 시작하거나 취소합니다. (프로그램된 트랙에서는 사용할 수 없음)

트랙 프로그래밍



참고

- 최대 20개의 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.
- 프로그래밍 시 20초 내에 작동하지 않으면 시스템에서 프로그램된 트랙을 저장하지 않고 중지 모드로 돌아갑니다.

- 1 재생을 중지하려면  을 누릅니다.
- 2 PROG 를 눌러 프로그래밍 모드를 활성화합니다.
↳  ! (순서 번호)가 깜박인 후 PROG(프로그램) 및  이 깜박입니다.
- 3  을 눌러 트랙을 선택합니다.
- 4 PROG 를 눌러 선택한 트랙을 프로그래밍합니다.
↳ 순서 번호가 깜박인 후 PROG(프로그램) 및  이 깜박입니다.
- 5 3단계와 4단계를 반복하여 추가 트랙을 프로그래밍합니다.
- 6  을 눌러 프로그램된 트랙의 재생을 시작합니다.
↳ 재생 중에 PROG가 표시됩니다.

- 프로그램을 지우려면 ■을 두 번 누르고, CD함 덮개를 열거나 다른 소스로 전환합니다.
- 프로그램을 검토하려면 ■을 한 번 눌러 재생을 중지한 후 PROG를 여러 번 누릅니다.

5 라디오 청취




참고

- FM 수신률을 최적화하려면 FM 안테나를 완전히 연장하고 위치를 조정하십시오.

- 1 소스 선택기를 FM으로 합니다.
- 2 TUNING 조절기를 돌려 FM 라디오 채널에 맞춥니다.

6 외부 장치로 듣기

CD 음향 기기는 MP3 플레이어 같은 외부 장치에서 오디오 입력을 증폭하는 스피커로 사용할 수 있습니다.

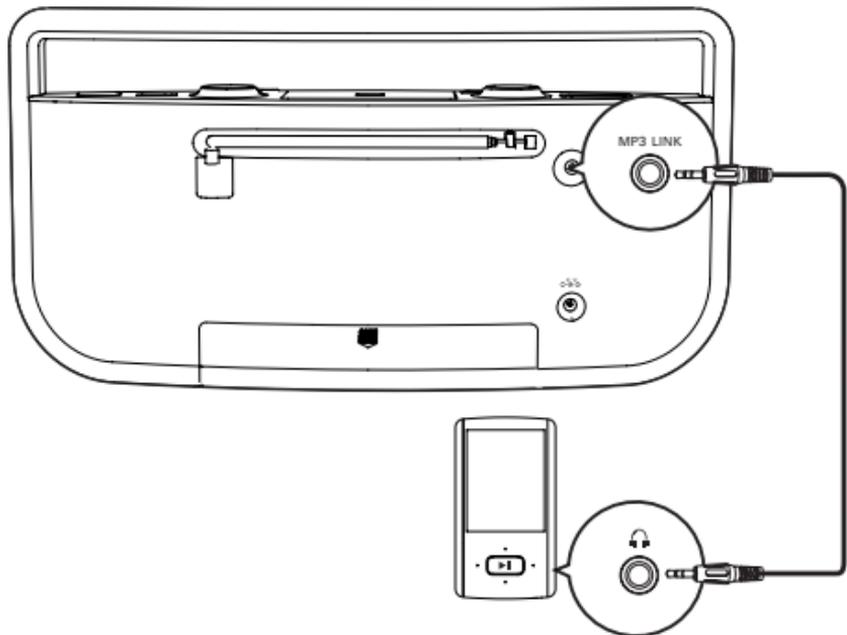

- 1 소스 선택기를 **MP3-LINK**으로 합니다.
- 2 CD 음향 기기의 전원을 켭니다.
- 3 제품과 함께 제공된 MP3 링크 케이블을 다음에 연결합니다.
 - 본 CD 음향 기기 뒷면의 **MP3-LINK** 소켓 그리고
 - 외부 장치의 오디오 출력 소켓(일반적으로 헤드폰 소켓)
- 4 외부 장치를 재생합니다.

7 도킹 장치 사용

호환되는 iPod/iPhone 모델

본 CD 음향 기기는 다음 iPod 및 iPhone 모델을 지원합니다.



- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod Touch(1세대, 2세대, 3세대, 4세대)
- iPod Nano(1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대, 6세대)
- iPod Classic

도킹 장치로 음악 듣기



참고

- 도킹 커넥터를 통한 최대 순간 전류는 iPod/iPhone에서 1,00mA로 제한됩니다. iPod/iPhone과 이 시스템의 손상을 방지하려면 iPod/iPhone을 표시된 곳에 안전하게 올려 놓으십시오.

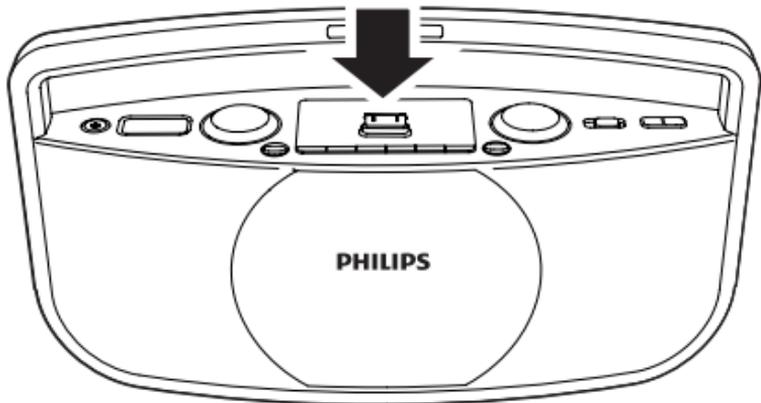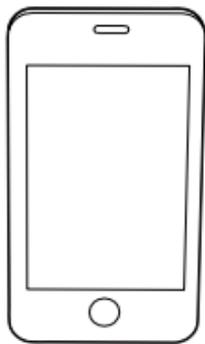

- 1 iPod/iPhone을 도킹 장치에 연결합니다.
- 2 CD 음향 기기의 전원을 켭니다.
- 3 소스 선택기를 **DOCK**으로 합니다.
- 4 iPod/iPhone의 트랙을 재생합니다.

버튼

기능

-
- | | |
|-------|----------------------------|
| ▶ | 재생을 시작, 일시 중지 또는 다시 시작합니다. |
| ■ | 재생을 중지합니다. |
| ◀◀/▶▶ | 이전/다음 트랙으로 건너뛩니다. |
| | 되감거나 빨리 감기로 검색하려면 길게 누릅니다. |
-

iPod/iPhone 충전



참고

- iPod/iPhone을 충전하기 전에 CD 음향 기기에 전원 어댑터로 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오.

iPod/iPhone이 도킹되고 인식되면 충전이 시작됩니다.

iPod/iPhone 분리



참고

- 도킹 장치 또는 iPod/iPhone의 손상 위험: iPod/iPhone을 비틀거나 흔들어서 꺼내지 마십시오.

도킹 장치에서 iPod/iPhone을 꺼냅니다.

8 사운드 조정

모든 지원되는 매체에 대해 다음 동작이 가능합니다.

볼륨 레벨 조정

-VOLUME + 조절기를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.

DBB 음향 효과 사용

DBB를 눌러 다이내믹 중저음 강조(DBB)를 활성화 또는 비활성화합니다.

↳ DBB가 활성화되면 DBB이 표시됩니다.

9 제품 정보



참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

디스크

레이저 유형	반도체
디스크 직경	12cm, 8cm
지원되는 디스크	CD-DA, CD-R, CD-RW
오디오 DAC	24비트/44.1kHz
전체 고조파 왜곡	< 1%
주파수 응답	60Hz -16kHz
S/N 비율	> 62dB

튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 - 108MHz
전체 고조파 왜곡	< 3%
신호 대 소음비	> 50dB

일반

AC 전원 입력	100-240V~, 50-60Hz, 0.35A
AC-DC 전원 어댑터 출력	9V \equiv , 1,200mA
AC-DC 전원 어댑터의 모델 번호	Y12FE-090-1200K
배터리	6 X 1.5V \equiv , R14/UM2/C 배터리
작동 전력 소비량	5 W
크기(W x H x D)	380 x 200 x 93 mm
순중량	1.5 kg
총중량	1.8 kg

유지관리

캐비닛 청소

- 부드러운 천에 순한 세제를 약간 묻혀 사용합니다. 알콜, 암모니아 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

디스크 청소

- 더러워진 디스크는 클리닝 천으로 가운데에서부터 바깥쪽으로 닦아 청소하십시오.
- 벤젠, 희석제, 시판 중인 클리너 또는 아날로그 레코드용 정전기 방지 스프레이와 같은 용매는 사용하지 마십시오.



디스크 렌즈 청소

- 장비를 오랫동안 사용하면 디스크 렌즈에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 좋은 재생 품질을 유지하려면 Philips CD 렌즈 클리너 또는 시판 중인 클리너로 디스크 렌즈를 청소하십시오. 사용 시에는 클리너와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.

10 문제 해결



경고

- 제품의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 제품을 직접 수리해서는 안 됩니다. 이 제품 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 제품을 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

문제점	해결책
전원이 들어오지 않는 경우	전원 어댑터가 전원 공급 장치와 CD 음향 기기 모두에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 전원 공급 장치를 사용할 수 있는지 확인하십시오. 배터리가 올바르게 끼워져 있는지, 전원 어댑터가 CD 음향 기기에서 분리되었는지 확인하십시오.
사운드가 전혀 또는 제대로 들리지 않는 경우	볼륨 레벨을 조정하십시오.
CD 음향 기기가 응답하지 않는 경우	전원 어댑터를 분리하고 다시 연결한 후 CD 음향 기기 전원을 다시 켜십시오. CD 모드에서 5분 이상 작동하지 않으면 절전 기능에 의해 CD 음향 기기가 대기 모드로 자동 전환됩니다.ⓘ을 눌러 작동 모드로 다시 전환하십시오.
디스크가 감지되지 않는 경우	디스크를 넣으십시오. 인쇄된 디스크 면을 위를 향하도록 하십시오. 렌즈에 응결된 습기가 제거될 때까지 기다리십시오. 디스크를 교체하거나 청소하십시오. 완성된 CD 또는 지원되는 형식의 디스크를 사용하십시오.
라디오 수신 상태가 나쁜 경우	CD 음향 기기를 TV 또는 VCR로부터 멀리 떨어뜨리십시오. FM 안테나를 끝까지 연장하십시오. FM 안테나의 위치를 조정하십시오. 실외용 FM 안테나를 대신 연결하십시오.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZD1755_61_UM_V1.1

