

Cadastre o seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com.br/clube](http://www.philips.com.br/clube)

D400

D405



# Guia rápido

**PHILIPS**



# Instruções importantes de segurança

## Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Consulte as informações de segurança antes de usar o produto.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

# 1 Visão geral

## Durante cham.

- Acessa o menu de opções
- Ajuste o volume
- Encerrar a chamada
- Ativa/desativa o viva-voz
- Silencia/ativa o microfone
- Insere uma pausa

## No menu


- Confirma/acessa o menu de opções/seleciona
- Cancelar
- Para cima/para baixo
- Sai do menu

## Em espera

- Acessa o menu principal
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Faz e recebe chamadas
- Faz uma chamada por interfone
- Travar/destravar o teclado
- Faz e recebe chamadas com viva-voz ou fone de ouvido

## Na entrada de texto

- Exclui o texto
- Insere um espaço
- Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas

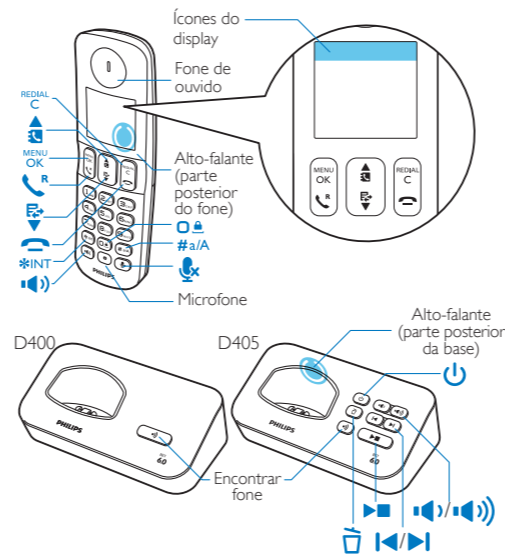

## Ícones do display

- Exibe a conexão entre o fone e a base. Quanto mais barras exibidas, melhor a qualidade da conexão.
- Permanece acesa quando você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
- Indica uma chamada efetuada na lista de rediscagem.
- Pisca quando há uma nova chamada perdida ou quando você percorre as novas chamadas perdidas. Fica acesa enquanto você navega pelas chamadas perdidas (que já foram lidas) no registro de chamadas.
- Pisca durante o recebimento de uma chamada. Permanece aceso durante uma chamada.
- Viva-voz ativado.
- Campanha desativada. O modo silencioso é definido e dentro do período ativo (o telefone não toca).

O modo silencioso está definido, mas está fora do período ativo.

Alarme ativado.

Somente D405: apenas no modelo - secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem. Permanece aceso quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.



Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas. \* Este serviço depende da rede.

Aparece quando você rola para cima/baixo em uma lista ou aumenta/diminui o volume.

Há mais dígitos à direita. Pressione para ler.

O modo ECO+ está ativado.


## 2 Conectividade

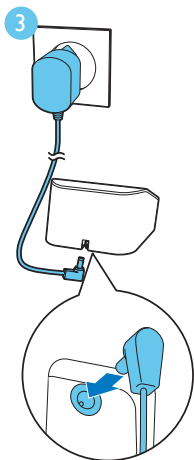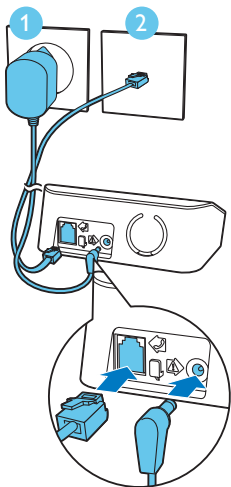



Apenas a versão para vários fones.

# 3 Executar os primeiros passos

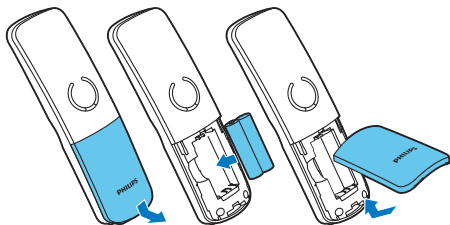
## Inserir pilhas



## Configurar o telefone

- 1 Se solicitado, defina o país e o idioma.
- 2 Ajuste a data e a hora.
  - Caso o horário esteja no formato de 12 horas, pressione a tecla  /  para selecionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).


## Carregar o telefone

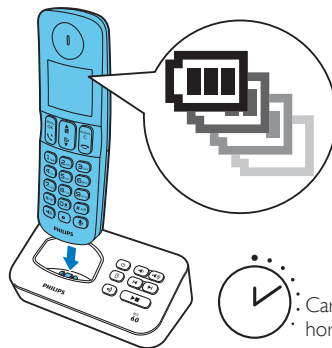

 > 70%

 40% a 70%

 10% a 40%

 < 10%

Piscando: bateria fraca

Rolando: carregamento em andamento

## 4 Aproveite!

### Agenda telefônica

#### Adicionar registro

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar nova]**.
- 3 Siga as instruções na tela.

#### Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

#### Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera.

Dependendo do país, as teclas 1 e 2 vêm predefinidas como **[1\_caixa postal]** (número do correio de voz) e, respectivamente, **[2\_serv de inf.]** (número do serviço de informações) da operadora de rede (dependendo da rede).

### Registro de chamadas

#### Ligar para um número no registro de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

#### Adicionar registro

- 1 Pressione  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

#### Excluir registro



- 1 Pressione  >  > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

### Lista de rediscagem


#### Ligar para um número na lista de rediscagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .


#### Adicionar registro

- 1 Pressione  >  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

#### Excluir registro





- 1 Pressione  >  >  > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

### Gravar uma saudação (somente D405)

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Secr. eletr.]** > **[Saudação]**.
- 3 Siga as instruções na tela.



### Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Registrar]** e pressione  para confirmar.
- 3 Pressione e segure  na estação base por 5 segundos.
- 4 Informe a senha/o PIN do sistema (0000).
- 5 Pressione  para confirmar a senha/o PIN.  
↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

### Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e pressione  para confirmar.
- 3 Siga as instruções na tela.

#### Nota

- Siga os procedimentos abaixo para recuperar a senha/o PIN original.



# Dados técnicos

## Bateria

- Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH  
550 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

## Adaptador

Base e carregador:

Philips: S003IN0600040

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 150 mA

Saída: 6V 400 mA

Agenda com 100 entradas

Registro de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo no modo de espera: 250 horas



## Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.



# Perguntas freqüentes


## Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Caso o fone exiba a mensagem **[Registrar seu fone]**, coloque-o na base até que a barra de sinal seja exibida.

## E se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Acesse <sup>MENU</sup>OK > **[Serviços]** > **[Anular reg.]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

## Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione  para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione <sup>MENU</sup>OK para acessar a tela do menu principal.
- 3 As opções a seguir serão exibidas na tela:

|   |
|---|
| <b>[Conf. telefone]</b> > <b>[Idioma]</b> |
| <b>[Config telef.]</b> > <b>[Idioma]</b>  |
| <b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>  |

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
- 5 Selecione seu próprio idioma.

## O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

## Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

## Display apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há conexões de alimentação e do telefone.

## O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador. O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- Compre novos fones com as mesmas especificações.

## Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

## O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

## O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.



## Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

## Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>



i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para obter informações, consulte a documentação on-line estendida do usuário.



**ANATEL**

1369-13-6845

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas pela WOOX Innovations Limited sob a licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D400-405

BR\_PT-BR\_V3.0

WK13511