


3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir la bandeja de discos.

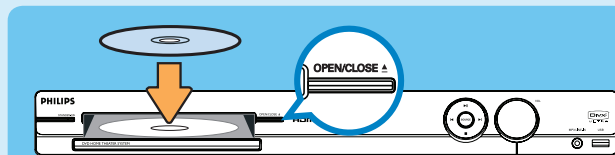


- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones ◀▶▲▼ para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- 6 Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **SURROUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse ■ para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón u ▶||, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse ◀.

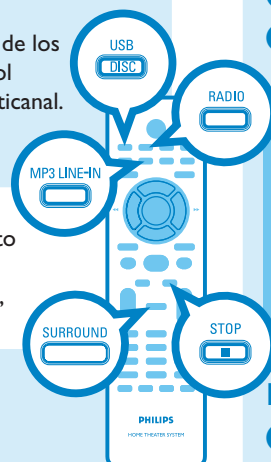


Reproducción de otros dispositivos compatibles

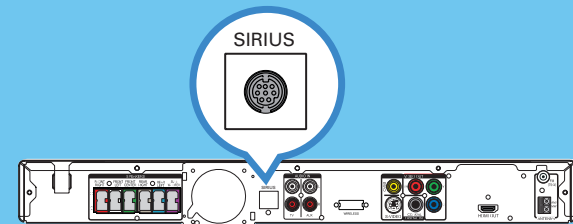

Receptor/sintonizador de SIRIUS

- 1 Conecte el receptor/sintonizador de SIRIUS a la toma **SIRIUS**.
- 2 Pulse **RADIO** varias veces para cambiar el modo 'SIRIUS'.
- 3 Averigüe el código ID de SIRIUS de esta unidad y active la suscripción a SIRIUS (consulte el manual del usuario adjunto para obtener información más detallada).

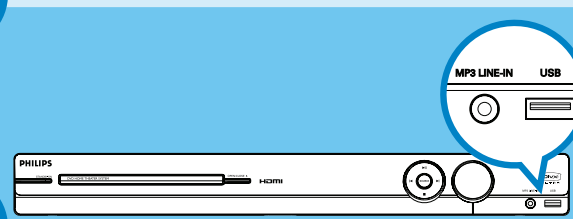

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Pulse **DISC/USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse ▶|| para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC/USB**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice el cable de MP3 LINE-IN proporcionado para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a la toma MP3 LINE-IN.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario


Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/welcome

Línea de atención al cliente

Lláme al número 1-88-PHILIPS (1-88-744-5477) para hablar con uno de nuestros operadores.



2007 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
Printed in China

DVD HOME THEATRE SYSTEM

HTS3545

Guía de inicio rápido



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar


Contenido del paquete




Unidad principal




Mando a distancia con dos pilas

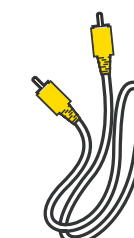

Cable de video compuesto

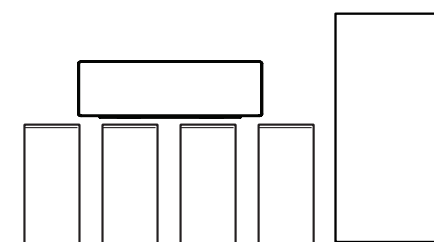


1 altavoz central, 2 frontales, 2 posteriores y subwoofer

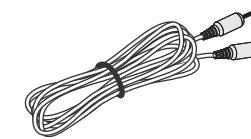

Cable de MP3 LINE-IN



Cable de antena FM




Manual del usuario

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

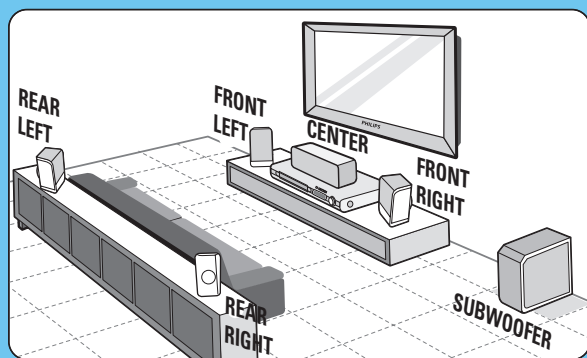

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores al nivel normal del oído del oyente.

B Conexión de la unidad principal al televisor

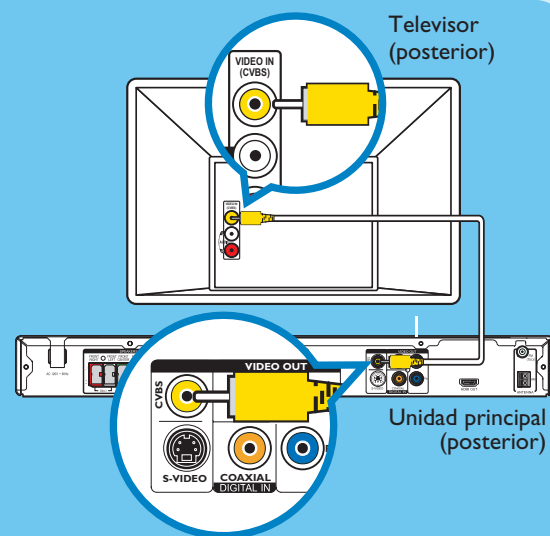


- Utilice el cable de video compuesto suministrado para conectar la toma CVBS de la unidad principal con la toma VIDEO IN del televisor.

Nota: es importante conectar la unidad principal directamente al televisor.


C Conecte los altavoces al subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces a las tomas de los colores correspondientes del subwoofer AV.

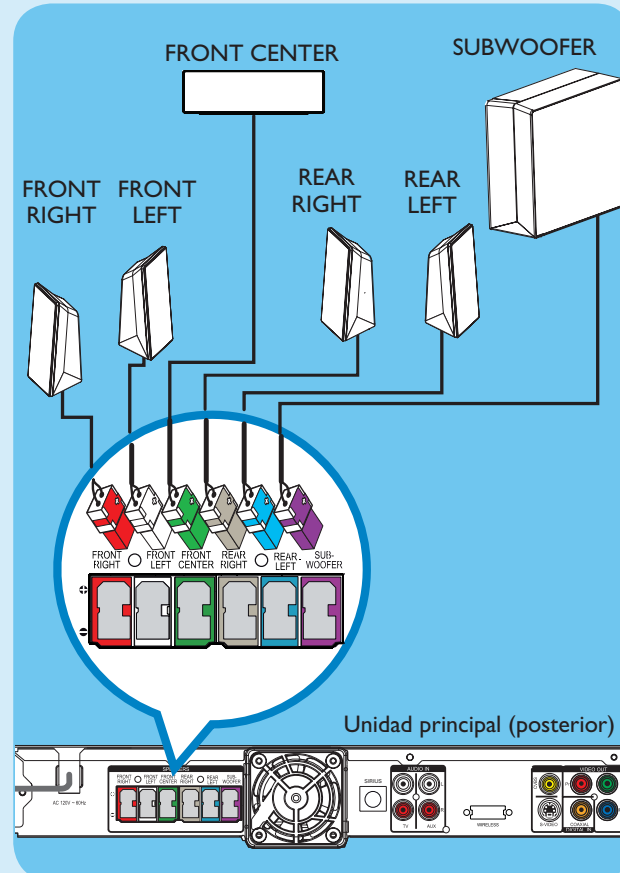

D Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

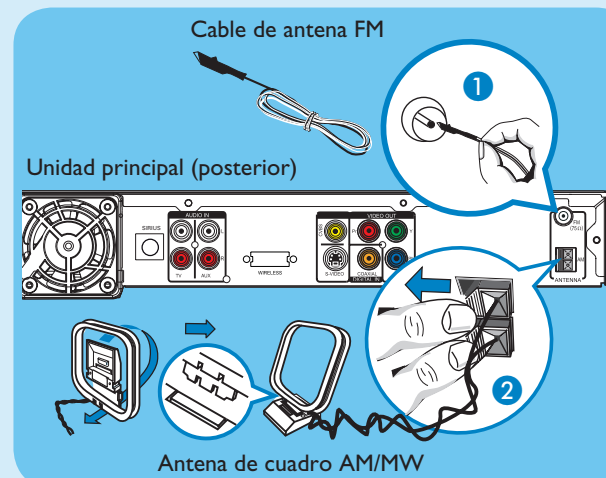

- 1 Conecte la antena FM a la toma FM 75 Ω. Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW (no incluida) y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de AC.

E Conecte la salida de audio desde el televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de este sistema de cine en casa, utilice los cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-TV de la unidad principal con las tomas AUDIO OUT del televisor.

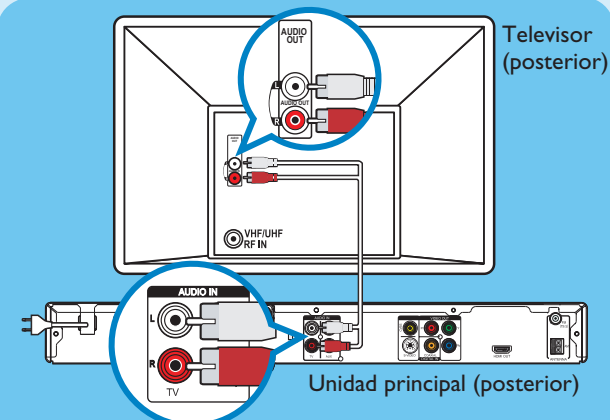


Nota Pulse TV en el control remoto para obtener la salida de sonido a través del sistema de altavoces cuando esté viendo un programa de televisión.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **STANDBY ON** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

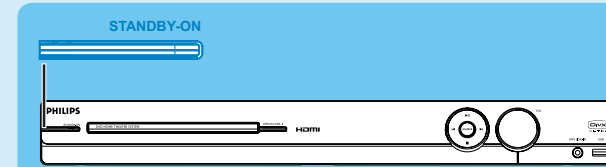

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **+**) hasta que aparezca el canal de entrada de video. Si utiliza un modulador de radiofrecuencia, ajuste el televisor en el canal 3 ó 4.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparecerá { Página configuración general }.

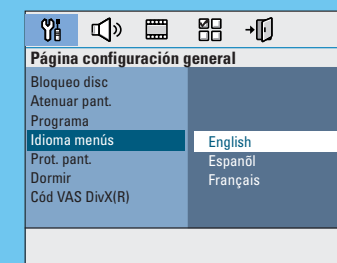

- 2 Utilice los botones **▼** para resaltar { Idioma menú } y, a continuación, pulse **►**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

Nota El idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús del sistema que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema de cine en casa, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración del sistema disponibles (Audio Setup [Config. audio], Video Setup [Conf. video], Preference Setup [Conf. preferenc.]) para el sistema de cine en casa. Consulte el manual de usuario adjunto para obtener más información.