

DECT 121

Instrukcja obsługi Használati utasítás



Przed użyciem ładować słuchawkę (słuchawki) przez 24 godziny. A mobil kézibeszélőket használat előtt 24 órát tölteni kell.

PHILIPS

Spis treści

Wyświetlacz	2	Zmienianie głośności słuchawki	12
Instalowanie telefonu		Ustawienia klawisza R	13
DECT 121	3	Ustawianie trybu wybierania	13
Słuchawka i stacja bazowa		Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiszy	13
DECT 121	5	Zmienianie kodu PIN	14
Klawisze telefonu DECT 121	6	Przywracanie ustawień domyślnych	14
Korzystanie z telefonu		Rozwiązywanie problemów	15
DECT 121	7	Środowisko i bezpieczeństwo	16
Odbieranie rozmowy	7		
Zakańczanie rozmowy	7		
Wykonywanie rozmowy zewnętrznej	7		
Wykonywanie rozmowy wewnętrznej	7		
Wybieranie wstępne	7		
Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury	7		
Zapisywanie numeru w książce telefonicznej	8		
Nawiązywanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej	8		
Modyfikowanie książki telefonicznej/ usuwanie numeru	8		
Usuwanie całej książki telefonicznej	9		
Przekazywanie rozmowy do innej słuchawki	9		
Przywoływanie ostatnich 10 wybieranych numerów	9		
Wyciszanie mikrofonu	9		
Aby wykonać rozmowę, korzystając z rejestru połączeń	10		
Nawiązywanie połączenia przy użyciu rejestru połączeń	10		
Programowanie numeru poczty głosowej	10		
Dostęp do poczty głosowej	11		
Programowanie numeru alarmowego („baby call”)	11		
Włączanie / wyłączanie funkcji „baby call”	11		
Ustawienia	12		
Ustawianie dzwonka	12		
Ustawianie głośności dzwonka	12		

Niniejszym Philips oświadcza, że telefony DECT 121XX są zgodne z wymaganiami i innymi postanowieniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/UE.

Philips oznacza akumulatory i opakowanie standardowymi symbolami zachęającymi do przetworzenia i właściwego usuwania odpadów.



Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.



Odprowadzono składkę na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzyskiwania i przetwarzania.

Oznaczenie **CE** świadczy o zgodności z normami technicznymi zawartymi w dyrektywie 199/5/WE dotyczącej bezpieczeństwa użytkownika, zakłóceń elektromagnetycznych oraz fal radiowych.

Wyświetlacz

W zależności od stanu telefonu, w górnej części wyświetlacza pojawiają się pewne symbole.



Uwaga: Podczas pierwszego użycia czasami trzeba odczekać kilka minut, aż telefon uruchomi się, a na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ikony.

Poniżej wyjaśniono znaczenie symboli:



Słuchawka znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Gdy symbol miga, oznacza to, że słuchawka znajduje na granicy zasięgu. Przybliżyć się do stacji bazowej. Symbol znika, jeżeli słuchawka znajduje się poza zasięgiem.



Telefon jest w trybie programowania.



Telefon jest używany.



Trwa rozmowa wewnętrzna.



Mikrofon jest wyciszony.



Książka telefoniczna jest otwarta.



Dzwonek jest WYŁĄCZONY.



Funkcja "baby call" jest WŁĄCZONA.



Klawiatura jest zablokowana



W rejestrze połączeń znajdują się nieodebrane rozmowy*.



W skrzynce głosowej znajdują się wiadomości.



Stan naładowania baterii: pełny lub niski.

* Zależnie od wykupienia usługi identyfikacji rozmówcy.

Uwaga: Po zakończeniu rozmowy zostanie wyświetlony czas trwania rozmowy.

Instalacja DECT 121

PRZED UŻYCIEM TELEFON DECT 121 TRZEBA
ŁADOWAĆ PRZEZ 24 GODZINY.
NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE AKUMULATORÓW.

Rozpakowywanie telefonu DECT 121

Opakowanie DECT 121 zawiera:

jedną stację bazową DECT 121



, jedną słuchawkę DECT 121



jeden przewodnik użytkownika



, jedną kartę gwarancyjną



2 akumulatory, 1 przewód, 1 zasilacz. W przypadku braku któregośkolwiek elementu należy się natychmiast skontaktować ze sprzedawcą. (Uwaga: w telefonach DECT 121 z wieloma słuchawkami, może znajdować się jedna lub więcej dodatkowych słuchawek, ładowarek z zasilaczami oraz dodatkowych akumulatorów. Zasilacze nadają się do montażu naściennego.)


Montaż naścienny

Dodatkowe zasilacze telefonu DECT 121 z wieloma słuchawkami nadają się do montażu naściennego.

Umieść w pionie kołki w odległości 90 mm od siebie. Włożyć śruby.

Między łbem śruby a ścianą pozostawić niewielką przestrzeń (3 mm).


Teraz można zawiesić stację bazową oraz podłączyć zasilanie i kabel telefoniczny.

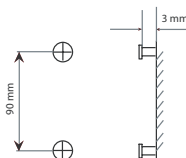


Instalowanie telefonu DECT 121

1. Podłączyć przewód zasilania oraz kabel telefoniczny do stacji bazowej.

Jeżeli telefon jest używany wraz z szerokopasmowym połączeniem DSL z Internetem, to do każdego gniazdka telefonicznego musi być bezpośrednio podłączony filtr DSL. Ponadto trzeba sprawdzić, czy modem i telefon są podłączone do odpowiednich gniazd filtra.

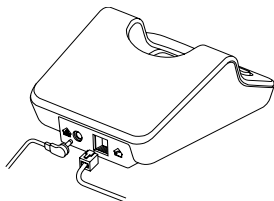


2. Podłączyć przewód zasilania oraz kabel telefoniczny do gniazd ściennych. Zawsze używać kabli dostarczonych w zestawie.



3. Otworzyć komorę baterii, wysuwając jej pokrywę.


4. Włożyć 2 baterie zgodnie z ilustracją. Zwrócić uwagę na oznaczenia polaryzacji.

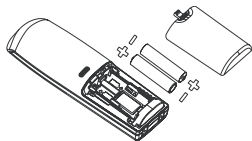


5. Zamknąć wnękę baterii, wsuwając jej pokrywę.

Zużyte akumulatory można wymienić tylko na akumulatory NiMH. Akumulatory osiągają pełną pojemność po 3 cyklach pełnego naładowania/rozładowania. Gwarancja nie obejmuje akumulatorów ani innych elementów ulegających zużyciu na skutek zwykłej eksploatacji. Czas gotowości: około 100 godzin. Czas rozmowy: około 10 godzin.

6. Odłożyć słuchawkę na stację bazową i pozostawić ją tam przez 24 godziny w celu naładowania. Właściwe umieszczenie słuchawki na stacji bazowej lub w ładowarce jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem.



Słuchawka i stacja bazowa DECT 121

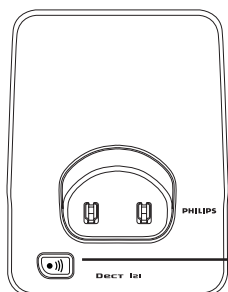

Klawisz przywoływania

Dzięki niemu można odszukać zgubioną słuchawkę. Nacisnąć go, aż słuchawka zacznie dzwonić. Po odnalezieniu nacisnąć klawisz rozmowy na słuchawce.

Klawisze telefonu DECT 121

Klawisze na słuchawce

- | | |
|---|--|
|  | Otwiera rejestr połączeń. Naciśnąć kilka razy, aby przewijać listę. |
|  | Otwiera listę ponownego wybierania. Naciśnąć kilka razy, aby przewijać listę. |
|  | Klawisz usuwania i wyciszenia
- Służy do kasowania jednej cyfry.
- Służy do powracania do trybu gotowości.
- Długie naciśnięcie klawisza usuwa wyświetlany numer (w rejestrze połączeń, książce telefonicznej, liście ponownego wybierania).
- Służy do wyciszania mikrofon podczas rozmowy. |
|  | Książka telefoniczna. Naciśnąć kilka razy, aby przewijać listę. |
|  | Klawisz rozmowy. Naciśnąć aby odebrać, rozpocząć lub zakończyć rozmowę. |
|  | Długie naciśnięcie łączy ze skrzynką głosową. |
|  | Włączanie / wyłączanie funkcji numeru alarmowego („baby call”). |
|  | Ustawianie głośności słuchawki. |
|  | Ustawianie dzwonka. |
|  | Ustawianie głośności dzwonka. |
|  | Klawisz programowania. Służy do rozpoczynania oraz zakańczania definiowania ustawień. |
|  | Klawisz powtarzania numeru i interkomu – programowanie sygnału flash, naciśnąć i przytrzymać w celu wykonania połączenia wewnętrznego (zestawy z wieloma słuchawkami DECT 121) |
|  | # - Długie naciśnięcie włącza/wyłącza blokadę klawiatury. |
|  | * - Długie naciśnięcie włącza/wyłącza dzwonek. |

Korzystanie z telefonu DECT 121

Odbieranie rozmowy



Aby odebrać rozmowę, nacisnąć **klawisz rozmowy**.
(Wskazówka: jeżeli słuchawka znajduje się na stacji bazowej, to w celu odebrania połączenia przychodzącego wystarczy podnieść słuchawkę. Nie trzeba wówczas naciskać klawisza rozmowy, ponieważ połączenie zostanie odebrane automatycznie.)

Zakończanie rozmowy



Aby zakończyć rozmowę, nacisnąć **klawisz rozmowy**.

Wykonywanie rozmowy zewnętrznej



Nacisnąć **klawisz rozmowy**.



Wybrać numer.

Wykonywanie rozmowy wewnętrznej



Nacisnąć i przytrzymać **klawisz R** i nacisnąć numer słuchawki (1 do 4), dopóki nie zadzwoni inna słuchawka.



Odebrać rozmowę na wywołanej słuchawce.

Wybieranie wstępne



Wybrać numer telefoniczny.



Nacisnąć **klawisz rozmowy**.
Uwaga: Telefon DECT 121 umożliwia wybranie numeru składającego się maks. z 18 cyfr.



Nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**, aby usunąć nieprawidłowo wpisane cyfry.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury



Aby zablokować klawiaturę, nacisnąć i przytrzymać klawisz **#**.



Aby odblokować klawiaturę, nacisnąć i przytrzymać klawisz **#**.
Uwaga: przy zablokowanej klawiaturze nadal można odbierać rozmowy

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej



W książce telefonicznej można zapisać 10 numerów.
Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **klawisz książki telefonicznej**.
Zostanie wyświetlony numer pamięci. Naciskać dalej, aby wybrać inny numer pamięci.



Wprowadzić numer.



Aby zapisać numer, nacisnąć **klawisz programowania**.



Wskazówka: błędnie wprowadzone znaki można kasować
klawiszem usuwania i wyciszenia.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej



Nacisnąć **klawisz książki telefonicznej**.
Zostanie wyświetlony pierwszy numer.



Naciskać klawisz aż do wyświetlenia żadanego numeru.
Lub



Wprowadzić numer pamięci, aby wywołać żądany numer.



Aby rozpocząć rozmowę, nacisnąć **klawisz rozmowy**.
Lub



Aby zakończyć bez wybierania numeru, nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**.

Modyfikowanie książki telefonicznej / usuwanie numeru



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **klawisz książki telefonicznej**.

Naciskać klawisz dopóki nie pokaże się wymagany numer.



Do wprowadzania zmian służą **klawisz usuwania i wyciszenia** oraz **klawiatura numeryczna**.



Aby zatwierdzić, nacisnąć **klawisz programowania**.



Usuwanie całej książki telefonicznej

Nacisnąć **klawisz programowania**.

Nacisnąć klawisz 0




Nacisnąć **klawisz książki telefonicznej**.



Aby zatwierdzić, nacisnąć **klawisz programowania**.

Przekazywanie rozmowy do innej słuchawki

Można przełączyć połączenie z zewnątrz do innej słuchawki.
Podczas rozmowy:



Nacisnąć i przytrzymać **klawisz R**, po czym nacisnąć numer słuchawki (1 do 4). Zadzwoni inna słuchawka. Rozmowa zostanie zawieszona. Obie strony połączenia wewnętrznego mogą ze sobą rozmawiać.



Aby przełączyć rozmowę, nacisnąć **klawisz R**.

Lub



Ponownie nacisnąć **klawisz R**, jeżeli nikt nie odbierze drugiej słuchawki.

Lub



Aby przełączyć między trybem konferencyjnym a rozmową zewnętrzną, nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**.

Wybieranych numerów



Nacisnąć **klawisz ponownego wybierania**. Na wyświetlaczu pojawi się ostatni wybrany numer.
Aby wyświetlić poprzedni numer, ponownie nacisnąć ten klawisz.



Aby rozpocząć wybieranie numeru, nacisnąć **klawisz rozmowy**.
Lub



Aby zamknąć listę, nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**.



Długie naciśnięcie **klawisza usuwania i wyciszenia** kasuje numer.

Wyciszanie mikrofonu

W czasie rozmowy:



Nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**. Zostanie wyświetlony symbol wyciszenia.



Aby włączyć mikrofon, ponownie nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**.

Aby wykonać rozmowę, korzystając z rejestru połączeń

Aby wykorzystać funkcję rejestru połączeń trzeba najpierw zamówić usługę prezentacji numeru.

Telefon DECT 121 przechowuje numery 10 nieodebranych rozmów. Symbol  na wyświetlaczu przypomina o nieodebranych rozmowach.



Nacisnąć **klawisz rejestru połączeń**. Zostanie wyświetlony numer ostatniego połączenia. Aby przejrzeć listę nieodebranych połączeń, wielokrotnie naciskać ten klawisz.



Aby rozpocząć wybieranie numeru, nacisnąć **klawisz rozmowy**.
Lub



Aby zamknąć rejestr połączeń, nacisnąć **klawisz usuwania i wyciszenia**.



Długie naciśnięcie usuwa bieżący wpis - na wyświetlaczu pojawi się kolejny wpis.

Uwaga: W przypadku zapelnienia pamięci jest usuwany najstarszy wpis.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu rejestru połączeń



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć klawisz 0.



Nacisnąć **klawisz rejestru połączeń**.

Aby zatwierdzić, nacisnąć **klawisz programowania**, aby potwierdzić.

Programowanie numeru poczty głosowej



Niektórzy operatorzy sieci oferują usługę poczty głosowej. Można zaprogramować Klawisz 1, aby uzyskać bezpośredni dostęp do poczty głosowej.



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **8** i następnie wprowadzić 4 cyfrowy kod PIN (ustawienia PIN patrz p. 14).



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Wprowadzić numer telefonu poczty głosowej swojej sieci (aby go uzyskać, skontaktować się z operatorem).



Aby zapisać numer, nacisnąć **klawisz programowania**.

Dostęp do poczty głosowej



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Nacisnąć **1**. Odsłuchać wiadomości poczty głosowej swojej sieci.

Programowanie numeru alarmowego („baby call”)

Funkcja numeru alarmowego („baby call”) pozwala zapisać ważny numer, który można wybrać, naciskając DOWOLNY klawisz (z wyjątkiem klawisza programowania).



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **3** i następnie wprowadzić 4 cyfrowy kod PIN (ustawienia PIN patrz p.14).



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Wprowadzić numer, który ma być przypisany do funkcji „baby call”.



Jeśli zapisywany numer jest już w pamięci, można go zmienić przy użyciu **klawisza usuwania i wyciszenia** oraz **klawiatury numerycznej i klawiatury numerycznej**.



Aby zapisać numer, nacisnąć **klawisz programowania**.

Włączanie / wyłączanie funkcji „baby call”



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **2** i następnie wprowadzić 4 cyfrowy kod PIN (ustawienia PIN patrz str.14).



Aby zapisać ustawienia, nacisnąć **klawisz programowania**. Aby włączyć funkcję numeru alarmowego („baby call”), ponownie nacisnąć ten klawisz. Gdy funkcja jest włączona wyświetlany jest numer „baby call” oraz ikona BB.

Ustawienia

Ustawianie dzwonka



Dostępnych jest 6 dzwonek.

Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **5**. Wyświetlone i odtworzone zostaną aktualne ustawienia (przykładowo 1/6). Wprowadzić numer żądanego dzwonka, np. 1, 2 lub 6. Wybrany dzwonek zostanie odtworzony.



Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**.

Ustawianie głośności dzwonka



Można wybrać 3 poziomy głośności dzwonka.

Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć **6**. Wyświetlone i odtworzone zostaną aktualne ustawienia (przykładowo 1/3).

Wprowadzić wybrany poziom głośności: 1(niski), 2(średni) lub 3 (wysoki). Odtworzony zostanie wybrany poziom głośności.



Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**.

Ostrzeżenie: gdy telefon dzwoni, słuchawkę należy trzymać z dala od ucha.

Zmienianie głośności słuchawki

Można wybrać 3 poziomy głośności słuchawki.



Nacisnąć **klawisz programowania**.



Nacisnąć klawisz 4.

Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie (np. 1/3).

Wprowadzić ustawienie głośności: 1 (niska), 2 (średnia) lub 3 (wysoka).



Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**.

Ustawienia klawisza R

Korzystanie z niektórych usług, włączanych naciśnięciem klawisza R i klawisza numerycznego 1, 2 lub 3 (połączenie oczekujące, przekierowanie połączenia itd.), będzie zależeć od ustawienia sygnału flash (krótki/długi) zgodnie z typem instalacji (ISDN, publiczna, PABX).



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Nacisnąć klawisz R.

Wybrać 1, 2... lub 7.

Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**.

Można ustawić kilka czasów przełączania (flash):

1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms

5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 600 ms

Informacje o prawidłowym czasie trwania sygnału flash zamieszczono w instrukcji obsługi centrali PABX.

Ustawianie trybu wybierania



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Nacisnąć **klawisz ***.

Nacisnąć **klawisz 1** (tryb impulsowy) lub 2 (tryb tonowy).

Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**.

Wybieranie impulsowe (zwane także "rozłączeniem pętli") jest używane w krajach, w których wykorzystywana jest funkcja tonowego wybierania DTMF lub używane są stare centrale PABX.

Włączanie/wyłączanie dźwięków klawiszy



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję dźwięków klawiszy, nacisnąć klawisz 7.

Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**, aby zapisać ustawienie.

Zmianianie kodu PIN

Kod PIN to hasło składające się z 4 cyfr. Zabezpiecza słuchawkę oraz stację bazową przed niewłaściwym wykorzystaniem. Domyślny kod PIN to 0000.



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Nacisnąć **klawisz 1**. Wprowadź bieżący/domyślny 4-cyfrowy kod PIN.



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Wprowadzić nowy 4-cyfrowy kod PIN.



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Wprowadzić ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN.



Aby zapisać kod PIN, nacisnąć **klawisz programowania**.

Ostrzeżenie: W przypadku wszystkich ustawień, które wymagają podania kodu PIN, wprowadzenie błędnego kodu PIN jest sygnalizowane długim dźwiękiem, po czym telefon powraca do trybu gotowości. Trzeba wówczas rozpocząć wprowadzanie ustawienia od początku i podać odpowiedni kod PIN.

Przywracanie ustawień domyślnych

Poniższa procedura pozwala przywrócić ustawienia domyślne telefonu.



Nacisnąć **klawisz programowania**.

Nacisnąć **klawisz 1**. Wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN.



Aby zapisać ustawienie, nacisnąć **klawisz programowania**.

Rozwiązywanie problemów

Kontakt: www.philips.com/support

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Brak sygnału po naciśnięciu klawisza 	- Stacja bazowa jest niewłaściwie podłączona do gniazdka sieciowego lub telefonicznego. - Zbyt duża odległość od stacji. - Wyładowany akumulator (widać ikonę wyładowania akumulatora).	- Sprawdzić połączenia (strona 4). Zresetować urządzenie odłączając przewód zasilania na kilka sekund, a następnie ponownie go podłączając. - Zbliżyć się do stacji bazowej - Ładować akumulatory przez co najmniej 24 godziny (strona 4).
Miga ikona 	- Słuchawka pracuje na granicy zasięgu	- Zbliżyć się do stacji bazowej.
Po odłożeniu słuchawki do ładowania nie rozlega się sygnał dźwiękowy.	- Słuchawka nie jest właściwie ułożona na ładowarce w stacji bazowej. - Styki ładujące są brudne.	- Zdjąć słuchawkę ze stacji bazowej i położyć ją na nowo. - Wyczyścić je suchą, czystą ściereczką.
Pomimo ładowania akumulatora przez 24 godziny ikona akumulatora wykazuje wyładowanie.	- Uszkodzony akumulator w słuchawce.	- Skontaktuj się z punktem sprzedaży PHILIPS w celu nabycia nowego akumulatora.
Brak symboli na wyświetlaczu.	- Akumulator jest wyładowany.	- Sprawdzić zasilanie urządzenia (strona 4). - Naładować akumulator (strona 4).
Zła jakość dźwięku (trzaski, tłumienie, echo itp.)	- Zakłócenia z pobliskiego urządzenia elektrycznego. - Stacja bazowa znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. - Słuchawka pracuje za daleko od stacji bazowej.	- Spróbować podłączyć stację bazową w innym miejscu. - Zainstalować stację bazową w innym pomieszczeniu. - Zbliżyć się do stacji bazowej.
Brak prezentacji numeru osoby dzwoniącej.	- Usługa nie została włączona.	- Sprawdzić abonament u operatora. Philips nie gwarantuje prawidłowego działania poza adapterem ISDN lub centralą PABX.
Telefon dzwoni podczas rozmowy.	- Trwa próba przekazania rozmowy.	- Sprawdzić, czy do każdego gniazda telefonicznego w domu jest podłączony bezpośredni filtr DSL.
U operatora zła jakość dźwięku/zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	- Brak filtra/filtrów DSL/rozdzielacza lub niewystarczająca ilość filtrów. - Modem i/lub telefon podłączony do złego gniazda filtra DSL. - Uszkodzony filtr/filtry DSL.	- Sprawdzić, czy do każdego gniazda telefonicznego w domu jest podłączony bezpośrednio filtr DSL. - Sprawdzić, czy modem i telefon są podłączone do właściwego gniazda filtra (jedno specjalne dla każdego). - Filtr/filtry mogą być uszkodzone. Wymienić i spróbować ponownie.

Środowisko i bezpieczeństwo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi w przypadku braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z tymi numerami.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym, 220-240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950.

Ostrzeżenie

Sieć elektryczna jest sklasyfikowana według normy EN 60-950 jako „niebezpieczna”. Jedynym sposobem na odcięcie zasilania od urządzenia jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i zawsze było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przez kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Deklaracja zgodności

My,
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9,
France

deklarujemy, że wyroby: DECT 121XX są zgodne z: R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC, Załącznik IV,
a w szczególności z następującymi wymaganiami zasadniczymi:

Artykułem 3.1a: (bezpieczeństwo użytkownika)

Bezpieczeństwo: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Artykułem 3.1b: (wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej)

EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artykułem 3.2: (efektywne wykorzystanie zakresów częstotliwości radiowych)

Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC jest zapewniona.

Data: 04/03/2005

Le Mans

CE 0682


Product Quality Manager
Home Communication


Andrzej Babicz
Approbation Specialist, Philips Polska Sp z o o

Wyrób ten może być podłączony tylko do analogowej sieci telefonicznej kraju wskazanego na nalepce umieszczonej na stacji bazowej.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



PL

H

3 1 1 1 2 8 5 2 3 7 2 1