

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

PD7015



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	3
Biztonsági előírások és megjegyzések	3
Biztonság	3
Megfelelőség	5
Óvja a környezetet!	5
Copyright	7
Garancia	7

2 Az Ön hordozható DVD-lejátszója	8
Bevezetés	8
A doboz tartalma	8
Áttekintés	9

3 Előkészületek	14
Töltés	14
A távvezérlő akkumulátorainak behelyezése	15
Be-/kikapcsolás	16
Hangerő emlékeztető	17
A kijelzőmenü (OSD) nyelvének kiválasztása	18

4 Lemez lejátszása	19
Lejátszási opciók	19
Szülői ellenőrzés	23
Képernyővédő	24

Külső eszközök csatlakoztatása	24
DVD-beállítások	25
<hr/>	
5 Digitális TV-adás megtekintése és rádió hallgatása	27
A TV-antenna csatlakoztatása	27
Első üzembe helyezés	28
TV-/rádióállomások kapcsolása	29
Beállítás	34
<hr/>	
6 Lejátszás USB-eszközről	38
Lejátszási opciók	39
<hr/>	
7 Termékinformáció	40
<hr/>	
8 Hibakeresés	42

1 Fontos!

Biztonsági előírások és megjegyzések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gombjelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.

- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

A terméken végzett változtatással EMC sugárzásveszélyt és egyéb biztonságatlan üzemállapotot okozhat.



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a termékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, csatlakozó vagy adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatot megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességnek kell lennie.

Hallásvédelem



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készüléken a következő címke található:



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Óvja a környezetet!

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.


Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízva szakmai személyzetre.

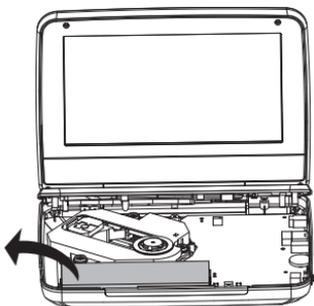

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt.

A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Garancia

- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket, mivel ez sérüléshez, a termék károsodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.
- A terméket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésüknek megfelelően használja. A termék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi.
- Soha ne távolítsa el a termék borítását. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
- A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

2 Az Ön hordozható DVD-lejátszója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezzel a hordozható DVD-lejátszóval a következőket teheti:

- A DVD-lejátszó segítségével az alábbi lemezek játszhatók le (beleértve a CD-R, CD-RW, DVD±R és DVD±RW lemezeket):
DVD-Video, Video CD, Audio CD, MP3 CD, JPEG-fájlokat tartalmazó lemezek;
- Digitális TV-/rádióműsorok vétele a Digital Video Broadcasting (DVB-T) szolgáltatásokon keresztül;
- USB tárolóeszközön tárolt médiaanyagok lejátszása.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Hordozható DVD-lejátszó
- Távévezető
- Hálózati adapter; DC120150110 (Philips)
- Gépkocsi adapter
- AV-kábel
- Antenna
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és jótállási füzet

Áttekintés


Főegység

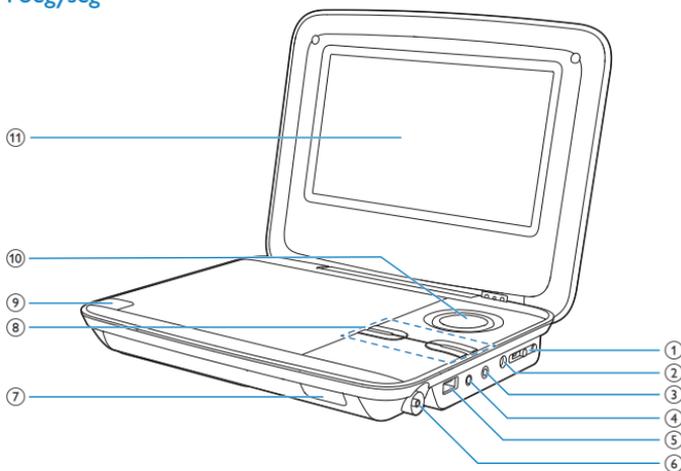

- ① **•ON OFF•**
 - A lejátszó be- vagy kikapcsolásához csúsztassa el.
- ② **DC IN 12V**
 - Tápcsatlakozó aljzat
- ③ **PHONE**
 - Fejhallgató-csatlakozó
- ④ **AV OUT**
 - Audió/videó kimeneti csatlakozó
- ⑤ **USB**
 - USB-port

- ⑥ **Antennacsatlakozó**
- ⑦ **CHR/IR**
- Töltésjelző/Távvezérlő érzékelője
- ⑧ **SETUP/■**
- **DVD/USB:** nyomja meg egyszer a lejátszás leállításához.
 - **DVD:** nyomja meg kétszer a beállítás menü megnyitásához.
 - **DVB-T:** nyomja meg egyszer a beállítás menü megnyitásához.
- SOURCE**
- Váltás DVD, DVB-T és USB között.
- VOL+/-**
- A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑨ **▲**
- A lemeztartó kinyitása.
- ⑩ **▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- Navigálás a menük között.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)**
- **DVB-T:** Átkapcsolás a következő, illetve az előző csatornára.
- ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- **DVD/USB:** Visszafelé/előrefelé keresés különböző sebességeken.
- OK / ▶ ■■**
- Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
 - **DVD/USB:** A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása.
- ⑪ **Kijelzőpanel**

Távvezérlő

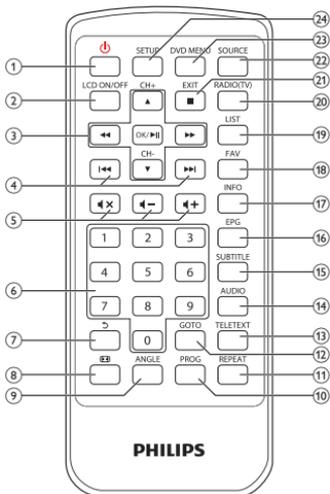

- ① 
 - A készenléti állapotban lévő lejátszó bekapcsolása, vagy visszakapcsolása készenléti állapotba.
- ② LCD ON/OFF
 - A kijelző be-/kikapcsolása.
- ③ ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀▶▶▶
 - Navigálás a menük között.▲ (CH+), ▼ (CH-)
 - DVB-T: Átkapcsolás a következő, illetve az előző csatornára.◀▶▶▶
 - DVD/USB: Visszafelé/előrefelé keresés különböző sebességeken.OK/▶▶▶▶
 - Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
 - DVD/USB: A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása.

- ④  | DVD/USB: Ugrás az előző vagy a következő címhez, fejezethez vagy számhoz.
- ⑤  /  x
• A hangerő növelése vagy csökkentése.
• A hang elnémítása és visszaállítása.
- ⑥ 0-9
• Számbillentyűzet
- ⑦ U
• DVD: (VCD esetén, PBC funkció mellett) Visszatérés a PBC menübe.
• DVB-T: Visszatérés az előző csatornához; csatornák átnevezése a Program szerkesztése menüben.
• USB: Visszatérés az előző mappához.
- ⑧  
• DVD/USB: Kép/videokép nagyítása vagy kicsinyítése.
• DVB-T: A képméretarány beállítása.
- ⑨ ANGLE
• DVD: Egy másik DVD-látószög kiválasztása.
- ⑩ PROG
• DVD: Műsorszámok beprogramozása.
- ⑪ REPEAT
• DVD/USB: Fejezet/műsorszám/felvétel ismétlése.
- ⑫ GOTO
• DVD/USB: Ugrás egy fejezetre/műsorszámra/címre vagy lejátszási időre.
- ⑬ TELETEXT
• DVB-T: Teletext be- vagy kikapcsolása.
- ⑭ AUDIO
• DVD: DVD esetében a hang nyelvének kiválasztása; VCD esetében a hangmód kiválasztása.
• DVB-T: A jelenlegi szolgáltatás esetében a hang nyelvének kiválasztása.
• USB: Film esetében a hangmód kiválasztása.

- ⑮ **SUBTITLE**
- **DVD:** A DVD-lemez feliratozási nyelvének kiválasztása.
 - **DVB-T:** A jelenlegi szolgáltatás esetében a felirat nyelvének kiválasztása.
 - **USB:** A felirat menü elérése.
- ⑯ **EPG**
- **DVB-T:** Az elektronikus műsorfűzet megjelenítése vagy kikapcsolása. Csak digitális csatornák esetén engedélyezett.
- ⑰ **INFO**
- **DVD/USB:** A lejátszás állapotának vagy az aktuális fájljal kapcsolatos információknak a megjelenítése lejátszás közben.
 - **DVB-T:** A műsorról kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak.
- ⑱ **FAV**
- **DVB-T:** Kedvencnek jelölt csatornák listájának megjelenítése.
- ⑲ **LIST**
- **DVB-T:** Megjeleníti a csatornák listáját.
- ⑳ **RADIO (TV)**
- **DVB-T:** Váltás rádió és TV között.
- ㉑ **EXIT/ ■**
- **DVD/USB:** Lejátszás leállítása.
 - **DVB-T:** Lépés az előző menüre.
- ㉒ **SOURCE**
- Váltás DVD, DVB-T és USB között.
- ㉓ **DVD MENU**
- DVD esetén, be- és kilépés a lemez menüjébe.
 - VCD esetén, a PBC (Lejátszásvezérlés) mód be- és kikapcsolása.
- ㉔ **SETUP**
- **DVD/DVB-T:** A beállítás menü kiválasztása vagy kilépés a beállítás menüből.

3 Előkészületek

! Vigyázat

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
- A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a lejátszó alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Töltés


Töltés az AC-adapteren keresztül

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye. Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a lejátszó alján feltüntetett feszültséggel.

A lejátszó csak akkor tölthető, ha az kikapcsolt vagy készenléti állapotban van.

- 1 Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a lejátszó az áramforráshoz.

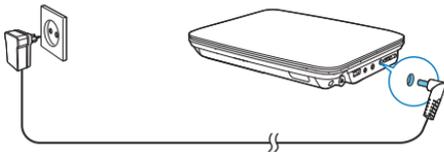

- 2 A főegységen csúsztassa az **•ON OFF•** kapcsolót **OFF** állásba.

- Vagy a távvezérlő \odot gombjával kapcsoljon készenléti üzemmódba.
 - ↳ A **CHR** töltést jelző fény bekapcsol.
 - ↳ Ha az akkumulátor töltése befejeződött, a **CHR** töltést jelző lámpa kialszik.




Tanács

- Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében amint lemerült, azonnal tölts fel ismét az akkumulátort. Ha nem használja a lejátszót huzamosabb ideig, tölts fel teljesen az akkumulátort kéthavonta egyszer.

Töltés a gépkocsi adapteren keresztül

Csatlakoztassa a mellélt gépkocsi adaptert a lejátszóhoz és a gépkocsi szivargyújtójához.

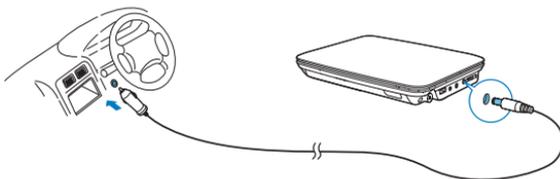

A távvezérlő akkumulátorainak behelyezése




Vigázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.
- Perklorát: Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

A távvezérlő elemeinek behelyezése:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

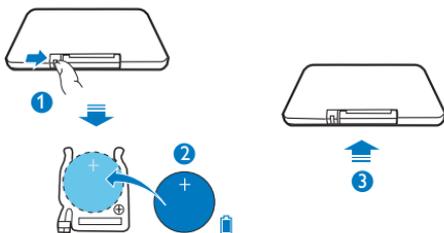

Be-/kikapcsolás

- 1 A bekapcsoláshoz csúsztassa az **•ON OFF•** kapcsolót az **ON** állásba a hordozható DVD-lejátszón.



- ↳ A **CHR** töltést jelző fény bekapcsol (zöld).
- 2 A kikapcsoláshoz csúsztassa az **•ON OFF•** kapcsolót az **OFF** állásba a hordozható DVD-lejátszón.
 - Vagy a távvezérlő  gombjával kapcsoljon készenléti üzemmódba.
 - ↳ A **CHR** jelzőfény világítani kezd (piros színnel). Megkezdődik az akkumulátor töltése.
 - ↳ Ha az akkumulátor töltése befejeződött, a **CHR** töltést jelző lámpa kialszik.

Automatikus készenlét

DVB-T üzemmódban vagy USB üzemmódban, ha három órán keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem, vagy nem történik médialejátszás, a lejátszó készenléti állapotba lép, hogy energiát takarítson meg.

- 1 DVB-T üzemmódban nyomja meg a **SETUP** gombot a távvezérlőn.
- 2 Válassza a **[Time] > [Auto Standby]** lehetőséget.
- 3 A **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával válassza ki a **[On]** lehetőséget.

Hangerő emlékeztető

A hordozható DVD-lejátszó emlékeztetheti Önt, ha:

- a hangerő magas szintet ér el (85 dBA); vagy
- magas hangerőn hallgatta 20 órán át.

A hangerő emlékeztető funkciójával a Philips hordozható DVD-lejátszó a hallásvédelemre vonatkozóan megfelel az Európai Unió előírásainak (EN 60950-1).

Ha növeli a hangerőszintet,

- 1 Nyomja meg a **◀+** gombot.
↳ Ha a hangerő eléri a magas szintet, megjelenik egy előugró ablak.
- 2 A hangerőszint növelésének folytatásához válassza az **OK** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **OK/▶▶▶** gombot.
↳ Folytathatja a hangerő növeléséhez.
 - A hangerőszint beállításából történő kilépéshez válassza a **CANCEL** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **OK/▶▶▶** gombot.
↳ A lejátszás az előző hangerőszinten újra indul.

Ha magas hangerőn hallgatta 20 órán át, megjelenik egy előugró ablak.

- Ha továbbra is magas hangerőszinten szeretné hallgatni a felvételt, válassza az **OK** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **OK/▶▶▶** gombot.
- A magas hangerőszinten történő hallgatásból történő kilépéshez válassza a **CANCEL** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a **OK/▶▶▶** gombot.
↳ A hangerőszint a magas szint (85 dBA) alá csökken.

A kijelzőmenü (OSD) nyelvének kiválasztása

A képernyőn megjelenő menükhöz más nyelvet is választhat.

Válassza ki az OSD lehetőséget DVD üzemmódban

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
↳ Megjelenik a beállítási menü.
- 2 Lépjen a **[Language] > [Language]** elemhez, majd nyomja meg az **OK/▶▶** gombot.
- 3 A nyelv kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK/▶▶** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **SETUP** gombot.

Válassza ki az OSD lehetőséget DVB-T üzemmódban

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
↳ Megjelenik a beállítási menü.
- 2 Lépjen a következő helyre: **[Option] > [OSD Language]**.
- 3 A nyelv kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **SETUP** gombot.

4 Lemez lejátszása

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot a lejátszón a lemeztálca kinyitásához.
↳ Amikor első alkalommal használja a lejátszót, távolítsa el a védőkártyát.
- 2 Helyezze be a lemezt a címkével felfelé.
- 3 Nyomja lefelé a CD-tároló bezárásához.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **OK/▶▶**
 - Menü megjelenésekor válassza ki az egyik elemet, majd a **OK/▶▶** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
 - A szüneteltetéshez nyomja meg a **OK/▶▶** gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot.
 - A leállításához nyomja meg az **EXIT/■** gombot.
 - Az előző vagy a következő elem kiválasztásához nyomja meg a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot.
 - Video- vagy audiófelvételen belüli keresés indításához nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombok egyikét.

Lejátszási opciók

A lemez menüjének használata

A lejátszásvezérlés (PBC) funkcióval rendelkező VCD-k esetén (csak 2.0 verzió) és az SVCD-k esetén egy interaktív menü segítségével érheti el a lemez tartalmát.

- Nyomja meg többször a **DVD MENU** gombot a PBC kikapcsolva vagy bekapcsolva beállítás kiválasztásához.
↳ A PBC kikapcsolva beállítás esetén a lejátszás automatikusan elindul.
↳ A menüképernyő bekapcsolt PBC funkció esetén látható.
 - Ha a PBC engedélyezve van lejátszáskor, a **U** gombbal térhet vissza a menüképernyőre.



Tanács

- A PBC bekapcsolva beállítás esetén a számbillentyűzet (0-9) le van tiltva.

Programozás

Legfeljebb 12 cím, fejezetet vagy műsorszámot programozhat be (S)VCD lemezeken vagy DVD-ken.

- 1 Lejátszás alatt nyomja meg a távvezérlő **PROG** gombját.
↳ Megjelenik a program menü.
- 2 A számbillentyűk (0-9) segítségével adja meg az adott cím/fejezet/műsorszám számát.
- 3 Válassza a **[Add to Program]** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
- 4 A 2-3. lépés megismétlésével további címeket/fejezeteket/műsorszámokat programozhat be.
- 5 A program lejátszásához válassza a **[Play]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
 - A program menüből való kilépéshez nyomja meg egyszer a **PROG** gombot.
 - A program törléséhez válassza a **[Clear Program]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Ismétlés

Lejátszás közben a **REPEAT** gomb többszöri megnyomásával az alábbi ismétlési opciók közül választhat:

DVD-k esetén

- **[Repeat Chapter]** (aktuális fejezet)
- **[Repeat Title]** (aktuális cím)
- **[Repeat off]**

CD-k/VCD-k/SVCD-k esetén

- **[Repeat Single]** (aktuális műsorszám)
- **[Repeat All]** (az egész lemez)
- **[Repeat off]**

JPEG/MP3 fájlok esetén

- **[Repeat Single]** (aktuális fájl)
- **[Repeat Folder]** (aktuális mappa)
- **[Repeat off]**



Tanács

- Nem ismételhet meg elemeket, ha a PBC be van kapcsolva VCD/SVCD lejátszás közben.

Véletlenszerű lejátszás

CD-k vagy MP3 CD-k esetén a műsorszámokat véletlenszerű sorrendben is lejátszhatja.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a navigációs gombokat (▲▼, ◀▶▶▶) a **[Mode]** kiválasztásához.
- 2 A **OK/▶▶▶▶** gomb megnyomásával válasszon a lehetőségek közül:
 - **[Random]** : véletlenszerű lejátszás indítása az aktuális mappában.
 - **[Normal]** : véletlenszerű lejátszás leállítása.

Keresés időpont, cím, fejezet vagy műsorszám szerint

- 1 Video- vagy audiólejátszás közben nyomja meg a **GOTO** gombot.
- 2 Adja meg a kívánt időtartamot vagy számot.
 - A cím/fejezet/műsorszám mezőben adja meg a cím/fejezetet/műsorszám számát.
 - Az időpont mezőben adja meg a lejátszási helyet óra, perc, másodperc sorrendben.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan a kiválasztott ponton kezdődik.

Közvetlen ugrás egy adott címre/fejezetre/műsorszámra

- Lejátszás közben a számbillentyűk (0-9) segítségével adja meg az adott cím/fejezet/műsorszám számát.
- Szükség esetén jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Hangcsatorna nyelvi beállítása

Több zeneszámot tartalmazó DVD-k esetén kiválaszthatja a hang nyelvét.

- Lejátszás közben nyomja meg többször a **AUDIO** gombot, míg kijelölésre nem kerül a megfelelő nyelv.

Felirat nyelvének kiválasztása

DVD-k esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.

- Lejátszás közben nyomja meg többször a **SUBTITLE** gombot, míg kijelölésre nem kerül a megfelelő nyelv.

Hangmód kiválasztása

Több audiocsatornával rendelkező CD-k vagy (S)VCD-k esetén kiválaszthatja az audiocsatornát.

- Az **AUDIO** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt hangcsatornát: **[Left]**, **[Right]**, **[Mix]**, vagy **[Stereo]**.

Látószög kiválasztása

Alternatív jeleneteket tartalmazó DVD-k esetén kiválaszthatja a látószöget.

- Lejátszás közben nyomja meg ismételten a **ANGLE** gombot.

Nagyítás

Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képeket DVD-k, (S)VCD-k vagy JPEG-k esetén.

- 1 A  gomb ismételt megnyomásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti az adott képet.
- 2 Amikor a kép ki van nagyítva, a  /  /  /  gombokkal pártázhatja azt.

Képek elforgatása

Amikor a JPEG látható:

- nyomja meg a  gombot az óramutató járásával ellentétes irányú forgatáshoz.

- nyomja meg a ►► gombot az óramutató járásával megegyező irányú forgatáshoz.
- nyomja meg a ▲ gombot a fel/le váltáshoz.
- nyomja meg a ▼ gombot a balra/jobbra váltáshoz.

Szülői ellenőrzés

Hozzáférés korlátozása a nem gyerekeknek való lemezekhez. Az ilyen fajta lemezekben az anyagokat korhatár-besorolással együtt kell rögzíteni.

- 1 Nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **[Rating] > [Parental control]** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ A Jelszó menü nem aktív.
- 3 Adja meg az aktuális jelszavát (vagy az alapértelmezett „6666” jelszót). Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szülői felügyeleti szintek listája.
- 5 Válassza ki a kívánt szintet. Nyomja meg a **OK** gombot.



Megjegyzés

- A **[Parental control]** helyen beállítottnál magasabb szülői felügyeleti szintbe tartozó lemez lejátszásához meg kell adni a jelszót.
- A besorolási szintek országfüggők. A lemezek lejátszásának engedélyezéséhez válassza a '8' lehetőséget DVD-video és BD-Video esetén.
- Néhány lemezen fel van tüntetve a besorolás, de a rögzítés során a besorolást a lemezen nem rögzítették. Ez a funkció ezekre a lemezekre nincs hatással.

A jelszó megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **[Rating] > [Set Password]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

↳ A Jelszó menü nem aktív.

- Adja meg a jelenlegi jelszavát, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az alapértelmezett jelszó 6666.
- Nyomja meg a **OK** gombot.
- Adja meg 4 számjegyű jelszavát, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- Adja meg ismét az új jelszót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- A kilépéshez nyomja meg a **SETUP** gombot.

Képernyővédő

Ha a lejátszó 5 percen át nem érzel gombnyomást vagy médialejátszást, a képernyővédő bekapcsol.

- Nyomja meg a **SETUP** gombot a kezdőképernyőn.
- Válassza a **[Misc] > [Screen saver]** lehetőséget.
- A képernyővédő bekapcsolásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- A képernyővédőből való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.



Megjegyzés

- Képernyővédő csak a lemezelejátszáshoz áll rendelkezésre.


Külső eszközök csatlakoztatása

A lejátszó a gazdagabb DVD-élmény érdekében TV-készülékhez vagy erősítőhöz is csatlakoztatható.

Vigyázat

- Külső eszköz csatlakoztatását a lejátszó kikapcsolt állapotban végezze.

A lejátszó TV-készülékhez vagy erősítőhöz is csatlakoztatható video- vagy audiorejátszáshoz.

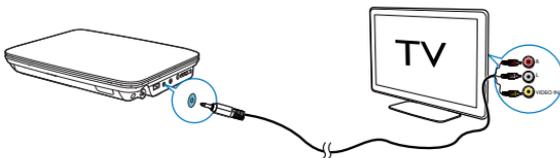

Párosítsa össze az AV-kábel színét a csatlakozók színével:

- a sárga színű kábelt a sárga videocsatlakozóhoz;
- a piros/fehér kábelt pedig a piros/fehér audiosatlakozókhoz.

DVD-beállítások

A maximális DVD-lejátszási élmény érdekében végezze el a beállítások finomhangolását a **SETUP** segítségével.

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
↳ Megjelenik a beállítási menü.
- 2 A navigációs gombokkal válasszon ki egy lehetőséget, majd a **▶||/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a műveletet.

[Language]

- **[Language]:** Képernyőn megjelenő kijelzés nyelvének kiválasztása.
- **[Subtitle]:** A DVD feliratozási nyelvének kiválasztása.
- **[MPEG4 subtitle]:** A videolemez feliratnyelvének kiválasztása.
- **[Audio]:** A DVD hangnyelvének kiválasztása.
- **[DVD menu]:** A DVD menü nyelvének kiválasztása.

[Video]

- **[Aspect Ratio]:** A képernyőkijelzés képoldalarányának beállítása.
- **[TV System]:** Videókimeneti formátum beállítása a TV-rendszer számára.

[Audio]

- [Night Mode]: Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása.
- [Smart Sound]: Hanghatás választása zenékhez.

[Rating]

- [Parental control]: Szülői felügyeleti szint kiválasztása.
- [Set Password]: Meglévő jelszó módosítása (az alapértelmezett jelszó: 6666).

[Misc]

- [Use Default Settings]: Az alapértelmezett beállítások visszaállítása.
- [Screen saver]: A képernyővédő be- és kikapcsolása.

3 A  gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe.

4 A kilépéshez nyomja meg a **SETUP** gombot.

5 Digitális TV-adás megtekintése és rádió hallgatása




Megjegyzés

- Indítás előtt győződjön meg arról, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a lejátszóhoz.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelő DVB-T jellefedettséggel rendelkező területen van-e. Körzetének vételi jellemzőit országának TV-/rádiósugárzással kapcsolatos hatóságánál vagy a www.philips.com/support oldalon ellenőrizheti.

A TV-antenna csatlakoztatása

HDTV-műsorok lejátszón való megtekintéséhez csatlakoztassa a TV-antennát valamelyikét a lejátszóhoz:

- a mellékelt antennát vagy
- a saját otthoni antennáját.

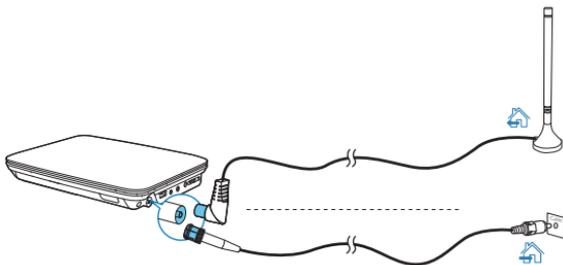

Tanács

- A jobb vétel érdekében csatlakoztassa a lejátszót a szobaantennához.

Első üzembe helyezés

- 1 A **SOURCE** gomb megnyomásával váltson DVB-T üzemmódba.
 - ↳ Amikor a lejátszót első alkalommal használja, megjelenik egy telepítési útmutató menü.



- 2 A [**OSD Language**] alatt a ◀◀/▶▶ gombokkal válassza ki a Kijelző nyelvét.
- 3 A [**Country**] alatt a ◀◀/▶▶ gombokkal válassza ki a jelenlegi tartózkodási helye szerinti országot.
- 4 vagy válassza a [**Channel Search**] elemet, majd a **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ Elkezdődik az automatikus csatornakeresés.
 - ↳ Amikor befejeződik az automatikus csatornakeresés, a készülék elkezd az első TV-szolgáltatás lejátszását.

Automatikus keresés

Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus keresést.

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Lépjen a következő helyre:  > [**Auto Search**].
 - ↳ A lejátszó megkezdí az elérhető szolgáltatások keresését.
 - ↳ Amikor befejeződik az automatikus keresés, a készülék elkezd az első TV-szolgáltatás lejátszását.

Manuális keresés

Lehetősége van a TV-csatornák manuális beállítására.

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **↵** > [**Manual Search**] lehetőséget.
- 3 A **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával válasszon ki egy csatornaszámot, vagy adja meg a csatornaszámot a számbillentyűkkel.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

TV-/rádióállomások kapcsolása

- 1 A **SOURCE** gomb megnyomásával váltson DVB-T üzemmódba.
- 2 A **RÁDIÓ (TV)** gomb megnyomásával válassza ki a rádió vagy TV-üzemmódot.
 - ↳ Az utoljára lejátszott szolgáltatásra kapcsol.
 - A hangerő módosításához nyomja meg a **◀+ / ▶-** gombot.
- 3 **Egy szolgáltatás csatornákkal való bekapcsolásához**
 - Nyomja meg a **▲ CH+ / ▼ CH-** gombot, vagy
 - Használja a **0-9** számbillentyűket a csatornaszámok megadásához.**Egy szolgáltatás szolgáltatási információkkal való behangolásához**
 - Nyomja meg a **EPG** gombot. A szolgáltatások között a **◀▶** gombok segítségével válthat.**A kedvenc szolgáltatásai behangolásához**
 - Nyomja meg a **FAV** gombot.

Szolgáltatások rendezése az elektronikus műsorfűzetben

Szolgáltatások igény szerinti megjelenítéséhez különbözőképpen rendezheti a szolgáltatásokat.

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.



- 2 Válassza a **Sort** > [Sort] lehetőséget:
 - [By LCN]: szolgáltatások rendezése logikai csatornaszám (LCN) szerint.
 - [By ONID]: szolgáltatások rendezése eredeti hálózati azonosító (ONID) szerint.
 - [By Service Name]: szolgáltatások rendezése a szolgáltatás neve szerint.
 - [By Service ID]: szolgáltatások rendezése a szolgáltatás azonosítója szerint.
- 3 Nyomja meg a **Left/Right** gombot az opciók közötti váltáshoz.

Kedvencek listájának létrehozása

A távvezérlőn nyomja meg a **FAV** gombot. Azokat a szolgáltatásokat érheti el, amelyeket hozzáadta a kedvencek listájához.

Szolgáltatás hozzáadása vagy törlése

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **Sort** > [Program Edit] lehetőséget.
 - Adja meg az aktuális jelszót (000000 az alapértelmezett jelszó).
 - ↳ Megjelenik a Program szerkesztése menü.



- 3 Szolgáltatás hozzáadásához

- Válasszon ki egy szolgáltatást. Nyomja meg a **FAV** gombot.
 - ↳ A programtípus kiválasztásához megjelenik egy előugró ablak.
 - ↳ A Kedvenc ikon megjelenik a szolgáltatás mellett.
- 4** A szolgáltatás törléséhez
- Válassza ki a szolgáltatást. Nyomja meg ismét a **FAV** gombot.
 - ↳ A Kedvenc ikon eltűnik.

Kedvenc szolgáltatás elérése

- 1** A távvezérlőn nyomja meg a **FAV** gombot.
- ↳ A szolgáltatás kiválasztásához megjelenik egy előugró ablak.
- 2** A programtípusok közötti váltáshoz nyomja meg a ◀▶ gombot.
- 3** Egy szolgáltatás kiválasztásához nyomja meg a ▲▼◀▶ és az **OK** gombot.

A csatornalista átalakítása

- 1** A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2** Válassza a **🔊 > [Program Edit]** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Adja meg az aktuális jelszót (000000 az alapértelmezett jelszó).
 - ↳ Megjelenik a Program szerkesztése menü.



- 3** Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a piros gombot.
- 4** A csatorna feljebb vagy lejjebb viteléhez nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
- 5** A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Csatorna kezelése

Lehetősége van szolgáltatások zárolására, kihagyására, törlésére, ill. a szolgáltatás nevének módosítására.

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **[Program] > [Program Edit]** lehetőséget.
 - Adja meg az aktuális jelszót (000000 az alapértelmezett jelszó).
 - ↳ Megjelenik a Program szerkesztése menü.




- 3 Válassza ki a csatornát.
 - A csatorna elrejtéséhez vagy felfedéséhez nyomja meg a zöld gombot.
 - A csatorna zárolásához vagy feloldásához nyomja meg a sárga gombot.
 - ↳ A zárolt csatorna megtekintéséhez adja meg a jelszavát (az alapértelmezett jelszó: 000000).
 - A csatorna törléséhez nyomja meg a kék gombot.
 - A csatorna átnevezéséhez nyomja meg a **U** gombot.
 - Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a **EXIT/■** gombot.

Az elektronikus műsorfűzet használata

Az elektronikus műsorfűzet a TV-műsorokhoz rendelkezésre álló, képperyőn megjelenő útmutató. A következő 8 nap műsorai között tallózhat, kiválaszthatja és megtekintheti azokat, időpont vagy cím szerint.

- 1 Válasszon egy csatornát a TV-üzemmódban.
- 2 Nyomja meg a **EPG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az elektronikus programfüzet menüje.

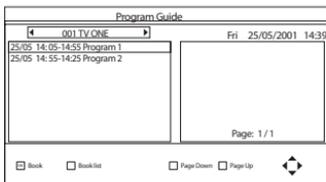

3 A ◀◀ / ▶▶ segítségével válasszon egy csatornát.

4 A ▲ / ▼ gombokkal válasszon műsort.

5 Nyomja meg a **OK** gombot.

↳ Megjelenik egy rövid programinformáció.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat:

- A műsorok előző vagy következő napra váltásához nyomja meg a piros/sárga gombot.
- Az előző vagy a következő oldalon található műsorinformációk megtekintéséhez nyomja meg a zöld vagy a kék gombot.

6 Az elektronikus műsorfüzet (EPG) menüjéből a **EPG** gomb megnyomásával léphet ki.

Műsoradatok megtekintése (DTV)

- Az éppen megtekintett műsorra vonatkozó rövid ismertetéshez nyomja meg az **INFO** gombot.
- A részletes információk megtekintéséhez nyomja meg kétszer az **INFO** gombot.
 - A műsoradatok oldalának bezárásához nyomja meg ismét az **EXIT/■** gombot.

A Teletext megnyitása

Ha az aktuális csatorna rendelkezik teletexttel, akkor annak eléréséhez nyomja meg a **TELETEXT** gombot.



Tanács

- Előfordulhat, hogy a program a színgombok használatára kéri Önt a megtekintési funkciók eléréséhez vagy vezérléséhez. Kövesse a Teletext képernyőjén megjelenő utasításokat.

Beállítás

A lejátszó beállítási opcióit tetszés szerint megváltoztathatja.

- 1 A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** gombot.
↳ Megjelenik a beállítási menü.



- 2 Egy opció kiválasztásához nyomja meg a **◀◀/▶▶** gombot, ezzel beléphet egy menübe: **📖** [Program], **🖼️** [Picture], **🔍** [Channel Search], **⌚** [Time], **💬** [Option], ill. **⚙️** [System].
 - A **▲/▼** többszöri megnyomásával kiválaszthat egy adott menüelemet.
 - A **◀◀/▶▶** segítségével választhat a beállítások közül.
- 3 A kilépéshez nyomja meg az **EXIT/■** gombot.

Programozás

[Program Edit]: A szolgáltatások listájának szerkesztése. Módosíthatja a szolgáltatások sorrendjét, a szolgáltatások neveit, valamint zárolhat, átugorhat és törölhet szolgáltatásokat.

[EPG]: A műsorinformációk és ütemezések ellenőrzése.

[Sort]: A szolgáltatások listájának rendezése különböző módokon.

[LCN]: Annak kiválasztása, hogy megtartsa-e a készülék a szolgáltatások logikai csatornaszámait.

A csatornaszámok szolgáltatásokhoz való hozzárendelésének megismétléséhez kapcsolja ki az [LCN] opciót.

Kép

[Aspect Ratio]: A kijelző képpeldarányának kiválasztása.

[TV Format]: Videókimeneti formátum beállítása a TV-rendszer számára.

Csatornakeresés

[Auto Search]: Az elérhető DVB-T szolgáltatások automatikus keresésének megkezdése.

[Manual Search]: DVB-T szolgáltatás keresése a szolgáltatás neve vagy frekvencia szerint.

[Country]: Az aktuális tartózkodási hely szerinti ország kiválasztása.

[Antenna Power]: A külső antenna teljesítményének növelése.

Idő

[Time offset]: Az [Auto] funkció kiválasztása a DVB-T szolgáltatások idejének használatához. Válassza a [Manual] lehetőséget, hogy az időzónát kiválaszthassa az [Time Zone] elem alatt.

[Country Region]: Az aktuális tartózkodási hely szerinti ország kiválasztása.

[Time Zone]: Az időzóna kiválasztásához válassza a [Manual] elemet az [Time offset] alatt.

[Auto Standby]: A lejátszó automatikus kikapcsolása, ha három órán keresztül nem történik gombnyomás vagy médialejátszás.

Opció

[OSD Language]: A képernyőn megjelenő menük nyelvének kiválasztása.

[Subtitle Language]: A felirat nyelvének kiválasztása.

[Audio Language]: A hang nyelvének kiválasztása.

Rendszer

[Parental Guidance]

Lehetőség van jelszó beállítására a korhatáros műsorokhoz.

- Adja meg a jelszavát a korhatár beállításához (000000 az alapértelmezett).

[Set Password]

A **[Program Edit]**, **[Parental Guidance]** és **[Restore Factory Default]** helyen használt jelszó beállítása és módosítása.



Tanács

- Ha elfelejtette a legutoljára elmentett jelszavát, a feloldáshoz beírhatja a 888888 karaktersort. Most megadhatja az új jelszót.

[Restore Factory Default]

Visszaállíthatja a lejátszó eredeti gyári beállításait.

- Adja meg jelszavát (000000 az alapértelmezett jelszó).

[Information]

A lejátszóra vonatkozó információk megtekintése. A firmware frissítése előtt ellenőrizze a lejátszó aktuális verziójára vonatkozó információkat.

[Software Update]

Firmware frissíthető tárolóeszközön keresztül.

- 1** A számítógépén tegye az alábbiakat:
 - Keresse meg a legújabb firmware-t a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.
 - Töltse le a firmware frissítését, és mentse a fájlt egy USB-tárolóeszköz gyökérmappjába.
- 2** A lejátszón hajtsa végre az alábbiakat:
 - Csatlakoztassa az USB-s tárolóeszközt.
 - A távvezérlőn nyomja meg a **SETUP** elemet, majd válassza az alábbi: **[System]>[Software Update]>[USB Upgrade]**.
 - ↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására.
- 3** A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A frissítés végétével a lejátszó automatikusan visszakapcsol a Telepítési útmutatóra.



Vigyázat

- A firmware-frissítés befejezéséig ne kapcsolja ki a lejártszót és ne távolítsa el a tárolóeszközt.

6 Lejátszás USB-eszközről

USB-tárolóeszközről VOB, MP3, MP4, AVI vagy JPEG fájlok játszhatók le.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszóhoz.



- 2 Az USB üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a **SOURCE** gombot.
↳ A médiafájlok az alábbi szempontok szerint csoportosítva jelennek meg:



[Music]: Zenefájlok megjelenítése.

[Photo]: Fényképfájlok megjelenítése.

[movie]: Filmfájlok megjelenítése.

- 3 Egy kategória kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶, majd az OK/▶▶ gombot.
- 4 Egy fájl/mappa kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼, majd az OK/▶▶ gombot.
↳ Elindul a lejátszás.
↳ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Lejátszási opciók

Felirat nyelvének kiválasztása és a felirat beállításainak módosítása

A felirat nyelvének kiválasztásához film lejátszásakor

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.
↳ Megjelenik a feliratok listája.
- 2 Egy felirat kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, majd a **OK** / ► gombot a választás megerősítéséhez.

A felirat beállításainak módosításához film lejátszásakor

- 1 Lejátszás közben nyomja meg kétszer a **SUBTITLE** gombot.
- 2 A ▲ / ▼ segítségével választhat a beállítások közül.
[Subtitle Specific]: a felirat betűméretének beállítása.
[Subtitle BG]: a felirat háttérszínének beállítása.
[Subtitle FontColor]: a felirat betűszínének beállítása.
- 3 A beállítások változtatásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Ismétlés

Zene/film lejátszása közben a **REPEAT** gomb többszöri megnyomásával az alábbi ismétlési opciók közül választhat:

- **Egy ismétlése:** Az aktuális fájl ismétlése.
- **[Repeat Folder]:** Az aktuális mappák ismétlése.
- **[Random]:** Az összes fájl lejátszása véletlenszerű sorrendben.
- **[Repeat Off]:** Az ismétlés üzemmód kikapcsolása.

7 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Méreték	239 x 39 x 178 mm
Tömeg	1,1 kg
Táphálózati adapter	DC120150110 (Philips)
Tápegység	Bemenet: 100-240V~ 50/60 Hz 0,6 A max. Kimenet: DC 12V --- 1,5 A
Üzemi hőmérséklettartomány	0-35°C
Lézer hullámhossza	650 nm
Video kimenet	
Formátum	PAL és NTSC
Kimeneti szint	1 V _p - p ± 20%
Terhelési impedancia:	75 Ω
Audio vonalkimenet	
Hangkimenet (analóg hang)	Kimeneti szint: 2 V ± 10%
Terhelési impedancia:	10 KΩ
Hangtorzítás + zaj	≤ -80 (1 KHz)
Frekvenciaátvitel	20 Hz-20 KHz ± 1dB
Jel-zaj arány	≥ 80 dB
Csatornák elkülönítése	≥ 80 dB
Dinamikus tartomány	≥ 80 dB

Lejátszható média

Lemez	DVD, DVD-vidéo, VCD/SVCD, audió CD DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű) CD-R/CD-RW, MP3 média, JPEG-fájlok
-------	--

Fájlformátum	
Videó	.avi, .mp4, xvid
Hang	.mp3
Kép	.jpg, .jpeg

USB	
Kompatibilitás	Nagysebességű USB (2.0)
Osztálytámogatás	USB tömeges tárolási osztály (UMS)
Fájlrendszer	FAT16, FAT32
USB HDD (merevlemez-meghajtó) támogatása	külső áramforrásra lehet szükség

8 Hibakeresés

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét végét megfelelően csatlakoztatta-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Ellenőrizze, hogy a beépített akkumulátor nem merült-e le.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az AV kábelt.

A készülék nem válaszol a távvezérlőből érkező jelre

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó és a távvezérlő között tiszta és akadálymentes-e a „rálátás”.
- Irányítsa a távvezérlőt közelről közvetlenül a lejátszóra.
- Cserélje ki a távvezérlő akkumulátorait.
- A funkció nem használható az adott lemezhez. Lásd a lemezre vonatkozó utasításokat.

Torzult a kép

- Tisztítsa meg a lemezt. Tiszta, puha és szőszmentes ruhával törölje át a lemezt a középpontjától kifelé haladva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez képkimeneti formátuma kompatibilis-e a TV-készülékkel.
- Módosítsa a képkimeneti formátumot a TV-készüléknek vagy műsornak megfelelőre.
- Az LCD képernyő precíziós technológiával készült. Előfordulhat azonban, hogy apró fekete és/vagy fényes pontokat (piros, kék, zöld) lát folyamatosan megjelenni az LCD-kijelzőn. Ez a gyártási folyamat normális következménye, és nem jelez működési hibát.

Nem játszható le a lemez

- Ellenőrizze, hogy a lemezcímke felfelé mutat-e.
- Tisztítsa meg a lemezt. Tiszta, puha és szőszmentes ruhával törölje át a lemezt a középpontjától kifelé haladva.
- A korong is lehet hibás. Ennek ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani egy másikat.

Nem reagál semmilyen parancsra

- A műveletet nem hajtja végre a lemez.

A lejátszó melegszik

- A lejátszó burkolata hosszabb használat esetén felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A kijelzőn nem látható jel vagy gyenge a megjelenő jel.

- A TV-jel túl gyenge, vagy kívül van a TV-jel lefedettségi területén.
- Ellenőrizze, hogy kellő lefedettséggel rendelkező körzetben tartózkodik-e.
- Csatlakoztassa az otthoni TV-antennája csatlakozóját.
- A TV-adás vétele mozgásban lévő gépkocsiban jelvételi problémákat okozhat.

Fekete-fehér vagy hang nélküli TV-vétel

- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a TV-formátum a helyi TV-műsorszórási specifikációk szerint. Ha nem ismeri az adatokat, segítségért vegye fel a kapcsolatot a televíziós sugárzásért felelős helyi hatósággal.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7015_12_UM_V1.0

