

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



ΑΕCP3000



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	2
	Σημείωση	3
2	Το τηλέφωνο WeCall	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση προϊόντος	6
3	Ξεκινήστε	7
	Σύνδεση της συσκευής χειρός	7
	Τοποθέτηση του τηλεφώνου WeCall	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth	8
4	Χρήση του τηλεφώνου WeCall	9
	Χρήση για ανοιχτή ακρόαση	9
	Χρήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή WeCall (για τηλέφωνο iPhone ή Android)	9
	Χρήση ως ηχείου Bluetooth ή υπολογιστή	10
	Φόρτιση της φορητής σας συσκευής	11
	Ακρόαση από ακουστικά	12
5	Πληροφορίες προϊόντος	13
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14

1 Σημαντικό

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζετε το βύσμα με την υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ.
- ⑩ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑪ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑫ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑬ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑭ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- 15 Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Αντικατάσταση εξαρτημάτων/αξεσουάρ

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

Σημείωση

CE 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδειάς της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός

σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδειάς.



Το Skype είναι εμπορικό σήμα της Skype ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Παρόλο που αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης για ποιότητα ήχου και βίντεο, δεν είναι εγκεκριμένο από τη Skype, τη Skype Communications S.a.r.l. ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους.



Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσω Skype.

Το Skype δεν αντικαθιστά το τηλέφωνό σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

2 Το τηλέφωνο WeCall

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Αυτό το ηχείο συνδιάσκεψης Bluetooth (τηλέφωνο WeCall) σας επιτρέπει να:



- συνδεθείτε σε smartphone με δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε μια κλήση κινητού ή VoIP απευθείας μέσω του τηλεφώνου WeCall.
- συνδεθείτε σε υπολογιστή PC/Mac με δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε μια κλήση κινητού ή VoIP απευθείας μέσω του τηλεφώνου WeCall.
- συνδεθείτε σε τηλέφωνο iPhone ή Android με δυνατότητα Bluetooth και να κάνετε μια κλήση συνδιάσκεψης μέσω του τηλεφώνου WeCall με τη βοήθεια της εφαρμογής **WeCall**.
- ακούσετε μουσική από μια φορητή συσκευή με δυνατότητα Bluetooth ή έναν υπολογιστή PC/Mac.
- να φορτίσετε το iPhone, το τηλέφωνο Android ή άλλες φορητές συσκευές, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα παρακάτω τεμάχια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ηχείου WeCall:

- Τηλέφωνο WeCall
- Τροφοδοτικό
- 1 συγκρότημα σύνδεσης Android (προσαρμογέας με καλώδιο USB)
- 1 προσαρμογέας σύνδεσης 30 ακίδων
- 1 προσαρμογέας σύνδεσης Lightning
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση προϊόντος

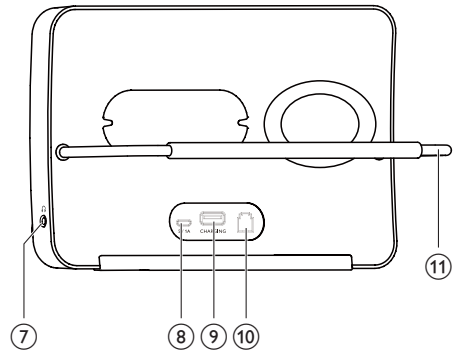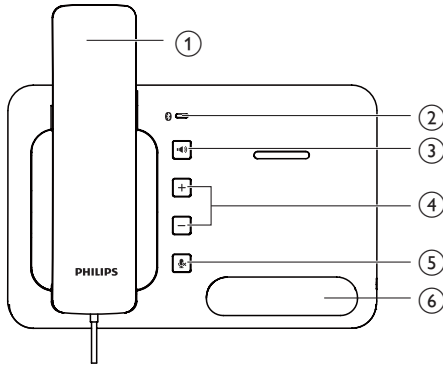

1 Συσκευή χειρός

2 Ενδεικτική λυχνία

- Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης Bluetooth.

3

- Απάντηση σε μια εισερχόμενη κλήση κινητού.
- Τερματισμός μιας κλήσης κινητού που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Πατήστε για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη σύζευξη με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

4 +/-

- Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
- Πατήστε για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες σύζευξης.

5

- Σίγαση των ενσωματωμένων μικροφώνων του τηλεφώνου WeCall κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας ακούσει.

6 Βάση σύνδεσης για το κινητό σας τηλέφωνο

7

- Υποδοχή ακουστικών.

8 5V 1A

- Υποδοχή ρεύματος.

9 CHARGING

- Υποδοχή για φόρτιση φορητών συσκευών, όπως iPhone, τηλέφωνο Android ή συσκευή αναπαραγωγής MP3.

10

- Υποδοχή για σύνδεση συσκευής χειρός.

11 Επιτραπέζια βάση για το τηλέφωνο WeCall

3 Ξεκινήστε




Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Σύνδεση της συσκευής χειρός

- Συνδέστε τη συσκευή χειρός στην υποδοχή  στο πίσω μέρος του τηλεφώνου WeCall.

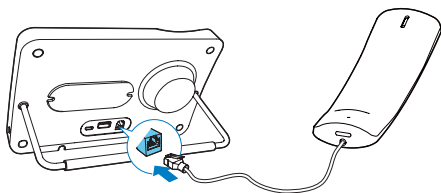

Τοποθέτηση του τηλεφώνου WeCall

- Με το στήριγμα της επιτραπέζιας βάσης, τοποθετήστε το τηλέφωνο WeCall σε ένα σκληρό και επίπεδο τραπέζι κοντά σε πρίζα AC.

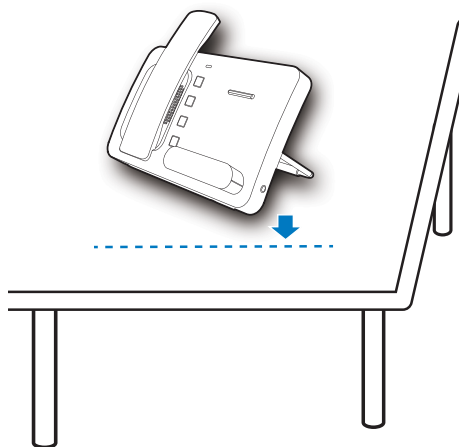


Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- Συνδέστε το τροφοδοτικό:
 - στην υποδοχή  **5V 1A** στο πίσω μέρος του τηλεφώνου WeCall.
 - στην πρίζα.
- ↳ Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

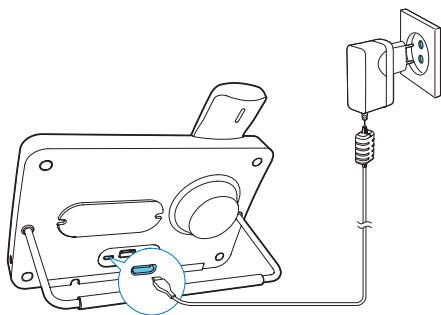

ενδεικτική λυχνία **B** ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το τηλέφωνο WeCall παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπι").

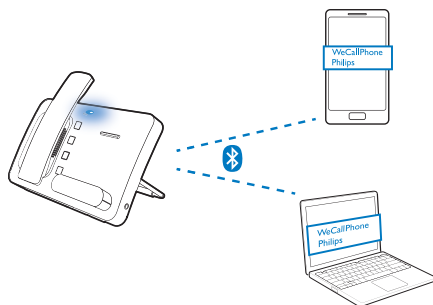

Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Μπορείτε να συζεύξετε το τηλέφωνο WeCall με μια κινητή συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (όπως το κινητό σας τηλέφωνο ή tablet) ή υπολογιστή PC/Mac. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε μουσική από το τηλέφωνο WeCall ή να το χρησιμοποιήσετε για ανοιχτή ακρόαση κατά την πραγματοποίηση κλήσεων κινητού ή VoIP.

Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο τηλέφωνο WeCall και τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή για σύζευξη και σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth του ηχείου απενεργοποιείται αυτόματα σε 5 λεπτά. Μπορείτε να πατήσετε το **[B]** για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Bluetooth στο ηχείο.


Σημείωση

- Για να κάνετε σύζευξη με μια νέα συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
- 1. Πατήστε και τα δύο πλήκτρα **+/-** στο τηλέφωνο WeCall για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε την υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth.
- 2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Το τηλέφωνο WeCall μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συζευγμένες συσκευές. Κατά τη σύζευξη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, η πρώτη αποθηκευμένη συσκευή θα αντικατασταθεί.

- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth.
- 2 Επιλέξτε **"WeCallPhone Philips"** στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και, εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **"0000"** για τη σύζευξη.
↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η

4 Χρήση του τηλεφώνου WeCall

Χρήση για ανοιχτή ακρόαση

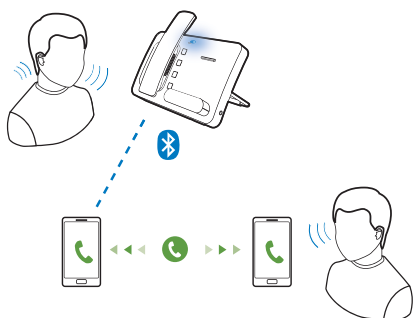

- 1 Κάντε μια κλήση κινητού ή VoIP στο κινητό σας τηλέφωνο ή μια κλήση VoIP (π.χ. Skype™) από το tablet ή τον υπολογιστή PC/Mac.
- 2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο WeCall για ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

✱ Συμβουλή


- Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση κινητού, μπορείτε να σηκώσετε τη συσκευή χειρός ή να πατήσετε το **[📞]** για να απαντήσετε στην κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να κατεβάσετε τη συσκευή χειρός ή να πατήσετε το **[📞]** για να τερματίσετε την κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού, μπορείτε να πατήσετε **[🔇]** για να πραγματοποιήσετε σίγαση των ενσωματωμένων μικροφώνων του τηλεφώνου WeCall, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας ακούσει.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κινητού ή VoIP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **+/-** στο τηλέφωνο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Χρήση σε συνδυασμό με την εφαρμογή WeCall (για τηλέφωνο iPhone ή Android)

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή **Philips WeCall** στο iPhone ή Android.




- 2 Ρυθμίστε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου WeCall και του iPhone ή του τηλεφώνου Android (δείτε 'Σύνδεση σε συσκευή με δυνατότητα Bluetooth' στη σελίδα 8).

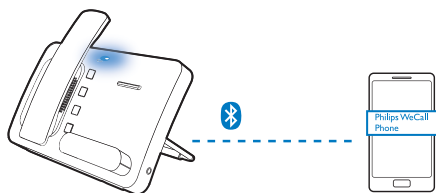


3 Εκτελέστε το Philips WeCall και εισαγάγετε κλήσεις συνδιάσκεψης από το ημερολόγιό σας.

- Οι πιθανές κλήσεις συνδιάσκεψης θα επισημανθούν. Επιλέξτε μία από αυτές.

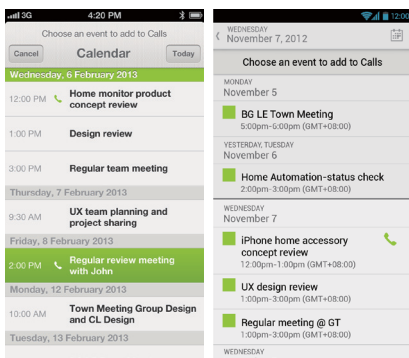

4 Επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό.

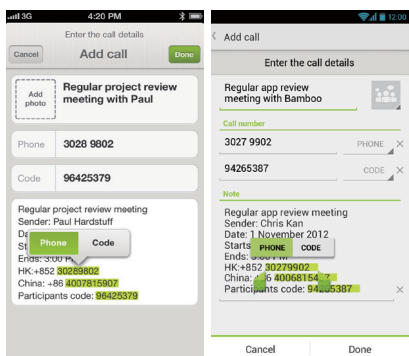

5 Πραγματοποιήστε μια κλήση συνδιάσκεψης.




Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε  για να πραγματοποιήσετε σίγαση του τηλεφώνου WeCall, ώστε ο συνομιλητής να μην μπορεί να σας ακούσει.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε  για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση ως ηχείου Bluetooth ή υπολογιστή

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και στη συνέχεια κάντε ακρόαση από το τηλέφωνο WeCall.

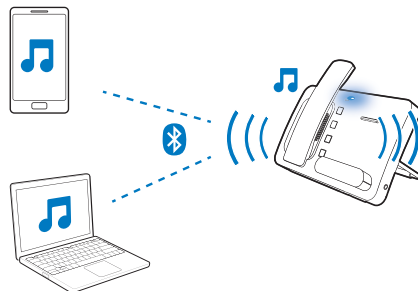




Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.


Φόρτιση της φορητής σας συσκευής

Μπορείτε να φορτίσετε τη φορητή σας συσκευή, όπως iPod/iPhone, τηλέφωνο Android ή συσκευή αναπαραγωγής MP3, μέσω της υποδοχής USB 5V 500mA στο τηλέφωνο WeCall.


- Για τηλέφωνο Android ή φορητή συσκευή με υποδοχή micro USB, συνδέστε την πλευρά A του παρεχόμενου συγκροτήματος σύνδεσης Android στην υποδοχή **CHARGING** στο πίσω μέρος του τηλεφώνου WeCall.
- Για iPod/iPhone με υποδοχή Lightning ή 30 ακίδων, συνδέστε την πλευρά A του αντίστοιχου καλώδιο USB Apple (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **CHARGING** στο πίσω μέρος του τηλεφώνου WeCall.

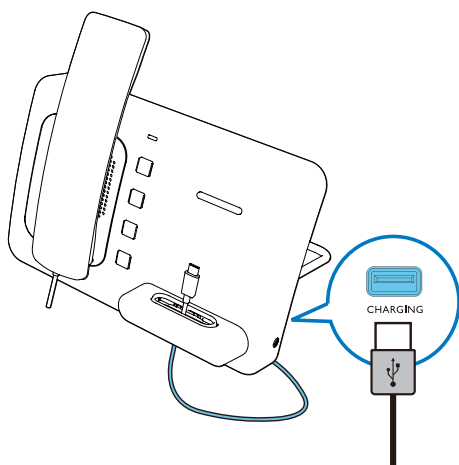


- Περάστε το καλώδιο USB στην επιτραπέζια βάση και στην οπή της βάσης σύνδεσης και συνδέστε το με τον αντίστοιχο προσαρμογέα σύνδεσης.

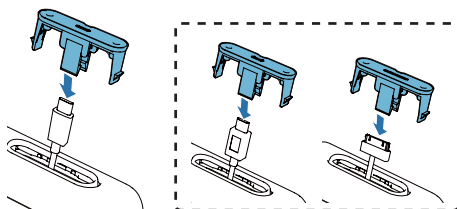

- Συνδέστε το συγκρότημα σύνδεσης στη βάση.

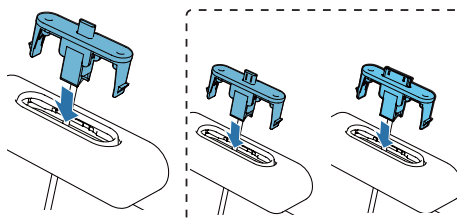

- Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή.
↳ Το τηλέφωνο WeCall αρχίζει να φορτίζει το κινητό τηλέφωνο.

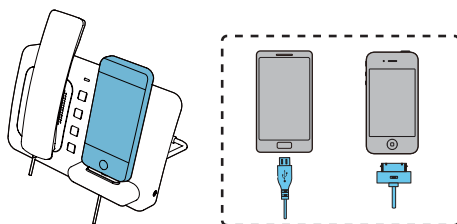


Συμβουλή


- Το παραπάνω βήμα 2 δεν απαιτείται για χρήστες Android, καθώς ο προσαρμογέας σύνδεσης Android είναι ήδη συναρμολογημένος με ένα καλώδιο USB.

Για να αφαιρέσετε έναν προσαρμογέα και το καλώδιο σύνδεσης

- 1 Πιάστε και τις δύο πλευρές του προσαρμογέα σύνδεσης για να τον απασφαλίσετε και να τον τραβήξετε από τη βάση.

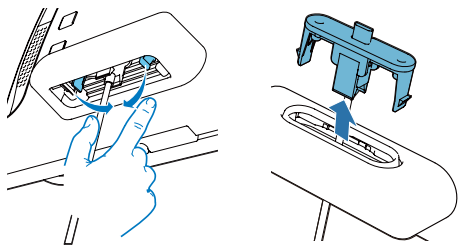


- 2 Αφήστε τα εσωτερικά κλειδώματα και αφαιρέστε το καλώδιο από τον προσαρμογέα σύνδεσης.

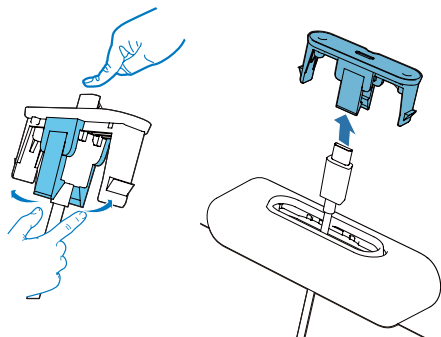

Ακρόαση από ακουστικά

- Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή  του τηλεφώνου WeCall.

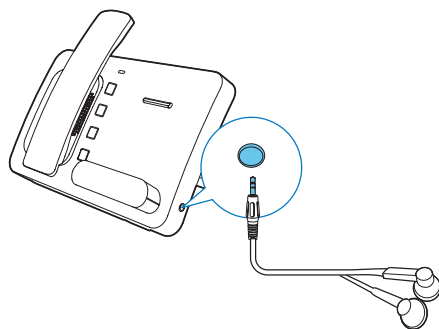

5 Πληροφορίες προϊόντος

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 W RMS
Απόκριση συχνότητας	80 Hz -16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>75 dB

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth®	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8ohm
Οδηγός ηχείου	Ηχείο 1"
Ευαισθησία	>84 dB/1W/1m

Γενικές πληροφορίες

Είσοδος τροφοδοτικού DC	Είσοδος: 5 VDC, 1 A
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	215 x 60 x 142 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	0,37 κιλά

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο στο τηλέφωνο WeCall.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Πατήστε τα πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο WeCall για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, όπως το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή PC/Mac.
- Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth στο τηλέφωνο WeCall.
- Ελέγξτε αν έχετε ξεκινήσει την αναπαραγωγή ήχου ή οποιαδήποτε κλήση στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Αποτυχία ρύθμισης της σύνδεσης Bluetooth

- Ελέγξτε εάν το τηλέφωνο WeCall είναι συνδεδεμένο σε πρίζα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο WeCall και η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας, η οποία είναι περίπου 10 μέτρα.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στο τηλέφωνο WeCall και τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση Bluetooth στη συσκευή σας, για να συνδεθείτε με το τηλέφωνο WeCall (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής).
- Πατήστε τα δύο πλήκτρα +/- στο τηλέφωνο WeCall για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, ώστε να το επαναφέρετε, και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.
- Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση Bluetooth στον υπολογιστή PC/Mac, αναβαθμίστε το πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth του PC ή την έκδοση iOS του Mac.
- Μετά από την πρώτη σύζευξη με Mac, το τηλέφωνο WeCall μπορεί να εμφανίζεται ως αποσυνδεδεμένο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Πρέπει απλώς να κάνετε κλήσεις VoIP ή να αναπαραγάγετε μουσική απευθείας μέσω του τηλεφώνου WeCall, ώστε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECP3000_12_UM_V1.0

