

**PHILIPS**

Koptelefoon

4000 Series

TAA4216



# Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

---

2	Uw draadloze	
	Bluetooth-kopdtelefoon	3
	Inhoud van de verpakking	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze	
	Bluetooth-koptelefoons	4

---

3	Aan de slag	5
	Batterij opladen	5
	Koptelefoon verbinden met	
	uw mobiele telefoon	5

---

4	Gebruik van uw koptelefoon	6
	Verbind de koptelefoon met uw	
	Bluetooth-apparaat	6
	Oproepen en muziek beheren	6
	Reinig en vervang het kussen	7

---

5	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

---

6	Mededeling	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude	
	product en batterij	9
	Verwijdering ingebouwde batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Informatie over het milieu	10
	Kennisgeving van naleving	10

---

7	Handelsmerken	11
---	---------------	----

---

8	Veelgestelde vragen	12
---	---------------------	----

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Gehoorschade



### Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de onderstaande richtlijnen in acht wanneer u uw oordopjes gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

## Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



### Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type die een beveiliging kan neutraliseren;
- Verwijdering van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie;
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas;
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Gebruik uw koptelefoon nooit als u een motorvoertuig bestuurt, fietst, hardloopt of loopt in drukke verkeersgebieden. Dit is op veel plaatsen gevaarlijk en illegaal.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- **Bedrijfstemperatuur:** 0°C (32°F) tot 40°C (104°F)
- **Bewaartemperatuur:** -10°C (14°F) tot 45°C (113°F)
- **Luchtvochtigheid bij gebruik:** 8% - 90% RH (geen condensatie)
- **Luchtvochtigheid bij opslag:** 5% - 90% RH (geen condensatie)
- **Maximale hoogte bij gebruik:** 3000 m
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

## 2 Uw draadloze Bluetooth-koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon genieten van:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.



Snelstartgids



Wereldwijde garantie




Veiligheidsinformatie

---

### Inhoud van de verpakking



Philips Draadloze Bluetooth-koptelefoon  
Philips TAA4216



USB-C-oplaadkabel  
(alleen voor opladen)


---

### Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, PAD, Bluetooth-adapters, mp3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens').

---

## Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoons

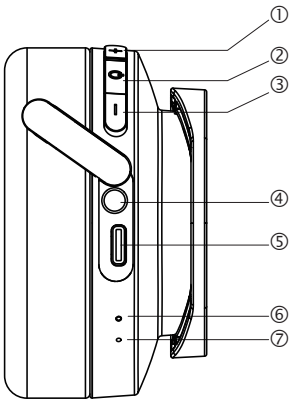

- ① Volume +
- ② ⏻ (In-/uitschakelen/koppelen)
- ③ Volume -
- ④ 3,5mm stekker
- ⑤ USB Type C oplaadsleuf
- ⑥ LED-indicator
- ⑦ Microfoon

## 3 Aan de slag

### Batterij opladen

#### Opmerking

- Voordat u de koptelefoon voor het eerst gebruikt, plaatst u het apparaat in de oplader en laadt u de batterij 3 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

De meegeleverde USB-kabel op deze ingang aansluiten.


- De Type - C USB-oplaadsleuf op de koptelefoon en;
  - De oplader/USB-poort van een computer.
- ↳ De LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.

#### Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

### Koptelefoon verbinden met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 8 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 8 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd  6 seconden ingedrukt tot de blauwe en witte LED afwisselend knipperen.
  - ↳ De koptelefoon blijft 2 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.

- ↳ Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer **Philips TAA4216**.



**Philips TAA4216**

## 4 Gebruik van uw koptelefoon

### Oproepen en muziek beheren

#### Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
  - ↳ De witte LED gaat branden.
  - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw gekoppeld met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat.



#### Tip

- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.



#### Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 1 minuut geen verbinding kan maken met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is, schakelt het apparaat voor 2 minuten over naar de koppelingsmodus en schakelt automatisch uit als het binnen 5 minuten geen verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat.
- Als de koptelefoon niet eerder verbonden is geweest, en binnen 5 minuten geen Bluetooth-apparaat verbindt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.




#### Aan/Uit

Functie	Knop	Bediening
Zet de koptelefoon aan.		2 seconden ingedrukt houden.
Koptelefoon uitschakelen.		4 seconden ingedrukt houden. ↳ De blauwe LED is aan en dooft langzaam.

#### Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Afspelen of pauzeer muziek.		Eenmaal indrukken.
Stel volume in.	+/-	Druk op +/-
Volgende nummer.	+	Druk op + en houd 2 seconden ingedrukt
Vorige nummer.	-	Druk op - en houd 2 seconden ingedrukt

## Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.		Eenmaal indrukken.
Een oproep weigeren		Houd 2 seconden ingedrukt
Zet huidige gesprek in de wacht en accepteer inkomende oproep		Eenmaal indrukken
Zet huidige gesprek in de wacht en weiger inkomende oproep		Houd 2 seconden ingedrukt
Beëindig gesprek en accepteer een inkomend gesprek		Tweemaal indrukken
Schakelen tussen oproepen		Drie keer indrukken

## Spraakassistent


Functie	Knop	Bediening
Activeer de standaard spraakassistent	muziek/oproep-regelaar	Tweemaal indrukken

## Status van andere koptelefoonindicators

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat, terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert.	De blauwe LED knippert elke 4 seconden.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert langzaam. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de koptelefoon zichzelf binnen 5 minuten uit.
Laag batterijniveau.	De witte LED knippert totdat de batterij leeg is
Batterij is volledig opgeladen.	De witte LED is uit.


## Reinig en vervang het kussen

- 1 Pak de hoek van de oorkussen vast en trek deze eruit.

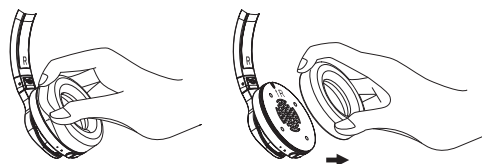





- 2 Haal de koelende oorschelpen in de middelste laag eruit en spoel de hoes van oorschelp schoon.

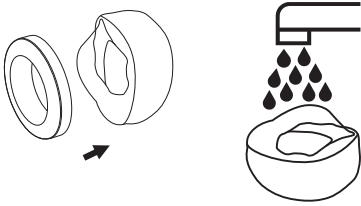

- 3 Plaats de koelende oorschelpen terug in de hoes van de oorschelp.

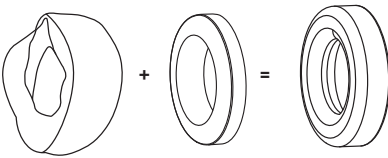

- 4 Steek de rand van het kussen in de inkeping op de koptelefoon en draai deze vervolgens rechtsom.

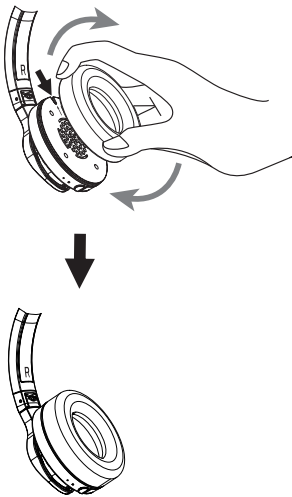

## 5 Technische gegevens

### Koptelefoon

- Muziekafspeeltijd: 35 uur
- Spreektijd: 35 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Snel opladen 15 minuten opladen voor 2 uur afspelen
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (350 mAh)
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter
- Clear voice-gesprek met digitale echo en ruisonderdrukking
- Automatische uitschakelen Uit
- Type-C USB-poort voor opladen
- Waarschuwing batterij bijna leeg: beschikbaar

### Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

# 6 Mededeling

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

## Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.



## Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreeschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

### FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

**Opgelet:** De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

### Canada:

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

# 7 Handelsmerken

---

## Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Top Victory Investment Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

# 8 Veelgestelde vragen

## **Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.**

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

## **Ik kan mijn Bluetooth koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.**

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

## **Koppelen resetten.**

Reset de koptelefoon door de knop Volume + en Volume – samen 5 seconden ingedrukt te houden terwijl de koptelefoon is ingeschakeld. Blauw en wit licht knipperen afwisselend in de koppelingsmodus nadat het resetten is voltooid.

## **Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)**

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens').

## **Het volumeniveau van de koptelefoon is te laag.**

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie met de koptelefoon verbinden. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om het volumeniveau in te stellen.

## **Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.**

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de koptelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De koptelefoon de eerste keer met uw Bluetooth-apparaten koppelen' op pagina 6).

## **Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.**

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteren om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

## **De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.**

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de koptelefoon op.

Ga voor ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM\_TAA4216\_00\_NL\_V1.0

