
Portable TV


Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Käyttöopas Manual do usuário Εγχειρίδιο χρήσεως Руководство пользователя

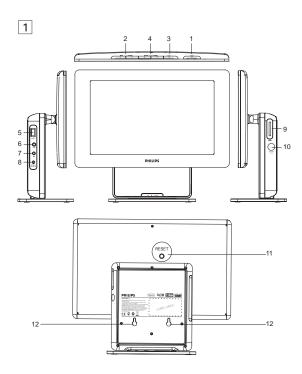





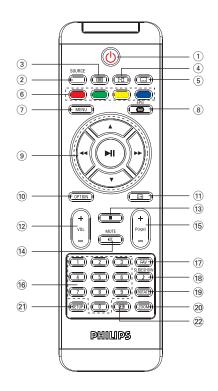

Suomi	6
Português	37
Ελληνικά	71
Pyccknñ	108

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3	Informações Gerais O que é a televisão digital? Segurança Geral Cuidados a ter com o ecrã. Retirar da embalagem	39 39 39 40
1.4	Zero Bright Dot TM	41
2.1 2.2 2.3 2.4	Perspectiva geral das teclas e conectores do televisor Controlos da unidade principal Televisor (lado esquerdo) Televisor (lado direito) Televisor (lado posterior)	42 42 42
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Como iniciar Instalar o suporte Ligar a antena à antena de casa ou à antena auxiliar Carregar o televisor Ligar o televisor Utilizar o telecomando Funções do telecomando Primeira instalação	42 43 43 44 44
4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	Funções televisivas adicionais DTTV (Digital TV) Procura manual de canais Definir o fuso horário. Ajustar o controlo parental Informações de programas no ecrã Guia de Programação Electrónico (EPG) Lista de canais Gerir o canal	48 48 49 49 50
	TV analógica	

Índice

4.2.1	Auto store (Programação automática)	52
	Programação manual	
	Edição de canais	
4.3	Outras funções televisivas	5
5	Leitor de multimédia	57
5.1	Álbum de fotografias	58
5.1.1	Pré-visualizar / apresentação de diapositivos	58
	Apresentação de diapositivos com música	
5.1.3	Rodar e fazer zoom a fotografias	59
5.1.4	Configurar o álbum de fotografias	59
5.2	Música	60
5.3	Clipes de vídeo	61
6	Configurar o vídeo	62
6.1	Auscultadores	62
6.2	Entrada de áudio/vídeo	62
6.3	USB e cartão SD	63
7	Perspectiva geral do menu SETUP (Configuração)	63
8	Fixar à parede	6
9	Resolução de problemas	6
10	Dados técnicos	70

1 Informações Gerais

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1.1 O que é a televisão digital?

A televisão digital proporciona uma enorme diversidade de programas, sem as interferências habituais da televisão analógica. Promete transformar a experiência televisiva em algo absolutamente impar. Existe uma maior selecção de programação em formato panorâmico. Muitos dos seus programas preferidos são emitidos nos canais digitais em formato panorâmico — algo que a televisão analógica não consegue fazer.


A televisão digital proporciona uma experiência de interactividade absolutamente única. Pode aceder através do telecomando a todo o tipo de informações — como o texto digital, muito mais nítido do que o antigo sistema de teletexto. Enquanto vê um programa, pode desfrutar de informações com ele relacionadas, emitidas ao lado do próprio programa. Pode aceder igualmente a um Guia de Programação Electrónico, um meio fácil e rápido de visualizar uma lista completa de programas digitais — como faria com um jornal ou uma revista.

1.2 Segurança

Aviso: Não é obrigatório efectuar as ligações antes de fixar o televisor à parede; contudo, deverá introduzir os cabos nos conectores do aparelho.

1.2.1 Geral

- 1 Posicione ou fixe o televisor como pretendido, certificando-se de que o ar circula livremente através dos orificios de ventilação.
- 2 Não instale o televisor em espaços muito limitados, como armários ou locais semelhantes.
- 3 Para reduzir os riscos, não deve colocar perto do televisor fontes de chamas sem protecção (como velas acesas). Evite exposição a calor, luz do sol directa, água ou chuva.



- 4 Como medida de precaução, não toque em qualquer componente do televisor, no borne de ligação ou no borne da antena.
- 5 Puxe o borne de ligação pela ficha. Não puxe o próprio borne de ligação. Não utilize uma tomada eléctrica em más condições. Introduza completamente a ficha na tomada. Se não estiver totalmente encaixada, poderá dobrar e provocar um incêndio.




- 6 Não ligue demasiados aparelhos à mesma tomada, pois poderá provocar sobrecarga e resultar em choques eléctricos ou incêndio..
- 7 Não coloque vasos com água em cima ou perto do televisor. O derramamento de água no televisor pode provocar choques eléctricos. Não ligue o televisor em caso de derramamento de água. Desligue imediatamente o cabo de alimentação da tomada e peça assistência a um profissional qualificado.
- 8 A fixação do televisor à parede deve ser realizada por um profissional qualificado. Uma instalação incorrecta ou imprópria pode tornar o televisor inseguro.

1.2.2 Cuidados a ter com o ecrã

- 1 N\u00e3o retire a folha protectora antes de concluir a montagem no suporte/parede e as respectivas liga\u00f3\u00f3es. Manuseie o ecr\u00e3 com cuidado.
- 2 Não use um pano demasiado húmido. Não limpe o televisor com acetona, tolueno ou álcool. Como medida de precaução, desligue o cabo de alimentação da corrente eléctrica antes de limpar o televisor.

Nota

Limpe a superfície frontal brilhante do televisor apenas com um pano macio (incluído).



Não toque, empurre, esfregue ou atinia o ecrã com objectos duros, pois poderá riscar, deteriorar ou danificar o ecrã de forma permanente.

1.3 Retirar da embalagem

Em primeiro lugar, verifique e identifique o conteúdo da embalagem. como enumerado em baixo.

- Televisor
- Telecomando
- Cabo AV
- Suporte do televisor
- Transformador
- Manual do utilizador
- Antena auxiliar

1.4 Zero Bright DotTM Bright-Dot



Desfrute de imagens da mais alta qualidade, isentas dos irritantes pontos brancos dos displays LCD. Os displays LCD normalmente apresentam imperfeições, denominadas como "pontos brilhantes" pela indústria fabricante de LCDs. Outrora, a presença de um número limitado de pontos brilhantes foi considerada um efeito secundário inevitável da produção em massa de LCDs. Com os rigorosos procedimentos de controle de qualidade da Philips, seguidos na fabricação dos nossos leitores de TV portáteis, os nossos displays LCD são fabricados com tolerância zero para pontos brilhantes. Escolha leitores de TV portáteis que sejam fornecidos com a garantia Zero Bright DotTM da Philips para assegurar uma excelente qualidade do display. O serviço de garantia diverge entre países. Solicite mais informações junto do representante local da Philips.

2 Perspectiva geral das teclas e conectores do televisor

2.1 Controlos da unidade principal (ver figura 1)

- 1 POWER >II: para ligar/desligar o televisor (Nota: Para um consumo zero de energia, é necessário remover da tomada eléctrica o cabo de alimentação.), ou confirmar uma selecção.
- 2 VOLUME ▶ : para aumentar/diminuir o volume.
- 3 MENU ■: para visualizar menus.
- 4 CHANNEL ▼ ▲: para seleccionar canais.

2.2 Televisor (lado esquerdo) (ver figura 1)

- 5 entrada USB para dispositivos externos de armazenamento em massa.
- 6 AV IN: entrada de áudio/vídeo.
- 8 DC IN 9V: tomada de alimentação.

2.3 Televisor (lado direito) (ver figura 1)

- 9 SD: ranhura para cartões SD.
- 10 75 Ω antenna: para ligar a antena.

2.4 Televisor (lado posterior) (ver figura 1)

- 11 RESET: para repor o televisor.
- 12 Orifício de montagem: para fixar o televisor à parede.

3 Como iniciar

3.1 Instalar o suporte


Utilize o suporte para colocar o televisor numa superfície plana. Para instalar o suporte, alinhe as linguetas na base do suporte com as ranhuras na base do televisor (como ilustrado na figura em baixo). De seguida, fixe o suporte nas ranhuras e rode-o para a esquerda até ouvir um estalido.



Nota: Liberte o suporte quando fixar o televisor à parede (consultar a secção Fixar à parede). Para o libertar, levante a lingueta e rode-o para a direita.

3.2 Ligar a antena à antena de casa ou à antena auxiliar

Introduza a ficha da antena de modo firme na tomada da antena de 75 Ω , localizada no lado direito do televisor, e na tomada da antena de parede.



Nota: A antena de cabo fornecida não é adequada para a recepção de TV analógica. Para obter melhor recepção, ligue o leitor à antena doméstica, tal como ilustrado.

3.3 Carregar o televisor

Ligue o transformador de CA/CC. O LED vermelho indica que o carregamento está em progresso.




 O LED vermelho desliga-se quando o televisor estiver completamente carregado. *

- · Carregue o televisor quando for apresentado no ecrã o ícone de carga baixa.
- * As pilhas recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento, podendo ser necessário substitui-las. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam em função do uso e das definicões do aparelho.

3.4 Ligar o televisor

Para ligar o televisor, prima e mantenha premida a tecla **POWER** no topo do televisor, devendo acender-se igualmente o indicador verde.



Notas:

- 1. Quando ligar o televisor pela primeira vez, utilize o transformador de CA.
- Em caso de falha no carregamento das pilhas incorporadas, carregue-as com o transformador de CA.

3.5 Utilizar o telecomando

 Abra o compartimento das pilhas. Retire a película protectora em plástico (apenas na primeira utilização).



2 Introduza 1 x pilha de lítio de 3 V, tipo CR2025, e feche o compartimento.

3.6 Funções do telecomando (ver figura 2)

- 1 U: Liga/desliga o televisor
- 2 SOURCE: Alterna entre DTTV > Rádio > USB > SD > entrada de AV > ATV
- 3 TELETEXT : Activa o teletexto
- 4 AUDIO I-II: Selecção do idioma de áudio
- 5 SUBTITLE ...: Selecção do idioma das legendas
- 6 Color keys: As áreas coloridas são apresentadas no fundo do ecrã. As 4 teclas coloridas são utilizadas para aceder a itens ou páginas

- correspondentes. As áreas coloridas apresentam-se intermitentes quando o item ou a página não se encontram disponíveis.
- 7 MENU: Prima por breves instantes para regressar à página de menu anterior. Prima e mantenha premida durante 2 segundos para regressar à página de menu superior.
- 8 EPG: Activa o Guia de Programação Electrónico
- 9 Teclas de navegação:
 - ▶II Confirma uma selecção ou inicia/interrompe a reprodução
 - ▲ / ▼ Tecla de navegação para cima/baixo
 - I≪√ → Tecla de navegação para a esquerda/direita ou faixa anterior/ seguinte ou procura rápida para trás/frente
- 10 OPTION: Acede a funções adicionais
- 11 INFORMATION i :Enumera informações de programas
- 12 + Vol -: Controla o volume
- 13 ■: Prima uma vez para parar a reprodução de ficheiros digitais
- 14 MUTE: Corta o som
- 15 +P(age)-: Muda as páginas de canais televisivos ou de teletexto
- 16 Teclado numérico: Seleccione directamente um canal de TV
- 17 FAV: Activa o modo de televisão/rádio preferido
- 18 SLIDESHOW/MUSIC: Activa a apresentação de fotografias digitais com música de fundo
- 19 ROTATE: Roda fotografias digitais
- 20 ZOOM: Faz zoom em fotografias digitais
- 21 SETUP: Acede ao menu de configuração
- 22 ASPECT RATIO : para ajustar o rácio de aspecto do ecrã

3.7 Primeira instalação

Configuração de canais DTV

Durante a primeira instalação, ser-lhe-á pedido que seleccione o seu país.



- Para confirmar a selecção, prima ►II.
- > Depois de seleccionar o seu país, ser-lhe-á pedido que proceda à procura automática de canais.



- 2 Para iniciar a procura automática, prima >II.
- > É iniciada a procura automática de canais.
- 3 Quando terminar a procura automática de canais, o ecrã apresenta o número total de canais televisivos e radiofónicos encontrados.

Seleccione ►II para ver programas do primeiro canal encontrado.





Configurar canais de TV analógica

Após a conclusão da instalação de TV digital, é activada automaticamente a instalação de TV analógica. Durante a primeira instalação, ser-lhe-á pedido que seleccione o seu país.



- 1 Para confirmar a selecção, prima ▶II.
- > Depois de seleccionar o seu país, ser-lhe-á pedido que proceda à programação automática de canais (Auto Store).
- 2 Para iniciar a programação automática, prima II.
- > A função é iniciada.



Quando a memorização automática é concluída, é apresentado o número total de canais DTV encontrados.



3 Seleccione ►II; o primeiro canal DTV é activado.

4 Funções televisivas adicionais

4.1 DTTV (Digital TV)

- 4.1.1 Procura manual de canais
- 1 Prima SETUP > DTTV > Country (País) para seleccionar o seu país.
- 2 Prima SETUP > DTTV > Manual search (Procura manual).



3 Seleccione Channel number (Número de canal).
Para confirmar um canal, prima ▶II.





4.1.2 Definir o fuso horário

Seleccione se o desvio da hora local relativamente à hora média de Greenwich deve ser configurado automaticamente ou se deve ser especificada pelo utilizador.

Para definir o fuso horário, prima **SETUP** e seleccione **DTTV** > **Time settings** (Definições de hora).

- · Formato das horas
- Defina o formato das horas como 12 ou 24 horas
- · Fuso horário

Seleccione a entrada GMT +01:00 para a Alemanha e a Europa Central (diferença horária em relação à hora média de Greenwich).

· Ajuste automático para a hora de Verão

Desactive a hora de Verão caso esteja noutra estação do ano. Pode seleccionar esta definição automaticamente. Neste caso, o receptor obtém a informação relativa à hora de Verão através do canal actualmente seleccionado.

4.1.3 Ajustar o controlo parental

Para ajustar o controlo parental, prima **SETUP** e seleccione **DTTV** > **Parental** (Controlo parental DTTV).

As opções de controlo parental são seleccionáveis apenas quando o modo de palavra-passe se encontra desactivado.

4.1.4 Informações de programas no ecrã

Para ver informações relativas ao programa actual, prima a tecla **INFORMATION**

- 1 📺 : Programa televisivo
 - à : Programa radiofónico
- 2 Informações acerca do próximo programa
- 3 Número do programa
- 4 Nome do programa
- 5 Hora local
- 6 Indicador de potência do sinal. Quanto maior o número de barras, maior a potência do sinal.
- 7 Ícones de informações de programa
- I-II: O programa contém diferentes idiomas de áudio. Prima as teclas AUDIO ou OPTION do telecomando para aceder a esta função.
- ...: O programa contém legendas. Prima as teclas **SUBTITLE** ou **OPTION** do telecomando para aceder a esta função.
- O programa contém teletexto. Prima a tecla **TELETEXT** no telecomando para seleccionar a função de teletexto.



4.1.5 Guia de Programação Electrónico (EPG)

O Guia de Programação Electrónico oferece-lhe uma perspectiva geral de todos os programas a emitir, no canal actual, durante a próxima semana. As informações apresentadas para o evento seleccionado são: hora de início, título, resumo

- Nem todos os canais oferecem um Guia de Programação Electrónico alargado.
- Muitas emissoras apresentam apenas a programação do próprio dia, mas não fornecem detalhes.
- Algumas emissoras não fornecem quaisquer informações para o Guia de Programação Electrónico.
- 1 Seleccione o canal pretendido.
- 2 Prima EPG para aceder ao guia de programação electrónico.
- O EPG permite-lhe aceder às seguintes funções:
- Se premir ▲ / ▼, poderá consultar todas as páginas de eventos diários; se premir ▼ quando estiver realçado o próximo evento da lista, é apresentada a página seguinte.



4.1.6 Lista de canais

Para ver um canal disponível no seu televisor:

- 1 Prima ►II
- 2 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um canal.
- 3 Para mudar de canal, prima ►II.
- 4 Para sair da Channel list (Lista de canais), prima OPTION.



4.1.7 Gerir o canal

- 1 Prima SETUP. Seleccione DTTV.
- 2 Seleccione Manage Channel (Gerir canal).



Lock (Bloqueio): Esta funcionalidade permite-lhe bloquear canais, evitando o acesso de crianças a determinados canais.

Hide (Ocultar): Esta funcionalidade permite-lhe ocultar o programa da lista de selecção de canais.

Favorite (Favorito): Esta funcionalidade permite-lhe saltar programas que não vê frequentemente, mantendo apenas os seus canais preferidos.

4.2 TV analógica

- 4.2.1 Auto store (Programação automática)
- 1 Prima SOURCE > ATV.
- Prima POWER na unidade principal ou SETUP no telecomando para visualizar o menu.
- 3 Ihntroduza Auto Store para seleccionar o seu país.




4 Prima ►II para iniciar a função.



4.2.2 Programação manual

Manual search (Procura manual)

1 Prima SETUP > Manual Store.




2 Prima ►II para inciar a função.






Fine tune

Prima **SETUP** > **Manual Store** > **Fine tune** até encontrar a melhor recepção.





4.2.3 Edição de canais

Mudar o sistema de TV

Prima **SETUP** > **Channel Editing** > **TV** system para seleccionar o sistema correcto: PAL B/G, PAL D/K, PAL I/A, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K, etc.


Analog T	V Setup		
	Auto Store	TV system	
	Manual Store	Channel Hid	е
	Channel Editing	Channel Sor	t
	Exit		
▲ ▼: Brows	se	►II: Select	Setup: Exit

Channel Editing		
TV system	M/N	
Channel Hide	B/G	
Channel Sort	D/K	
	l l	
	L'/L	
▲ ▼: Browse	▶II: Select	Setup: Exit

Hide channels (Ocultar canais)

Esta funcionalidade permite-lhe saltar programas que não vê frequentemente, mantendo apenas os seus programas preferidos.

- 1 Prima SETUP > Channel Editing > Channel Hide.
- 2 Prima ▼/A para seleccionar o canal pretendido.



3 Prima ►II.


→ O canal é ocultado e "x" é apresentado.

Sugestão: Para voltar a mostrar programas ocultos, repita os passos 1 a 3. Nota: Após ocultar um programa, não é possível acedê-lo premindo **P** -/+.


Sort channels (Ordenar canais)

Esta função permite mudar o número de um programa para uma determinada estação.


- 1 Prima SETUP > Channel Editing > Channel Sort.
- Prima ▼/▲ para seleccionar o canal pretendido.




3 Para confirmar a selecção, prima ▶.



4 Prima V/▲ para mover o canal para a posição pretendida.



5 Prima ◀ para confirmar.



4.3 Outras funções televisivas

Tecla do telecomando	Função
SOURCE	Alterna entre fontes de entrada (TV, Rádio, USB, cartão SD, entrada de AV).
TELETEXT	Se o canal actual inclui teletexto, será apresentado no ecrã INFO do programa o ícone . Pode aceder a esta função premindo TELETEXT. O programa pode requerer a utilização de teclas coloridas para aceder ou controlar a visualização desta funcionalidade. Siga as instruções do ecrã de teletexto.
Color keys	São utilizadas principalmente no controlo da visualização da página de teletexto. A sua função varia em função do design do teletexto oferecido por cada programa.
AUDIO	Se o canal actual incluir áudio, será apresentado no ecrã INFO do programa o ícone I-II . Prima AUDIO para activar o áudio das legendas.
SUBTITLE	Se o canal actual incluir legendas, será apresentado no ecrā INFO do programa o ícone Prima SUBTITE para activar as legendas.
	Ajusta o ecrã nos formatos 16:9 ou 4:3

Dica: TELETEXT, Color keys, AUDIO, e **SUBTITLE** não funcionam no modo de TV Analógico.

5 Leitor de multimédia

Poderá ver no televisor fotografias, clipes de vídeo e ficheiros de música guardados num dispositivo USB ou num cartão de memória SD. Poderá aceder à aplicação de multimédia a partir do menu principal.



Menu	Função
TV-Digital	Assista a programas de DTTV
TV-Analog	Assista a programas de ATV
Radio-DTTV (Rádio DTTV)	Ouvir programas de rádio DTTV
Picture (Imagem)	Ver álbuns de fotografias
Music (Música)	Reproduzir faixas digitais de música

Video (Vídeo) Ver clipes de vídeo

Folder view Pesquisar conteúdos da unidade USB / cartão SD

(Vista de pastas)

Settings Personalizar as definições do televisor (Definições)

- É compatível com os seguintes suportes.
 - → USB: Compatível apenas com dispositivos de memória de formatação FAT/DOS.
 - → Cartão SD, excepto cartões SDHC.
- · Podem ser reproduzidos os seguintes tipos de ficheiros.
 - → Imagens: JPEG

- → Clipes de vídeo: MEPG1/2/4. DivX 4.5
- → Ficheiros de música: MP3 e WMA

Nota: A Philips não se responsabiliza caso o seu dispositivo USB ou cartão SD não sejam compatíveis ou reconhecidos pelo televisor.

Sugestão: Se não for possível introduzir o dispositivo USB no conector USB (na parte lateral), ligue o dispositivo USB à porta USB com um cabo de extensão USB. Obtenha mais informações junto do seu fornecedor.

Não é possível transferir e gravar dados do DTTV para a porta USB ou cartão SD.

5.1 Álbum de fotografias

- 5.1.1 Pré-visualizar / apresentação de diapositivos
- ADepois de introduzir a unidade USB ou o cartão SD, prima MENU para aceder à página inicial.
- Seleccione Picture (Imagem) a partir da página inicial. De seguida, seleccione o seu dispositivo USB ou cartão SD.
- Serão apresentados todos os ficheiros de imagem. Com as teclas de navegação, poderá realçar a imagem do lado esquerdo do ecrã.



- Prima ▶II para iniciar a apresentação de diapositivos.
- Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de miniaturas.
- 5.1.2 Apresentação de diapositivos com música

Sugestão: O ficheiro de música deverá estar guardado no mesmo dispositivo do ficheiro de imagem.

Esta funcionalidade não funciona quando a reprodução é iniciada através de **Folder view**.

- O televisor retomará a apresentação com a sua música preferida.
- Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de miniaturas.
- 5.1.3 Rodar e fazer zoom a fotografias

Durante a apresentação, pode premir a tecla **OPTION** do telecomando. Será apresentada uma janela de funções.



Pode rodar ou fazer zoom à fotografia

5.1.4 Configurar o álbum de fotografias

Prima **SETUP** e seleccione **PHOTO** (Fotografia). Serão disponibilizadas as seguintes funções.

Thumbnail (Miniatura): Selecciona a matriz de visualização.

Sort by (Ordenar por): Ordena os ficheiros de acordo com um critério.

Slideshow (Apresentação de diapositivos): A apresentação pode ser feita de forma sequencial ou aleatória.

Time per Slide (Tempo por diapositivo): Seleccione o intervalo de tempo entre cada diapositivo.

Transition (Transição): Seleccione o efeito de transição entre fotografias.

5.2 Música

- Depois de introduzir a unidade USB ou o cartão SD, prima MENU para aceder à página inicial.
- Seleccione Music (Vídeo) a partir da página inicial. De seguida, seleccione o seu dispositivo USB ou cartão SD.
- Serão apresentados todos os ficheiros de música. Com as teclas de navegação, poderá realçar a faixa do lado esquerdo.
- Prima >II para reproduzir os ficheiros de música.
- Prima STOP para terminar a reprodução.



Música com apresentação de diapositivos

 Para iniciar a apresentação de diapositivos durante a reprodução de música, prima D no telecomando quando iniciar a reprodução de música através de MENU > Music.

Sugestão: O ficheiro de fotografia deverá estar guardado no mesmo dispositivo do ficheiro de música.

Esta funcionalidade não funciona quando a reprodução é iniciada através de **Folder view**.

- O televisor retomará a apresentação com a sua música preferida.
- Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de músicas.

Configurar a música

Prima **SETUP** e seleccione **MUSIC** (Música). Serão disponibilizadas as seguintes funções.

Repeat (Repetir): Activa o modo de repetição da reprodução.

Shuffle (Aleatório): Liga/desliga o modo aleatório.

Sort by (Ordenar por): Ordena os ficheiros de acordo com um critério. Equalizer (Equalizador): Define o efeito sonoro pretendido.

5.3 Clipes de vídeo

Pré-visualizar

- Depois de introduzir a unidade USB ou o cartão SD, prima MENU para aceder à página inicial.
- Seleccione Video (Vídeo) a partir da página inicial. De seguida, seleccione o seu dispositivo USB ou cartão SD.
- Serão apresentados todos os ficheiros de vídeo. Com as teclas de navegação, poderá realçar o vídeo do lado esquerdo..
- Prima ►II para reproduzir o vídeo.
- Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de miniaturas.



Video Clip setup

Press **SETUP** and go to **VIDEO**. The following functions are available.

Thumbnail: Select the display matrix.

Repeat: Select the repeat playback mode.

Sort by: Sort the file ranking criteria.

DivX (VOD): Get the DivX (Video-On-Demand) code.

DivX Subtitles: Select the preference subtitle language if there is any subtitle language in your video clips.

Nota: as legendas DivX só podem ser apresentadas quando iniciar a reprodução através de **MENU** > **Folder view**.


6 Configurar o vídeo

6.1 Auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada dos auscultadores, no lado esquerdo do leitor.




6.2 Entrada de áudio/vídeo (por exemplo, câmaras digitais)



6.3 USB e cartão SD

Pode reproduzir ficheiros de vídeo/áudio/imagem guardados na sua unidade USB ou cartão SD introduzindo-o na ranhura para cartões SD.

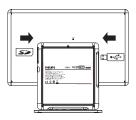

7 Perspectiva geral do menu SETUP (Configuração)

Nível 1	Nível 2	Observação
General	Languages (Idiomas)	Altera o idioma OSD
(Geral)	Power saving (Poupança de energia)	Liga/desliga o modo de poupança de energia
	Set password (Definir palavra-passe)	Altera a palavra-passe (predefinida: 1369)
	Factory settings (Predefinições de fábrica)	Repõe as predefinições de fábrica
	Display (Visor)	Ajusta a cor, o brilho, o contraste, etc., do LCD
	Equalizer	Ajustar o desempenho dos altifalantes


Nível 1	Nível 2	Observação
DTTV	Auto search (Procura automática)	Executa uma procura manual de programas televisivos
	Manual search (Procura manual)	Perform manual TV program scan
	Manage channels	Set channel lock and favorite channel list
	Country (País)	Configura o seu país
	Time settings (Definições de hora)	Configura o formato das horas, o fuso horário e a hora de Verão
	Parental (Parental)	Selecciona a classificação pretendida para bloquear um canal
Picture (Imagem)	Thumbnail grid (Grelha de miniaturas)	Configura a grelha de visualização de miniaturas de imagens
	Sort by (Ordenar por)	Configura as preferências de ordenação de ficheiros
	Slideshow (Apresentação de diapositivos)	Configura as preferências de apresentação de diapositivos
Music	Repeat	Set repeat mode
	Shuffle	Set shuffle mode
	Sort by	Set file sorting preference

Nível 1	Nível 2	Observação
Video (Vídeo)	Thumbnail grid (Grelha de miniaturas)	Configura a grelha de visualização de miniaturas de vídeos
	Repeat (Repetir)	Activa o modo de repetição
	Sort by (Ordenar por)	Define as preferências de ordenação de ficheiros
	DivX (VOD)	Obtém o código de DivX (Video- On-Demand).
	Configura as preferências de idioma das legendas	Alemão, Checo, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hebraico, Húngaro, Inglês, Islandês, Italiano, Neerlandês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco.

8 Fixar à parede


O televisor apresenta 2 orifícios para colocar os parafusos de fixação à parede. Siga os passos em baixo:

- Escolha um local perto de uma tomada eléctrica ou de uma tomada de antena.
- Posicione o parafuso utilizando a placa de posicionamento de parafusos.



3 Fixe os parafusos (incluídos) à parede, de modo firme.

- 4 Desligue todos os cabos do televisor.
- 5 Liberte o suporte inferior do aparelho.
- 6 Fixe o televisor à parede.

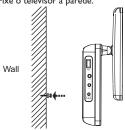

7 Ligue todos os cabos, como o de alimentação, da antena, etc.

9 Resolução de problemas

Se o seu televisor registar problemas, consulte primeiro esta lista. É possível que não tenha reparado em algo.

AVISO: Não deve tentar reparar o sistema sozinho em nenhuma circunstância, pois tal invalidará a garantia. Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir enumerados antes de solicitar a reparação do sistema. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

Sintoma	Solução
Sem corrente	 Verifique se ambas as fichas do cabo de alimentação estão correctamente ligadas. Verifique se existe corrente na tomada de corrente eléctrica ligando outro aparelho.

Sintoma	Solução
Imagem distorcida	 Por vezes, pode aparecer uma pequena quantidade de distorção de imagem. Não se trata de uma avaria.
Sem som	 Verifique as ligações de áudio. Caso utilize um amplificador HiFi, experimente outra fonte de som.
O leitor não responde ao telecomando	 Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal do televisor. Evite todos os obstáculos que possam interferir no caminho do sinal. Verifique ou substitua as pilhas.
O leitor não responde aos comandos durante a reprodução	 Não são permitidas operações durante o modo de televisão.
Perda de actuais programas televisivos após deslocação para outro país	No modo DTV, prima SETUP > Genaral Factory Settings para restaurar as predefinições de fábrica. É-lhe pedido que realize a primeira instalação.
Não é possível detectar o dispositivo USB	 Desligue o dispositivo USB e volte a ligá-lo. O tempo necessário para a sua detecção pode variar em função do dispositivo USB. O televisor não é compatível com o armazenamento em disco rígido ou formato MTP (Media Transfer Protocol).
Não é possível aceder à entrada AV ou sem sinal	 Desligue o dispositivo de entrada AV e volte a ligá-lo. Verifique a ligação do dispositivo de saída AV, como uma câmara digital, um gravador de vídeo, etc. Utilize o cabo AV (incluído) na ligação.

Sintoma	Solução
Alternar entre TV/ USB/entrada de AV	 O modo de televisão é a fonte predefinida quando liga o televisor. A ligação de um dispositivo USB activa o modo USB. Desactive-o desligando o dispositivo. Não ligue dispositivos nas entradas USB e AV em simultâneo. Utilize apenas uma ligação de cada vez. Termine uma ligação antes de realizar outra.
O leitor está quente	 A superfície do leitor aquece quando o utiliza por períodos prolongados. Isto é normal.
O visor fica escurecido quando a corrente eléctrica CA está desligada	 A unidade está a poupar energia para garantir um tempo de reprodução mais duradouro com a bateria. É normal. Ajuste o brilho no menu SETUP (Configuração).
Sem recepção de rádio	 Este dispositivo foi concebido para receber apenas sinais de rádio digitais e não é compatível com rádio analógica (como FM ou AM).
Não é possível carregar o leitor	 Verifique se ambas as fichas do cabo de alimentação estão correctamente ligadas. Verifique se existe corrente na tomada de corrente eléctrica ligando outro aparelho. Verifique se o adaptador para automóvel está ligado correctamente. Utilize apenas um carregador de automóvel de 12 V (para ligeiros) e não utilize um carregador para automóvel de 24 V (para camiões). A temperatura ambiente deve situar-se entre os 0 °C e 35 °C. Para proteger os componentes electrónicos, o leitor pára de carregar quando está demasiado frio ou demasiado quente.

Sintoma	Solução
Mensagem "No/ weak signal" (Sem sinal / sinal fraco) apresentada no ecrã	 O sinal DVB-T é demasiado fraco ou está fora da área de cobertura. Certifique-se de que se encontra numa área com cobertura suficiente. A recepção do sinal DVB-T num automóvel em andamento pode apresentar dificuldades.
Impossível reproduzir vídeo MP4	 Existem demasiados formatos de vídeo MP4. O leitor é compatível com o formato MP4 apenas em ficheiros *.avi e *.divx.
Reprodução de vídeo DivX pouco suave	 Certifique-se de que gera vídeos DivX com configuração móvel DivX. Para mais informações acerca da configuração móvel DivX, consulte a secção 1.4 ou visite o Web site da DivX em www. divx. com.
Sem recepção ATV	 A antena de cabo fornecida não é adequada para a recepção de ATV. Ligue o leitor à antena doméstica.

10 Dados técnicos

Sistema televisivo DVB-T/TV analógica

USB 2.0

Cartão Cartão de memória SD

Altifalante 2 x 2 W (RMS)
Dimensões 27.5 x 24 x 10 cm

Peso 1,2 kg

Alimentação CC 9 V 1,8 A

Consumo de energia ≤ 20 W

Limite de temperaturas de funcionamento

0 - 45°C (32 - 122°F)

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Todos os direitos reservados

Descartar-se do seu produto velho



O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia

2002/96/EC.

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



