

PHILIPS

Rádio-relógio

DR402



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2

2	O seu rádio-relógio	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Visão geral do rádio-relógio	4

3	Primeiros passos	5
	Instalar a pilha	5
	Ligue a energia	5
	Acertar o relógio	6
	Ligar	6

4	Ouçá a rádio FM	7
	Prepare a antena FM	7
	Sintonizar estações de rádio FM	7
	Armazenar estações de rádio FM automaticamente	7
	Armazenar estações de rádio FM manualmente	8
	Selecionar uma estação de rádio FM predefinida	8
	Ajustar o volume	8

5	Definir o temporizador do alarme	9
	Programar o alarme	9
	Ativar/desativar o despertador	9
	Suspender/Parar o alarme	9

6	Outras funcionalidades	10
	Definir o temporizador	10
	Ajustar o brilho do ecrã	10
	Luz noturna	10
	Dispositivo de carregamento via porta USB	11

7	Informação do produto	12
	Especificações	12

8	Solução de problemas	13
----------	-----------------------------	-----------

9	Aviso	14
	Proteção do meio ambiente	14

I Importante

Segurança



Aviso

- Nunca remova o revestimento deste rádio-relógio.
 - Nunca lubrifique qualquer parte deste rádio-relógio.
 - Nunca coloque este rádio-relógio sobre outro equipamento elétrico.
 - Mantenha este rádio-relógio longe da luz solar direta, chamas ou calor.
 - Certifique-se de que tem sempre um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou adaptador para desligar o rádio-relógio da energia.
-
- Leia e siga estas instruções.
 - Certifique-se de que há espaço livre suficiente em volta do rádio-relógio para ventilação.
 - Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
 - Use apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
 - Desligue este rádio-relógio durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
 - Utilização da pilha CUIDADO - Para evitar derrames da pilha, o que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no rádio-relógio:
 - Instale a pilha corretamente, + e - conforme marcado no rádio-relógio.
 - Remova a pilha quando o rádio-relógio não for usado por um longo período.
 - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
 - O rádio-relógio não deve ser exposto a gotas ou salpicos.

- Não coloque fontes de perigo no rádio-relógio (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Quando a ficha do adaptador de encaixe direto for usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente disponível.

Risco de ingestão de pilhas!

- O dispositivo pode conter uma pilha do tipo moeda/botão, que pode potencialmente ser ingerida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se ingerida, a pilha pode causar ferimentos graves ou morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves dentro de duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Nota

- A placa de tipo está localizada na parte de trás do aparelho

2 O seu rádio-relógio

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.


Introdução

Com este rádio-relógio, pode:

- ouvir rádio FM;
- carregar os seus dispositivos móveis; e
- definir dois alarmes para tocar em horários diferentes.


O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

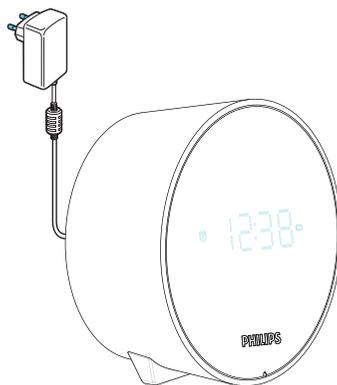

- Rádio-relógio
- Materiais impressos

Visão geral do rádio-relógio

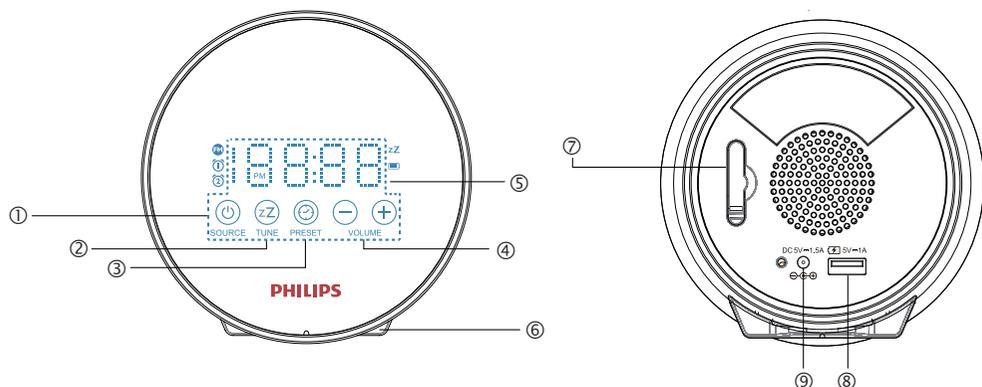

- ① **Fonte /**
 - Ligue ou desligue o rádio
 - Definir alarme (pressão longa)
- ② **SINTONIZAÇÃO /**
 - Ativar a sintonização de rádio (modo FM)
 - Definir temporizador
- ③ **PREDEFINIR /**
 - Procurar e armazenar estações de rádio (modo FM)
 - Ajustar o brilho do ecrã
- ④ **VOLUME /**
 - Ajustar o volume (modo FM)
 - Sintonizar estações de rádio FM (modo FM)
 - Ajustar horas e minutos
 - Ajustar formato de 12/24 horas
- ⑤ **Relógio/painel de exibição**
 - Ativar teclas de toque
 - Mostrar estado atual
- ⑥ **Snooze**
 - Suspender o alarme
- ⑦ **Compartimento da pilha**
- ⑧ **Porta de carregamento USB**
 - Carregar os seus dispositivos móveis
- ⑨ **Tomada do adaptador de energia**

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Instalar a pilha

! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca elimine a pilha no fogo.
- Perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- A pilha contém substâncias químicas, por isso deve ser eliminada de forma adequada.

Nota



- Só pode usar energia CA como fonte de alimentação. A pilha de lítio CR2032 só pode fazer backup das configurações de relógio e alarme.
- Quando a energia é desligada, a luz de fundo do ecrã está desligada.

Para o primeiro uso:

Remova a aba de proteção para ativar a pilha.

Para substituir a pilha:

- 1 Empurre o clipe para a esquerda e retire a bandeja da pilha.

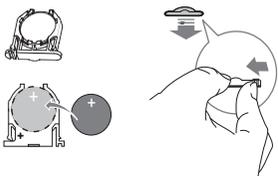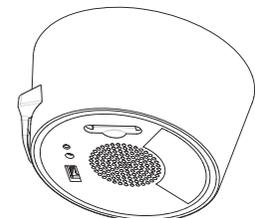


- 2 Insira 1 pilha CR2032 conforme ilustrado.

Ligue a energia


! Cuidado

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a voltagem de energia corresponda à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do rádio-relógio.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar a ficha CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o adaptador de corrente à tomada de parede.

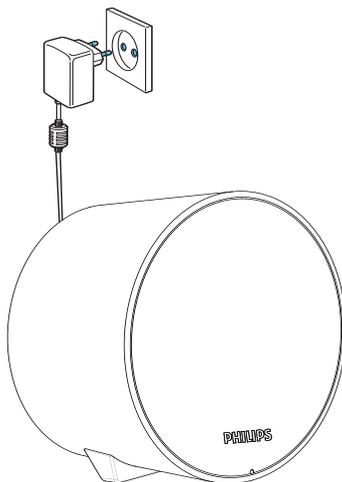

Acertar o relógio

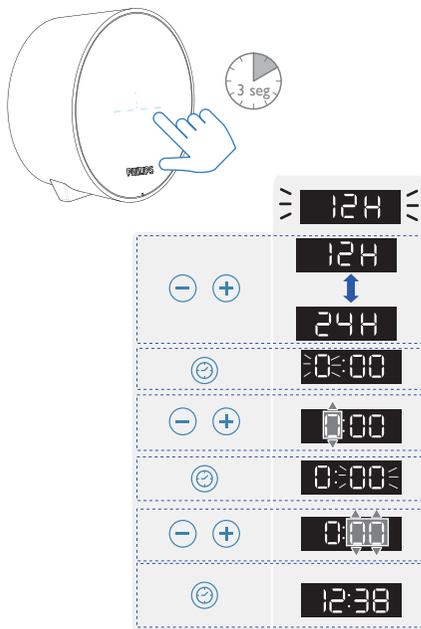

- 1 Pressione e segure a superfície do relógio por 3 segundos para ativar a configuração do relógio.
↳ [12H] começa a piscar.
- 2 Pressione - + para definir o formato de 12/24 horas.
- 3 Pressione ⊙ para confirmar.
- 4 Pressione - + repetidamente para definir a hora.
- 5 Pressione ⊙ para confirmar.
- 6 Pressione - + repetidamente para definir os minutos.
- 7 Pressione ⊙ para confirmar.
↳ A hora definida é exibida.

Ligar


Pressione ⏻ para ligar o rádio.

- ↳ O produto muda para o modo do sintonizador de FM.

4 Ouça a rádio FM

Prepare a antena FM

Para uma melhor receção, estenda completamente e ajuste a posição da antena helicoidal.

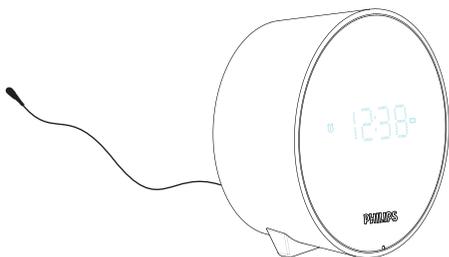

Nota

- Para evitar interferências, posicione a antena o mais longe possível de qualquer outro aparelho elétrico.

Sintonizar estações de rádio FM



- 1 Toque na superfície do relógio para ativar as teclas de toque.
- 2 Pressione para ligar o rádio FM.
- 3 Pressione e segure **TUNE** por três segundos.



- 4 Pressione e segure / por três segundos.
 - ↳ O rádio-relógio sintoniza automaticamente uma estação com forte receção.
- 5 Repita o passo 4 para sintonizar mais estações de rádio.


Para sintonizar uma estação manualmente

No modo de sintonizador, pressione / repetidamente para selecionar uma frequência.

Armazenar estações de rádio FM automaticamente

Nota

- Pode armazenar um máximo de 20 estações de rádio FM.

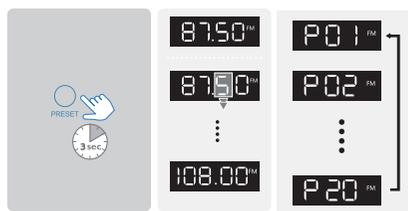


No modo de sintonizador de FM, pressione e segure por três segundos.

- ↳ O rádio-relógio armazena todas as estações de rádio FM disponíveis automaticamente.
- ↳ As primeiras estações disponíveis transmitem automaticamente.

Armazenar estações de rádio FM manualmente

Nota

- Pode armazenar um máximo de 20 estações de rádio FM.

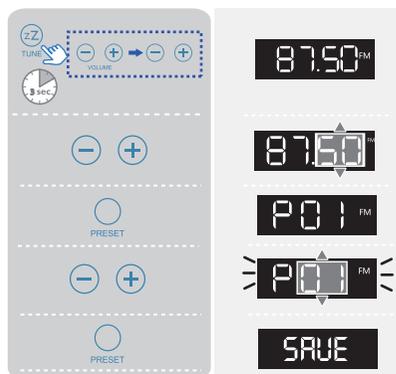

- 1 No modo de sintonizador de FM, pressione e segure **TUNE** por três segundos.
↳
- 2 Pressione repetidamente para selecionar uma frequência.
- 3 Pressione para confirmar.
↳ O número predefinido começa a piscar.
- 4 Pressione para selecionar um número.
- 5 Pressione para confirmar.
- 6 Repita os passos 2 a 5 para armazenar outras estações.

Nota

- Para remover uma estação pré-armazenada, armazene outra estação no seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio FM predefinida

No modo do sintonizador de FM, pressione . Pressione repetidamente para selecionar uma estação de rádio.

Ajustar o volume

Enquanto ouve rádio FM, pressione repetidamente para aumentar ou diminuir o volume.


5 Definir o temporizador do alarme

Programar o alarme

Pode definir dois alarmes para tocar em horários diferentes.

Nota


- Certifique-se de ter ajustado o relógio corretamente.

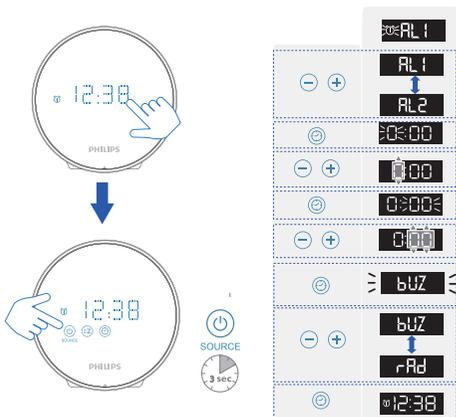

- 1 Toque na superfície do relógio para ativar as teclas de toque.
- 2 Pressione e segure por três segundos para ativar o modo de configuração do alarme.
- 3 Pressione \ominus / \oplus para selecionar AL1 ou AL2.
- 4 Pressione para confirmar.
↳ Os dígitos da hora começam a piscar.
- 5 Pressione \ominus / \oplus repetidamente para definir a hora.
- 6 Pressione para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 7 Pressione \ominus / \oplus repetidamente para ajustar os minutos.
- 8 Pressione para confirmar.


- 9 Pressione \ominus / \oplus para selecionar a fonte de alarme: campainha ou última estação FM ouvida.
- 10 Pressione para confirmar.

Ativar/desativar o despertador

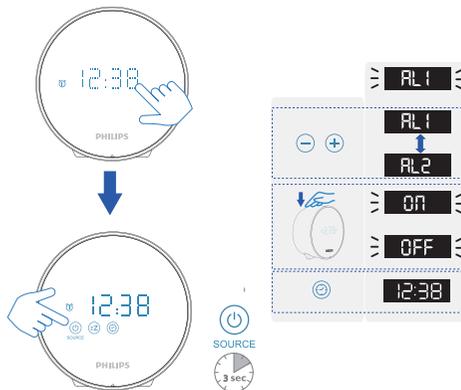

- 1 Toque na superfície do relógio para ativar as teclas de toque.
- 2 Pressione e segure por três segundos para ativar o modo de configuração do alarme.
- 3 Pressione \ominus / \oplus para selecionar AL1 ou AL2.
- 4 Pressione a parte superior do relógio para ativar ou desativar o alarme.
- 5 Pressione para confirmar.

Suspender/Parar o alarme




Quando o alarme disparar, pressione a parte superior do relógio para acionar o SNOOZE.
↳ O alarme adia e repete o toque nove minutos depois.



Quando o alarme disparar, pressione o visor do relógio para parar o alarme.
↳ O alarme repete o toque do dia seguinte.

6 Outras funcionalidades

Definir o temporizador

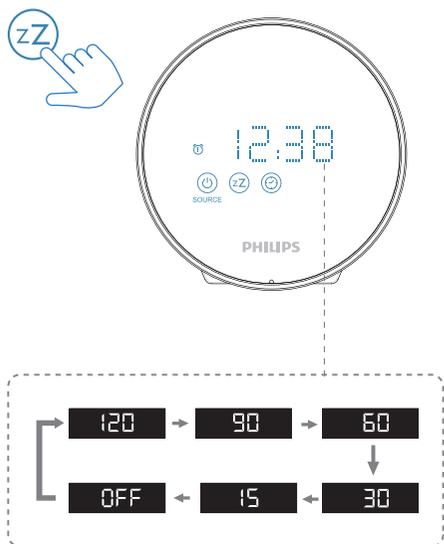


Pressione **zZ** repetidamente para selecionar o período do temporizador de suspensão (em minutos).

↳ O rádio-relógio alterna automaticamente para o modo de espera após o período predefinido.

Para desativar o temporizador:

No modo de configuração do temporizador, pressione **zZ** repetidamente até aparecer **[OFF]**.

Ajustar o brilho do ecrã

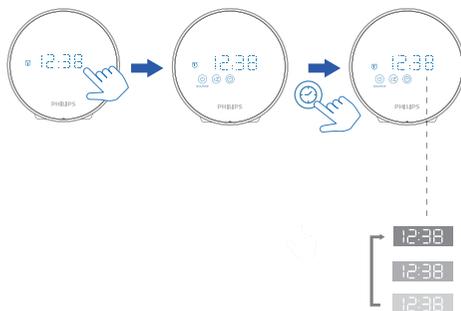

- 1 Toque na superfície do relógio para ativar as teclas de toque.
- 2 Pressione **☺** repetidamente para selecionar diferentes níveis de brilho:
 - Alto
 - Médio
 - Baixo


Luz noturna



No modo de espera, pressione repetidamente a parte superior do relógio para selecionar diferentes níveis de brilho da luz noturna.

- Alto
- Baixo
- Desligado

Dispositivo de carregamento via porta USB

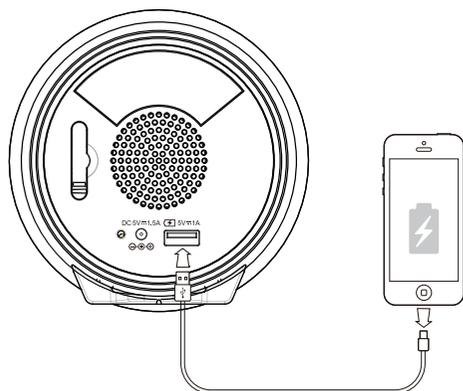

Ligue a extremidade do tamanho padrão de um cabo USB (não incluído) à porta USB na parte traseira da unidade e ligue a outra extremidade à porta de carregamento do dispositivo.

7 Informação do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência total de saída 1 W RMS

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonização 87,5-108 MHz

Grelha de sintonização 50 KHz

Estação pré-definida 20

Carregamento USB Tomada CC 5V, 1 A/Tipo-A

Informação geral

Fonte de alimentação - Marca: PHILIPS; energia CA

Modelo:
ASI50-050-AE150

Entrada: 100-240V ~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Saída: 5V 1,5 A

Fonte de alimentação - pilha (backup do relógio) CR2032

Consumo de energia em espera < 1 W

Dimensões - Unidade Principal (L x A x P) 110 x 110 x 55 mm

Peso - Unidade Principal 0,27 kg

Peso - Com embalagem 0,47 kg

8 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova o revestimento deste dispositivo.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, vá para a página da Web da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de energia CA do rádio relógio está ligada corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada CA.

Nenhuma resposta do rádio-relógio

- Desligue e volte a ligar a ficha de CA e, em seguida, ligue o rádio-relógio novamente.

Má recepção de rádio

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferência de rádio.
- Estenda e ajuste completamente a posição da antena helicoidal.

O alarme não funciona

- Ajuste o relógio/alarme corretamente.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento. Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal.

A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentamos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), pasta de papel (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.



2019 © Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

