

快速啟用指南

A

連接

B

設置


C

欣賞



PHILIPS

隨機附件

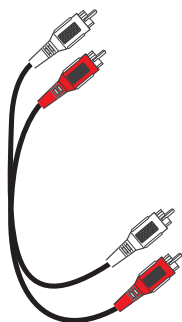


音訊線
(紅/白)




複合視訊線
(黃)




FM拖尾天線

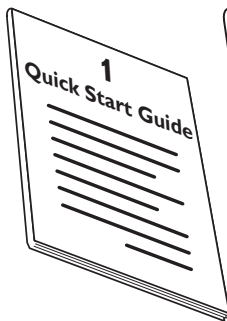

快速啟用指南

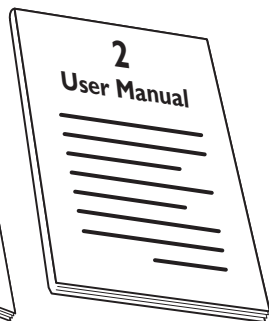


使用手冊


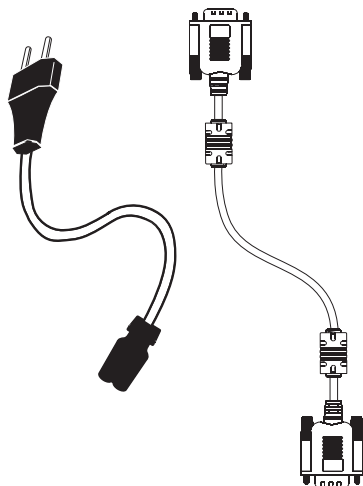


2 x 電源線

DIN線

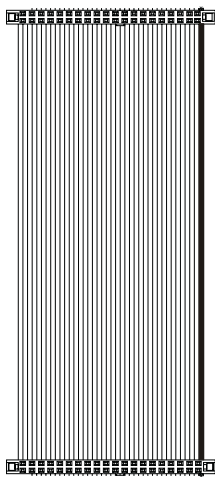

2 x IDE控制電纜

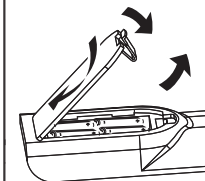

遙控器及兩個AAA 電池

A 連接

1

連接揚聲器和重低音音箱。

2

連接IDE控制電纜。

3

連接地線。

4

連接FM拖尾天線。

5

連接現有的電視訊號和RF同軸電纜（未提供）。

6


連接視訊和音訊線。

7

連接電源線。

提示

- 其它可能的連接選項請參閱用戶手冊。
- 如需連接到一臺逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。

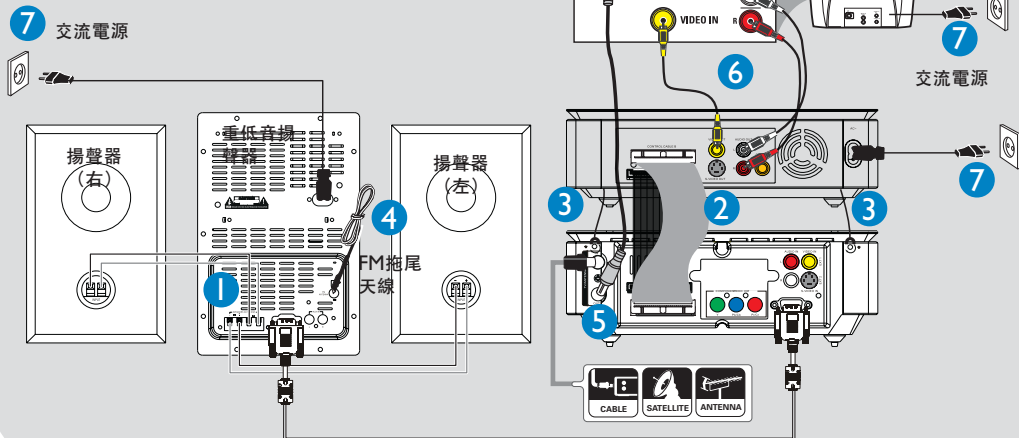

B

設置

找尋收看頻道


1

在錄影機上按**STANDBY-ON**  啟動本機。


2

打開電視機並設定正確的視訊輸入頻道。


初步安裝 (設定電視頻道、語言及日期/時間)

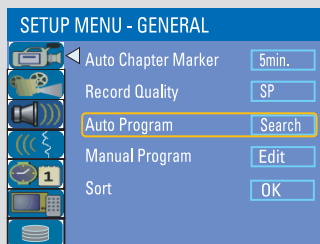

(電視頻道)

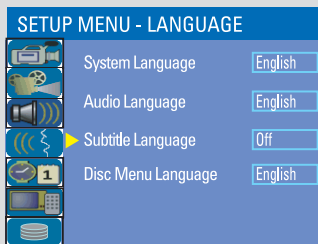

(語言)

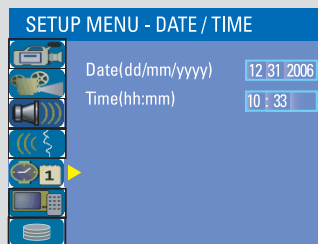

(日期/時間)

1

按遙控器上的**SETUP**鍵進入設定選單。

2

按◀▶▲▼ 鍵瀏覽選單。

3

按▲▼ 鍵選取某個待設項目的一個選項，然後按**OK**鍵確認所做的選擇。

● 設定日期/時間時，使用數字鍵盤0-9輸入數值，然後按**OK**鍵確認。

4

再次按**SETUP**鍵完成初步設定。

→ 現在您可以開始使用飛利浦錄影機。



欣賞


關於時間轉換緩衝器（TSB）

當您啟動本錄影機之後，目前選定的電視節目將會儲存在暫存的硬碟中，其稱之為「時間轉換緩衝器」（TSB）。TSB可以暫時存儲長達6小時的錄製內容。

- 按一下**INFO**鍵顯示時間轉換視訊列。

警告！

- 當電視節目超過緩衝器的儲存片長或當您按**STANDBY-ON** 鍵關閉錄影機時，暫存在HDD內的電視節目將會被刪除。
- 執行下列動作也會清除HDD的暫存內容：
 - 按遙控器上的**DV**或**CAM/EXT** 鍵。
 - 使用{ **Delete HDD** }（刪除HDD）選項清除硬碟上儲存的所有內容。

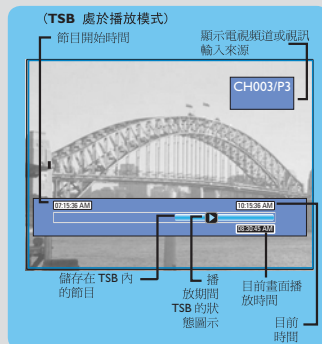

暫停直播電視

您在收看喜愛的節目時偶爾會被打斷。現在，您可以將節目暫停一下，猶如完全掌控播放一樣。

1

在收看任何直播電視節目時，按**PAUSE**鍵暫停播放。

2

按**▶**(播放)鍵繼續播放。

3

要回到直播的電視節目，按**▶**(播放)鍵或按住**▶**鍵。

立即重播功能

在觀賞直播的電視節目時，您可以按遙控器上的**◀**鍵立即重播方才的畫面，每按一次，便可跳回10秒鐘。

如果您想返回觀賞直播的電視節目，按住**▶**鍵。

燒錄至硬碟

1

通過**SETUPMENU**（設定選單）→ **GENERAL**（一般）→ **RECORD QUALITY**（錄製品質）為將要燒錄到時間轉換緩衝器的內容設定錄製品質。

錄製品質	可儲存的錄製時數	
	HDD 160G	DVD±R/±RW 4.7GB 可寫入光碟
HQ 高品質	34	1
SP 標準播放	68	2
SPP 標準播放加上	85	2.5
LP 長時間播放	102	3
EP 加長延長播放	136	4
SLP 超長播放	204	6
SEP 超級延長播放	270	8


這祇是預估的數值。HDD部分的儲存將保留用於錄影機和時間轉換的操作。

2

按**TV TUNER**鍵切換至電視選臺器模式，然後按**CH +/-**鍵轉到要錄製的電視節目頻道。

3

按**INFO**鍵顯示時間轉換視訊列。



4

按**REC**●鍵開始燒錄。

5

要停止燒錄，按**STOP**■鍵即可。

燒錄至可燒錄DVD光碟


1

按**TV TUNER**鍵切換至電視選臺器模式，然後按**CH +/-**鍵轉到要錄製的電視節目頻道。

2

按**OPEN/CLOSE**  鍵打開光碟托盤並裝入一張可燒錄的DVD光碟。然後，再次按此鍵關閉光碟托盤。

→ 確保將光碟標籤面朝上。

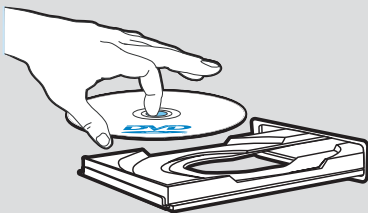

3

按**DVD REC**鍵切換到直接燒錄模式並顯示資訊列。

System State: Stop
Record to Optical Disc As **Standard Play**
Elapsed Time: 00:00:00 Remaining Time: 02:00:00

4

按**SELECT**鍵選擇您想要的錄製品質。

5

按**REC**  鍵開始燒錄。

6

要停止燒錄，按**STOP**  鍵即可。

提示


欲從外接的裝置燒錄內容到硬碟或可燒錄DVD光碟，在開始燒錄之前，請重複按**CAM/EXT**鍵或按**DV**鍵選擇符合裝置連接插孔的正確輸入頻道。

- { CAM 1 }：前面板上3.5毫米AV插孔。
- { EXT 1 }：後面板上EXT 1插孔。
- { EXT 2 }：後面板上EXT 2插孔。
- { DV IN }：前面板上DV IN插孔。



欣賞

從硬碟播放

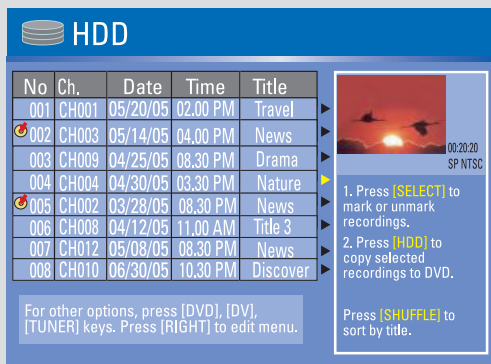

1

按遙控器上的**HDD**鍵檢視硬碟上的標題。

2

使用▲▼鍵選取標題，然後按遙控器上的**OK**鍵開始播放。

3

按**HDD**鍵可隨時回到光碟選單。

從光碟播放

1

如上文所述插入一張光碟。

2

播放將自動開始。如果未自動開始播放，請按▶ (播放) 鍵。

● 如果電視上顯示光碟選單，請使用**數字鍵盤0-9**輸入您的選擇，或使用◀▶▲▼鍵選擇一個播放項目然後按**OK**鍵開始播放。

3

要停止播放，按**STOP**■鍵即可。

從HDD複製內容到可燒錄DVD光碟

您可以將硬碟中的內容複製到可燒錄的DVD光碟。

1

如上文所述向錄影機中插入一張可燒錄的DVD光碟。

2

按遙控器上的**HDD**鍵。

→ 螢幕上會顯示HDD內容選單。

3

使用▲▼鍵選取標題，然後按**SELECT**鍵標示要複製到DVD的標題。

4

按遙控器上的**HDD**鍵開始複製。

→ 屏幕右下角將會顯示一個轉錄圖示 。

→ 完成後，此圖示將不再顯示。

5

要停止燒錄，按遙控器上的**STOP**■鍵即可。

本錄機使用的光碟類型

類型	燒錄	播放	編輯	類型	燒錄	播放	編輯
 DVD+RW	✓	✓	✓	 AUDIO CD	✗	✓	✗
 DVD+R	✓	✓	✓	 VIDEO CD	✗	✓	✗
 DVD-RW	✓	✓	✓	 DATA CD	✗	✓	✗
 DVD-R	✓	✓	✓	 DATA CD	✗	✓	✗
 DVD VIDEO	✗	✓	✗				



欣賞

電臺編程與調諧選臺

1

按遙控器上的**FM/AUX**鍵選擇FM收音機聲源。

2

按遙控器上的**SELECT**鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電臺編程。

3

按遙控器上的**CH+/-**鍵直至所有想要的預設電臺顯示為止。

提示

有關燒錄/播放功能和其它附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

需要幫助嗎？

螢幕說明文字

使用飛利浦錄影機時，請按遙控器上的**INFO**鍵檢視螢幕說明。

使用手冊

請參閱飛利浦錄影機隨附的使用手冊。

線上

請至www.philips.com/support。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容(包括電腦軟體,廣播,和音響制錄等)進行的抄錄行?可屬版權侵犯,並構成刑事責任。此機器不應當被使用於以上行?。



Be responsible
Respect copyrights

