




Micro System

MC145

User manual
使用说明书



PHILIPS

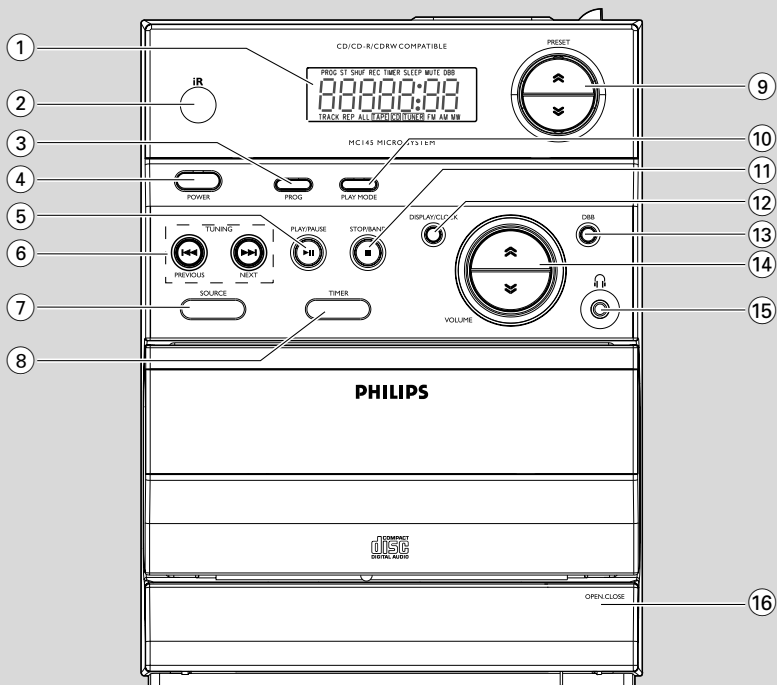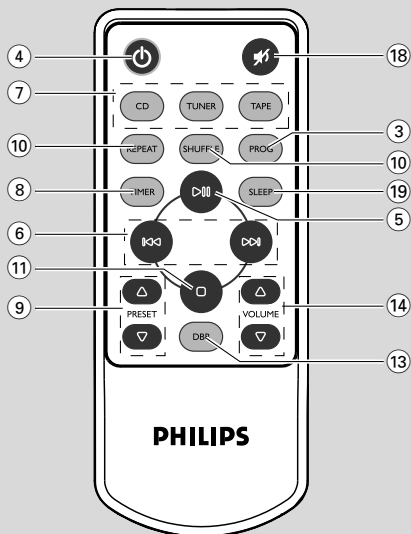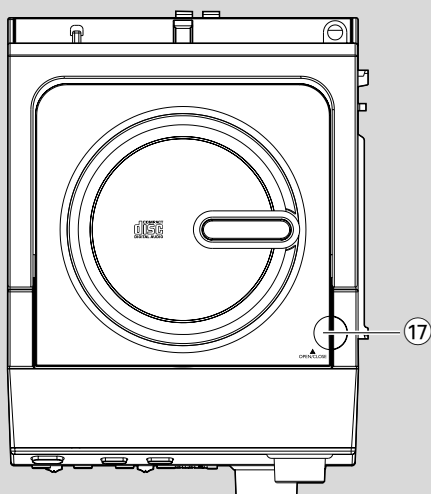

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

English 6

中文 21

一般事项

环保资讯	22
随机配件	22
安全须知	22

准备工作

背面连接	23-24
使用遥控器之前	24
更换遥控器电池 (锂电池 CR2032)	24

控制键

主机和遥控器上的控制键	25
-------------------	----

基本功能

开机	26
省电自动待机	26
调节音量和音效	26

CD 光碟操作

播放光碟	27
选择一首不同曲目	27
在一首曲目中寻找一个段落	27
不同的播放模式：乱序 (Shuffle) 和 重复 (Repeat) 播放	28
编辑光碟曲目播放清单	28
查看曲目播放清单	28
删除曲目播放清单	28

电台接收

调谐选台	29
预设电台	29
选择预设电台	29

磁带操作/录音

磁带播放	30
关于录音的一般说明	30
CD 同步播放及录音	30-31
从收音机中录音	31

维护保养	31
------------	----

时钟/计时器

设定时钟	32
设定计时器	32
开启或关闭计时器 (TIMER)	32
开启或关闭关机计时器 (SLEEP)	33

技术规格	33
------------	----

故障排除	34-35
------------	-------

凡未经许可而对具有版权保护的材料，包括电脑程序、文件、广播及录音进行复制均属侵权行为，并可能构成犯罪。本机不得作此等用途。



Be responsible
Respect copyrights

随机配件

- 扬声器音箱一对
- 遥控器连电池


环保资讯

我们已把多余的包装材料省掉。并尽量使包装物容易地分为如下三种材料：纸板（纸箱）、聚苯乙烯泡沫塑料（减震）和聚乙烯（包装袋和保护性泡沫胶纸）。

若由专业公司进行拆卸，您这台产品中含有某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时，请遵守当地的有关法规。

安全须知

- 在操作本机之前，必须检查以确定本机铭牌上的操作电压（或电压选择器旁所注明的电压）与您当地的电源电压相同。若不相同，请向您的经销商咨询。
- 将本机放置在坚稳的平面上。
- 将本机放置在通风良好的地方，以防止热量积聚在机内。确保机身的后部和顶部最少留有10厘米（4英寸）的空隙，左右两边最少有留有5厘米（2英寸）的空隙。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 勿让本系统、电池或光碟暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 如果直接将本机从较冷的环境搬移到较暖的环境或放置在一个十分潮湿的房间，机内的激光头可能蒙上水汽，这时将不能正常播放光碟。如果出现这种情况，可取出光碟并将本机接通电源约一小时，直至能正常播放为止。
- 本机的机械部件使用自润滑式轴承，不可任意使用润滑油或油脂。
- 当本机处于待机状态时仍会消耗能量。若要完全切断本机的电源，必须将交流电源插头从墙上插座中拔出。

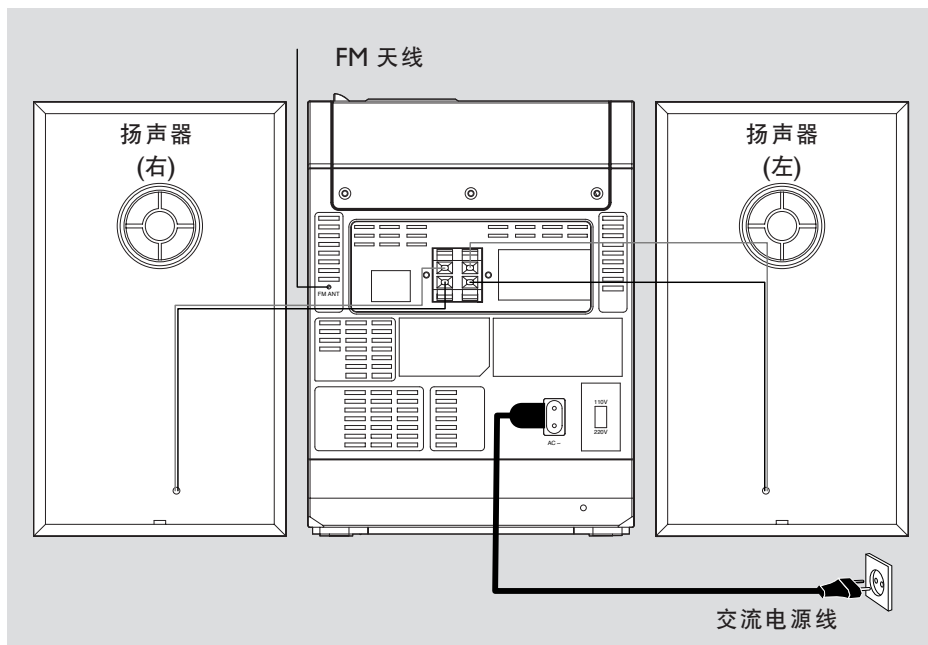

背面的连接

铭牌位于本机背面。

① 交流电源

- 在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座之前，必须确保所有其他连接事项已经完成


警告！

- 为获得最佳的操作状态，应使用原本的电源线。
- 开启电源后，切勿进行或更换任何连接事项。

② 连接扬声器

前置扬声器

将扬声器导线连接至 SPEAKERS 端子，右边扬声器接 "RIGHT" 端子，左边扬声器接 "LEFT" 端子。颜色线 (有标记) 接 "+" 极，黑色线 (无标记) 接 "-" 极。

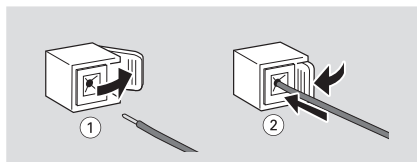


- 如图所示，将扬声器导线的裸露部分充分插入扬声器端子并夹紧。

注释：

- 为确保最佳音效，请使用随附的扬声器。
- 切勿把一对以上的扬声器连接至任何一对扬声器的 + / - 端子。
- 所连接扬声器的阻抗不能低于随附扬声器的额定阻抗。请参阅本使用说明书内的「技术规格」一节。


使用遥控器之前

- 1 拉出遥控器的塑胶保护片。
- 2 按遥控器上的其中一个声源选择键 (例如 CD, TUNER)，选择您想要控制的声源。
- 3 然后选择想要的功能 (例如 ►, ◀, ▶)。

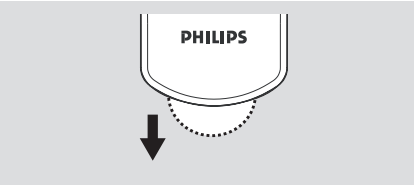

更换遥控器中的电池 (锂电池 CR2032)

- 1 将扣子 (A) 轻拉向右方。
- 2 抽出电池盒 (B)。
- 3 换入一个新电池，然后将电池盒完全插回到原来位置。

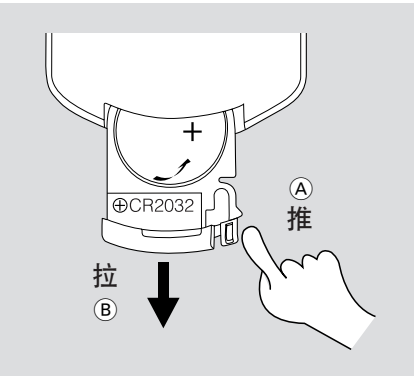

注意！
电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

主机和遥控器上的控制键

① LCD 显示屏

- 显示本机当前的状态。

② iR 红外线信号感应器

- 接收遥控器红外线信号的感应器。

③ PROG

用于 CD 编辑和查看光碟曲目播放清单。

用于收音机 以手动或自动方式预设电台。

④ POWER / ϕ

- 切换本机至待机模式/开机。

⑤ PLAY/PAUSE $\blacktriangleright \parallel$

用于 CD 开始或暂停 CD 播放。

⑥ TUNING, PREVIOUS/NEXT ($\blacktriangleleft \triangleleft$ / $\triangleright \triangleright$)

用于 CD 跳至当前曲目、前一首或后一首曲目的开头。

在一首曲目/一张 CD 中向后及向前快速搜索。

用于收音机 调谐选台。

用于时钟/计时器... 调整时钟/计时器的小时和分钟。

⑦ SOURCE (CD/TUNER/TAPE)

- 开机。
- 选择下列声源：CD (光碟)/TUNER (收音机) / TAPE (磁带)。

⑧ TIMER

- 开/关或设定计时器功能。

⑨ PRESET $\wedge / \vee$ (遥控器上的 $\triangle / \nabla$)

用于收音机 选择一个预设电台。

⑩ PLAYMODE (REPEAT / SHUFFLE)

- 重复播放一首曲目/一个 CD 曲目播放清单/整张 CD。
- 乱序播放 CD 曲目。

⑪ STOP/BAND ■

用于 CD 停止 CD 播放或删除一个 CD 曲目播放清单。

用于收音机 (只限于机上操作) 选择波段。

⑫ DISPLAY/CLOCK

用于 CD 显示 CD 的剩余时间。

在待机状态 设定时钟功能。

⑬ DBB (动态低音增强)

- 增强低音。

⑭ VOLUME $\wedge / \vee$ (遥控器上的 $\triangle / \nabla$)

- 调节音量。

⑮

- 耳机插孔。

⑯ 磁带座操作

OPEN-CLOSE ... 打开磁带按钮盖板。

RECORD $\bullet$ 开始录音。

PLAY $\blacktriangleright$ 开始播放。

$\blacktriangleleft / \triangleright$ 快速倒带或进带。

STOP-OPEN 停止磁带操作；打开磁带舱。

PAUSE 暂停录音或暂停播放。

⑰ OPEN-CLOSE

- 开/关 CD 门盖。

⑱ MUTE


- 关闭或开启声音播放。

⑲ SLEEP

- 开启/关闭关机计时器或选择关机计时器的时间。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的其中一个声源选择键 (如：CD 或 TUNER 等) 选择您想要控制的声源。
- 然后选择所要的功能 (如： $\blacktriangleright$, $\blacktriangleleft$, $\triangleright$, $\triangleleft$ 等)。

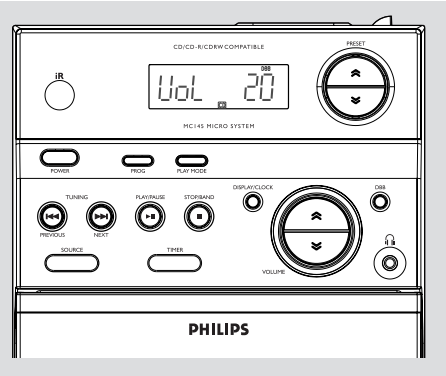

重要事项！
开始操作本机之前，必须完成全部准备工作。

开机

- 按 **POWER** (遥控器上的 ) 键或 **SOURCE** 键。
→ 本机将切换到上次所选的声源。
- 按 **SOURCE** (遥控器上的 **CD**, **TUNER** 或 **TAPE**) 键。
→ 本机将切换到所选的声源。

将本机切换到待机模式


- 按 **POWER** (遥控器上的 ) 键。
- 如果在磁带模式或录音模式，首先按 **STOP-OPEN** 键。
→ 音量大小 (最大音量为 20)、互动式音效设定、上次所选的声源以及预设电台都会被保留在本机的存储器中。


省电自动待机

在磁带或 CD 播放完毕后，如果 15 分钟内无任何控制键操作，省电功能将自动把本机切换至待机模式。

调节音量和音效


- 1 按 **VOLUME**  (遥控器上的 Δ/∇) 键以调高或调低音量。
→ 显示屏显示 "UoL" 字样 (代表音量电平) 以及 0-32 之间的一个数字 (代表音量大小)。
 - 2 按 **DBB** 键以开启或关闭低音增强功能。
→ 如果 DBB 功能开启，显示屏显示：**DBB** 标志。
 - 3 按遥控器上的 **MUTE**  键立即停止声音播放。
→ 播放将继续但无声音，显示屏显示 **MUTE** 字样。
- 要启动声音播放，可用如下方法：
 - 再按 **MUTE**  键；
 - 调节音量控制键；
 - 改变声源。

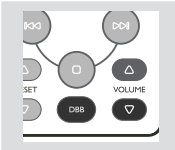

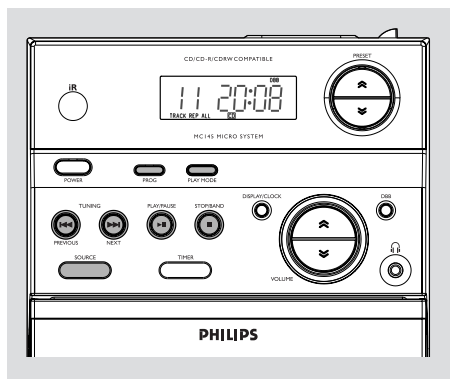

重要事项：

切勿触摸雷射唱机的激光头。

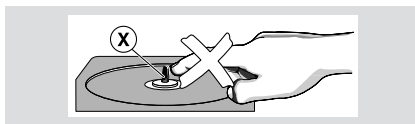

播放光碟


本机可播放音频光碟 (Audio Discs)，包括可刻录光碟 (CD-R) 和可重刻录光碟 (CD-RW)。

- 但本机不能播放 CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD 或电脑 CD 光碟。

1 选择 CD 声源。

- #### 2 在 CD 门盖边缘标有 **OPEN•CLOSE** 字样的位置提起门盖以打开光碟舱。

→ 当您打开光碟舱时，**OPEN** (打开) 字样显示。

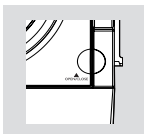

- #### 3 放入一张光碟 (印刷商标面朝上)，并按下 **OPEN•CLOSE** 关上 CD 门盖。
- 当雷射唱机扫描光碟内容时，显示屏显示 **READ** (读取) 字样，并显示光碟的曲目总数和总播放时间。

4 按 **▶||** 键开始播放。

→ 光碟播放期间，显示屏显示当前曲目的序号，随后显示该曲目的已播放时间。

→ 按 **DISPLAY/CLOCK** 键显示总的剩余播放时间。

- #### 5 要暂停播放，按 **▶||** 键。要恢复播放，再按 **▶||** 键。

→ 显示屏：当播放暂停时，已播放时间闪动。

- #### 6 要停止光碟播放，按 **■** 键。

注释：在下列情况下，CD 播放也将停止，当：

- CD 门盖被打开。
- 光碟已播放至末端。
- 您选择另一个声源：TAPE, TUNER。
- 您选择待机。
- 您按下磁带座上的 **PLAY ▶** 键。

选择一首不同曲目

- 按一次或重复按 **◀◀** 或 **▶▶** 键，直至该想要的曲目序号出现在显示屏上。
- 按 **▶||** 键开始播放。

在一首曲目中寻找一个段落

- #### 1 按住 **◀◀** 或 **▶▶** 键。
- 光碟以高速度、低音量方式播放。
- #### 2 当找到您想要的段落时，放开 **◀◀** 或 **▶▶** 键。
- 正常播放继续进行。

不同的播放模式：乱序 (SHUFFLE) 和重复 (REPEAT) 播放

您可以在播放前或播放期间选择和改变不同的播放模式。

REPEAT 重复播放当前的曲目。

REPEAT ALL ... 重复播放全碟 / 曲目播放清单。

SHUFFLE 以乱序方式播放全碟的曲目。

- 1 要选择您想要的播放模式，在播放前或播放期间按 **PLAYMODE** (遥控器上的 **SHUFFLE** 或 **REPEAT**) 键直至显示屏显示该想要的模式。
 - 2 如果在停止位置，按 **▶▶** 键开始播放。
→ 如果您已选择了 SHUFFLE，播放将自动开始。
 - 3 要回复正常播放，按 **PLAYMODE** (遥控器上的 **SHUFFLE** 或 **REPEAT**) 键直至各种 SHUFFLE/ REPEAT 字样不再显示。
- 您也可按 **STOP** ■ 键取消所选择的播放模式。

编辑曲目播放清单

在停止状态下，您可选择光碟曲目并按您想要的播放次序编辑为曲目播放清单。若喜欢的话，每首曲目可储存多于一次。存储器最多可储存 20 首曲目。

- 1 按 **◀◀** 或 **▶▶** 键选择您想要编辑的曲目序号。
- 2 按 **PROG** 键。
→ 显示屏显示：所选的曲目序号。**PROG** 字样闪动，**! Pr** 字样短暂显示。
- 3 重复步骤 1-2 选择和储存所有您想要的曲目序号。
→ 如果您尝试编辑超过 20 首曲目，显示屏将显示 **FULL** 字样。
- 4 要开始播放您的光碟曲目播放清单，按 **▶▶** 键。


注释：

- 如果需要，您可进一步将更多曲目加入到当前的曲目播放清单中。必须确定您正处于停止位置，而且所储存的曲目不超过 20 首。
- 如果您没有选择任何曲目，显示屏显示 **NOSE** 字样。

删除曲目播放清单

您可用如下方法删除曲目播放清单：

- 在停止位置，按 ■ 键一次；
- 在播放期间，按 ■ 键两次；
- 打开 CD 门盖；
- 选择另一声源。
→ **PROG** 标志从显示屏中消失。

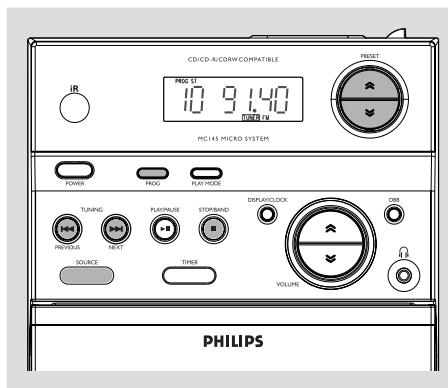

调谐选台

- 1 选择 **TUNER** (收音机) 声源。
→ **TUNER** 标志短暂显示。
 - 2 按主机上的 **STOP/BAND** 键或遥控器上的 **TUNER** 键一次或多次选择您想要的波段。
 - 3 按下 **TUNING** **◀◀** 或 **▶▶** 键，然后放开该键。
→ 收音机自动调谐到一个信号强度足够强的电台。自动调谐期间，显示屏显示 *Search* (搜索) 字样。
 - 4 如果需要，可重复步骤 3，直至找到您想要的电台。
- 要调谐到另一个频率较弱的电台，可重复快按 **TUNING** **◀◀** 或 **▶▶** 键直至获得最佳的接收。

有用的提示：

增强收音机的接收能力：

- 接收 **FM** 波段时，应充分展开机身背面的 **FM** 天线以获得最佳接收。
- 接收 **MW** 波段时，本机使用内置天线。只要转动机身对准内置天线的方向即可获得最佳接收。

预设电台

您可在本机的存储器中储存多达 20 个电台 (10 个 FM 和 10 个 MW 电台)。

自动预设电台

自动预设电台会自动从一个所选的序号 1 开始以递增方式预设电台。任何先前预设的电台都将被取代。

- 1 按主机上的 **STOP/BAND** 键或遥控器上的 **TUNER** 键一次或多次选择您想要的波段。
- 2 按 **PRESET** $\approx/\approx$ (遥控器上的 Δ/∇) 键选择开始进行预设的电台序号。

注释：

— 如果您不选择预设电台序号，本机将从序号 (1) 开始自动预设电台，而以前编辑的所有预设电台都将被取代。


- 3 按 **PROG** 键超过两秒以启动编辑功能。
→ *Auto* (自动) 字样显示，可接收到的电台将按照波段接收的强弱次序进行编辑。

手动预设电台

- 1 调谐到一个您想要的电台 (见「调谐选台」一节)。
 - 2 按 **PROG** 键启动编辑功能。
→ **PROG** 标志在显示屏闪动。
 - 3 按 **PRESET** $\approx/\approx$ (遥控器上的 Δ/∇) 键从 1 到 10 (用于 FM 波段) 或 1 到 10 (用于 MW 波段) 选择一个数字为该电台的序号。
 - 4 再按 **PROG** 键确认所作的设定。
→ **PROG**，该预设电台序号和频率显示。
 - 5 重复以上四个步骤以储存其他电台。
- 您可在某一预设电台的位置储存另一个频率而取代该预设电台。

选择预设电台

- 按 **PRESET** $\approx/\approx$ (遥控器上的 Δ/∇) 键直至想要的预设电台显示。

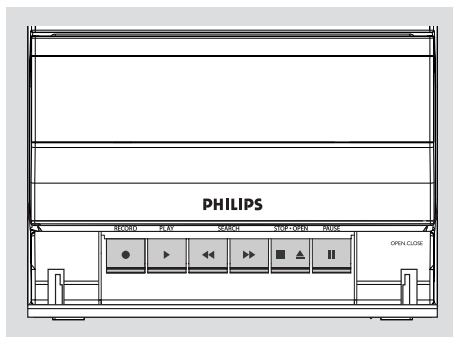

磁带播放

- 1 选择 **TAPE (磁带)** 声源。
→ 磁带操作时显示屏一直显示 **TAPE** 标志。
- 2 在主机底部标有“**OPEN•CLOSE**”字样处拉下盖板。
- 3 按 **STOP•OPEN ■ ▲** 键打开磁带座门盖。
- 4 放入一盒预录的磁带并关上磁带座门盖。
- 放入磁带时，应把露出带子的一端朝下，卷满带子的一端朝左。
- 5 按 **PLAY ►** 键开始播放。
- 6 要暂停播放，按 **PAUSE ||** 键。要恢复播放，再按该键。
- 7 按 **◀◀** 或 **▶▶** 键快速倒带或快速进带。
- 8 要停止磁带操作，按 **STOP•OPEN ■ ▲** 键。

注释：

- 播放期间，当磁带转到末端时磁带机的按键会自动跳回原位。要关闭本机，按 **POWER** 键。
- 在快速倒带或快速进带期间，当磁带转到末端时磁带机的按键将不会自动跳回原位。要停止快速转带，按 **STOP/EJECT ■ ▲** 键。
- 在磁带播放或录音时，不能改变声源。

关于录音的一般说明

- 只有在在不侵犯第三方版权或其它权益的情况下，才可进行录音工作。
- 要进行录音时，只可使用防抹保护片未被剔除的 **NORMAL (IEC I 型)** 普通磁带。本机不宜使用 **METAL (IEC IV 型)** 金属带录音。
- 录音电平自动设定，调节 **VOLUME** 或 **DBB** 控制器都不会影响录音。
- 取决于您所用的录音声源和录音磁带，录音质素可能有所不同。
- 磁带两端各有一段导带。因此在其开端和结尾部分各有七秒时间不能用于录音。
- 为了防止意外录音，可将您想保护的磁带面左边的防抹保护片剔除。这样就不能在该磁带面录音。如想再在该磁带面录音，使用一片胶带将开口处盖住即可。

CD 同步播放及录音

- 1 选择 **CD (光碟)** 声源。
- 2 放入一张光碟，如果需要，可以编辑曲目播放清单。
- 3 按 **STOP•OPEN ■ ▲** 键打开磁带座门盖。
- 4 将一盒适合的磁带放入磁带座并关上磁带座门盖。
- 5 按 **RECORD ●** 键开始录音。
→ 7 秒后，CD 曲目播放清单会自动从 CD 始端开始播放。您不必另行启动雷射唱机。

在一首 **CD** 曲目中选录一个段落：

- 按住 **◀◀** 或 **▶▶** 键。当找到您想要的段落时，立刻放开该键。
 - 要暂停 **CD** 播放，按 **▶||** 键。
 - 当您按 **RECORD ●** 键时，本机便会准确地从曲目中的这一点开始录音。
- 6 要暂停播放，按 **PAUSE ||** 键。要恢复播放，再按此键。
- 7 要停止录音，按 **STOP•OPEN** 键。

从收音机中录音

- 1 选择一个想要的电台（见「调谐选台」一节）。
- 2 按 **STOP•OPEN ■ ▲** 键打开磁带座门盖。
- 3 将一盒适合的磁带放入磁带座并关上磁带座门盖。
- 4 按 **RECORD ●** 键开始录音。
- 5 要暂停播放，按 **PAUSE ||** 键。要恢复播放，再按此键。
- 6 要停止录音，按 **STOP•OPEN ■ ▲** 键。

维护保养

清洁机壳

- 使用一块稍微蘸有中性清洁剂的软布抹擦。请勿使用带有酒精、氨水或磨砂物质的清洁剂。

清洁光碟

- 当光碟比较肮脏时，应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外抹擦，而不要沿圆周方向抹擦。
- 切勿在光碟上使用苯、稀释剂和市面上售卖的清洁剂等溶剂，也不可使用模拟唱片用的防静电喷剂。




清洁光碟机的激光头

- 光碟机使用一段时间后，一些脏物或尘土便会聚集在机内的激光头上。为了确保获得良好的播放效果，请使用飞利浦公司的 **CD** 激光头清洁剂或其它市售的清洁剂来清洁激光头。清洁时请按照清洁剂的使用说明进行。


清洁磁头和走带部件

- 为确保良好的录音及放音品质，每使用 50 小时后，应清洁磁头 (A)，主动轴 (B) 和橡胶压轮 (C)。
- 使用一支蘸有少量酒精或磁头清洁剂的棉花棒清洁磁头。
- 您也可以使用磁头清洁带，像播放普通磁带一样播放一次，以清洁磁头。

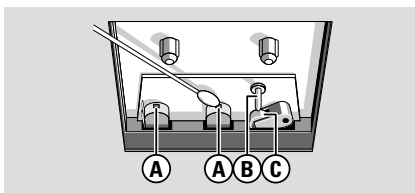

对磁头消磁

- 使用从您的代理商获得的消磁带对磁头进行消磁。

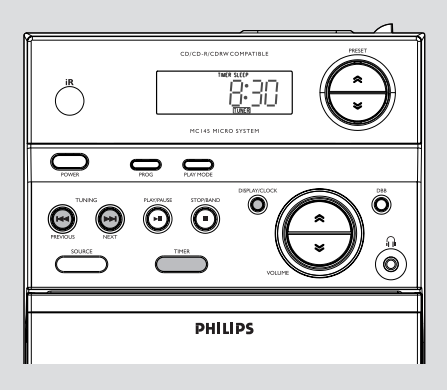

设定时钟

- 1 在待机模式，按 **DISPLAY/CLOCK** 键。
→ 代表小时的时钟数字闪动。
- 2 按主机上的 **◀▶** 键设定小时。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK** 键。
→ 代表分钟的时钟数字闪动。
- 4 按主机上的 **◀▶** 键设定分钟。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 确认所设定的时间。

注释：
- 如果时钟尚未设定，-- 符号将显示。

设定计时器

- 本机能作为闹钟使用，在预定的时间自动播放 CD 或收音机把您唤醒。在设定计时器之前，必须首先设定好时钟。
 - 在计时器设定期间，如果 90 秒内无任何键按下，系统将自动退出计时器设定模式。
- 1 在任何模式中，按 **TIMER** 键两秒以上。
 - 2 按 **◀▶** / **▶▶** (遥控器上的 **CD / TUNER** 或 **◀▶** / **▶▶**) 键选择声源。
 - 3 按 **TIMER** 键确认您想要的声源。
→ 代表小时的时钟数字闪动。
 - 4 按 **◀▶** / **▶▶** 键选择小时。
 - 5 再按 **TIMER** 键。
→ 代表分钟的时钟数字闪动。
 - 6 按 **◀▶** / **▶▶** 键选择分钟。
 - 7 按 **TIMER** 键确认所设定的时间。
→ 这时，计时器即已被设定并启动。

注释：
- 如果您选择了 CD 声源而 CD 托盘中没有光碟或光碟出错，本机将自动选择 TUNER (收音机) 声源。

开启与关闭计时器 (TIMER)

- 在待机模式或播放期间，按 **TIMER** 键一次。
→ 如果计时器开启，显示屏显示 **TIMER** 标志。

开启及关闭关机计时器 (SLEEP)

关机计时器能使本机在一个预设的时间自动关闭。

- 重复按遥控器上的 **SLEEP** 键选择一个预设的关机时间。

→ 显示屏显示 **SLEEP** 和一连串可供选择的时间选项：**60**, **45**, **30**, **15**, **0**, **60**。



- 要关闭关机计时器，按遥控器上的 **SLEEP** 键一次或多次直至 '0' 字样显示，或按主机或遥控器上的 **POWER / 0** 键。

技术规格

放大器

输出功率	2 × 2 瓦 RMS
.....	200 瓦 PMPO
信噪比	≥ 62 dBA (IEC)
频率响应	63 – 16000 赫 ± 3 分贝
扬声器阻抗	8 欧姆
耳机阻抗	32 欧姆 – 1000 欧姆

CD 光碟机

频率范围	63 – 16000 赫
信噪比	65 dBA

收音机

FM 波段范围	87.5 – 108 兆赫
MW 波段范围	531 – 1602 千赫

磁带座

频率响应	
普通磁带 (I 型)	125 – 8000 赫 (8 分贝)
信噪比	
普通磁带 (I 型)	34 dBA
抖晃率	≤ 0.4% DIN

扬声器

低音反射系统	
外形尺寸 (宽 × 高 × 深)	
.....	130 × 224.5 × 213 (毫米)

一般资料

交流电源	220 – 240 伏 / 50 赫
外形尺寸 (宽 × 高 × 深)	
.....	168 × 224.5 × 214.5 (mm)
重量 (含/不含扬声器)	
.....	约 4.6 / 2.25 公斤
待机功率消耗	< 3 瓦

规格如有改变，恕不另行通知。

警告

无论任何情况您都不应自己动手修理本机，因为这将会令您无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题，请向您的经销商或飞利浦求助。

问题	解决方法
CD 操作	
"no cd" 字样显示。	- 放入一张光碟。 - 检查所放入的光碟是否上下颠倒。 - 静待光碟机激光头上的水汽蒸发至激光头完全清晰为止。 - 更换或清洁该光碟，参阅「维护保养」一节。 - 使用一张已刻录完成的 CD-RW 或 CD-R 光碟。
电台接收	
收音效果差。	- 如果天线信号太微弱，可调整天线。 - 增大本小型高传真度音响组合与电视或 VCR 录影机之间的距离。
磁带操作 / 录音	
无法录音或播放。	- 清洁磁带座的有关部分，请参阅「维护保养」一节。 - 只可使用 NORMAL (IEC I) 型普通磁带录音。 - 用胶带盖住磁带防抹保护片的位置。
一般故障	
当按键按下时本机全无反应。	将电源插头从墙上的交流电源插座拔出，然后再插入并重新开机。
听不到声音或音质差。	- 适当调整音量。 - 拔出耳机。 - 检查扬声器是否连接正确。 - 确定扬声器接线的裸露部分已被夹紧。
左右两边声音输出相反。	检查扬声器的连接和位置是否正确。

故障排除

遥控器不能正常工作。	- 按功能键 (▶,◀,▶)之前先选择声源(例如 CD 或 TUNER)。 - 缩短遥控器与本机之间的距离。 - 依照所示的极性符号(+/-)装入电池。 - 换入新电池。 - 将遥控器对准主机前面的 IR 红外线信号接收器操作。
计时器不工作。	- 正确设定时钟。 - 按 TIMER 键开启计时器。 - 如果正在进行录音工作，应停止录音。
时钟 / 计时器设定被删除。	- 电源已中断或电源插头已拔出。请重新设定时钟 / 计时器。