

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка в

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

BG Телефонен секретар



Предупреждение

Използвайте само акумулаторни батерии.
Заредете слушалката за 24 часа преди употреба.

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3	3.5	Структура на менюто	18
1.1	Изисквания към електрозахранването	3	4	Как да ползвате телефона си	20
1.2	Указания за безопасност	3	4.1	Обаждање	20
1.3	Декларация	4	4.2	Отговаряне на повикване	21
1.4	Използване на GAP стандарт на съответствие	4	4.3	Край на повикването	21
1.5	Рециклиране и предаване на отпадъци	5	5	Използвайте повече функции на Вашия телефон	22
1.6	Електрически, магнитни и електромагнитни полета ("ЕМП")	5	5.1	Включване/изключване на слушалката	22
2	Вашият телефон	6	5.2	Заклучване/отключване на клавиатурата	22
2.1	Какво има в кутията	6	5.3	Въвеждане на текст или номер	22
2.2	Преглед на телефона	7	5.4	По време на разговора	22
2.3	Икони на дисплея	10	5.5	Използване на Вашия телефонен указател	23
2.4	Преглед на базовата станция	11	5.6	Използване на списъка за повторно избиране	25
3	Инсталиране	13	5.7	Използване на списъка с повикванията	27
3.1	Свързване с базовата станция	13	5.8	Използване на Интерком	28
3.2	Стенен монтаж на базовата станция	14	5.9	Повикване слушалка	30
3.3	Инсталиране на Вашия телефон	14	6	Мои настройки	31
3.4	Режим Добре дошли	15	6.1	Промяна на името на слушалката	31

Съдържание

6.2	Звук на слушалката	31	8.10	Фабрични настройки	39
6.3	Промяна на езика на дисплея	32	9	Телефонен секретар	40
6.4	Активиране/деактивиране на автоматичното затваряне	32	9.1	Прослушване	40
7	Часовник и аларма	33	9.2	Изтриване на всички съобщения	42
7.1	Настройки дата и час	33	9.3	Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката	43
7.2	Настройка на формата дата/час	33	9.4	Записване на Вашето лично изходящо съобщение (ИС)	43
7.3	Настройки Аларма	34	9.5	Настройване на режим отговор	44
7.4	Настройки на тона на алармата	34	9.6	Настройки на телефонния секретар	44
8	Допълнителни настройки	35	10	Технически характеристики	48
8.1	Промяна на ПИН кода	35	11	Често задавани въпроси	49
8.2	Регистриране	35	12	Индекс	52
8.3	Отрегистриране	36			
8.4	Избор на държава	36			
8.5	Рестартиране	37			
8.6	Настройка на тел. код	37			
8.7	Промяна на времето за нов разговор	38			
8.8	Смяна на режим набиране	38			
8.9	Настройка на първо позвъняване	39			

1 Важно

Отделете време, за да прочетете това упътване, преди да използвате Вашия телефон. То съдържа важна информация и забележки относно правилната употреба на Вашия телефон.

1.1 Изисквания към електрозахранването

- Този уред трябва да бъде включен в електрическа мрежа с напрежение 220-240 V AC. В случай на срыв в мрежата, връзката може да се разпадне.
- Електрическата мрежа носи рискове. Единственият начин, за да прекъснете електрозахранването към зарядното устройство, е да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че електрическият контакт е лесно достъпен.
- Електрическото напрежение на мрежата се класифицира според стандарта EN 60-950 като TNV-3 (Телекомуникационни мрежови напрежения).
- Използвайте само посоченото в инструкцията електрозахранване.
- Списък на приложимото електрозахранване (производител/модел):
Electronic Sales Ltd. - IW506 или TR506 (за CD/SE155)

Electronic Sales Ltd. - IW156 или TR156 (за зарядно гнездо)



Предупреждение

За да избегнете повреди и неизправности:

- Избягвайте допира на зарядните контакти или на батерията с метални предмети.
- Никога не използвайте батерия, различна от тази, която сте получили в комплект с продукта или препоръчана от Philips: съществува опасност от експлозия.
- Използвайте само кабела, който сте получили заедно с продукта.

1.2 Указания за безопасност

- Този апарат не може да осъществява спешни повиквания, ако електрозахранването спре. Осигурете алтернативен начин за осъществяване на спешни повиквания в такива случаи.
- Пазете апарата от прекалено силно нагряване и от директна слънчева светлина.
- Внимавайте да не изпуснете телефона на земята и върху него да не паднат други предмети.
- Не използвайте за почистване на апарата препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, защото те могат да го повредят.
- Не използвайте продукта на места, където има опасност от експлозия.

- Не позволявайте допира на малки метални предмети с продукта. Това може да наруши аудио качеството и да разруши продукта.
- Включените мобилни телефони могат да предизвикат интерференция.
- Не отваряйте телефона, защото може да се изложите на високо напрежение.
- Избягвайте контакта на зарядното устройство с течности.

Подходящи температури за употреба и съхранение на апарата:

- Използвайте телефона на места, където постоянната температура е между 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранявайте телефона на места, където постоянната температура е между -20 и 45°C (от -4 до 113°F).
- При ниски температури животът на батерията може да се съкрати.

1.3 Декларация

Ние от Philips, декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания и на другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Този продукт може да се свързва единствено към аналогови телефонни мрежи в страните, посочени на опаковката.

Вие може да намерите

Декларацията за съответствие на интернет адрес

www.p4c.philips.com.

1.4 Използване на GAP стандарт на съответствие

GAP стандартът гарантира, че всички DECTTM GAP слушалки и базови станции отговарят на минималния експлоатационен стандарт, независимо от тяхното производство. Вашата слушалка и базова станция съответстват на GAP, което означава, че минималните гарантирани функции са:

регистриране на слушалката, получаване на линия, получаване на обаждане и избиране.

Допълнителните функции няма да могат да се използват, ако използвате слушалка, различна от Вашия телефон с базова станция. За да регистрирате и използвате Вашия нов телефон с отговаряща на стандарта GAP базова станция от друг производител, следвайте първо процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана на страница 35.

За да регистрирате слушалка на друг производител към Вашия нов телефон, поставете базовата станция в режим на регистриране (страница 35), след това следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя.

1.5 Рециклиране и предаване на отпадъци

Инструкции за изхвърляне на батериите:

Батериите не бива да се изхвърлят заедно с другите домакински отпадъци.



Информация за опаковката: Производителят Philips е обозначил опаковката със съответните символи, които призовават към рециклиране и целесъобразно изхвърляне на Вашия отпадък.



Изплатена е парична субсидия на асоциираната национална система за рециклиране и възстановяване.



Обозначеният опаковъчен материал може да се рециклира.

1.6 Електрически, магнитни и електромагнитни полета (“ЕМП”)

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава ориентирани към потребителите продукти, които обикновено, както и всички електронни уреди, имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от водещите принципи на Philips е да вземе всички необходими мерки за здравето и безопасността на нашите продукти, те да отговарят на всички приложими законови изисквания и по време на тяхното производство да съответстват на стандартите EMF.
3. Philips е задължена да разработва, произвежда и продава на пазара продукти, които нямат неблагоприятни ефекти върху здравето.
4. Philips потвърждава, че при употреба по предназначение на продуктите, те са безопасни за употреба в съответствие с настоящите научни познания.
5. Philips играе активна роля в развитието на международните стандарти за безопасност и ЕМП, което дава възможност на Philips да стандартизира тези развития в своите продукти.

2 Вашият телефон

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

2.1 Какво има в кутията



Слушалка



Базова станция със
стойка



Отвор за батериите



2 AAA акумулаторни
NiMH батерии



Електрозахранване



Мрежов кабел*



Инструкция за употреба



Гаранция



Указания за бързо
стартиране




Забележка

*Възможно е в доставения комплект телефонният адаптор да не е свързан с телефонния кабел. **В такъв случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.**

В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни акумулаторни батерии.

2.2 Преглед на телефона

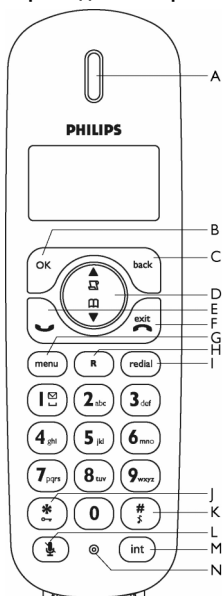

A Слушалка

B Бутон ОК

При други режими: Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

C Бутон Назад/изтрий

В режим на редактиране на текст или номер: Натиснете кратко, за да изтриете цифра/буква.

В други режими: Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

D Бутони за управление

При режим свободно: Чрез придвижване нагоре влизате в списъка с повиквания, а чрез придвижване надолу влизате в телефонния указател.

По време на разговор: Чрез придвижване нагоре/надолу можете да промените силата на звука в слушалката.

В други режими: Придвижване нагоре/надолу в списъка на менюто или преминаване към предното или следващото записване.

E Бутон за говорене

При режим свободно: Отговаря на външни и вътрешни входящи повиквания.

В режим преглед тел. указател/журнал/сп. произб.: Изберете избрания номер.

F Бутон за прекратяване на разговора


При режим свободно: *Натиснете продължително*, за да включите/изключите слушалката.

По време на разговор: Прекратява разговора.

В други режими: Кратко, за да се върнете в режим свободно.

G Бутон Меню

При режим свободно: Извиква главното меню.

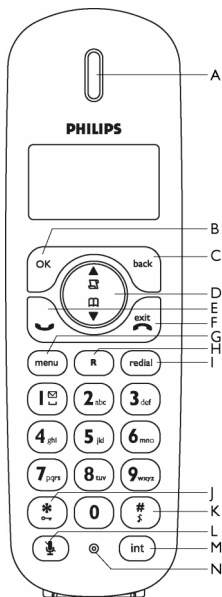

Н Бутон Flash (R)

По време на разговор: Активира функцията Пренабиране.

И Бутон за пренабиране (redial)

При режим свободно: Дава достъп до списъка за повторно избиране.
В режим Директно набиране:
Избира последно набрания номер.

Ж Блокиране на клавиатурата



При режим свободно: Въвежда символа *. *Натиснете продължително*, за да заключите/отключите клавиатурата.
По време на разговор:
Превключете от пулсово към тонално набиране.

К Бутон изкл. на звъненето (#)

При режим свободно: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да изключите/включите звъненето на телефона.
По време на разговор: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да включите пауза.

Л Бутон за звук (mic icon)


По време на разговор: Включва/изключва микрофона на слушалката.

М Бутон прехвърляне на разговор/интерком (int)

При режим свободно: Стартира вътрешен разговор.


По време на разговор: Задържа връзката и извиква друга слушалка или превключва между външен и вътрешен разговор. *Натиснете продължително*, за да стартирате конферентен разговор.

Н Микрофон

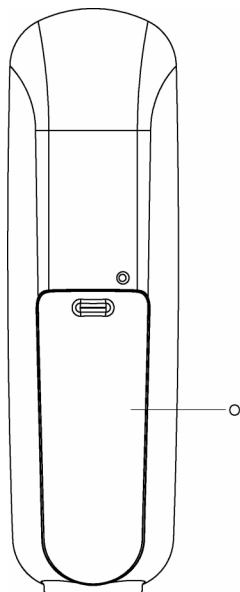

O Отвор за батериите

2.3 Икони на дисплея

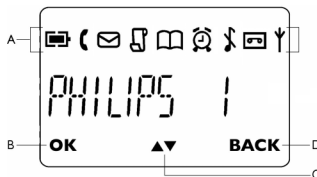

A Статус



Показва, че батериите са пълни.



Показва, че батериите са изцяло изпразнени.



Показва, че е приет или задържа външен разговор. Иконата мига, когато идва повикване.



Уведомява за новополучени съобщения. Иконата мига, когато има непочетени съобщения.



Показва, когато е извикан списъкът с повиквания. Иконата е включена, когато има неприети нови повиквания.



Показва, когато е извикан тел. указател.



Появява се, когато е активиран будилникът.



Появява се, когато е изключено звъненето.



Появява се, когато е активиран телефонният секретар. Иконата мига, когато са записани нови съобщения на телефонния секретар. Иконата мига бързо, когато паметта на телефонния секретар е пълна.



Показва, че слушалката е в обхвата на базовата станция. Иконата мига, когато слушалката е извън обхвата на базовата станция.

В Бутон ОК

Появява се за потвърждаване на избора в режим меню.


С ▲▼ бутон

Показва наличието на няколко опции. Използвайте бутоните за управление, за да се придвижите нагоре/надолу. Увеличете ▲ или намалете ▼ силата на звука в слушалката по време на разговор.

D Бутон BACK (НАЗАД)

Появява се в режим меню. Изберете **BACK**, за да се върнете към предното меню. Изберете **BACK**, за да изтриете въведена цифра/знак.

2.4 Преглед на базовата станция

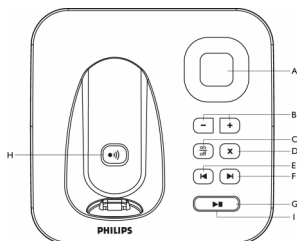

A Слушалка

B Бутони за силата на звука



Намалете (-) или увеличете (+) силата на звука на високоговорителите.

Има 5 нива за сила на звука.

C Бутон за включване/изключване



Натиснете кратко, за да включите или изключите телефонния секретар.

D Бутон за изтриване



Изтрива настоящи съобщения по време на слушане.

Натиснете продължително, за да изтриете всички съобщения, когато телефонният секретар е в режим свободно (непрочетените съобщения няма да бъдат изтрети).

E Бутон Предишно



Връща се към предишното съобщение, ако го натиснете в рамките на 1 секунда след края на прослушването на настоящото съобщение.

Повтаря настоящото съобщение, ако го натиснете по-късно от 1 секунда след края на прослушването на настоящото съобщение.

F Бутон Следващо



Прехвърля към следващо съобщение по време на прослушване.

G Бутон възпр./спиране



Прослушва телефонните съобщения (първите записани се прослушват първи).

Натиснете още веднъж, за да спрете прослушването.

H Бутон пейджинг



Намира слушалката.

Натиснете продължително, за да стартирате процедурата по регистрация.

I LED индикация около бутон възпр./спиране

Бавно мигане (на интервал 1 секунда):

Показва наличието на непрочетени нови съобщения.

Бързо мигане (на интервал 0,5 секунда):

Показва, че паметта за съобщения е пълна.

Постоянно включен:

Показва, че телефонният секретар е включен.


Показва протичаща операция на телефонния секретар.

Показва извършване на дистанционна операция чрез слушалката.


3 Инсталиране

3.1 Свързване с базовата станция

- 1 Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.

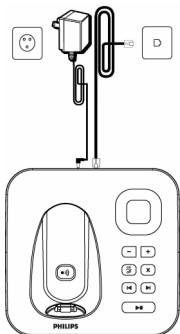

- 2 Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.

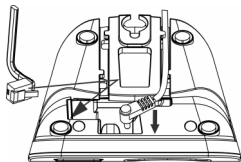

- 3 Свържете другия край на телефонния кабел и кабела за

електрозахранване към определените за тях контакти.



Забележка

Телефонният адаптор може да не е включен към телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.



Предупреждение

Не поставяйте базовата станция в близост до големи метални предмети като сейфове, радиатори или електрически уреди. Това може да намали качеството и обхвата на звука. Сгради с дебели вътрешни и външни стени могат да намалят качеството на предавания сигнал от и към базовата станция.



Предупреждение

Базовата станция няма бутон за ВКЛ/ИЗКЛ. Електрозахранването ѝ е задействано, когато съответните кабели са прикрепени към нея и са включени в електрическата мрежа. Единственият начин, за да изключите базовата станция, е да изключите захранващия адаптор от контакта. Затова е необходимо да осигурите лесен достъп до електрическия контакт. Захранващият адаптор и кабелът на телефона трябва да бъдат свързани правилно, защото неправилното свързване може да повреди апарата. Използвайте винаги приложения към апарата телефонен кабел. В противен случай Вие няма да можете да получите сигнал.

3.2 Стенен монтаж на базовата станция

Базовата станция е направена така, че да може да се монтира на стената. За да монтирате на стената, следвайте долупосочените инструкции.


Предупреждение

Други начини за стенен монтаж не са препоръчителни и могат да повредят продукта.


- 1** Извадете стойката от обратната страна на базовата станция като натиснете двете гнезда на върха на стойката.




- 2** Обърнете стойката и я поставете обратно на обратната страна на базовата станция.

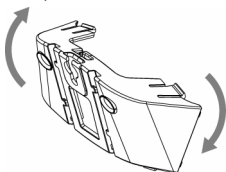

- 3** Поставете болтове (не са включени в доставката) в стената.

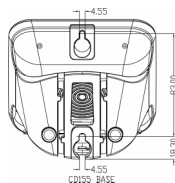

- 4** Центрирайте монтажните отвори на обратната страна на базата с болтовете на стената.
- 5** Плъзнете базата бавно на мястото и.

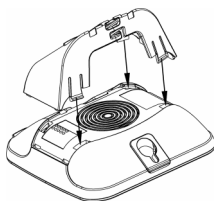

3.3 Инсталиране на Вашия телефон


Преди да използвате слушалката, батериите трябва да се поставят в нея и да са напълно заредени.

3.3.1 Поставяне на батериите


Предупреждение

Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Възможно е изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или други видове батерии.

- 1** Избухтайте навън капака на отвора за батериите.



- 2** Поставете батериите като спазвате правилната полярност, както е показано, и затворете отново капака.

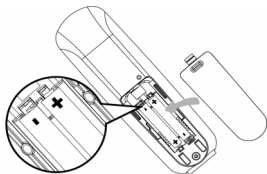

3.3.2 Зареждане на батериите

Предупреждение

Слушалката трябва да се зарежда поне 24 часа, преди да я използвате за пръв път.

Когато батерията започне да се изтощава, ще чуете предупредителен сигнал и иконата, показваща батерията на дисплея, ще започне да мига.

Ако батерията се изтощи съвсем, телефонът ще се изключи автоматично веднага след предупредителния сигнал и всяка функция, изпълнявана в този момент, ще се прекрати, без да бъде запомнена.

- 1** Поставете слушалката на мястото за зареждане върху базовата станция. Ако сте поставили слушалката правилно, ще чуете кратко изпиукване.
- 2** По време на зареждане мига иконата,  показваща батерията на дисплея.
- 3** Иконата, показваща батерията на дисплея,  остава да свети постоянно, когато слушалката се зареди напълно.

Забележка

Оптималната издръжливост на батерията се постига след 3 пълни зареждания (за по над 15 часа) и съответните разреждания; така батерията може да издържи около 12 часа при разговори и около 150 часа при изчакване.

Обхватът на телефона в затворени пространства е над 50 метра, а в открити – 300 метра. Когато слушалката излезе от обхват, иконата, показваща антена на дисплея,  започва да мига.

Съвет

Когато достигнете до крайния предел на обхвата и разговорът започне да се чува откъслечно, придвижете се по-близо до базовата станция.

3.4 Режим Добре дошли

Преди да пристъпите към първата употреба на Вашия телефонен апарат, трябва да го настроите според държавата, в която ще го използвате. След като сте заредили апарата в продължение на няколко минути, думите **ДОБРЕ ДОШЛИ** ще се появят на няколко езика. Извършете следните стъпки, за да настроите телефона си:

Забележка

В зависимост от държавата, в която живеете, надписът **ДОБРЕ ДОШЛИ** може да не се появи на дисплея. В такъв случай от Вас не се изисква задължително да направите избор на настройки за държава/оператор/език.

Вие ще можете да се обаждате и да отговаряте на входящи повиквания

и без да сте направили избор на държава. Но няма да можете да използвате телефонния секретар, докато не сте избрали своята държава.

1 Натиснете  **OK** за да видите списъка на държавите.

Страна	Предварително зададен език за излизащите съобщения	*Език за изл. съобщ. на разположение
Германия Австрия Турция Франция Швейцария	Немски Немски турски Френски Английски	1 - Немски 2 - Турски 3 - Френски 4 - Английски
ОК Ирландия	Английски	1 - Английски
Италия Португалия Гърция Испания	Италиански Португалски Гръцки Испански	1 - Италиански 2 - Португалски 3 - Гръцки 4 - Испански
Холандия Белгия	Английски	1 - датски 2 - Френски 3 - Немски 4 - Английски
Швеция Норвегия Финландия Дания	Английски	1 - Шведски 2 - Норвежки 3 - Фински 4 - Датски 5 - Английски
Русия Украйна	Английски	1 - Руски 2 - Украински 3 - Английски

* При предварително зададен език на излизащите съобщения се появява 1. Виж раздел 9.6.3 за смяна на предварително определеният език на излизащите съобщения.

Румъния Полша Чехия Унгария Словакия Словения Хърватско България Сърбия	Английски	1 - Румънски 2 - Полски 3 - Чешки 4 - Унгарски 5 - Английски
Сингапур Индонезия Малайзия	Английски	1 - Английски
Австралия Нова Зеландия	Английски	1 - Английски

* При предварително зададен език на излизашите съобщения се появява 1. Виж раздел 9.6.3 за смяна на предварително определен език на излизашите съобщения.


- 2 Предвижете надолу/нагоре  за да намерите своята страна. Натиснете  **OK**.
- 3 Натиснете  **OK**, за да потвърдите Вашия избор.
 - Някои специални настройки, както и настройването на езика на съответната държава в менюто ще се извършат автоматично.


Съвет

Вие може да смените настройките за страната по всяко време след първата конфигурация. (виж “Избор на държава” в глава 8.4) Ако в продължение на 15 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно и когато поставите слушалката върху базовата станция.

3.5 Структура на менюто

Таблицата по-долу показва структурата на менюто на Вашия телефон. Натиснете бутон , за да извикате главното меню. Използвайте клавишите за управление , за да навигирате в менюто и натиснете бутон , за да изберете определена опция.

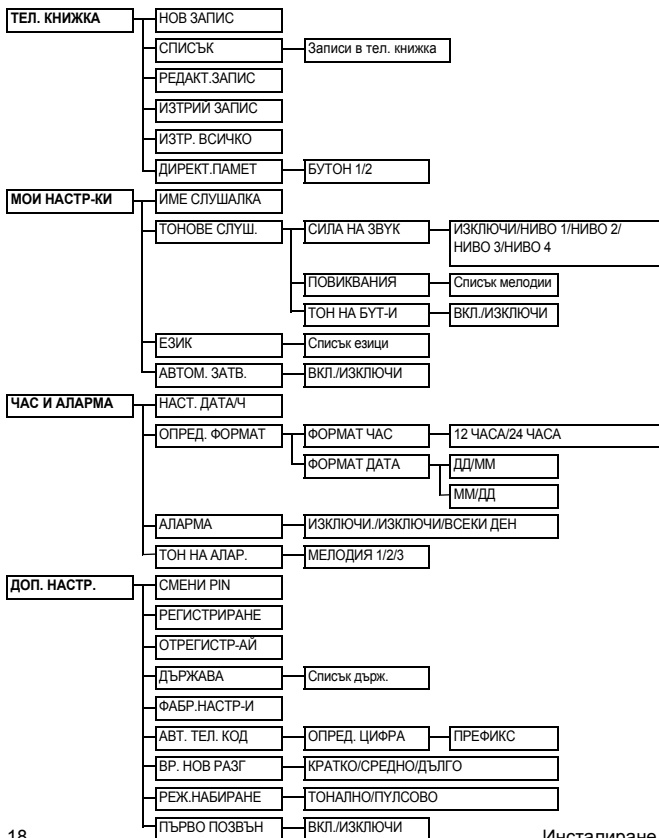

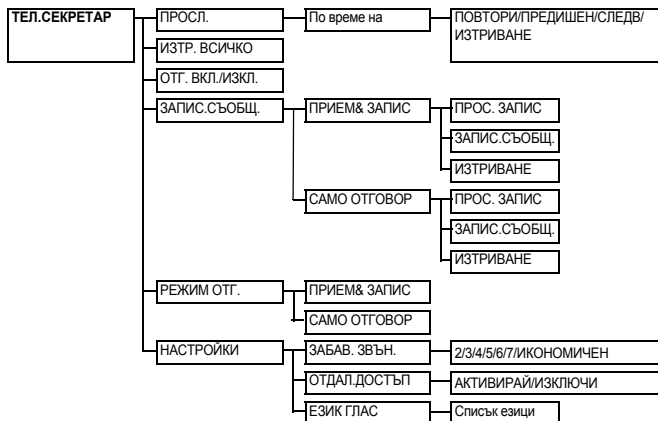

4 Как да ползвате телефона си

4.1 Обаждане

4.1.1 Предварително набиране

- 1 Наберете номера (максимално 24 цифри).
- 2 Натиснете  бутон.
 - *Повикването е осъществено.*

* Съвет

Може да въведете префикс в началото на предварително набрания номер, за повече информация виж "Настройка на тел. код" в глава 8.6.

4.1.2 Директно набиране

- 1 Натиснете бутона , за да заемете линията.
- 2 Изберете номера.
 - *Повикването е осъществено.*

4.1.3 Избиране на номер от списъка с повторно набирани номера.

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Предвижете нагоре/надолу  за да изберете номер от списъка с повторно набирани номера.
- 3 Натиснете бутон .
 - *Повикването е осъществено.*

4.1.4 Набиране на номер от списъка с повикванията

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Предвижете нагоре/надолу  за да изберете номер от списъка с повикванията.
- 3 Натиснете бутон .
 - *Повикването е осъществено.*

Забележка

Необходимо е да се абонирате за услугата Идентифициране на повикването, за да можете да виждате номера или името на повиквания. (виж "Достъп до списъка с повикванията" в глава 5.7.1)

4.1.5 Набиране на номер от телефонния указател

- 1 Натиснете бутона  в режим свободно.
- 2 Предвижете нагоре/надолу  за да намерите номер от телефонния указател.
- 3 Натиснете бутон .
 - *Повикването е осъществено.*

* Съвет

Вместо да предвижвате нагоре/надолу  за да се покажат записите в телефонния указател, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки

отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

4.2 Отговаряне на повикване

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви. Когато телефонът звъни, натиснете бутон .

- *Повикването е осъществено.*

Забележка

Входящото повикване има приоритет пред всички останали действия. Когато има входящо повикване, всяка друга извършвана операция, като напр. настройка на телефона, управление на менюто и др., ще бъде преустановена.

4.3 Край на повикването

За да прекъснете връзката, натиснете бутона .

- *Връзката е прекъсната.*

Съвет

Можете просто да поставите слушалката на базовата станция, за да прекратите разговора. (виж "Активиране/деактивиране на автоматичното затваряне" в глава 6.4). Тази опция е активирана във фабричните настройки.

Забележка

След края на разговора, неговата продължителност (ЧЧ-ММ-СС) ще се появи за 10 секунди на екрана на слушалката. Натиснете  **BACK**, за да се върнете в режим свободно.

5 Използвайте повече функции на Вашия телефон

5.1 Включване/изключване на слушалката

Натиснете продължително бутон  за повече от 5 секунди, за да включите/изключите слушалката при режим свободно.

5.2 Заклучване/отключване на клавиатурата

Натиснете продължително  за 1 секунда, за да заключите/отключите клавиатурата в режим свободно.

5.3 Въвеждане на текст или номер

Когато изберете поле за въвеждане на текст, можете да въведете буквите, обозначени на бутоните, чрез едно или няколко натискания на съответния бутон. Например, за да въведете името „**PAUL**“:

- 1** Натиснете  веднъж: **P**
- 2** Натиснете  веднъж: **PA**
- 3** Натиснете  два пъти: **PAU**
- 4** Натиснете  три пъти: **PAUL**

Таблицата по-долу показва символите, които се появяват при въвеждане на текст или номер чрез съответните бутони:

Бутони	Съответстващи символи
	интервал 1 _ < > *
	A B C 2

	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

Съвет

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.4 По време на разговора

Някои опции са достъпни за Вас по време на разговора. Достъпните опции са:

5.4.1 Настройка на силата на звука на слушалката

По време на разговора натиснете  за да изберете от **СИЛА НА ЗВУКА 1** до **СИЛА НА ЗВУКА 3**.

5.4.2 Изключване/Включване звука на микрофона

Когато звукът на микрофона е изключен, човекът, с когото говорите, не може да Ви чуе.

- 1 По време на разговора, натиснете бутон , за да изключите микрофона.
- 2 Натиснете отново бутон , за да включите микрофона.

5.4.3 Изчакване разговор

Ако сте абонат на услугата изчакване на разговор, слушалката ще издаде пиукащ звук, за да информира, че има второ повикване. Номерът или името на втория повикващ също ще се появи на Вашия телефон, ако сте абонат на услугата Идентификация на повикването. За повече информация на тази услуга се обърнете към Вашия телефонен оператор.

Когато по време на разговор получите второ повикване, натиснете бутон  + , за да задържите първия разговор и да отговорите на второто повикване. ИЛИ

- Натиснете бутона  + , за да приключите първото повикване и да отговорите на второто.

- Натиснете след това  + , за да превключвате между тези 2 разговора.

Горепосочените операции могат да се различават в зависимост от мрежата.

5.5 Използване на Вашия телефонен указател

Вашият телефон може да запамети до 50 записа в телефонния указател. Всеки запис в телефонния указател може да съдържа максимум 24 цифри за телефонен

номер и 12 букви за име.

5.5.1 Записване на контакт в телефонния указател

1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **OK**. Натиснете още веднъж  **OK**, за да отворите **НОВ ЗАПИС**.

2 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.

3 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **OK**.

4 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.

5 Въведете номер (максимум 24 цифри) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

• *Чува се тон за приемане.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

За да се върнете в режим свободно, натиснете бутон .

Съвет

Не можете да въвеждате нови записи в телефонния указател, когато паметта е пълна. В такъв случай трябва да изтриете съществуващите записи, за да освободите място за нови.

5.5.2 Достъп до телефонния указател

1 Натиснете  в режим свободно, за да прегледате записите в телефонния указател. Алтернативно може да натиснете бутон ,

натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **СПИСЪК** и натиснете  **ОК**.

- *Записите в телефонния указател ще се покажат по азбучен ред.*

- 2 За да видите данните, натиснете  **ОК**.

* Съвет

Вместо да натиснете  за да се покажат записите в телефонния указател, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

5.5.3 Промяна на записи в телефонния указател

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **РЕДАКТ.ЗАПИС** и натиснете  **ОК**.
- 2 Натиснете  за да изберете записа, който ще промените.
- 3 Натиснете  **ОК**, за да се изпише името. Редактирайте името и натиснете  **ОК**.
- 4 Редактирайте номера и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - *Чува се тон за приемане.*

5.5.4 Изтриване на записи в

телефонния указател

- 1 Натиснете  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **ИЗТРИЙ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Натиснете  за да изберете записа, който ще бъде изтрит и натиснете  **ОК**.
- 3 **ИЗТР. ЗАПИС?** се изписва на екрана. Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да отхвърлите промените и да се върнете към предното меню.

5.5.5 Изтриване на списъка от телефонния указател

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Натиснете  към **ИЗТРИЙ ЗАПИС** и натиснете  **ОК**.
- 3 **ИЗТР. ЗАПИС?** се изписва на екрана. Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да отхвърлите промените и да се върнете към предното меню.

5.5.6 Директен достъп до паметта

Има два начина за директен достъп до паметта (бутони  и ) , включени в паметта на телефонния указател. Дълго *натискане на бутоните* в режим свободно автоматично набира запаметения телефонен номер.

5.5.6.1 Добави/Промени директния достъп до паметта

- 1** Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **ДИРЕКТНА ПАМЕТ** и натиснете  **ОК**.
- 2** Натиснете  към **БУТОН 1** или **БУТОН 2** и натиснете  **ОК**.
 - *Запаметеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 3** Ако няма запаметен номер за избрания бутон или ако желаете да смените актуално запаметения номер, натиснете , за да отворите менюто директна памет.
- 4** Натиснете  за да изберете **РЕДАКТ.НОМЕР** и натиснете  **ОК**.
- 5** Въведете номер (максимум 24 цифри) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
- 6** **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.
- 7** Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **ОК**.

Използвайте повече функции на Вашия телефон

- *Чува се тон за приемане.*

5.5.6.2 Изтриване на директния достъп до паметта

- 1** Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **ТЕЛЕФОННА КНИЖКА** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **ДИРЕКТНА ПАМЕТ** и натиснете  **ОК**.
- 2** Натиснете  към **БУТОН 1** или **БУТОН 2** и натиснете  **ОК**.
 - *Запаметеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).*
- 3** Натиснете  **ОК**, за да влезете в менюто на директната памет.
- 4** Натиснете  към **ИЗТРИЙ** и натиснете  **ОК**.
- 5** **ПОТВЪРЖД.** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

5.6 Използване на списъка за повторно избиране

Списъкът за повторно избиране запаметява последните 5 набрани номера. За всеки запис могат да бъдат показани максимум 24 цифри.

5.6.1 Достъп до списъка за повторно избиране

- 1** Натиснете бутон , за да отидете към списъка за повторно избиране и движете  за да прегледате списъка за повторно избиране.
 - *Последният избран номер*

ще се покаже пръв в списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране отговаря на запис от телефонния указател, вместо номер ще се покаже име.

- 2 За да видите данните, натиснете бутон  **OK**.

Забележка

За да се върнете в режим свободно, натиснете бутон .

5.6.2 Запазете номера за преизбиране в телефонния указател

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, за да отидете към списъка за повторно избиране и движете нагоре/надолу  за да изберете определен запис и натиснете  **OK**. Натиснете отново , за да отворите **ЗАПОМН НОМЕР**. указател.

- 2 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.

- 3 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **OK**.

- **ЗАПАМЕТЕНО!** се появява за 2 секунди и екранът се връща обратно към списъка за повторно набиране.

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.6.3 Изтриване на номера за преизбиране

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, за да отидете към списъка за повторно избиране и предвижете нагоре/надолу  за да изберете запис и натиснете .

- 2 Предвижете  към **ИЗТРИЙ** и натиснете  **OK**.

- 3 **ИЗТР. ЗАПИС?** се изписва на екрана.

Натиснете  **OK**, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към към списъка за повторно избиране.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка за повторно избиране.

5.6.4 Изтриване на списъка за повторно избиране

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, за да влезете в списъка за повторно избиране и натиснете , предвижете към **ИЗТРИЙ ВСИЧКО** и натиснете  **OK**.

- 2 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.

Натиснете  **OK**, за да потвърдите изтриването.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към към списъка за повторно избиране.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да се

откажете от промяната и екранът се връща към списъка за повторно избиране.

5.7 Използване на списъка с повикванията

Списъкът с повикванията запаметява последните 10 изходящи повиквания и всички нови входящи съобщения на гласовата поща и на телефонния секретар. Ако имате опцията Идентифициране на повикванията и повикващият не е скрил номера, от който се обаждат, името (или номера) на повикващия ще се изпише.

Забележка

Ако повикващият не е скрил номера или тел. компания не подкрепя информация за датата и часа, тогава информацията няма да се появи в списъка с повикванията. Ако не сте абонат на услугата Идентифициране на повикванията, в списъка с повикванията няма да се появи информация.

5.7.1 Достъп до списъка с повикванията

1 Натиснете  в режим свободно и движете  за да прегледате списъка с повикванията.

- Повикванията (пропуснати и приети) се изписват в хронологичен ред, като най-скорошното повикване е най-отгоре в списъка.

2 Натиснете  **ОК**, за да покажете отделните детайли (име, номер, дата и час на обаждането). Натиснете , за да влезете в менюто на списъка с повикванията.

5.7.2 Преглеждане на списъка с повикванията

Екранът може да покаже:

- или номера на повикващия*,
- или името на повикващия (ако е записано в телефонния указател)*,
- <СКРИТ>, ако е лично повикване.
- <НЕДОСТЪПЕН>, ако повикването идва от обществен телефон или повикващият се обаждат от район, в който не се поддържа Идентификация на повикването.
- * Предмет на договор с Вашия кабелен оператор. Ако не сте абониран за услугата Идентификация на повикването (CLI), няма да има никакви данни в списъка с повикванията.

Забележка

Можете да покажете телефонния номер, времето и датата на повикването като натиснете бутон  **ОК**. Изписването на времето и датата зависи от мрежата.

5.7.3 Запазване на запис от списъка на повикванията в телефонния указател

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към запис в журнала и натиснете .
- 2 Предвижете  към **ЗАПОМН НОМЕР.** указател и натиснете  **ОК.**
- 3 **ВЪВЕДИ ИМЕ** се изписва на екрана.
- 4 Въведете име на контакта (максимум 12 букви) и натиснете  **ОК.**
 - **ЗАПАМЕТЕНО!** се появява за 2 секунди и екранът се връща обратно към списъка с повикванията.

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.7.4 Изтриване на запис от списъка с повикванията

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към запис в списъка с повикванията и натиснете .
- 2 Предвижете  към **ИЗТРИЙ** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към списъка с повикванията.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да се

откажете от промяната и екранът се връща към списъка с повикванията.

5.7.5 Изтриване на списъка с повикванията

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към запис в списъка с повикванията и натиснете .
- 2 Предвижете  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ** и натиснете  **ОК.**
- 3 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.

Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите изтриването.

 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към списъка с повикванията.*

Забележка

Натиснете  **BACK**, за да се откажете от промяната и екранът се връща към списъка с повикванията.

5.8 Използване на Интерком

Предупреждение

Интерком и прехвърляне на разговори са възможни единствено, когато слушалките са регистрирани на една и съща базова станция.

Тази възможност е достъпна единствено, ако има регистрирани най-малко 2 слушалки. Тя ви дава възможност за безплатни вътрешни разговори, за прехвърляне на външни разговори от едната слушалка на другата и за използване на опцията Конферентна връзка.

5.8.1 Интерком с друга слушалка

Забележка

Ако слушалката не е от модела на Вашия нов телефон, тази функция не е достъпна.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно.
 - *Интерком ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*
- 2 Ако са регистрирани повече от 2 слушалки, ще се появи номера на слушалката, които имат достъп до интерком. Натиснете съответния номер на слушалката, от която желаете да започнете вътрешен разговор.

5.8.2 Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка

- 1 По време на повикването натиснете и задръжте бутон , за да задръжите външното повикване (повикващият вече не може да Ви чуе).
 - *Интерком ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.*
- 2 Ако са регистрирани повече от 2 слушалки, ще се появи номера на слушалката, които имат достъп до интерком. Натиснете съответния номер на слушалката, от която желаете да започнете вътрешен разговор.

- 3 Натиснете бутон  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.
 - *Интерком е осъществен.*
- 4 Натиснете бутон  на първата слушалка, за да прехвърлите външното повикване към слушалката, за която е предназначено.
 - *Външното повикване е прехвърлено.*

Забележка

Ако слушалката, към която е прехвърлено повикването, не отговаря, натиснете бутон , за да върнете външното повикване.

5.8.3 Отговаряне на външно повикване по време на интерком

- 1 Когато има входящо външно повикване, по време на интерком се чува нов тон за повикване.
- 2 Натиснете , за да отговорите на външното повикване и да прекратите интерком.
 - *Връзката с външното повикване е установена.*

Забележка

За да задръжите вътрешния разговор и да отговорите на външното повикване, натиснете бутон .

5.8.4 Превключване между вътрешно и външно повикване

По време на разговора натиснете и бутон , за да превключвате от вътрешно на външно повикване или обратно.

5.8.5 Осъществяване на конферентна връзка между трима участници

Възможността за конферентна връзка допуска на едно външно повикване да бъде отговорено от две слушалки (в интерком). Възможно е в разговора да участват трима, без да е необходимо тази опция да се поддържа от мрежата.

1 По време на повикването **натиснете дълго бутон** , за да задържите външното повикване (повикваният вече не може да Ви чуе).

2 Ако са регистрирани повече от 2 слушалки, ще се появи номера на слушалката, които имат достъп до интерком. Натиснете съответния номер на слушалката, от която желаете да започнете вътрешен разговор.

3 Натиснете бутон  на слушалката, ко то звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.

- *Интерком е осъществен.*

4 Натиснете и задържете бутон  на първата слушалка за 2 секунди, за да започнете конферентна връзка с трима участници.

- **КОНФЕРЕНЦИЯ** *ще се изпише на екрана веднага, щом конферентната връзка се осъществи.*

5.9 Повикване слушалка

Функцията повикване слушалка Ви дава възможност да намерите липсващата слушалка, ако тя е включена и има заредени батерии.

1 Натиснете бутон  на базовата станция.

- *Всички регистрирани слушалки започват да звънят.*

2 След като сте я намерили, натиснете произволен бутон на слушалката, за да прекратите опцията повикване слушалка.

Забележка

Ако до 30 секунди не натиснете произволен бутон на слушалката, слушалката и базовата станция автоматично се връщат към режим свободно.

Съвет

Натиснете отново бутон  на базовата станция, за да прекратите опцията повикване слушалка.

6 Мои настройки

6.1 Промяна на името на слушалката

Можете да дадете име на слушалката, като името на слушалката да бъде изписвано по време на режим свободно. По фабрични настройки името на Вашата слушалка е **PHILIPS**.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвигайте  към **ИМЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ОК**.

2 Изписва се последното въведено име. Натиснете бутон  **BACK**, за да изтриете буквите една по една.

3 Въведете новото име (максимум 10 букви) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

6.2 Звук на слушалката

6.2.1 Настройка на силата на звънене на слушалката

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви.

Съществуват 5 опции за сила на звънене (**ИЗКЛ.**, **НИВО 1**, **НИВО 2**, **НИВО 3** и **НИВО 4**). Нивото на звънене по фабрични настройки е **НИВО 2**.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да отворите **ЗВУК НА СЛУШАЛКАТА** и натиснете отново  **ОК**, за да отворите **СИЛА НА ЗВЪНЕНЕ**.

2 Предвигайте  до желаното от Вас ниво на звука и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

Забележка

Когато е активирано **ЗВЪНЕНЕ ИЗКЛ.**, иконата , ще се покаже на екрана.

6.2.2 Настройване на мелодия за звънене

Съществуват 10 мелодии, достъпни за Вашата слушалка.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да отворите **ЗВУК НА СЛУШАЛКАТА**, скролирайте  към **МЕЛОДИИ НА ЗВУКА** и натиснете  **ОК**.

2 Предвигайте  към избраната мелодия, за да я чуете.

3 Натиснете  **ОК**, за да настроите мелодията на звънене.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

6.2.3 Активиране/дезактивиране на звука на бутоните

При натискането на бутон се чува единичен звук. Можете да включите или изключите звука на бутоните. По фабрични настройки звукът на бутоните е **ВКЛ.**

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, придвижете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да отворите **ЗВУК НА СЛУШАЛКИТЕ**, придвижете  към **ТОН НА БУТОНА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Придвижете  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

6.3 Промяна на езика на дисплея

Вашата слушалка може да поддържа различни езици на екрана, в зависимост от избора на държава в режима **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**.

- 2 Придвижете  към предпочитания език и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

* Съвет

Щом езикът е веднъж избран, менютата на опциите на слушалката ще се превключват незабавно, за да покажат избрания език. Това обаче няма да промени езика на предварително създадените изходящи съобщения във Вашия телефонен секретар.

6.4 Активиране/дезактивиране на автоматичното затваряне

Тази функция дава възможност да приключите автоматично разговора като поставите слушалката в базовата станция. Автоматичното затваряне е **ВКЛ.** по фабрични настройки.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, натиснете  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  към **АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Придвижете  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7 Часовник и аларма

Тази опция Ви дава възможност да направите настройки на дата, час и аларма на Вашия телефон. Дата и час по фабрични настройки са **01/01** и респективно **00-00**.

7.1 Настройки дата и час

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **OK**, натиснете  **OK**, за да отворите **ДАТА/ЧАС**.
- 2 Изписва се последната въведена дата. Въведете актуалната дата (ДД/ММ) и натиснете  **OK**.
- 3 Изписва се последната въведена дата. Въведете актуалния час (ЧЧ:ММ). Предвижете  за да изберете **АМ** или **РМ**, ако часът е във формат от 12 ЧАСА. Натиснете  **OK**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.

Забележка

Ако въведете невалидна цифра в полетата за дата/час, ще се чуе тон за грешка.

Час: 00 до 12; Минути: 00 до 59

Дата: 01 до 31; Месец: 01 до 12

Предупреждение

Ако Вашият телефон е свързан с ISDN линията чрез адаптор, датата и часът могат да се актуализират след всяко повикване.

Възможността за актуализиране на датата и часа зависи от Вашия мрежов оператор. Моля проверете настройките на датата и часа във Вашата ISDN система или се свържете с Вашия мрежов оператор.

7.2 Настройка на формата дата/час

Вие може да настроите предпочитания от Вас формат за дата/час на Вашия телефон. Форматът по фабрични натройки е **ТТ/ММ** и **24ЧАСА**.

7.2.1 Настройка на формата за час

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **OK**, предвижете  към **НАСТРОЙКА ФОРМАТ** и натиснете  **OK**.
- 2 Натиснете  **OK**, за да отворите **ФОРМАТ ЧАС**.
 - Показва се актуалната настройка.
- 3 Предвижете  за да изберете формата на часа, който ще се индикира (**12 ЧАСА** или **24 ЧАСА**) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7.2.2 Настройка на формата за датата

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвигайте  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, предвигайте  към **НАСТРОЙКА ФОРМАТ** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвигайте  към **ФОРМАТ ДАТА** и натиснете  **ОК**.
 - Показва се актуалната настройка.
- 3 Предвигайте  за да изберете формата на датата, който ще се индикира (**ДД/ММ** или **ММ/ДД**) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7.3 Настройки Аларма

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвигайте  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, скроловайте  към **АЛАРМА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвигайте  към **ИЗКЛ.**, **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН** и натиснете  **ОК**.
- 3 Ако изберете **ВЕДНЪЖ** или **ВСЕКИ ДЕН**, отворете часа (**ЧЧ-ММ**) за алармата и предвигайте  за да изберете **АМ** или **РМ**,

ако часът е във формат от 12 ЧАСА. Натиснете  **ОК**, за да потвърдите изтриването.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Забележка

Звукът на алармата и иконата на алармата  ще звъни/мига само 1 минута след включване на алармата. За да изключите звъна на алармата, натиснете произволен бутон на слушалката.

7.4 Настройки на тона на алармата

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвигайте  към **ЧАСОВНИК&АЛАРМА** и натиснете  **ОК**, предвигайте  към **ТОН НА АЛАРМАТА** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвигайте  към **МЕЛОДИЯ 1**, **МЕЛОДИЯ 2** или **МЕЛОДИЯ 3** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8 Допълнителни настройки

8.1 Промяна на ПИН кода

ПИН кодът се използва за регистриране и отрегистриране на слушалки или за дистанционен достъп до телефонния секретар. ПИН кодът по фабрични настройки е 0000. Максималната дължина на ПИН кода е 8 цифри. ПИН кодът служи също така за защита на настройките на Вашата слушалка. Вашата слушалка ще Ви извести кога е необходим ПИН код.

☰ Забележка

ПИН кодът по фабрични настройки е предварително настроен на 0000, съхранявайте данните за ПИН кода на сигурно място, до което имате лесен достъп. Не загубвайте ПИН кода.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **OK**, предвижете  към **СМЕНИ ПИН** и натиснете  **OK**.

2 Ако е необходимо, въведете настоящия ПИН код и натиснете  **OK**, за да го потвърдите.

- *Въведеният ПИН код ще бъде показван със звездички (*) на екрана.*

3 Въведете новия ПИН и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

* Съвет

Ако забравите Вашия ПИН код, трябва да рестартирате телефона, за да може той да се върне към фабричните си настройки. За повече информация виж “Рестартиране” в глава 8.5.

8.2 Регистриране

Описаните по-долу процедури са тези, които ще намерите на Вашата слушалка. Процедурите могат да варират в зависимост от слушалката, която желаете да регистрирате. В такъв случай се обърнете към производителя на допълнителната слушалка.

Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани в базовата станция, преди да започнете да ги използвате. В една базова станция могат да бъдат регистрирани до 4 слушалки.

За да регистрирате ръчно Вашата слушалка:

Преди да можете да регистрирате или да отрегистрирате слушалки, се изисква ПИН код.

☰ Забележка

ПИН кодът по фабрични настройки е 0000.

1 Натиснете и задръжте натиснат  на базовата станция за приблизително 5 секунди. LED индикацията около Пусни/Стоп на базата започва да мига.

- 2** Натиснете бутон  на слушалката, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **РЕГИСТРИРАНЕ** и натиснете  **ОК**.

Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това стане, повторете стъпка 1.

- 3** Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

Забележка

ПИН кодът по фабрични настройки е 0000.

- 4** **ИЗЧАКАЙ** _ _ се изписва на екрана.

Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това стане, повторете стъпка 1. Ако не е открита базова станция в рамките на това време, прозвучава звук за грешка, за да индикира неправилната регистрация и слушалката се връща в режим на готовност.

8.3 Отрегистраване

- 1** Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ОТРЕГИСТРИРАНЕ** и натиснете  **ОК**.
- 2** Ако е необходимо, въведете

главния ПИН код и натиснете  **ОК**, за да го потвърдите.

- 3** Предвижете нагоре/надолу  за да изберете номера на слушалката за отрегистриране и натиснете  **ОК**.

• *Прозвучава потвърждаващ тон, за да укаже успешното отрегистриране и екранът се връща към предното меню.*

Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 15 секунди, отрегистрирането ще бъде прекратено и слушалката ще се върне в режим свободно. За да отрегистрате слушалка, която не принадлежи към модела на Вашия нов телефон, Вие може да използвате само новия си телефон, за да я отрегистрате.

8.4 Избор на държава

Достъпността на това меню зависи от Вашата държава. Можете да изберете друга държава, различна от вече избраната, докато сте в режим **ДОБРЕ ДОШЛИ**.

Забележка

След като държавата е избрана веднъж, настройките по подразбиране за избраната държава ще се прилагат автоматично на телефона (време за преизбиране, режим на избиране, език и т.н.).

- 1** Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, скролирайте  към **ДЪРЖАВА** и натиснете

 **ОК.**

- 2 Ако е необходимо, въведете ПИН кода и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

Забележка

ПИН кодът по фабр. настройки е 0000.

- 3 Предвижете  към държавата, която сте избрали и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8.5 Рестартиране

С тази опция можете да рестартирате Вашия телефон към фабричните му настройки.

Предупреждение

След като рестартирате всички Ваши лични настройки, списъкът с повикванията, както и списъка за преизбиране ще бъдат изтрети и телефонът се връща към фабричните си настройки. Вашият телефонен указател остава непроменен и след рестартирането.

Забележка

Ще се наложи да конфигурирате Вашия телефон още веднъж. В такъв случай след рестартирането отново ще се появи режим ДОБРЕ ДОШЛИ. (виж глава 3.4)

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ФАБР. Н-КИ** и натиснете  **ОК**.

- 2 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.

- 3 Натиснете отново  **ОК**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.
 - Телефонът е върнат към фабричните си настройки. (виж “Фабрични настройки” в глава 8.10)

8.6 Настройка на тел. код

Тази функция Ви дава възможност да определите тел. код, който да бъде добавен в началото на номера по време на преизбирането (виж “Предварително набиране” в глава 4.1.1). Вие може да ползвате тази функция и за да добавите последователно набиране и да замените първите няколко цифри от номера по време на преизбирането. Вие може да въведете максимум 5 цифри за последователно набиране и респективно за автоматичен тел. код.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ТЕЛ. КОД** и натиснете  **ОК**.
- 2 **ОПРЕД. ЦИФРА** се изписва на екрана. Натиснете  **ОК**, за да въведете.

- *Последният запаметен номер за последователно набиране се изписва на дисплея (ако има такъв).*

3 Въведете номера за последователно набиране (максимум 5 цифри) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

4 **ТЕЛ. КОД** се изписва на екрана. Натиснете  **OK**, за да въведете.

- *Последният запомнен тел. код се изписва на дисплея (ако има такъв).*

5 Въведете тел. код (максимум 10 цифри) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

Забележка

Ако няма въведен номер за последователно набиране (празно), след натискане на бутон  тел. код ще бъде добавен автоматично към номера за преизбиране. За номера, започващи с *, # или P, след натискане на бутон  номерът на тел. код няма да бъде добавен към номера за преизбиране.

8.7 Промяна на времето за нов разговор

Времето за нов разговор (или за отлагане на повикването) е времето на отлагане, през което линията ще бъде прекъсната след натискане на бутона . То може да бъде настроено като кратко, средно или дълго време.

Фабричните настройки на времето за нов разговор, валидно за Вашата слушалка, би трябвало да е оптималното за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променяте.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **OK**, предвигайте  към **ВР. НОВ РАЗГ** и натиснете  **OK**.

2 Предвигайте  към **КРАТКО**, **СРЕДНО** или **ДЪЛГО** и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

8.8 Смяна на режим набиране

Фабричната настройка на режим набиране при Вашата слушалка, би трябвало да е оптималният за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променяте.

Има два режима набиране тонално или пулсово.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **OK**, предвигайте  към **РЕЖИМ НАБИРАНЕ** и натиснете  **OK**.

2 Предвигайте  към **/ТОНАЛНО** или **ПУЛСОВО** и натиснете  **OK**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

8.9 Настройка на първо позвъняване

Ако тази функция е изключена, първото позвъняване при гласово повикване няма да се чуе. Това е особено необходимо в страни, в които идентифицирането на линията се изпраща след първото позвъняване. Поради това телефоните в сградата няма да звънят, когато пристигне съобщение.

1 Натиснете  в режим свободно, предвместете  към **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвместете към **ПЪРВО ПОЗВЪН** и натиснете  **ОК**.

2 Предвместете  към **ВКЛ** или **ИЗКЛ** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8.10 Фабрични настройки

Сила на звънене	НИВО 2
Мелодия на звука	МЕЛОДИЯ 1
Сила на звука в слушалката	НИВО 2
Звук на бутоните	ВКЛ
Език	Зависи от страната
Автоматично затваряне	ВКЛ

Име на слушалката	PHILIPS
Час/Дата	01/01; 00-00
Формат час	24 ЧАСА
Формат дата	ДД/ММ
Режим набиране	Зависи от страната
Време за нов разговор	Зависи от страната
Първо позвъняване	Зависи от страната
ПИН код	0000
Аларма	ИЗКЛ
Звук на алармата	МЕЛОДИЯ 1
Автоматичен тел. код	ПРАЗНО

Телефонен секретар

Режим отговор	Режим ПРИЕМ&ЗАПИС
Брой на позвъняванията преди отговор	5
Изходящи съобщения	ПРАЗНО
Отдалечен достъп	ИЗКЛЮЧИ
Високоговорител на базовата станция	НИВО 5

9 Телефонен секретар

Вашият телефон поддържа опцията телефонен секретар, който при активиране записва повикванията, на които не сте отговорили. Телефонният секретар може да запише до 99 съобщения. Максималното време за запис е 10 минути (включително с Вашето лично изходящо съобщение).

Можете да използвате контролните бутони на базовата станция, за да активирате основните функции на телефонния секретар, като повикване слушалка, прослушване на съобщение, изтриване на съобщение и регулиране на силата на звука на базовата станция. За описание на всяка от функциите на контролните бутони на базовата станция, вижте “Преглед на базовата станция” в глава 2.4 за повече информация.

Вие може също така да използвате менюто на телефонния секретар от слушалката, за да получите достъп и да настроите функциите на телефонния секретар.

Като начало натиснете бутон  на базовата станция, за да включите телефонния секретар. Алтернативно Вие бихте могли да включите телефонния секретар и с помощта на Вашата слушалка (виж “Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката” в глава 9.3).

9.1 Прослушване

9.1.1 Контролни бутони на телефонния секретар на базовата станция

Бутони на базовата станция	Описание
	Натиснете, за да включите/изключите телефонния секретар
	Натиснете, за да прослушате съобщението или за да спрете прослушването
	Натиснете, за да изтриете актуалното съобщение Натиснете и задръжте натиснат за две секунди, за да изтриете всички стари съобщения в режим свободно

	Натиснете, за да се върнете към предното съобщение, ако е натиснат в продължение на една секунда по време на прослушване на актуалните съобщения Натиснете, за да отговорите на актуалното съобщение, ако се натисне една секунда след прослушване на актуалното съобщение
	Натиснете, за да прескочите актуалното съобщение и да прослушате следващото
 	Намалете (-) или увеличете (+) силата на звука на високоговорителите по време на прослушване на съобщенията
	Натиснете, за да повикате слушалката Натиснете и задръжте натиснат за повече от три секунди, за да стартирате процедурата по регистриране

9.1.2 Прослушване на нови съобщения чрез слушалката

Последното записано съобщение се прослушва първо през високоговорителя. Когато се прослушат всички нови съобщения, телефонният секретар спира и иконата  престава да мига.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **OK**, натиснете  **OK**, за да отворите меню **ПУСНИ**.

- По време на прослушването на екрана се появява номера на съобщението, датата и часа на актуалното съобщение. LED индикацията около **Пусни/Стоп** на базата започва да мига.

Забележка

Натиснете клавиатурата на високоговорителите, за да ги изключите по време на прослушване на съобщенията.

2 По време на прослушването е възможно:

Регулиране на силата на звука	Натиснете бутон  .
Спиране на прослушването	Натиснете  BACK , за да се върнете към меню ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР .
Повторение	Натиснете  и натиснете  , за да отворите ПОВТОРИ .

Следващо съобщение	Натиснете  , предвижете  към СЛЕДВАЩО и натиснете  OK .
Предишно съобщение	Натиснете  , предвижете  към ПРЕДИШНО и натиснете  OK .
Изтриване на съобщение	Натиснете  , предвижете  към ИЗТРИЙ и натиснете  OK . Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

9.1.3 Прослушване на стари съобщения чрез слушалката

Старите съобщения могат да бъдат прослушвани, само ако няма нови съобщения. Последното записано съобщение ще бъде пуснато вместо първото записано съобщение.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **OK**, натиснете  **OK**, за да отворите меню **ПУСНИ**.
- 2 Натиснете  **OK**, за да стартирате прослушването
 - *Последното записано съобщение ще бъде пуснато вместо първото записано съобщение.*
- 3 По време на прослушването на съобщенията Вие може да натиснете , за да изберете достъпните опции (виж по-горе достъпните опции под “Прослушване на нови съобщения чрез слушалката” в глава 9.1.2).

9.2 Изтриване на всички съобщения

Предупреждение

Изтритите съобщения не могат да бъдат възстановени.

Забележка

Непрочетените съобщения няма да бъдат изтрити.

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **OK**, предвижете  към **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ** и натиснете  **OK**.
- 2 **ПОТВЪРЖД.?** се изписва на екрана.
Натиснете отново  **OK**, за да потвърдите изтриването на всички съобщения.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

9.3 Включване/Изключване на телефонния секретар чрез слушалката

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвиежете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, предвиежете  към **ОТГ ВКЛ/ИЗКЛ** и натиснете  **ОК**.

2 Предвиежете  към **ВКЛ** или **ИЗКЛ** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

9.4 Записване на Вашето лично изходящо съобщение (ИС)

Лично изходящо съобщение замества съобщението по фабрични настройки. За да се върнете към изходящото съобщение по фабр. настройки, изтрийте собственото изходящо съобщение, което сте записали. Ако не сте доволни от записаното изходящо съобщение, запишете ново съобщение, което да замени старото.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвиежете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, предвиежете  към **ЗАПИС СЪОБЩ** и натиснете  **ОК**,

2 Предвиежете към **САМО ОТГОВОР** или **ПРИЕМ&ЗАПИС** и натиснете  **ОК**, за да

изберете следните опции за изходящи съобщения:

Опции, достъпни за Лични ИС	Описание
ПРОС. ИС*	Натиснете  ОК , за да прослушате наличните изходни съобщения (ако има такива).
Записване на съобщения**	Натиснете  ОК , за да стартирате записа на излизащото съобщение, натиснете още веднъж  ОК за да спрете и запаметите записа.  Забележка Максималната дължина на изходящото съобщение е 2 минути.
Изтриване на ИС	Натиснете  ОК , за да изтриете изходящото съобщение.

**Когато записвате ново лично изходящо съобщение, то се записва автоматично върху предишното.

9.5 Настройване на режим отговор

Достъпни са 2 режима на телефонен секретар Само отговор и Отговор & запис

Режимът за отговор по фабр. настройки е **ОТГ&ЗАПИС**, при който обажданият се може да остави съобщение на телефонния секретар.

Този режим може да бъде променен на режим **САМО ОТГОВОР**, при който обажданият се не може да остави никакво съобщение на телефонния секретар.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, предвигайте  към **РЕЖИМ ОТГ.** и натиснете  **ОК**.

2 Предвигайте  към **САМО ОТГОВОР** или **ОТГ&ЗАПИС** и натиснете  **ОК**.

- *Режимът на отговор е настроен.*

Забележка

В зависимост от режима на отговор, който сте избрали, подходящото изходящо съобщение се чува, когато телефонният секретар приеме входящо повикване. Езикът на изходящото съобщение по фабр. настройки зависи от страната, която сте избрали в режим **ДОБРЕ ДОШЛИ** (виж глава 3.4).

9.6 Настройки на телефонния секретар

9.6.1 Забавено звънене

Това е броят на позвъняванията преди телефонният секретар да отговори и пусне Вашето поздравително съобщение. Вие може да настроите телефонния секретар да пусне Вашето поздравително съобщение след 2 до 7 позвънявания или Икономично. Броят на забавените позвънявания по фабр. настройки е 5.

1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвигайте  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, предвигайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, натиснете  **ОК**, за да влезете в **ЗАБАВ. ЗВЪН..**

2 Предвигайте  към предпочитаната от Вас настройка за забавено звънене (**2 до 7 ПОЗВЪНЯВАНИЯ** или **ИКОНОМИЧЕН**) и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

Съвет

Режим икономичен може да запомни цената на далечните разговори, когато проверявате дистанционно съобщенията си. Ако има нови съобщения в телефонния Ви секретар, изходящото съобщение ще бъде пуснато след 3 позвънявания.

Ако няма нови съобщения, изходящото съобщение ще бъде пуснато след 5 позвънявания.

9.6.2 Отдалечен контрол на достъпа

Ако не се намирате у дома и желаете да проверите съобщенията, получени на Вашия телефонен секретар, Вие може да използвате функцията за отдалечен контрол на достъпа с помощта на друг телефон. Щом наберете Вашия телефонен номер от другия телефон и въведете кода* за отдалечен достъп, Вие ще сте в състояние да извикате съобщенията от Вашия телефонен секретар. Клавиатурата на телефона, който използвате функционира по същия начин както и Вашия телефонен секретар, с който може да прослушвате или изтривате съобщения, да включвате или изключвате телефонния си секретар и т. нат.

Забележка

Тази опция е деактивирана по фабр. настройки.

* Кодът за отдалечен достъп (който е същия като Вашия ПИН код) предпазва от неоторизиран дистанционен достъп до Вашия телефонен секретар. Преди да може да използвате функцията за отдалечен достъп, Вие трябва да промените Вашия главен ПИН код. Вашият главен ПИН код не може да бъде кода по подразбиране 0000. За да промените главния ПИН код, вижте “Промяна на ПИН кода” в глава 8.1.

Телефонен секретар

9.6.2.1 Активиране/ изключване на отдалечения достъп

- 1 Натиснете бутон  в режим свободно, предвижете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ОТДАЛ. ДОСТЪП** и натиснете  **ОК**.
- 2 Предвижете  към **АКТИВИРАЙ** или **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.
 - *Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.*

9.6.2.2 Проверяване на телефонния секретар чрез външно позвъняване

- 1 Наберете домашния си телефонен номер от външен телефон.
 - *Телефонният секретар отговаря и пуска Вашето поздравително съобщение.*
- 2 В рамките на 8 секунди натиснете бутон # и въведете кода за отдалечен достъп (той е същият както Вашия ПИН код).
 - *Ако кодът за отдалечен достъп е грешен, ще прозвучи звук за грешка. След като прозвучи звукът за грешка, Вие може да се опитате да потиснете*

отдалечения достъп
докато въвеждате
правилния номер.

- Телефонният секретар ще прекъсне веднага връзката, ако не разпознае ПИН кода в рамките на 8 секунди.
- Ако кодът за достъп е правилен, се чува тон за приемане.

Следната таблица показва как се получава достъп до по-долните опции по време на процедурата за отдалечен достъп:

Бутони	Описание
#	Въвежда кода за отдалечен достъп, ако телефонният секретар е включен и е пуснато изходящо съобщение.
1	Връща се към предишното съобщение
2	Пуска съобщението
3	Прескача към следващото съобщение
6	Изтрива настоящото съобщение
7	Включва телефонния секретар
8	Спира прослушването на съобщенията
9	Изключва телефонния секретар

Забележка

За да предотвратите неоторизиран достъп до Вашия телефонен секретар, трябва да смените Вашия ПИН, преди да имате пълен достъп до опциите за отдалечен достъп. Вашият ПИН не може да бъде кода по фабрични настройки 0000. Вие имате достъп до функциите за отдалечен достъп само, когато телефонният секретар е изключен. Телефонът се включва в режим на отдалечен достъп автоматично след 10 позвънявания. Въведете Вашия нов ПИН, за да активирате функцията за отдалечен достъп.

9.6.3 Настройка на езика

Това меню Ви позволява да смените предварително определения език на изходящото съобщение. Достъпът до това меню и наличните за дадения език опции зависят от съответната страна.

- 1 Натиснете  в режим свободно, предвижете  към **ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР** и натиснете  **ОК**, скролирайте  към **НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ОК**, предвижете  към **ЕЗИК** и натиснете  **ОК**.

- Актуално избраният език е подчертан.

- 2 Предвижете  към предпочитания език и натиснете  **ОК**, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към

предишното меню.

9.6.4 Преглед на повикванията

Прегледът на повикванията Ви дава възможност да чуете обаждания се, докато Ви оставя съобщение. Вие може да решите, дали желаете да се свържете директно с него.

От базата:

- 1** вие може да използвате  и , за да регулирате силата на звука на високоговорителя по време на прегледа на повикванията. Най-ниското ниво на звука изключва и прегледа на повикванията.

10 Технически характеристики

Дисплей

- Увеличаващо се фоново осветление на LCD дисплея
- Дисплеят свети в продължение на 15 секунди след всяко активиране, като напр. входящо повикване, натискане на клавиши, отделяне на слушалката от базовата станция и т.н.
- Цветът на LCD дисплея е кехлибарен.

Главни опции на телефона

- Двустепенна идентификация чрез име и номер
- 10 стандартни мелодии на звука

Списък на телефонния указател, списък за обратно повикване и списъка с повикванията

- Списък на телефонния указател със 50 записа
- Списък за обратно повикване с 5 записа
- Списък на повикванията с 10 записа

Батерии

- Батерии 2 x HR AAA NiMh 550 mAh

Разход на електричество

- Разход на електричество в режим свободно: около 800mW

Температурна скала

- Действие: От 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранение: От -20 и 45°C (от -4 до 113°F).

Относителна влажност

- Действие: До 95% при 40°C
- Съхранение: До 95% при 40°C

11 Често задавани въпроси

www.philips.com/support

В тази глава ще намерите най-често задаваните въпроси и отговори за Вашия телефон.

Връзка

Слушалката не се включва!

- Заредете батериите: Сложете слушалката на базовата станция за зареждане. След кратко време телефонът ще се включи.

Слушалката не се зарежда!

- Проверете връзките за зареждане.

Иконата не свети по време на зареждането!

- Батерията е пълна: Няма нужда да се зарежда батерията.
- Лош контакт на батерията: Разместете леко слушалката.
- Замърсен контакт: Почистете контакта на батериите с навлажнена със спирт кърпа.

Връзката се губи по време на разговор!

- Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.

Телефонът не работи!

- Преместете се по-близо до базовата станция.

Устройство

ТЪРСЕНЕ... е изписано на слушалката и иконата мига!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Проверете, дали базовата станция е включена.
- Рестартирайте и регистрирайте отново слушалката.

Звук

Слушалката не звъни!

Проверете дали **ЗВУК НА МЕЛОДИЯТА** не е настроено на **ЗВЪНЕНЕ ИЗКЛ.** и се убедете, че иконата  не се появява на дисплея (виж “Настройка на силата на звънене на слушалката” глава 6.2.1).

Човекът, с когото говоря, не ме чува!

Може да е изключен звука на микрофона: По време на разговора натиснете .

Няма сигнал Свободно!

- Няма ток: Проверете връзките.
- Батериите са празни: Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Използван е грешен мрежов кабел: Използвайте доставения мрежов кабел.

- Необходим е мрежов адаптор: Свържете мрежовия адаптор към мрежовия кабел.

Лицето, с когото говоря, не ме чува ясно!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Преместете базовата станция поне на един метър от всякакви електрически уреди.

Постоянен шум смущава моето радио или телевизор!

- Преместете базовата станция колкото е възможно по-далеч от електрическите уреди.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща

- Гласовата поща се определя от Вашия оператор, а не от самия телефон. Обърнете се към Вашия оператор, ако желаете да смените настройките.

Състояние на продукта

Клавиатурата не работи!

- Отключете Вашата клавиатура:
Натиснете продължително бутона () в режим свободно.*

Слушалката се загрива, когато провеждам дълъг разговор!

- Това е нормално. Слушалката консумира енергия по време на разговора.

Слушалката не може да се регистрира в базовата станция!

- Достигнат е максималният брой (4) слушалки. За да регистрирате нова слушалка, отрегистрирайте някоя от съществуващите.

- Извадете и сложете обратно батериите на слушалката.
- Опитайте отново да изключите и включите електрозахранването на базовата станция и следвайте процедурата по регистрация на слушалката ("Регистриране" 35).

Номерът на обаждания се не се изписва!

- Услугата не е активирана:
Проверете абонамента си към Вашия мрежов оператор.

Моята слушалка продължава да бъде в режим свободно!

- Ако в продължение на 15 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно и когато поставите слушалката върху базовата станция.

Не мога да въведа запис в паметта и се изписва ПАМЕТ ПЪЛНА!

- Изтрийте някой запис, за да освободите памет, и отново опитайте да запомните новия запис.

ПИН кодът е грешен!

- ПИН кодът по фабр. настройки е 0000.
- Рестартирайте слушалката, за да се върнете към кода по фабр. настройки, ако той е бил сменян преди това (виж "Рестартиране" в глава 8.5).

**Телефонният секретар не
записва съобщения!**

- Паметта е пълна: Изтрийте старите си съобщения.
- Активиран е режимът **САМО ОТГОВОР**. Дезактивирайте **САМО ОТГОВОР** и активирайте режим **ПРИЕМ&ЗАПИС** (виж “Настройване на режим отговор” в глава 9.5).

**Достъпът за дистанционен
контрол не работи!**

- Активирайте достъпа за дистанционен контрол (виж “Отдалечен контрол на достъпа” в глава 9.6.2).

**Телефонът прекъсва по време на
дистанционен контрол!**

- Въвеждането на ПИН кода е продължило повече от 4 секунди. Въведете отново кода за по-малко от 4 секунди.

**Телефонният секретар спира,
преди да е свършил записът!**

- Паметта е пълна: Изтрийте старите си съобщения.

12 Индекс

А

Автоматично затваряне 33
Акcesoари 7
Аларма 35

В

Време за нов разговор 39
Въвеждане на текст или номер 23
Включи звука 23
Включване/изключване на слушалката 23

Д

Дата и час 34
Директно набиране 21

Е

Език 33

С

Списък с повикванията 21, 28

З

Забавено звънене 45
Заклучване/отключване на клавиатурата 23
Запазване на номера за преизбиране 27
Записване на контакт 24
Зареждане на батериите 16
Звук на бутоните 33
Звук на мелодията 32
Звук на слушалката 32

И

Изключи звука 23
Изтриване на списъка с повикванията 29
Изтриване на запис от списъка с повикванията 29
Изтриване на списъка за повторно избиране 27
Изтриване на телефонния указател 25
Изтрийте номера за преизбиране 27
Икони на дисплея 11
Име на слушалката 32
Инсталиране на телефона 15
Интерком 29

К

Конферентна връзка 31
Край на повикването 22

Ф

Фабрични настройки 40

О

Обаждане 21
Отрегистриране 37
Отдалечен контрол на достъпа 46
Отговаряне на външно повикване 30
Отговаряне на повикване 22

П

Предварително набиране 21
Преглед на базовата станция 12
Преглед на телефона 8

Прехвърляне на външно
повикване 30
ПИН код 36
По време на разговора 23
Повикване 42
Повикване слушалка 31
Поставяне на батериите 15

Р

Режим набиране 39
Режим Телефонен секретар 45
Регистриране 36
Рестартиране 38
Рециклиране и отстраняване 5

С

Свързване с базовата станция 14
Сила на звука 23
Сила на звънене 32
Списък с повторно набирани
номера 21, 26
Структура на менюто 19

Т

Тел. код 38
Телефонен секретар 41
Телефонна книжка 21, 24
Тон на алармата 35

Ч

Часовник и аларма 34

L

LED индикатор 12



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42141



Printed in China