

Problemen oplossen

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening.

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Richt de afstandsbediening op het apparaat.
- Plaats de batterijen op de juiste manier.
- Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Controleer of de disc door uw apparaat wordt ondersteund.
- Controleer of de regiocode van de DVD of BD (BD: B, DVD: alle of 2) door de Blu-Ray-discspeler wordt ondersteund.
- Controleer bij DVD±RW/±R of de disc is gefinaliseerd.

Geen videosignalen op het weergaveapparaat.

- Zet de TV aan.
- Stel de TV in op de juiste externe invoer.
- Stel de juiste videoresolutie in met behulp van **OUTPUT** aan de voorzijde.
- Houd ► aan de voorzijde 5 seconden ingedrukt om de standaardinstellingen te herstellen.

Er komt geen 5.1-kanaals geluid uit de luidsprekers van het audiosysteem.

- Bevat de disc 5.1-kanaals geluid? 5.1-kanaals geluid is niet beschikbaar wanneer de disc geen 5.1-kanaals geluid bevat.
- Wordt 5.1-kanaals geluid door het audiosysteem ondersteund? 5.1-kanaals geluid is niet beschikbaar als het audiosysteem geen 5.1-kanaals geluid ondersteunt.
- Stel in het instellingenmenu [**HDMI-audio**] in op [**Uit**].

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op
www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1** Aansluiten
- 2** Instellen
- 3** Genieten

Snelstartgids


Wat zit er in de doos?




Blu-Ray Disc-speler




Afstandsbediening
en 2 batterijen

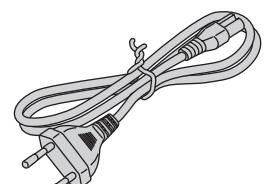


Netsnoer

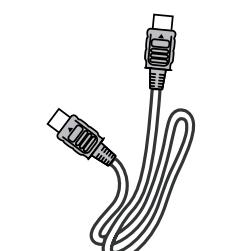


HDMI-kabel
(hoge snelheid)

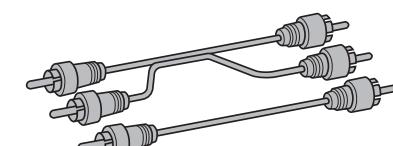

RCA-audio-/videokabels

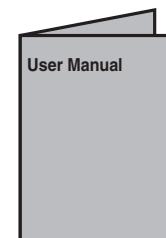

Gebruikershandleiding

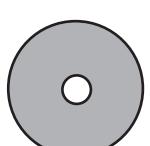

Gebruikershandleiding
op CD-ROM

PHILIPS

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips Blu-Ray Disc-speler hebt ontvangen.

Be responsible
Respect copyrights




2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
E5J10ED
IVMN26164 ★★★★

I

Aansluiten

Aansluiting op de TV

A Optie 1: Via HDMI (beste kwaliteit)

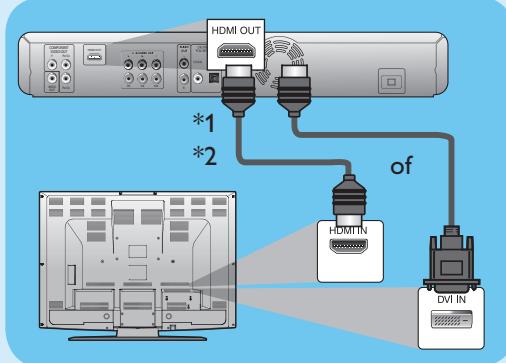


- Als uw TV HDMI ondersteunt, sluit dan de HDMI- of HDMI-DVI-kabel (niet meegeleverd) aan op de **HDMI OUT**-aansluiting van het apparaat en de HDMI- of DVI-ingang van uw TV.

Opmerking


*1) Dit apparaat is compatibel met het Progressive Scan-systeem. Deze functie biedt beelden met een hogere kwaliteit dan traditionele systemen. Voor het gebruik van deze functie hebt u een componentaansluiting of een HDMI-aansluiting nodig.
*2) Bij dit type aansluiting is geen aparte analoge audio-aansluiting nodig.

Optie 2: Via Component Video (betere kwaliteit)

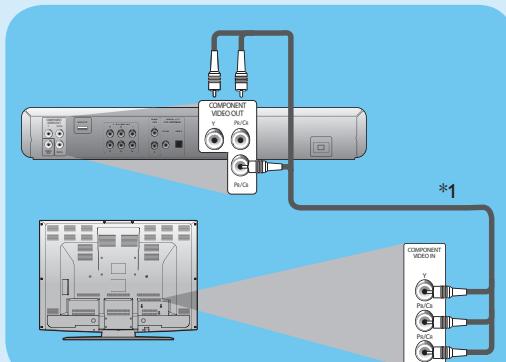


- Sluit de Component Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de **COMPONENT VIDEO OUT**-aansluiting van het apparaat en de Component Video-ingang van uw TV.

Optie 3: via Composite Video (standaardkwaliteit)

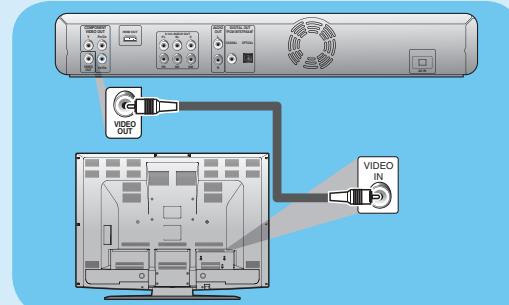

- Sluit de RCA-videokabel aan op de **VIDEO OUT**-aansluiting van het apparaat en de samengestelde video-ingang van uw TV.

B Audio aansluiten

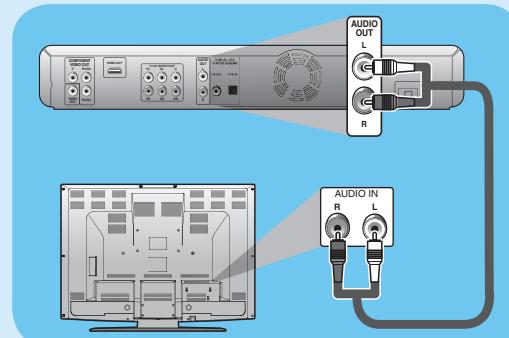

- Sluit de RCA-audiokabel aan op de **AUDIO OUT (L/R)**-aansluitingen van het apparaat en de analoge audio-ingang van uw TV.

C Het netsnoer aansluiten



- Nadat u alle aansluitingen hebt aangebracht, steekt u het **netsnoer** in het stopcontact.


Opmerking Raadpleeg de gebruikershandleiding voor mogelijke oplossingen en belangrijke veiligheidsinstructies.

2

Instellen


Het juiste weergavekanaal zoeken

- Druk op **PLAY** om het apparaat in te schakelen.
- Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

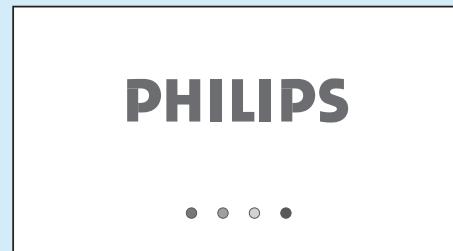

Opmerking om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de pijl omlaag op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT of **OK**) tot u het video-ingangskeuzekanaal ziet.

- Als het apparaat al enige tijd is ingeschakeld, wordt mogelijk het hoofdmenu weergegeven in plaats van het welkomstschermscherm van PHILIPS.

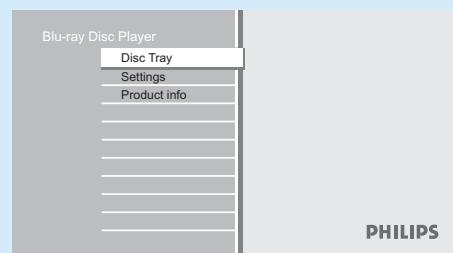


3

Genieten

Het afspeLEN startEN

- Druk op **OPEN/CLOSE ▲** om de disclade te openen.
- Plaats de disc in de disclade met het etiket naar boven.

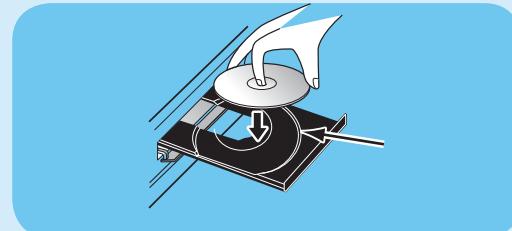

- Controleer of de disc compatibel is met dit apparaat.

BD-video	
DVD-video	

- Druk op **OPEN/CLOSE ▲** om de disclade te sluiten.

- Het laden van de disc kan enige tijd duren.

- Het afspeLEN wordt automatisch gestart. Als dat niet zo is, drukt u op **PLAY ►**.

Het afspeLEN pauzerEN:

- Druk op **PAUSE II**.

Het afspeLEN hervatten:

- Druk op **PLAY ►**.

Het afspeLEN stoppen:

- Druk op **STOP ■**.

