

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Antena de cable de
FM

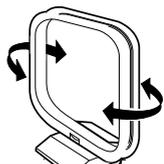

Antena de cable de
MW



Mando a distancia

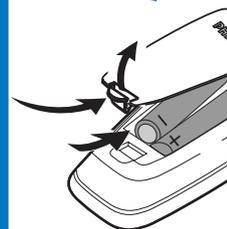


Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario

Paso A *Conexión*


- 1 Conecte la antena de **cuadro de MW** y **antena de FM** al terminal respectivo.
- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**, el altavoz derecho a "**R**" y el altavoz izquierdo a "**L**". El alambre de color (marcado) a "**+**" y el negro (no marcado) a "**-**".
- 3 Conecte el cable eléctrico CA a la toma de la pared.

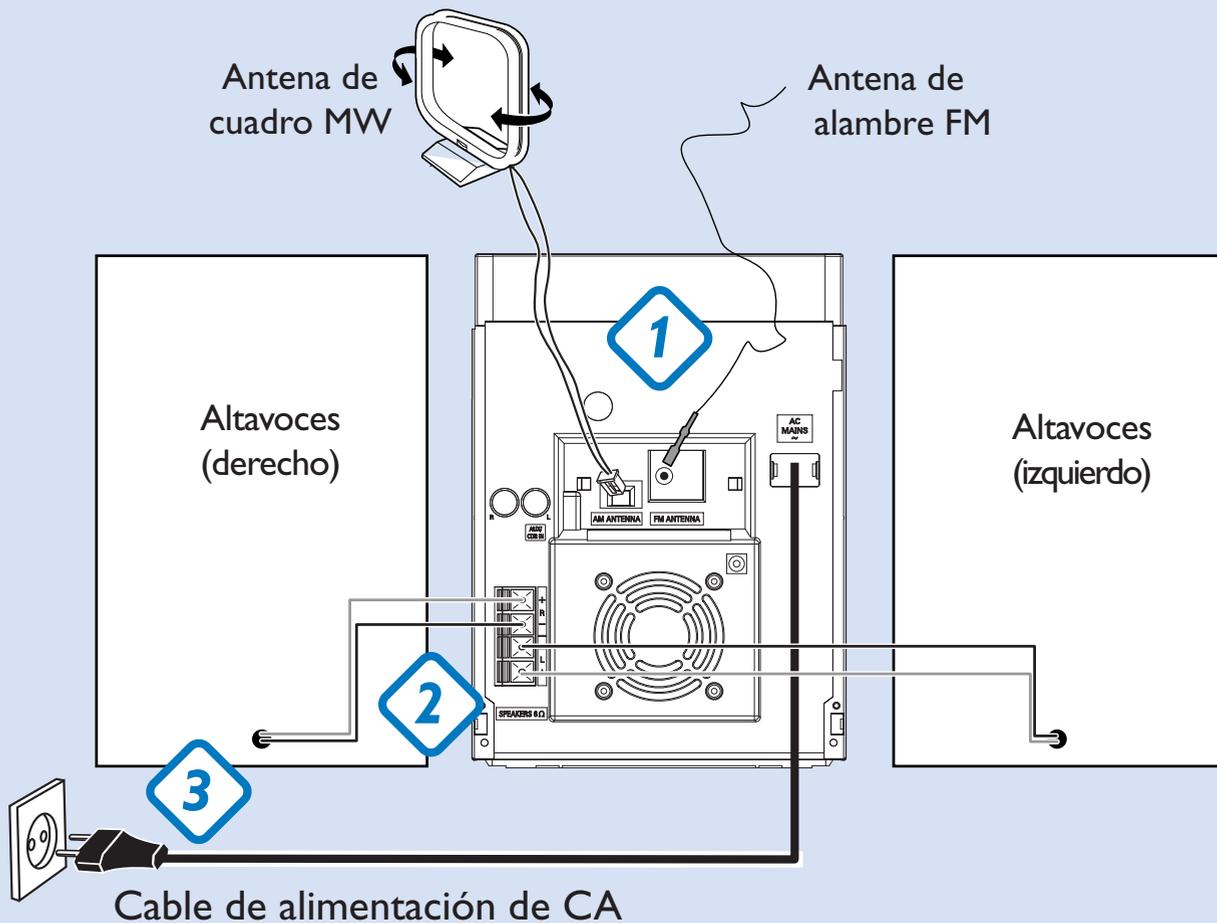

Paso B *Configuración*


Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK SET/RDS** hasta que destellen los dígitos de las horas en el reloj.
- 2 Ajuste **VOLUME** para seleccionar las horas y después pulse **CLOCK SET/RDS** de nuevo hasta que destellen los dígitos de los minutos en el reloj.
- 3 Ajuste **VOLUME** para seleccionar los minutos y por último pulse **CLOCK SET/RDS** para confirmar la hora.

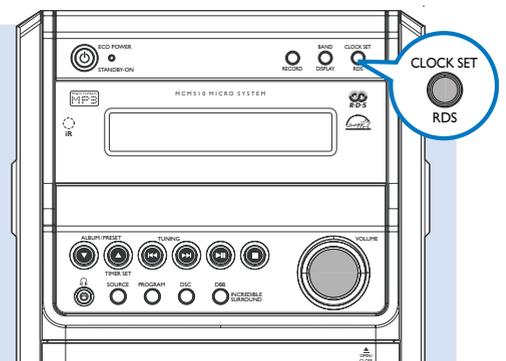

Colocación de los discos

- 1 Seleccione la fuente CD y pulse **OPEN-CLOSE▲** en la parte superior del equipo para abrir el compartimento del CD.
- 2 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y pulse **OPEN-CLOSE▲** para cerrar la puerta del CD.
- 3 Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- 4 Pulse **■** Para detener la reproducción de CD.

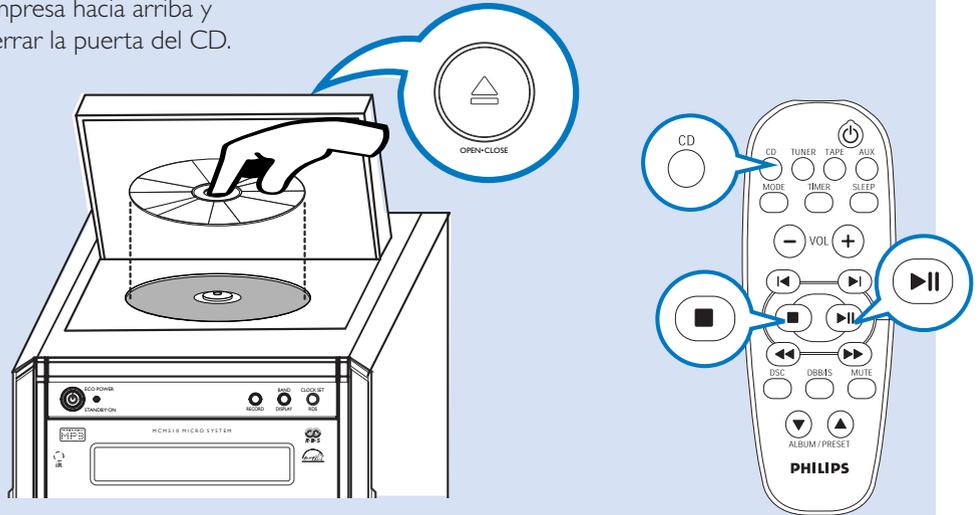

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



¿Necesita ayuda?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

