

# PHILIPS

Orë radio

Seria 7000

R7606



# Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Përmbajtja

1	<b>E rëndësishme</b>	2
	Siguria	2
	Njoftim	2
2	<b>Ora radio</b>	3
	Hyrje	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje e orës radio	3
3	<b>Fillimi</b>	4
	Instalimi i baterive	4
	Lidhja e energjisë	4
	Vendosja e orës	4
	Ndezja	4
4	<b>Dëgjimi i radios FM</b>	5
	Shkoni në stacione radioje FM	5
	Ruani automatikisht stacione radioje FM	5
	Ruani manualisht stacione radioje FM	5
	Zgjidhi një stacion radioje të vendosur paraprakisht	5
	Shfaq informacionet RDS	5
5	<b>Bluetooth</b>	6
	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	6
6	<b>Veçori të tjera</b>	6
	Vendosja e kohës së alarmit	6
	Vendosja e kohëmatësit të gjumit	7
	Rregullimi i volumit	7
	Rregullimi i ndriçimit të ekranit	7
	Karikimi i smartfonit nëpërmjet valëve	7
	Karikimi nëpërmjet portës USB	7
7	<b>Informacione për produktin</b>	8
8	<b>Zgjidhja e problemeve</b>	9

# 1 E rëndësishme

## Siguria

- Lexoni këto udhëzime.
- Zbatoni të gjitha paralajmërimet.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet.
- Mos bllokoni asnjë hapësirë ajrimi. Instalojeni sipas udhëzimeve të prodhuesit.
- Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie, si për shembull pranë radiatorëve, rrugëdaljeve të ngrohjes, sobave ose pajisjeve të tjera (duke përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mbrojeni kordonin e energjisë në mënyrë që të mos shkelet ose kafshohet, sidomos pranë spinave, prizave dhe në pikën ku dalin nga ora radio.
- Përdorni vetëm pjesë/aksesorë që janë specifikuar nga prodhuesi.
- Shkëputeni pajisjen kur ka stuhi ose kur nuk përdoret për periudha të gjata kohe.
- Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë riparime. Riparimet duhen bërë kur pajisja është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si për shembull kur kordoni i energjisë ose spina është dëmtuar, kur janë derdhur lëngje ose kanë rënë objekte brenda pajisjes, kur pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk punon normalisht ose kur është rrezuar.
- KUJDE lidhur me përdorimin e baterisë - Për të mos lejuar rrjedhjet e baterive të cilat mund të shkaktojnë lëndime, dëmtime të pronës, ose dëmtime të orës radio:
  - Montojini të gjitha bateritë si duhet, + dhe - siç janë shënuar në aparat.
  - Hiqini bateritë kur aparati nuk përdoret për kohë të gjatë.
  - Bateria nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, si drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Kjo orë radio nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi orën radio (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, qirinjtë të ndezur).
- Aty ku spina e energjisë të adaptorit direkt Plug-in përdoret si mjet shkëputjeje, pajisja e shkëputjes duhet të jetë në një vend që arrihet me lehtësi.

## Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim në pajisje, që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesve për ta përdorur produktin. Këtu TP Vision Europe B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklaratën e konformitetit mund ta gjeni në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Produkti u përmbahet kërkesave të Komunitetit Evropian për interferencat radio.



Ky produkt është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol do të thotë se produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbetjet shtëpiake, por duhet të çohet në një pikë të përshtatshme grumbullimi për riciklim. Ndiqni rregullat lokale dhe mos i humbisni asnjëherë produktin dhe bateritë e karikueshme së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat nuk mund të hidhen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni në lidhje me sistemin vendës për mbledhjen e veçantë të produkteve elektrike dhe elektronike, si dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. hedhja e duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.



Fjala e markës dhe logot e Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare të zotëruara nga Bluetooth Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

## 2 Ora radio

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini në Philips!  
Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Hyrje



Me këtë orë radio, ju

- mund të dëgjoni radio FM;
- mund të luani nga pajisjet me Bluetooth;
- mund të vendosni dy alarme që të bien në orare të ndryshme;
- mund të karikoni telefonin celular me karikuesin me valë të telefonit ose me USB.



### Çfarë ka në kuti


Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

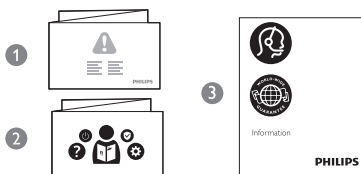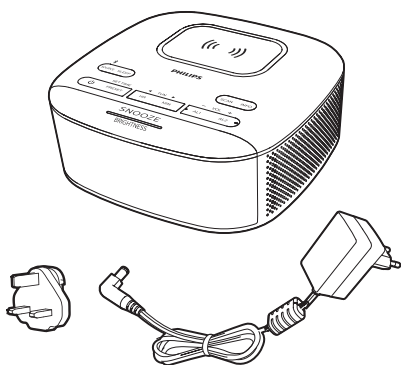- Njësia kryesore
- Adaptor i energjisë
- Udhëzues i shkurtër
- Dokumenti i sigurisë
- Garancia



### Përmbledhje e orës radio

- ① **SLEEP**
  - Vendosni kohëmatësin e gjumit.
- ② **SOURCE** 
  - Shtypni për të zgjedhur modalitetin FM ose Bluetooth.
  - Në modalitetin Bluetooth, mbajeni shtypur për më shumë se 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
- ③ 
  - Ndizeni ose kaloni në modalitetin në pritje.
- ④ **PRESET / SET TIME**
  - Ruani stacionet e radios në memorie.
  - Zgjidhni një stacion FM të ruajtur paraprakisht.
  - Vendosni orën.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
  - Vendosni orën dhe minutat.
  - Shkoni në stacione radioje FM.
  - Kaloni të kënga e mëparshme/kënga tjetër.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Shtyni alarmin.
  - Rregulloni ndriçimin e ekranit.
- ⑦ **Ekrani**
  - Shfaqni statusin aktual.
- ⑧ **AL1 / AL2 / – VOL +**
  - Vendosni alarmin.
  - Rregulloni volumn.
- ⑨ **INFO**
  - Shfaqni informacionet e stacionit RDS.
- ⑩ **SCAN**
  - Skanoni/ruani stacionet e radios automatikisht.
- ⑪ **Padi i karikimit me valë**

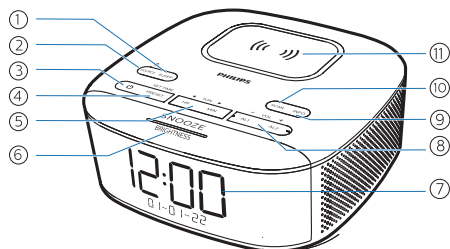

# 3 Fillimi

Ndiqui gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.

## Instalimi i baterive


Bateritë mund të ruajnë vetëm parametrat për orën dhe alarmin.



### Kujdes

- Rrezik shpërthimi! Mbajini bateritë larg nga nxehtësia, drita e diellit ose zjarri. Asnjëherë mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.
- Mos i përzieni llojet e ndryshme të baterive, p.sh. alkaline me zink karboni. Përdorni vetëm bateri të njëjtit lloj.

Vendosni 2 bateri AAA (nuk janë dhënë) me polaritetin e duhur (+/-) siç tregohet në figurë.

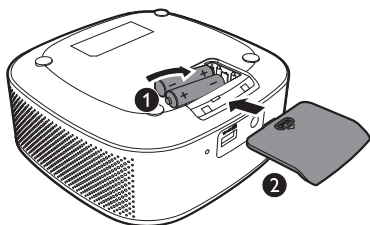

## Lidhja me energjinë



### Kujdes


- Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni që tensioni i energjisë të përputhet me tensionin që tregohet mbrapa ose poshtë orës radio.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur e shkëputni kordonin e energjisë, tërhiqni gjithnjë spinën nga priza. Asnjëherë mos tërhiqni kordonin.
- Përdorni vetëm adaptorin e energjisë AC që ka specifikuar prodhuesi ose që shitet bashkë me këtë pajisje.



### Shënim

- Etiketa e të dhënave ndodhet poshtë orës radio.

Lidhni adaptorin e energjisë me prizën në mur.

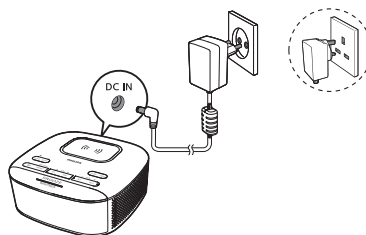

## Vendosja e orës





### Shënim

- Orën mund ta vendosni vetëm kur pajisja është në gjendje joaktive.

- 1 Në modalitetin në pritje, mbani shtypur **SET TIME** për më shumë se 2 sekonda.
- 2 Shtypni **◀TUN▶** për të zgjedhur formatin **<24 HR>** ose **<12 HR>**, më pas shtypni **SET TIME** për të konfirmuar.
- 3 Shtypni **HR** për të vendosur orën dhe **MIN** për të vendosur minutat, më pas shtypni **SET TIME** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni **◀TUN▶** për të vendosur datën, muajin dhe vitin **[DD-MM-YY]**, më pas shtypni **SET TIME** për të konfirmuar.
- 5 Shtypni **◀TUN▶** për të zgjedhur **<UPDATE FROM RADIO>** ose **<NO UPDATE>**, më pas shtypni **SET TIME** për të konfirmuar.  
↳ **[SAVED]** shfaqet dhe ora vendoset.

## Ndezja

- 1 Shtypni  për ta ndezur orën radio.  
↳ Pajisja kalon në burimin e zgjedhur për herë të fundit.
- 2 Për të kaluar në modalitetin në pritje, shtypni përsëri .  
↳ Shfaqet ora në kohë reale.



### Shënim

- Ky produkt kalon në modalitetin në pritje pas 15 minutash mungese aktiviteti.

## 4 Dëgjimi i radios FM



### Shënim

- Mbajeni orën radio larg nga pajisjet e tjera elektronike për të shmangur interferencat e radios.
- Për sinjal më të mirë, zgjateni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës FM.

## Kalimi nëpër stacionet FM

- 1 Shtypni për ta ndezur orën radio.
- 2 Shtypni **SOURCE** vazhdimisht për të zgjedhur radio FM.
  - ↳ **[FM]** do të shfaqet për 2 sekonda dhe një ikonë FM do të ndizet.
  - ↳ Pajisja do të shkojë te stacioni që ishte për herë të fundit.
- 3 Mbani shtypur **◀TUN▶** për më shumë se 2 sekonda.
  - ↳ Ora radio shkon automatikisht në një stacion Clock radio me sinjal të fortë.
- 4 Përsëritni hapin 3 për të shkuar në më shumë stacione radioje.

### Për të shkuar manualisht në një stacion:

Në modalitetin e kërkimit FM, shtypni **◀TUN▶** vazhdimisht për të zgjedhur një frekuencë.

## Ruajtja automatikisht e stacioneve të radios FM

Në modalitetin e kërkimit FM, mbani shtypur **SCAN** për më shumë se 2 sekonda.

- ↳ Pajisja ruan automatikisht të gjitha stacionet e radiove FM të disponueshme dhe transmeton stacionin e parë.



### Shënim

- Mund të ruani deri në 20 stacione radioje FM.

## Ruajtja manualisht e stacioneve të radios FM

- 1 Në modalitetin e kërkimit FM, shkoni te një stacion radioje FM.
- 2 Mbani shtypur **PRESET** për më shumë se 2 sekonda për të aktivizuar modalitetin e programimit.
  - ↳ Numri i ruajtur fillon të pulsojë.
- 3 Shtypni vazhdimisht **◀TUN▶** për të zgjedhur një numër.
- 4 Shtypni **PRESET** përsëri për të konfirmuar. Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të ruajtur stacione radioje FM të tjera.



### Këshillë

- Për ta fshirë një stacion të ruajtur, ruani një stacion tjetër në vend të tij.

## Zgjedhja e një stacioni radioje të ruajtur

### Mundësia A:

Në modalitetin e kërkimit FM, shtypni **PRESET** vazhdimisht për të zgjedhur një numër të ruajtur.

### Mundësia B:

- 1 Në modalitetin e kërkimit FM, shtypni **PRESET**.
- 2 Shtypni **◀TUN▶** për të zgjedhur një stacion radioje të ruajtur.

## Shfaqja e informacioneve RDS

RDS (Radio Data System) është një shërbim që u jep mundësi stacioneve të radios FM të shfaqin informacione shtesë.

Ndërsa dëgjoni, shtypni **INFO** vazhdimisht për të lëvizur nëpër informacionet e mëposhtme (nëse ka):

- Frekuenca e stacionit
- Emri i stacionit
- Emri i programit

## 5 Bluetooth




### Shënim

- Rrezja funksionale e efektshme mes këtij aparati dhe pajisjes me Bluetooth është rreth 10 metra.
- Çdo pengesë mes kësaj pajisjeje dhe pajisjes suaj me Bluetooth mund të pakësojë rrezën funksionale.

## Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

- 1 Shtypni **SOURCE** vazhdimisht për të zgjedhur modalitetin Bluetooth.  
↳ **[BT]** dhe do të pulsojë.
- 2 Kur në pajisjen tuaj shfaqet **[Philips R7606]**, zgjidhjeni për të filluar çiftimin dhe lidhjen. Nëse është e nevojshme, formoni fjalëkalimin standard "0000".

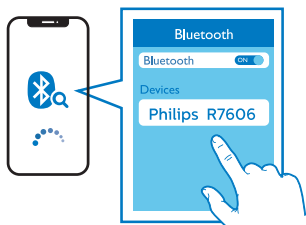

- ↳ Nëse nuk e gjeni dot "**Philips R7606**" ose nuk mund të bëni çiftimin me këtë pajisje, shtypni dhe mbani shtypur për më shumë se 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.
- ↳ Kur të jetë lidhur me sukses, **[BT]** dhe do të qëndrojnë ndezur dhe do të dëgjoni një tingull të çiftimit.
- 3 Luani audio në pajisjen e lidhur.  
↳ Audio kalon në këtë pajisje nga pajisja me Bluetooth.

Për ta shkëputur një pajisje me Bluetooth, çaktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj.

## 6 Veçori të tjera

## Vendosja e orës së alarmit

### Vendosja e alarmit



### Shënim

- Alarmin mund ta vendosni vetëm kur pajisja është në gjendje joaktive.
- Sigurohuni që ta kenë vendosur orën si duhet.

- 1 Në modalitetin në pritje, mbani shtypur **AL1** ose **AL2** për më shumë se 2 sekonda për të vendosur kohën e alarmit.
- 2 Shtypni **HR** për të vendosur orën dhe **MIN** për të vendosur minutat, më pas shtypni **AL1** ose **AL2** për të konfirmuar.
- 3 Shtypni **◀TUN▶** për të zgjedhur llojin e alarmit (çdo ditë, një herë, ditët e javës, fundjava), më pas shtypni **AL1** ose **AL2** për të konfirmuar.
- 4 Shtypni **◀TUN▶** për të vendosur një burim alarmi (BT, FM ose sinjalizues), më pas shtypni **AL1** ose **AL2** për të konfirmuar.
- 5 Shtypni **◀TUN▶** për të vendosur nivelin e vullmit, më pas shtypni **AL1** ose **AL2** për të konfirmuar.



### Këshillë

- Pajisja del nga modaliteti i vendosjes së alarmit kur nuk bëhet asnjë veprim për 15 sekonda.

### Aktivizimi/çaktivizimi i alarmit

Shtypni **AL1** ose **AL2** për të aktivizuar ose çaktivizuar kohëmatësin e alarmit.

- ↳ Nëse kohëmatësi i alarmit është aktivizuar, treguesi i alarmit ndizet.
- ↳ Nëse kohëmatësi i alarmit është çaktivizuar, treguesi i alarmit fiket.
- ↳ Alarmi bie përsëri të nesërmen.
- ↳ Për ta ndaluar alarmin, shtypni **AL1** ose **AL2** përkatës.

### Shtypjen alarmin

Kur bie alarmi, shtypni **SNOOZE**.

- ↳ Alarmi shtyhet dhe bie përsëri 9 minuta më vonë.

## Vendosja e kohëmatësit të gjumit


Kjo orë radio mund të kalojë automatikisht në gjendje joaktive pas një periudhe të caktuar.

- Shtypni vazhdimisht **SLEEP** për të zgjedhur një periudhë (në minuta).

↳ Ora radio kalon automatikisht në gjendje joaktive pas periudhës së caktuar.

Për ta çaktivizuar kohëmatësin e gjumit:

- Shtypni vazhdimisht **SLEEP** derisa të shfaqet [**OFF**] (fikur).



## Rregulloni volumin

Kur dëgjoni, shtyni **-VOL+** për të ndryshuar volumin.

## Rregullimi i ndriçimit të ekranit


Shtypni vazhdimisht **BRIGHTNESS** për të zgjedhur nivelet e ndryshme të ndriçimit:

- I lartë
- Mesatar
- I ulët

## Karikoni smartfonin tuaj me anë të valëve


Vendoseni smartfonin në padin e karikimit me valë. Karikimi me valë do të aktivizohet.

- ↳ Do të shfaqet ⚡.
- ↳ Nëse dallohet ndonjë objekt i huaj, ⚡ do të pulsojë.

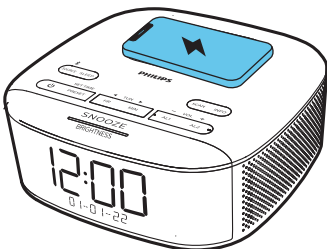

## Karikoni me anë të portës USB

Karikoni një pajisje USB të jashtme me anë të portës USB mbrapa këtij aparati.

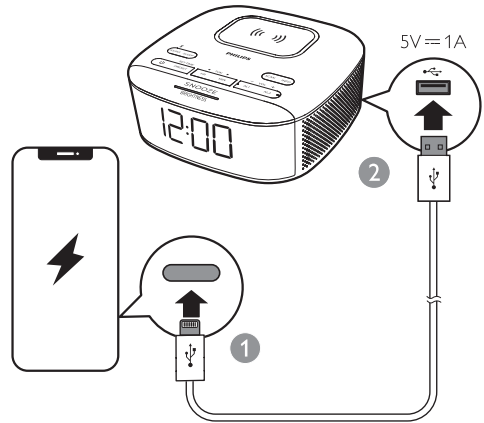



# 7 Informacione për



## Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

## Amplifikatori

Fuqia nominale output 2W x 2 RMS

## Tuner (FM)

Rrezja e kërkimit 87.50-108.00Mhz

Rrjeti i kërkimit 50 KHz

Ndjeshmëria

- Mono, 26 dB raporti S/N <22 dBf

Shtrembërimi total harmonik <3%

Raporti sinjal-zhurmë >50 dBA

## Bluetooth

Versioni i Bluetooth V5.0

Frekuenca e Bluetooth 2.402GHz-2.480 GHz

## Informacione të përgjithshme

	Adaptori 1
	Marka: Philips
	Modeli: SEW090
	2800P
	Hyrja: 100-240V ~
	50/60 Hz; 1.2A
	Dalja: 9V = 2.8A 25.2W
Energjia AC (adaptori i energjisë)	Adaptori 2
	Marka: Philips
	Modeli:
	AS340-090-AD280
	Hyrja: 100-240V ~
	50/60 Hz; 1.2A
	Dalja: 9V = 2.8A 25.2W

\*3 kunjë të shkëmbyeshme BS 1363-1 dhe 2 kunjë en 50075

Karikimi me valë	Mbështetet karikimi i shpejtë i Samsung 9W
------------------	--------------------------------------------

Dalja e karikimit me USB	5V = 1.0A
--------------------------	-----------

Konsumi i energjisë gjatë punimit	<17,1 W
-----------------------------------	---------

Konsumi i energjisë në gjendje pritjeje	<1 W
-----------------------------------------	------

Përmasat (Gje x La x The)	153 x 68 x 153 mm
---------------------------	-------------------

Pesha (njësia kryesore)	621 g
-------------------------	-------

## 8 Zgjidhja e problemeve



### Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni vetë pajisjen. Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonit shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

### Nuk ndizet

- Sigurohuni që spina e energjisë AC e pajisjes të jetë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që ka energji në prizën AC.

### Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin.

### Pajisja nuk përgjigjet

- Shkëputeni dhe lidhni përsëri spinën e energjisë AC, më pas ndizeni pajisjen përsëri.

### Sinjali i radios është i dobët

- Mbajeni orën radio larg nga pajisjet e tjera elektronike për të shmangur interferencat e radios.
- Zgjateni plotësisht dhe rregulloni pozicionin e antenës.

### Alarmi nuk punon

- Vendoseni si duhet orën/alarmin.

### Ora/alarmi fshihet

- Është ndërprerë energjia ose është shkëputur kordoni i energjisë.
- Vendoseni përsëri orën/alarmin.
- Ndërroni bateritë rezervë.

### Cilësi e dobët e audios nëpërmjet lidhjes me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni më shumë pajisjen me Bluetooth me këtë pajisje ose hiqni çdo pengesë mes tyre.
- Funkcioni i Bluetooth nuk është i aktivizuar në pajisjen tuaj. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes për të mësuar se si ta aktivizoni Bluetooth.
- Kjo pajisje është e lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni dhe përpikuni përsëri.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.