

Vitajte

Príručka rýchlym spustením



1

Pripojenie

2

Inštalácia

3

Vychutnajte si

Čo je v škatuli



Slúchadlo

Základná stanica pre CD240
ALEBO

CD245

Dvierka priečinku
pre batérie2 nabíjateľné
batérie typu AAA

Prívod energie



Linkový kábel*

Návod na
použitie

Záručný list

Príručka rýchlym
spustením

*V škatuli môžete nájsť linkový adaptér dodávaný samostatne od linkového kábla. **V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér najskôr k linkovému káblu a až potom pripojiť linkový kábel k linkovej zásuvke.**


V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viacero dodatočných slúchadiel, nabíjačky s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

VAROVANIE Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodali s telefónom.

1 Pripojenie

Pripojte základňu

1. Základňu umiestnite na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.

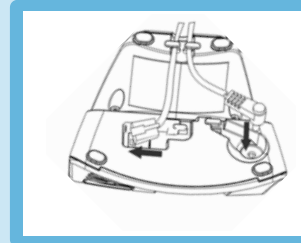


2. Pripojte linkový kábel a napájací kábel k príslušným konektorom na zadnej strane základne.
3. Pripojte druhý koniec linkového a napájacieho kábla k príslušným zásuvkám.


2 Inštalácia

Vložte nabíjateľné batérie a nabite ich

Vloženie batérií

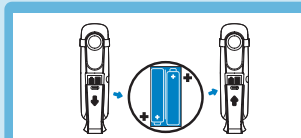

Slúchadlo nabíjajte 24 hodín

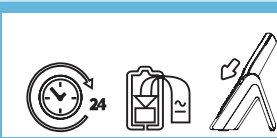

Nakonfigurujte svoj telefón (V prípade potreby)

Po niekoľkokminútovom nabíjaní vášho telefónu sa môže v závislosti od krajiny, v ktorej žijete, zobraziť uvítacia obrazovka. Ak sa uvítacia obrazovka objaví:

1. Stlačte tlačidlo , aby sa zobrazil zoznam krajín.
2. Rolujte na vašu krajinu.
3. Stlačte aby ste váš výber potvrdili.

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte v pohotovostnom režime, prerolujte na **HODINY/BUDÍK** a stlačte , stlačte , stlačte , aby ste zadali **DÁTUM A ČAS**.
2. Zobrazí sa naposledy uložený dátum. Zadajte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte **OK**.
3. Zobrazí sa naposledy uložený čas. Zadajte aktuálny čas (HH:MM) a pre potvrdenie stlačte **OK**.

Zaznie potvrdzujúci tón a váš telefón je pripravený na používanie.

PHILIPS

3 Vychutnajte si

Uskutočnenie hovoru

Vytočte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte tlačidlo .

ALEBO

Stlačte tlačidlo , aby ste zodvihli linku a vytočili číslo (maximálne 24 číslic).

Odpovedanie na hovor

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Na ukončenie konverzácie stlačte tlačidlo .

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte , aby ste vybrali od **HLASITOSŤ I** až **HLASITOSŤ 3**.

Nastavenie melódie zvonenia

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo , prerolujte  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte , stlačte , aby ste zadali **TÓNY SLÚCH.**, prerolujte  na **MELÓDIA ZVON** a stlačte .
2. Prerolujte  na vami požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.
3. Stlačením  **OK** nastavíte melódiu zvonenia.
Zaznie tón potvrdenia a obrazovka sa vráti do predchádzajúcej ponuky.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. V pohotovostnom režime stlačte , prerolujte  na **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , stlačte , aby ste vstúpili do **PRIDAJ ČÍSLO**.
 2. Na obrazovke sa zobrazí **VLOŽ MENO**.
 3. Zadaťte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte .
 4. Zadaťte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte .
- Zaznie tón potvrdenia.

Pristup k telefónnemu zoznamu

1. V pohotovostnom režime stlačte  a prerolujte , aby ste prechádzali cez telefónny zoznam.
2. Aby ste zobrazili podrobnosti, stlačte tlačidlo .

Zapnutie/vypnutie slúchadla

Stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , aby ste zapli/vypli slúchadlo v pohotovostnom režime.

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte a na 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo , aby ste v pohotovostnom režime uzamkli a odomkli klávesnicu.

Spárovanie

1. Stlačte tlačidlo  na základni. Všetky zaregistrované slúchadlá začnú zvoniť.
2. Po obnovení stlačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadle, aby ste ukončili spárovanie.

Počúvajte správy nahrané na odkazovači (pre model CD245)

Stlačte  na základni, aby ste zapli odkazovač (kontrolka LED je zapnutá).

Opätovne stlačte , aby ste vypli odkazovač (kontrolka LED sa vypne).

Stlačte  na základni, aby ste prehrali telefónne správy (prvá nahraná správa sa prehrá ako prvá).

Stlačením  preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledujúcu správu.

Stlačením  prejdete späť na predchádzajúcu správu (ak sa stlačí v rámci 1 sekundy prehrávania aktuálnej správy).

Stlačením  prehráte aktuálnu správu (ak sa stlačí po 1 sekunde prehrávania aktuálnej správy).

Stlačením  nastavíte hlasitos reproduktora počas prehrávania správy.

Stlačením  odstránite aktuálnu správu.

Obráťte sa na používateľskú príručku od vášho modelu CD245, kde nájdete podrobnosti o funkciách odkazovača.

Často kladené otázky

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s vašim telefónom.

Problém

- Nie je počut tón vytáčania!

- Volajúci ma jasne nepočuje!

- **VYHLADÁVANIE...** sa zobrazí na slúchadle a bude blikať ikona !

- Nezobrazuje sa číslo volajúceho!

Riešenie

- Skontrolujte spojenia
- Nabite batérie
- Použite dodaný linkový kábel

- Prejdite bližšie k základni
- Premiestnite základňu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení

- Prejdite bližšie k základni
- Vynulujte svoje zariadenie a opätovne spustite registráciu slúchadla

- Skontrolujte si predplatenie služby u svojho poskytovateľa siete

Potrebuje pomoc?

Návod na používanie

Obráťte sa na používateľskú príručku, ktorá sa dodala s vašim modelom CD240/245.

Pomoc v režime on-line

www.philips.com/support