

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

SBM100



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Hordozható hangszóró	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A hangszóró áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Tápegység	5
	Bekapcsolás/Kikapcsolás	5
	Válasszon ki egy forrást	5
4	Lejátszás	6
	Lejátszás Micro SD-kártyáról	6
	FM-rádió hallgatása	6
	Lejátszás külső eszközről	6
	Fejhallgató használata	7
	Hangerő beállítása	7
5	Termékadatok	7
	Termékjellemzők	7
6	Hibakeresés	8
7	Megjegyzés	8

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Hallásvédelem




Vigázat

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülmekintést igénylő helyzetben van.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

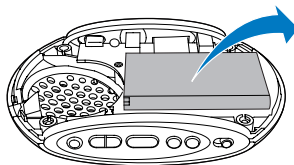

2 Hordozható hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A hangszóróval:



- FM-rádiót hallgathat;
- audiofelvételt hallgathat Micro SD-kártyáról és más külső forrásról.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db USB-kábel
- 1 db FM antenna
- Gyors üzembe helyezési útmutató

A hangszóró áttekintése

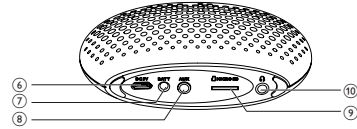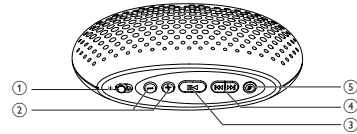

- 1** **Power**
 - A hordozható hangszóró be- vagy kikapcsolása.
- 2** **-+** **Volume**
 - Hangerő beállítása.
- 3** **Play/Pause**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- 4** **Fast Forward / Previous**
 - Műsorszám választása.
 - Keresés lejátszás közben.
 - FM-rádióállomások behangolása.
- 5** **S** **Source**
 - Egy forrás kiválasztása.
- 6** **DC 5V**
 - A beépített akkumulátor újratöltése.
- 7** **BATT**
 - LED kijelző
- 8** **AUX**
 - Külső eszköz csatlakoztatása.
- 9** **MICRO SD**
 - Micro SD-kártya nyílása.
- 10** **Headphones**
 - Fejhallgató-csatlakozó

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám: _____

Gyári szám: _____

Tápegység



Vigyázat

- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Fennáll a hangszóró károsodásának veszélye! Ne töltsé más csatlakozón, csak a számítógép USB-aljzatán keresztül.

A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorról is képes működni.


A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt:

- a hangszóró **DC 5V** aljzatához.
- a számítógép USB-aljzatához.

↳ A feszültségjelző világítani kezd.

↳ Ha az akkumulátor töltése befejeződött, a feszültségjelző lámpa kialszik.

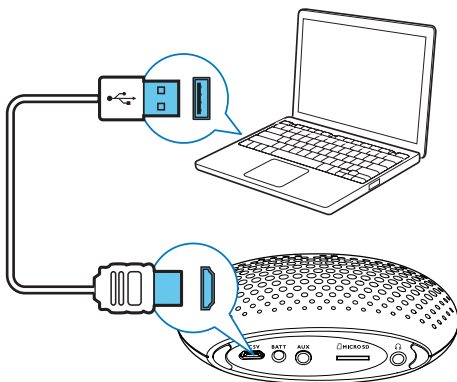

Bekapcsolás/Kikapcsolás

- 1 csúsztatása jobbra.
↳ A hangszóró visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.
- 2 A hangszóró kikapcsolásához csúsztassa el balra a gombot.

Válasszon ki egy forrást

A **S** gombot ismételten megnyomva válassza ki a kívánt audioforrást: Micro SD kártya, FM-hangolóegység vagy Aux.


4 Lejátszás

Lejátszás Micro SD-kártyáról

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Micro SD-kártya rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az **S** gomb többszöri megnyomásával választható ki forrásként a Micro SD kártya.
- 2 Helyezze be a Micro SD-kártyát a kártyanyílásba.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

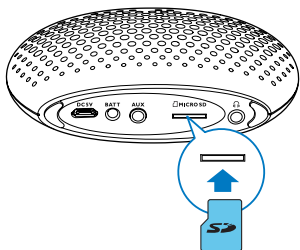

- A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
- Egy audiófájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- A lejátszás közbeni kereséshez tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Megjegyzés

- Elképzelhető, hogy a különféle felhasznált anyagok és gyártási technológiák következtében bizonyos Micro SD-kártyák nem működnek megfelelően ezzel a hangszórral.

FM-rádió hallgatása

Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol a hordozható hangszórót más elektronikus eszközöktől.

- 1 Az **S** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot két másodpercig.
↳ A hangszóró automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 További rádióállomások beállításához ismételje meg a 2. lépést.

Egy csatorna manuális behangolásához:

Nyomja le többször a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg a vétel nem javul.

Megjegyzés

- Ha a rádióállomás jele túl gyenge, csatlakoztassa a mellékelt antennát az **AUX** aljzathoz, vagy használja a fejhallgatót.


Lejátszás külső eszközről

A hangszórral külső eszközökről is játszhat le zenét.

- 1 Csatlakoztasson egy Aux-in kábelt (nem tartozék):
 - a dokkolós hangsugárzó hátulján található **AUX** aljzathoz.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Indítsa el a lejátszást az eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson egy fejhallgatót a hangszugárzón lévő  aljzatba.

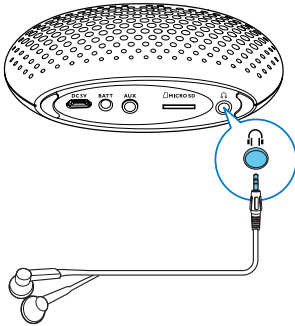


Tanács

- Ha egy mikrofonos fejhallgatót csatlakoztat, megtörténhet, hogy a hang a hangszórón és a fejhallgatón keresztül is hallható. Ebben az esetben próbáljon másik fejhallgatót használni.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **-/+** gomb megnyomásával állíthatja a hangerőt.

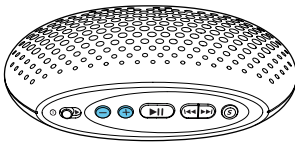

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Jel-zaj arány	>50 dB
AUX-bemenet	600 mV RMS, 22 kOhm

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108,0 MHz
---------------------	----------------

Általános információk

Tápegység	5 V $\pm$ 0,6 A
Beépített akkumulátor	Lítiumakkumulátor
Méreték - Főegység (Sz x Ma x Mé)	107 x 71 x 36 mm
Tömeg - Főegység	0,1 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Töltse fel az akkumulátort.

Nincs hang

- Hangerő beállítása.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő audioforrást választott-e ki.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.

A hangszóró nem reagál

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Töltse fel az akkumulátort.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

7 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

