


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2002/10



SV Bruksanvisning

PHILIPS

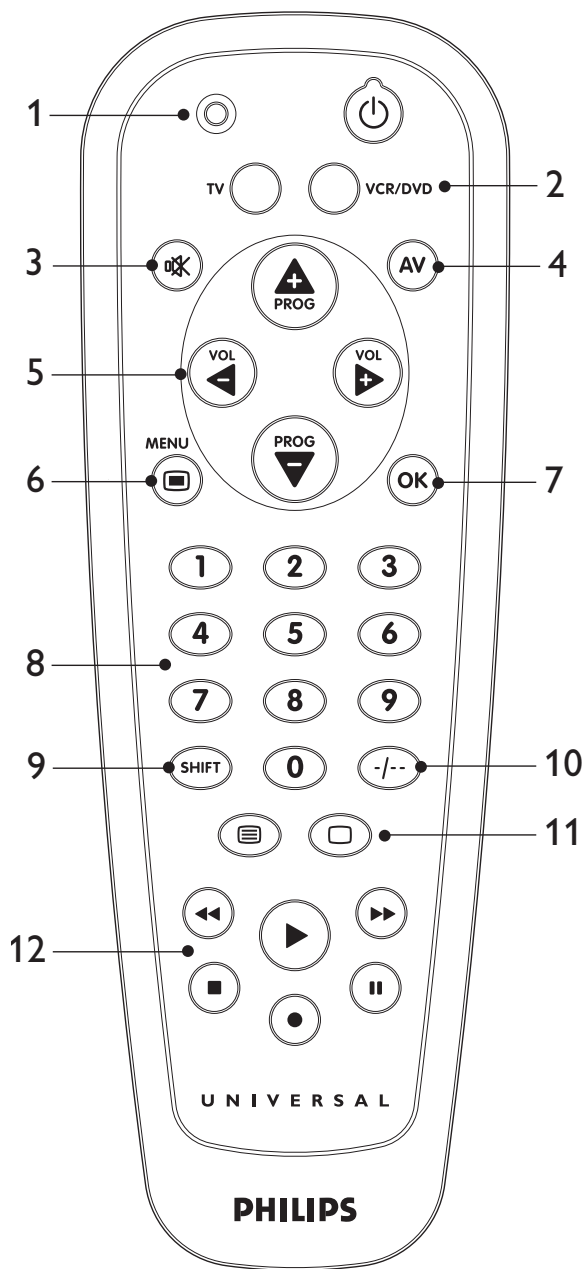

Innehållsförteckning

1	Din SRP2002	3
2	Komma igång.....	3-7
2.1	Sätta i batterierna.....	3
2.2	Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-7
3	Använda universalfjärrkontrollen	8-10
3.1	Knappar och funktioner.....	8-9
3.2	Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	10
4	Service och support.....	11-13
4.1	Vanliga frågor.....	11-12
4.2	Behöver du hjälp?.....	13
	Kundtjänst.....	14
	Lista över märken.....	15-25
	Information till konsumenten.....	26
	Uppfyllande av EMF-krav.....	26
	Återvinning och kassering.....	26
	Batteriinformation	26

1 Din SRP2002


Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP2002 från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 2 olika enheter med den: TV och VCR/DVD-spelare/inspelare (inklusive Blu-ray-spelare).

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer.

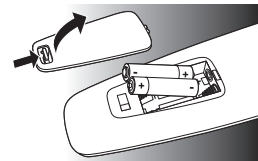

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.

2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen

I exemplet nedan finns anvisningar om hur du ställer in universalfjärrkontrollen till TV:n. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (DVD-spelare/-recorder och video) som du vill hantera med hjälp av SRP2002.

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med 8 av följande enheter:


Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
DVD	DVD-spelare, Blu-Ray-spelare, High Definition DVD-spelare (HD-DVD), DVD-delen av kombinationerna TV/DVD, TV/video/DVD och video/DVD
VCR	Videokassettspelare/-recorder, videodelen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och video/DVD

Exempel: ställa in universalfjärrkontrollen för TV:n:

1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.

2 **Håll in enhetsknappen**  **i 5 sekunder** tills den gröna inställningslampan  tänds.

- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

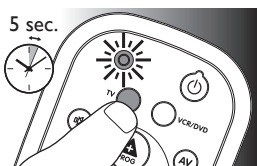


3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.

En fyrsiffrig kod visas för varje märke.

Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.

- Om den gröna inställningslampan  slocknar har du angett en ogiltig eller felaktig kod. Gör i så fall ett nytt försök.

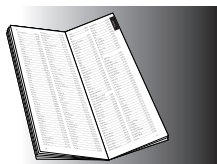


4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. **Håll** knappen  **intryckt**. Släpp den **omedelbart** när TV:n stängs av.

- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder. I extrema fall kan det ta upp till 15 minuter.



5 Slå PÅ TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om ,  och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.

- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.2.

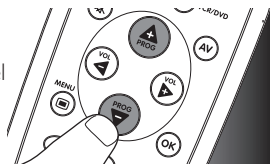

6 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på enhetsknappen två gånger för att avsluta inställningsläget. Den gröna inställningslampan  slocknar.
- Börja om från början.

- Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.

2.2.1 Ställa in fjärrkontrollen för andra enheter

(DVD-spelare/-recorder och video)

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen och fungerar. Du kan till exempel placera en skiva i DVD-spelaren/-recordern eller en videokassett i videospelaren.
- 2 Följ sedan steg 2 till 6 i Ställa in fjärrkontrollen för TV. Se till att du använder rätt enhetsknapp: .

2.2.2 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera alla dina enheter. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.



Obs!

Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den första configurationen

- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den **omedelbart** när enheten svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

Efter den första configurationen

- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Välj den enhet som du vill styra (t.ex. DVD).
Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .



- 3 Håll knapparna ① och ④ intryckta samtidigt i 5 sekunder.

- Den gröna inställningslampan  tänds. Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.



- 4 **Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.
- Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.

- 5 Tryck på enhetsknappen  **två gånger** så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra dina enheter:

Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP2002 (t.ex. Info/Display).
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra enheterna med SRP2002.

- 1  inställningslampa. Tänds när ett fjärrkontrollkommando skickas, när du just valt en enhet och när fjärrkontrollen är i inställningsläget.
-  växla mellan av och på för den valda enheten.

Obs!

För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med knappen . Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

- 2   knappar för val av enhet.
Välj den enhet som ska styras.
- 3  stänger av TV-ljudet.
- 4  växla mellan externa utgångar (Audio/video) på utrustningen.
- 5   föregående/nästa kanal.
  justera TV-volyten.
- 6  wide screen (TV).
- 7  bekräfta ett val.
- 8    sifferknappar för direktval av kanaler eller spår:
  
  


- 9  för extrafunktioner. Om den trycks ned samtidigt som en annan knapp, får den andra knappen en annan funktion. Till exempel:

-  +  meny på/av.
 +  upp i menyn.
 +  ned i menyn.
 +  åt vänster i menyn.
 +  meny på/av.

Prova andra kombinationer med knappen  för att se vilka funktioner som är tillgängliga på apparaten. Endast funktioner som kan styras med originalfjärrkontrollen är tillgängliga.

- 10  välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.
- 11   text-TV på () / av ().
- 12  spola bakåt.
 spela upp.
 spola framåt.
 stoppa.
 spela in.
 pausa.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.2) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

- 1 I det aktuella enhetsläget håller du sifferknapparna **①** och **⑥** **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder**, tills den gröna inställningslampan **Ⓢ** tänds.
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.
- 2 Tryck på sifferknapparna **⑨**, **⑨** och **⑥**, i den ordningen.
 - Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan **Ⓢ** en gång.
- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger**. Exempelvis knappen **▶▶**.
 - Efter varje knapptryckning blinkar den gröna inställningslampan **Ⓢ** en gång.
 - Den gröna inställningslampan **Ⓢ** blinkar ytterligare en gång för att bekräfta att knappen återställts till sin ursprungliga funktion.

4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för enheten saknas i listan över märken i Snabbstartguiden.

I listan över märken anges bara de vanligaste TV-, video- och DVD-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 15-25 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

TV:n stängs AV i steg 4 men slås inte PÅ igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara PÅ efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund. När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.2) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå PÅ TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinationsenheter (TV/video, TV/DVD, DVD/video osv.)?

För vissa kombinationsenheter krävs att du ställer in två knappar för olika källor om du ska kunna styra båda delarna av kombinationsenheten. Om du till exempel har en TV/DVD-kombination kanske du måste ställa in fjärrkontrollen för både TV och DVD för att kunna styra TV/DVD-kombinationen.

4.1.2 Användning

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Enheten som jag vill använda reagerar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen till enheten.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen för enheten. Kontrollera alltid att enheten reagerar innan du avslutar inställningsläget.

Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.

- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.2.
- Kontrollera om du använder rätt knapp för att slå på text-TV. För TV är det knappen .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna (medföljer) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRP2002 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP2002 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP2002 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen.

Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP2002/10.

Inköpsdatum://
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till:

www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
 Acme 3521
 Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
 Acura 0036
 ADA 0038
 ADC..... 0040
 Addison 0043
 Adelsound..... 0044
 ADL..... 0045 (DB1)
 Admiral..... 0046
 Advent 0054 (DB1)
 Adyson..... 0058
 AEG..... 0059
 Agashi..... 0063
 Agazi..... 3522
 AGB..... 0064
 Aiko 0069
 Aim 0070
 Airis..... 0071
 Aiwa 0072
 Akai 0074
 Akiba 0078
 Akito..... 0082
 Akura 0083
 Alaron..... 0085
 Alba 0086
 Alcyon 0093
 Alize..... 0100
 Alkos 3523
 Allorgan..... 0105
 Allstar..... 0108
 Ambassador..... 0120
 Amitech..... 0130
 Amoi 0132
 Amplivision..... 0138
 Amstrad 0140
 AMW..... 0143
 Anam 0146
 Anam National..... 0147
 Andersson 0148 (DB1)
 Anglo 0151
 Anitech 0154
 Ansonic..... 0156
 AOC..... 0165
 Apex 3691
 Apollo..... 0171

Arc En Ciel 0178
 Arcam..... 0179
 Arcam Delta..... 3524
 Arcelik..... 4791 (DB1)
 Ardem..... 0184
 Aristona..... 0192
 Arthur Martin..... 0200
 ASA 0202
 Asberg..... 0205
 Asono..... 0212
 Astra..... 0221
 Asuka 0227
 Atacom..... 0228
 Atec..... 0230 (DB1)
 Atlantic..... 0233
 Atori..... 0237
 Auchan..... 0240
 Audiosonic..... 0264
 Audioton 0266
 Audix 0270 (DB1)
 Ausind 0276
 Autovox 0280
 Avious..... 0291
 Awa 0296
 Axxon..... 0303 (DB1)
 Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
 Baird 0311
 Bang & Olufsen..... 0314
 BARON 3959
 Basic Line..... 0325
 Bastide..... 0327
 Baur 0331
 Baze 0334
 Bazin..... 0335
 BBK..... 0337
 Beijing 0345
 Beko 0346
 Bellagio..... 0354
 BenQ 0359
 Beon..... 0361
 Best 0364
 Best Buy 0365
 Bestar..... 0368
 Bestar-Daewoo 0369
 Binatone..... 0378
 Black Diamond..... 0384 (DB1)

Black Panther Line..... 4196	Changhai..... 0529	Daytron..... 0710	E-Dem..... 3624
Black Star..... 0386	Changhong..... 0530	DCE..... 0713 (DB1)	Elbe..... 0880
Blacktron..... 3526	Chimei..... 3563	De Graaf..... 0716	Elbe-Sharp..... 3529
Blackway..... 0388	Chuangjia..... 4096	DEC..... 0717	Elcatech..... 0882
Blaupunkt..... 0390	Chunfeng..... 0546	Decca..... 0718	Elcit..... 0883
Blue Media..... 3378 (DB1)	Chung Hsin..... 0547	Deitron..... 0722	Electa..... 3530
Blue Sky..... 0395	Chunsun..... 0549	Denko..... 0730	ELECTRO TECH..... 3531
Blue Star..... 0396	Cimline..... 0552	Denon..... 0731	Electrohome..... 0890
BlueH..... 3793 (DB1)	Cinetec..... 0560	Denver..... 0733	Elektra..... 0896
Boghe..... 0400	CineVision..... 0562	Denzel..... 0734	Element..... 3477
Bondstec..... 0403	Cinex..... 0563 (DB1)	Desay..... 0737	Elfunk..... 0899 (DB1)
Boots..... 0405	City..... 0569	Desmet..... 0738	ELG..... 0900
BPL..... 0413	Clarivox..... 0576	DGM..... 3566 (DB1)	Elin..... 0902
Brainwave..... 0415	Classic..... 0580	Diamant..... 0746	Elite..... 0903
Brandt..... 0416	Clatronic..... 0581	Diamond..... 0747	Elmak..... 0907
Brimax..... 3797 (DB1)	Clayton..... 0582 (DB1)	DICRA..... 4938 (DB1)	Elonex..... 4019 (DB1)
Brinkmann..... 0423	CMS..... 0590	Digatron..... 0751	Elsay..... 0909
Brionvega..... 0424	CMS Hightec..... 0591	Digihome..... 0758 (DB1)	Elta..... 0910
Britannia..... 0425	Coby..... 0597	Digiline..... 0759	Emerson..... 0917
Bruns..... 0435	Concorde..... 0626	DigiLogic..... 0760 (DB1)	e-motion..... 3496 (DB1)
BskyB..... 0436	Condor..... 0627	Digital Device..... 0770 (DB1)	Emperor..... 0921
BSR..... 0437	Conia..... 0628	Digitek..... 0779 (DB1)	Enzer..... 0934
BTC..... 0439	Conrowa..... 0634	Digitor..... 0781	Epson..... 0937
Bush..... 0445	Contec..... 0635	DiK..... 0787 (DB1)	Erres..... 0942
	Continental Edison 0637	Dikom..... 3391 (DB1)	ESC..... 0945
C	Cosmel..... 0647	Dixi..... 0807	Etron..... 0949
Caihong..... 0462	Crosley..... 0655	DK Digital..... 0808	Etzuko..... 4203
Cambridge Audio .. 0470	Crown..... 0658	DMTech..... 0813	Eurofeel..... 0954
Cameron..... 4032	CS Electronics..... 0663	Dongda..... 0820	EuroLine..... 0955
Capsonic..... 0486	CTC..... 0664	Donghai..... 0821	Euroman..... 0956
Carad..... 0488	CTC Clatronic..... 3527	Dragon Systems..... 4830 (DB1)	Europa..... 0957
Carena..... 0489	C-Tech..... 0449	Drean..... 0832	Europhon..... 0959
Carrefour..... 0492	CVG..... 3996	DSE..... 0833	Evesham..... 0972 (DB1)
Cascade..... 0496	Cybercom..... 0671 (DB1)	DTS..... 0837	Expert..... 0976
Casio..... 0499	CyberHome..... 0672	Dual..... 0838	Exquisit..... 0978
Cat..... 0500	Cybermaxx..... 3696 (DB1)	Dual-Tec..... 3528	
Catha..... 4094	Cybertron..... 0675	Dumont..... 0840	F
Cathay..... 0501		Duongjie..... 4101	Fagor Life..... 4102
Catron..... 0502	D	Durabrand..... 0842 (DB1)	Feilang..... 0990
CCE..... 0504	Daenyx..... 0690	Dux..... 0843	Feilu..... 0991
Celestial..... 0511	Daewoo..... 0692	D-Vision..... 0684	Feiyue..... 0993
Centrex..... 0516	Dainichi..... 0694	DVX..... 0847	Fenmenti..... 4103
Centrum..... 0519	Dansai..... 0699	Dynatron..... 0855	Fenner..... 0994
Centurion..... 0520	Dantax..... 0702	Dynex..... 3476	Ferguson..... 0996
Century..... 0521	Datron..... 4201		Fidelity..... 0998
CGE..... 0523	Datsura..... 0703	E	Fil sai..... 1000
CGV..... 0524	Dawa..... 0707	Easy Home..... 3700	Finlandia..... 1003
Changcheng..... 0526	Daytek..... 0708	Easy Living..... 0860 (DB1)	Finlux..... 1004
Changfei..... 0527	Dayton..... 0709	Eclipse..... 0867	Fintec..... 1006

Firstline..... 1008
 Fisher..... 1009
 Flint..... 1014
 FNR..... 1016
 Formenti..... 1023
 Formenti-Phoenix..... 1024
 Fortress..... 1027
 Fraba..... 1030
 Friac..... 1040
 Frontech..... 1042
 Fujicom..... 1048 (DB1)
 Fujitsu..... 1052
 Fujitsu General..... 1053
 Fujitsu Siemens..... 1054 (DB1)
 Funai..... 1056

G

Galaxi..... 1068
 Galaxis..... 1069
 GBC..... 1078
 Geant Casino..... 1082
 GEC..... 1083
 Geloso..... 1087
 General..... 1090
 General Technic..... 1095
 Genexxa..... 1097
 Gericom..... 1103
 GFM..... 3820
 Giant..... 1113
 Giec..... 1115
 Global Solutions..... 1120
 Global Sphere..... 1121
 Go Video..... 1126
 Gold..... 3823 (DB1)
 GoldHand..... 1136
 Goldline..... 1138
 GoldStar..... 1140
 Goodmans..... 1142
 Gorenje..... 1144
 GPM..... 1149
 Gradiente..... 1151
 Graetz..... 1152
 Gran Prix..... 1153 (DB1)
 Granada..... 1154
 Grandin..... 1156
 Great Wall..... 4105
 Gronic..... 1160
 Grundig..... 1162
 Grunkel..... 1164

GVG..... 1169

H

H&B..... 3635
 Haaz..... 1172
 Haier..... 1175
 Haihong..... 1176
 Halifax..... 1179
 Hampton..... 1183
 Hanns.G..... 3478 (DB1)
 Hannspree..... 1189 (DB1)
 Hanseatic..... 1190
 Hantarex..... 1192
 Hantor..... 1193
 Harman/Kardon..... 1198
 Harwood..... 1204
 Hauppauge..... 1206
 HCM..... 1210
 Hema..... 1222
 Hemmermann..... 1223
 Henss..... 1224 (DB1)
 Hifivox..... 1233
 Higashi..... 1234
 Highline..... 1236
 Hikona..... 1237
 HiLine..... 3533
 HiMAX..... 1241
 Hinari..... 1243
 Hisawa..... 1247
 Hisense..... 1249
 Hitachi..... 1251
 Hitachi Fujian..... 1252
 Hitsu..... 1257
 Hoehner..... 1262
 Hoher..... 4504 (DB1)
 Home Tech Industries..... 1266
 Hongmei..... 1272
 Hornyphon..... 1277
 Hoshai..... 1278
 Huafa..... 1287
 Huanghaimei..... 1288
 Huanghe..... 1289
 Huanglong..... 1290
 Huangshan..... 1291
 Huanyu..... 1292
 Huari..... 1294
 Hugoson..... 1297 (DB1)
 Huijiaban..... 4108

Humax..... 1298
 Hygashi..... 1308
 Hyper..... 1309
 Hypson..... 1312
 Hyundai..... 1315

I

Iberia..... 1320
 ICE..... 1324
 ICeS..... 1325
 iDEAL..... 3641 (DB1)
 Ikei..... 1332 (DB1)
 IISonic..... 1334 (DB1)
 Iiyama..... 1335 (DB1)
 Impego..... 4207
 Imperial..... 1346
 Indesit..... 1349
 Indiana..... 1350
 Ingelen..... 1354
 Ingersol..... 1355
 Inno Hit..... 1358
 Innovation..... 1360
 Inspira..... 4296 (DB1)
 Interactive..... 3534
 Interbuy..... 1376
 Interfunk..... 1377
 Internal..... 1379
 International..... 1380
 Intervision..... 1386
 IR..... 4110
 Irradio..... 1396
 Isukai..... 1402
 ITC..... 1404
 ITS..... 1405
 ITT..... 1406
 ITV..... 1408

J

JEC..... 1426
 JGC..... 1434 (DB1)
 Jiahua..... 1435
 Jinhai..... 1439
 Jinxing..... 1442
 JVC..... 1464

K

Kaisui..... 1471
 Kamosonic..... 3535
 Kamp..... 1475

Kangchong..... 1476
 Kanghua..... 1477
 Kangwei..... 4115
 Kansai..... 1480
 Kapsch..... 1483
 Karcher..... 1484
 Kawa..... 1487
 Kawasho..... 1489
 Kendo..... 1500
 Kennedy..... 1504
 Kennex..... 1505
 Kenwood..... 1507
 KeyPlug..... 3646
 KIC..... 1512
 Kihiro..... 1513
 Kingavon..... 1519
 Kingsley..... 1520
 Kiota..... 1522
 Kiss..... 1524
 Kiton..... 1525
 Kneissel..... 1535
 Koda..... 1539
 Kolin..... 1541
 Kolster..... 1543
 Konig..... 1547
 Konka..... 1548
 Korpel..... 1552
 Korting..... 1554
 Kosmos..... 1557
 Koyoda..... 1561
 KTV..... 1572
 Kuro..... 1579
 KXD..... 1581
 Kyoshu..... 1583
 Kyoto..... 1585

L

L&S Electronic..... 1588
 Lafayette..... 1591
 LaSAT..... 1597
 Lawson..... 1603
 Layco..... 4117
 Lecson..... 1606
 Lenco..... 1615
 Lenoir..... 1617
 Lenoxx..... 1618 (DB1)
 Lesa..... 1622
 Leyco..... 1627
 LG..... 1628

LG/Goldstar	3536
Liesenke	3537
Liesenke & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637
LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator	1784
Mediencom	1786

Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Meletronic	3654
M-Electronic	3541
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromax	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)
Microstar	1827
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836 (DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multi System	3542
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
Naonis	1936
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat	1966
Netway	3419 (DB1)
Network	1968
Neufunk	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nimbro	4065 (DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Novatronic	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line	4301 (DB1)
Oceanic	2061
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa	2087
Onyx	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera	2090
Optim	2094
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123

P

P&B	2132
Pacific	2135
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
peekTOn	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Philips Magnavox	3715
Phocus	2198 (DB1)
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Plu2	2225 (DB1)
Pointer	2229

Polaroid.....	2230	Reflex.....	2368	Seitech.....	3433 (DB1)	Sontech.....	3435
Poppy.....	2236	Relisys.....	2374 (DB1)	Seleco.....	2528	Sony.....	2679
Portland.....	2238	Render.....	4072 (DB1)	Sencora.....	2531	Sound & Vision.....	2680
Powerpoint.....	2241	Reoc.....	2379	Sentra.....	2534	Soundmaster.....	2685
Prandoni Prince.....	4125	Revox.....	2383	Sentron.....	4216	Soundmax.....	2687
Precision.....	2244	Revoy.....	2384	Serino.....	2539	Soundwave.....	2689
Prima.....	2253	Rex.....	2385	Shanghai.....	2547	Soyo.....	2693 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	RFT.....	2386	Shanshui.....	4133	Spectra.....	2697
Prinz.....	2260	Rhapsody.....	2387	Shaofeng.....	2549	Srypton.....	4138
Pro2.....	2265 (DB1)	Rimax.....	2391	Sharp.....	2550	Standard.....	2713
Profekt.....	4126	R-Line.....	2327	Shencai.....	2553	Star Cluster.....	3724
Profex.....	2269	Roadstar.....	2398	ShengCai.....	4217	Starlight.....	2727
Profilo.....	2272	Robotron.....	2401	Shenyang.....	2555	Starlite.....	2728
Profitronic.....	2273	Ronin.....	2412	Sherwood.....	2557	Starmedia.....	2730
Proline.....	2274	Rover.....	2415 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)	Stenway.....	2739
Promax.....	2275	Rowa.....	2416	Shintom.....	2563	Stern.....	2741
Proson.....	2281 (DB1)	Rownsonic.....	2417	Shintoshi.....	2564	Stevison.....	2742 (DB1)
Prosonic.....	2282	Royal.....	2419	Shivaki.....	2567	Strato.....	2745
Protech.....	2284	Royal Lux.....	2420	Shorai.....	2569	Strong.....	2748 (DB1)
ProVision.....	2291	RTF.....	3548	Siam.....	2572	Stylandia.....	2752
Pye.....	2302			Siarem.....	2573	Sungoo.....	3767 (DB1)
Pyle.....	2303 (DB1)	S		Siemens.....	2574	Sunkai.....	2762
Pymi.....	2304	Saba.....	2429	Siera.....	2576	Sunstar.....	2768
		Sabaki.....	2430	Sierra.....	3549	Suntronic.....	2770
Q		Sagem.....	2434	Siesta.....	2577	Sunwood.....	2772
Quandra Vision.....	3546	Saisho.....	2437	Sigmatek.....	2580	Superla.....	2782
Quasar.....	2320	Saivod.....	2439	Silva.....	2591	Supersonic.....	2787
Quelle.....	2322	Salora.....	2443	Silva Schneider.....	2592	SuperTech.....	2789
Questa.....	2324	Sambers.....	2445	Silver.....	2594	Supervision.....	2791
		Sampo.....	2446	Singer.....	2599	Supra.....	2792
R		Samsung.....	2448	Sinudyne.....	2601	Supratech.....	2793 (DB1)
Radialva.....	2329	Samurai.....	2451	Skantic.....	2605	Susumu.....	2797
Radio.....	4128	Sandra.....	2454	SKY.....	2610	Sutron.....	2798
Radio Shack.....	3547	Sansui.....	2458	Skymaster.....	2621	Swedx.....	2803 (DB1)
Radiola.....	2330	Sanwa.....	2461	Skyworth.....	2631	Swissflex.....	2805 (DB1)
Radiomarelli.....	2331	Sanyo.....	2462	Slim Art.....	2636	Swisstec.....	2806 (DB1)
Radionette.....	2332	Sanyuan.....	2464	SM Electronic.....	2639	Sydney.....	2808
RadioShack.....	2333	Saville.....	2491	Smart.....	2642 (DB1)	Sylvania.....	2809
Radiotone.....	2334	SBR.....	2492	S-Media.....	3515 (DB1)	Symphonic.....	2810
Raite.....	2340	ScanMagic.....	2496	Sogera.....	2649	Synn.....	2813
Rank.....	2345	Schaub Lorenz.....	2500	Solavox.....	2654	Sysline.....	2815
RBM.....	2350	Schneider.....	2501	Sonawa.....	2663	Sytong.....	2820
RCA.....	2351	Schoentech.....	3504 (DB1)	Songdian.....	4136		
REC.....	2357	Scientific Labs.....	2504	Soniko.....	2669	T	
Recor.....	2359	Scott.....	2508	Sonitron.....	2671	T.D.E. Systems.....	2822
Rectiligne.....	2362	Seeltech.....	2519	Sonneclair.....	2673	Tactus.....	2825
Red Star.....	3669 (DB1)	SEG.....	2522	Sonoko.....	2675	Taishan.....	2835
Rediffusion.....	2364	SEI.....	2524	Sonolor.....	2676	Taisho.....	2836
Redstar.....	2366	Sei-Sinudyne.....	2525	Sontec.....	2677	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo.....	3004
Tashiko.....	2850	Tomashi.....	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec.....	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagén.....	4140	Towada.....	3028
Tec.....	2861	Towika.....	4224
Tech Line.....	2863	Toyoda.....	3030
Techica.....	2865	Trakton.....	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.....	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic.....	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood.....	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph.....	3058
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061
Teleavia.....	2901	TSM.....	3065
Telecor.....	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)
Telefuzion.....	2915		
Telegazi.....	2917		
Telemeister.....	2924		
Telesonic.....	2930		
Telestar.....	2931		
Telesystem.....	2933 (DB1)		
Teletech.....	2934		
Teleton.....	2935		
Televideon.....	2938		
Television.....	2939		
Televiso.....	2941		
Temco.....	2946		
Tennessee.....	2952		
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954		
Tenson.....	2955		
Tesla.....	3680 (DB1)		
Tesmet.....	3550		
Tevion.....	2962		
Texet.....	2963		
Thes.....	3769 (DB1)		
Thomson.....	2972		
Thorn.....	2974		
Tiankeban.....	4142		
Tobo.....	2999		
Tokai.....	3001		

U

Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Union.....	3781
United.....	3106
United Quick Star.....	4226
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viore.....	3192 (DB1)
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Vistar.....	3207
Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Wintel.....	3271 (DB1)
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xuelian.....	3320


Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364

(DB1) Märken endast tillgängliga från version DB1 och senare.
DB-versionen är angiven på klistermärket i batterifacket.

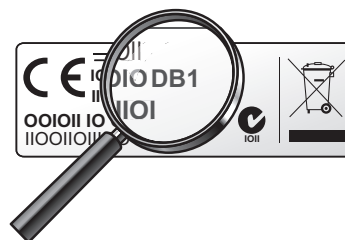



Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5355 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911