

Micro Hi-Fi System

MCB240

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandbücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual
Käyttöoppaita
Manual do usuário
εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCB240 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.



For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

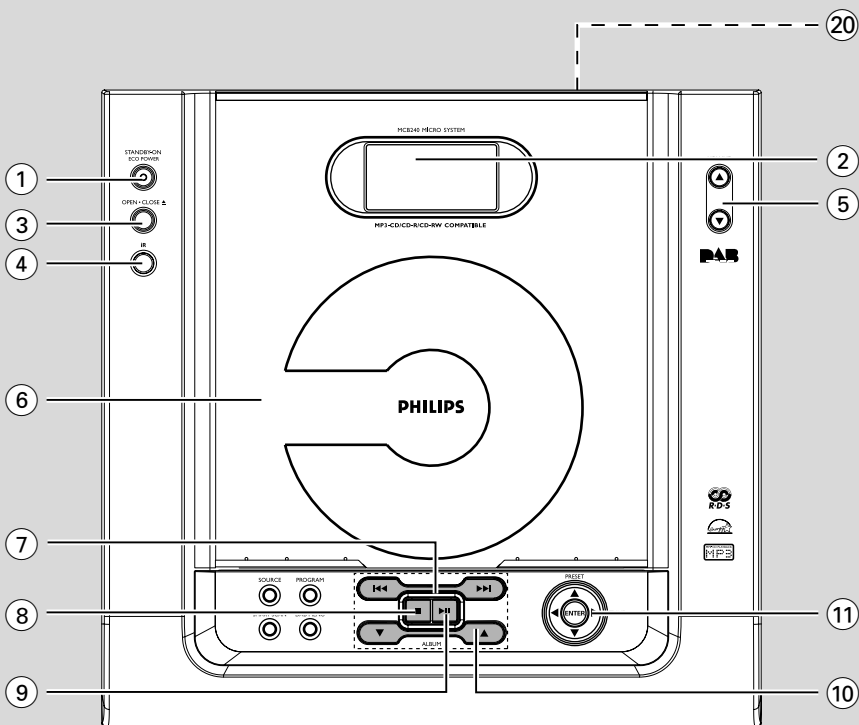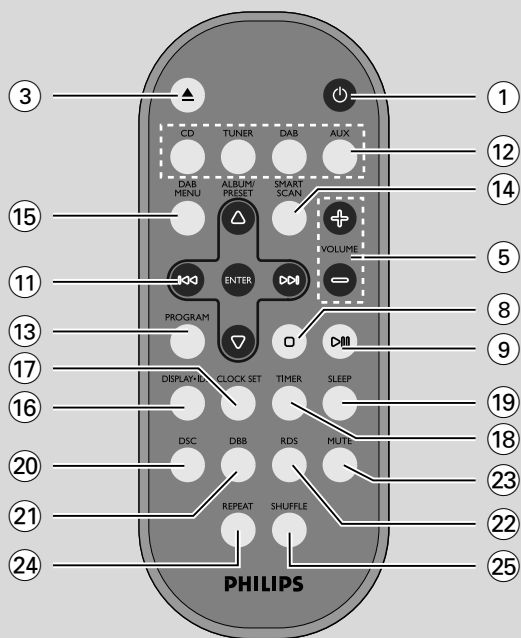

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuuksuokan 1 ylittävälle
näkömäättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiasassa.

English ----- 6

Français ----- 21

Español ----- 36

Deutsch ----- 51

Nederlands ----- 66

Italiano ----- 81

Svenska ----- 96

Dansk ----- 111

Suomi ----- 126

Português ----- 141

Ελληνικά ----- 156

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Algemene informatie

Met het oog op het milieu	94
Bijgeleverde accessoires	94
Veiligheidsvoorschriften	94
About omroeperbanden met Digitale Audio (DAB)	95

Vorbereiding

Aansluitingen op de achterkant	96-97
Extra aansluitingen	97
Aansluiten van andere apparaten op uw systeem Voor u de afstandsbediening gebruikt	97
Vervangen van de batterij (lithium CR2025) in de afstandsbediening	97

Bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening	98-99
--	-------

Basisfunctie

Inschakelen van het systeem	100
Schakel het systeem over naar standby-stand ECO Power	100
Energiebesparende automatische standby ..	100
Instellen van het volume en de klank	100

Bediening van de CD/MP3-CD speler

Afspelen van een cd	101
Afspeelfuncties	101
Afvangen van een MP3-disk	102
Verschillende manieren van afspelen: SHUFFLE en REPEAT	102
Programmeren van nummers	102
Controleren van het programma	103
Wissen van het programma	103

DAB-ontvangst

DAB-ontvangst	104
Afstemmen / opnieuw afstemmen	104
Om een zender te selecteren	105
Opslaan van geheugenzenders	106
Om een geheugenzender op te roepen	107
Om de service-informatie te bekijken	107
Het sorteren van zenders	108
Instelling van de dynamische reikwijdte (DRC)	108
Terugstellen	108

Radio-ontvangst

Afstemmen op een radiozender	109
Programmeren van radiozenders	109
Automatisch programmeren	
Handmatig programmeren	
Afstemmen op een geprogrammeerde zender	109
RDS	109
Instellen van de RDS-klok	110

Klok/Timer

Instellen van de klok	111
Het nakijken van de klok	111
Instellen van de timer	111
In- en uitschakelen van de timer	111
In- en uitschakelen van de inslaapfunctie	112

Technische gegevens

Onderhoud	113
-----------------	-----

Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen	114
-------------------------------	-----

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Met het oog op het milieu

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Bijgeleverde accessoires

- 2 luidsprekerboxen
- Afstandsbediening (met batterij)
- staander
- assemblage met schroeven en pluggen

Veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor u het systeem aansluit of de netspanning op het typeplaatje (of de netspanning die naast de netspanningskiezer staat) overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier.
- Zet het systeem op een vlakke, harde en stevige ondergrond.
- Zet het systeem op een plaats waar er voldoende ventilatie mogelijk is om oververhitting van het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is achter en boven het apparaat en 5 cm aan de zijken.*
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Houd het systeem, de batterijen of cd's uit de buurt van vocht, regen, zand of warmtebronnen bijvoorbeeld bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- Als u het systeem vanuit de kou in een warme ruimte brengt, of als u het in een vochtige kamer plaatst dan kan de lens van de cd-speler binnenin het systeem beslaan. In zo'n geval kan de cd-speler niet normaal functioneren. Laat het systeem ongeveer een uur aanstaan zonder cd erin totdat het afspelen van een cd weer normaal mogelijk is.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- Om verwonding te voorkomen dient dit apparaat in overeenstemming met de instructies voor de installatie stevig bevestigd te zijn op de vloer / muur.
- Installeer dit apparaat vlakbij een wisselstroomstopcontact en waar u gemakkelijk bij de stekker kunt komen.
- **Als het systeem stand-by staat, wordt nog steeds stroom verbruikt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.**

About omroeperbanden met Digitale Audio (DAB)

DAB digitale radio staat voor een nieuwe manier voor het uitzenden van radio via een netwerk van zenders op aarde. Het biedt luisteraars een grotere keuze en informatie die wordt geleverd in een kristalheldere, kraakvrije geluidskwaliteit.

- Deze technologie staat de ontvanger toe automatisch te zoeken naar het sterkste signaal dat kan worden gevonden en dat te volgen.
- Voor DAB digitale zenders hoeft u zich geen frequenties te herinneren en kunt u uw apparatuur heel handig volgens de naam van de zenders afstemmen, zodat u op verplaatsing de radio niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen.

Wat is een multiplex?

De werking van de digitale radio bestaat uit een enkelvoudig blok van frequenties, een multiplex genoemd. Elke multiplex werkt binnen een spectrum van frequenties, zoals Band III voor DAB uitzendingen.

Opmerking:

- *U gaat enkel de zenders ontvangen die zich binnen uw transmissieregio bevinden.*


DAB omroepers en DLS

Elke DAB omroeper (of multiplexoperator) biedt ook tekst en audio-informatie aan. Sommige programma's zijn ondersteund door Dynamische Labelsegmenten (DLS) & . Dit is informatie die u op uw DAB radiodisplay kunt aflezen als verrollende tekst. Sommige zenders zenden op deze manier bijvoorbeeld het laatste nieuws of verkeersinformatie e.d. uit. Gelieve voor meer informatie over het verspreidingsgebied van digitale radio en diensten te surfen naar: www.drdb.org



Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



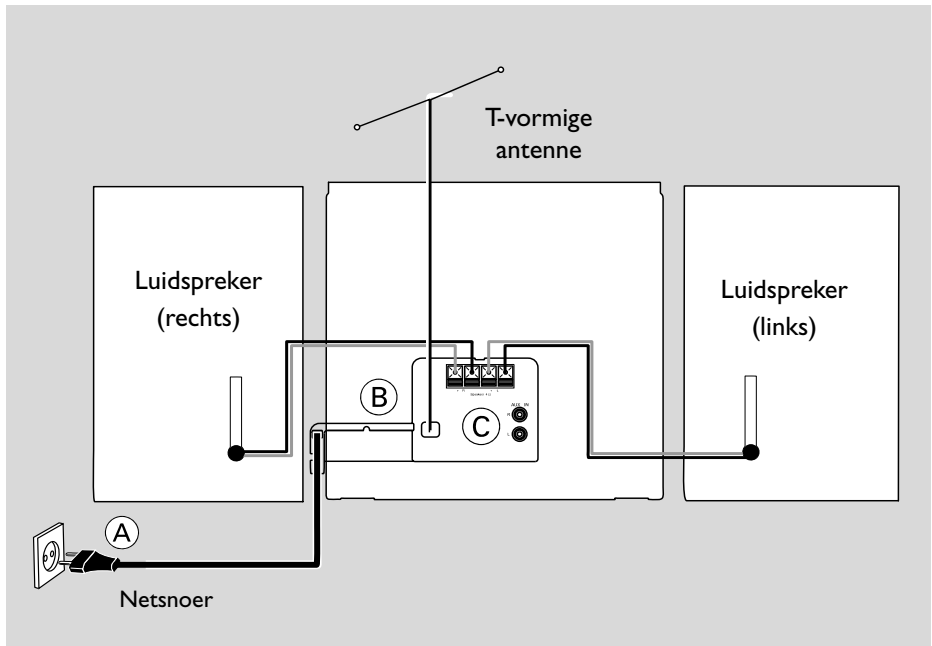

Aansluitingen op de achterkant

Het typeplaatje zit op de achterkant van het systeem.

A Netaansluiting

Controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn voor u de stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

WAARSCHUWING!


- Gebruik voor optimaal functioneren enkel het oorspronkelijke netsnoer.
- Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Het systeem heeft een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting. Daardoor kan het voorkomen dat het systeem onder extreme omstandigheden automatisch stand-by geschakeld wordt. Mocht dit zich voordoen, laat het systeem dan afkoelen voor u het opnieuw gebruikt (niet op alle modellen aanwezig).

B Luidsprekeraansluitingen

Voorluidsprekers

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen SPEAKERS, de rechterluidspreker op "R" en de linkerluidspreker op "L", de gekleurde (gemarkeerde) draad op de "+" en de zwarte (ongemarkeerde) draad op de "-".

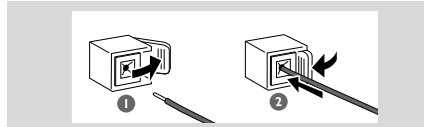

- Zet het afgestripte uiteinde van de kabel vast in de klem zoals hieronder aangegeven.

Opmerkingen:

- Gebruik voor een optimale geluidsweergave de bijgeleverde luidsprekers.
- Sluit niet meer dan één luidspreker aan op elk paar luidsprekerklemmen + / -.
- Sluit geen luidsprekers aan met een impedantie die lager is dan die van de bijgeleverde luidsprekers. Zie hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS in deze gebruiksaanwijzing.

C Extra aansluitingen

Er zijn geen extra apparaten en aansluitkabels bijgeleverd. Volg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur voor meer details.

Aansluiten van andere apparaten op uw systeem

Sluit de linker- en rechteraudio-uitgangen (OUT) van een tv, een videorecorder, een laserdiskspeler, een DVD-speler of een cd-recorder aan op de ingangen **AUX**.

Opmerking:

– Als u een apparaat aansluit met een mono-uitgang (een enkele audio-uitgang), verbind deze dan met de linker AUX-ingang. U kunt ook een cinch-verlooptkabel met enkele naar dubbele stekker gebruiken (het geluid blijft echter mono).

Voor u de afstandsbediening gebruikt


- 1 Trek de plastic beschermfolie uit.
- 2 Kies de bron die u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld MP3-CD, TUNER).
- 3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ► II, I◄◄, ►►I).

plastic
beschermfolie

1

Vervangen van de batterij (lithium CR2025) in de afstandsbediening

- 1 Trek de knop A een beetje naar links.
- 2 Haal het batterijvak B uit.
- 3 Plaats een nieuwe batterij en zet het batterijvak weer helemaal terug op de oorspronkelijke plek.

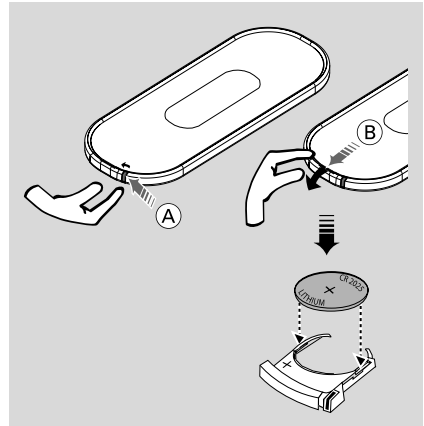

LET OP!

Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

① **STANDBY-ON/ ECO POWER (⏻)**

- Schakelt het systeem aan of schakelt over naar de stand EcoRoom stand-by / gewone stand-by met klokdisplay.

- geeft informatie over het apparaat.

- om het deksel van het cd-vak te openen/ te sluiten.

- Richt de afstandsbediening naar deze sensor.

- om het volume in te stellen.

- om het uur in te stellen of om de minuten in te stellen.

⑦

- voor CD/MP3-CD om achteruit en vooruit te
zoeken binnen een cd-nummer/
cd. (Houd).
- om naar het begin van het huidige/
vorige/ volgende nummer te gaan.

- om het afspelen van een cd te beëindigen en om een cd-programma te wissen.s

- om het afspelen te starten en te onderbreken.

voor TUNER om af te stemmen op een
geprogrammeerde radiozender.
voor MP3-CD. om naar het begin van het
huidige/ vorige/ volgende
nummer te gaan.

..... om af te stemmen op een
geprogrammeerde radiozender:
(omhoog, omlaag).

- voor MP3-CD (enkel voor op de
afstandsbediening)
..... om naar het begin van het
huidige/ vorige/ volgende
nummer te gaan.

voor DAB verrolt een optielijst.

- voor TUNER om af te stemmen op een
radiozender. (omhoog, omlaag).

- voor CD/MP3-CD (enkel voor op de afstandsbediening)
- om achteruit en vooruit te zoeken binnen een cd-nummer/ cd. (Houd).
- om naar het begin van het huidige/ vorige/ volgende nummer te gaan.

- ENTER**indrukken om een optie te selecteren (enkel voor DAB)

- om de geluidsbron te kiezen CD/DAB/FM/AUX.

- voor CD/MP3-CD om een nummer te programmeren en om het programma te controleren.
- voor TUNER/DAB om radiozenders handmatig of automatisch te programmeren.
- voor CLOCK ... (enkel op het apparaat) om te kiezen tussen het 12- of 24-uursstelsel voor de klok.

- scant automatisch naar DAB-frequenties.

- geeft toegang tot de geavanceerde opties van de instelling.

voor CD/MP3-CD Geeft tijdens de weergave informatie over de disk op de display aan.

voor DAB om informatie over de DAB-service na te kijken.

- om de klokfunctie te kiezen.

- om de timer in en uit te schakelen of in te stellen.


- om inslapen met de timer in en uit te schakelen;
om de inslaaptijd in te stellen.

- om de klankkleur te veranderen: POP/ JAZZ/ ROCK/ CLASSIC.

- ②1 **DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - om de lage tonen te versterken.
- ②2 **RDS**
 - bij tuner; om RDS-informatie in het display weer te geven.
- ②3 **MUTE**
 - om het geluid tijdelijk uit en weer aan te zetten.
- ②4 **REPEAT**
 - om een nummer/ cd-programma/ hele cd te herhalen.
- ②5 **SHUFFLE**
 - om de nummers van een cd in willekeurige volgorde af te spelen.
- ②6 
 - aansluiting voor een hoofdtelefoon.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- **Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).**
- **Kies vervolgens de gewenste functie (▶ II, ◀◀, ▶▶/ enzovoort).**

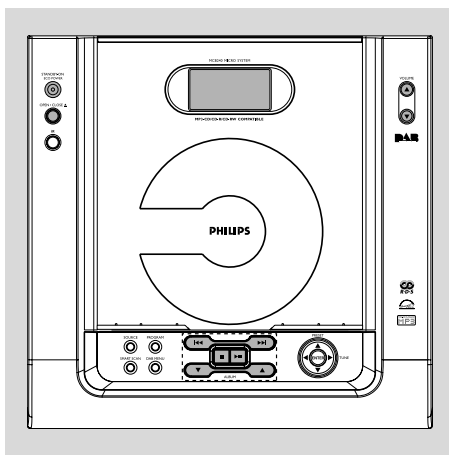

BELANGRIJK:

Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen uitgeoefend heeft voor u begint met het bedienen van het systeem.

Inschakelen van het systeem

- Druk op **STANDBY-ON/ECO POWER** (of  op de afstandsbediening).
→ De laatst gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op **CD, TUNER, DAB** of **AUX** op de afstandsbediening
→ De gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op **OPEN-CLOSE** .
→ Het systeem schakelt over naar de cd-bron.

Schakel het systeem over naar stand-by-stand ECO Power

- Druk op **STANDBY-ON/ECO POWER** (of  op de afstandsbediening).
→ De displayverlichting van de klok is in de stand-by-modus gedimd.
→ De ECO POWER LED-indicator gaat branden.

- Om de kloktijd in de standby-stand te bekijken, houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER** (of  op de afstandsbediening) langer dan 3 seconden ingedrukt, de kloktijd wordt gedimd weergegeven.
- Het volumeniveau (tot een maximum volumeniveau van 20), de interactieve geluidsinstellingen, de laatst gekozen bron en de geprogrammeerde zenders blijven bewaard in het geheugen van het apparaat.


Energiebesparende automatische standby

Om stroom te besparen schakelt het systeem 15 minuten nadat de weergave van een cd is beëindigd en geen enkele toets werd ingedrukt automatisch naar de stand EcoRoom/ stand-by.

Instellen van het volume en de klank

- 1 Druk op **VOLUME**  /  (+/-) om het volume harder of zachter te zetten.
→ In het display verschijnt het volumeniveau VOL en een cijfer van MIN 1, 2, ...30, 31 MAX.
 - 2 Druk één of meerdere keren op de interactieve geluidsknop **DSC** op het apparaat of op de afstandsbediening om de gewenste klankinstelling te kiezen: **POP/JAZZ/ROCK/CLASSIC**.
 - 3 Druk op **DBB** om het versterken van de lage tonen in en uit te schakelen.
→ In het display verschijnt: **DBB ON** of **DBB OFF**.
 - 4 Druk op **MUTE** op de afstandsbediening om het geluid onmiddellijk uit te zetten.
→ De weergave gaat verder zonder geluiduitgang en **MUTE** knippert op de display.
- Om het geluid weer aan te zetten kunt u:
 - opnieuw op **MUTE** drukken;
 - het volume instellen;
 - een andere bron kiezen.

Bediening van de CD/MP3-CD speler

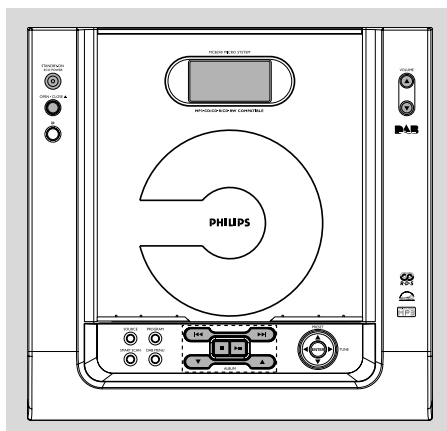

BELANGRIJK:

Raak de lens van de cd-speler nooit aan!

Afspelen van een cd

Deze cd-speler is geschikt voor audio-cd's, ook CD-Recordables en CD-Rewritables.

- Cd-rom's, cd-i's, cdv's, vcd's, dvd's of computer-cd's zijn echter niet mogelijk.
- 1 Druk op **SOURCE** op het voorpaneel van het systeem om CD te selecteren of druk op **CD** van de afstandsbediening.
- 2 Druk op **OPEN•CLOSE ▲** om het deksel van het cd-vak te openen.
→ **OPEN** wordt op de display aangegeven wanneer de cd-lade openschuift.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN•CLOSE ▲** om het cd-vak te sluiten.
→ **CLOSE** wordt op de display aangegeven, gevolgd door **READING** terwijl de cd-speler de inhoud van een disk scant. Daarna wordt het totaal aantal muziknummers en de weergaveduur (of het totaal aantal albums en muziknummers voor MP3-disks) aangegeven.

Afspeelfuncties

Afspelen van een cd

- Druk op **▶ II** om het afspelen te starten.
→ In het display verschijnen het huidige nummer en de verstreken speelduur van het nummer dat speelt.

Kiezen van een ander nummer

- Druk één of meerdere keren op **I◀◀▶▶I** tot het gewenste nummer in het display verschijnt.
- Heeft u een nummer gekozen kort nadat u een cd in de speler geplaatst heeft of terwijl het afspelen tijdelijk onderbroken is (**PAUSE**) dan moet u op **▶ II** drukken om het afspelen te starten.

Weergeven van tekst

Bij CD's

- Druk herhaaldelijk op **DISPLAY•ID3** om de volgende informatie weer te geven.
→ Het volgnummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer.
→ De resterende speelduur van het huidige nummer.
→ Het totale aantal afgespeelde nummers en de totale verstreken speelduur.
→ Het totale aantal resterende nummers en de totale resterende speelduur.

Bij MP3-CD's

- Druk herhaaldelijk op **DISPLAY•ID3** om te kiezen uit de vier verschillende display's :
Nummer → Het muziknummer en de verstreken speelduur.
Album & Title → Naam van het album en titel van het muziknummer.
Album & Track Number → Albumnummer en tracknummer.
ID-3 → De ID-3-tag verrolt eenmaal.

Zoeken naar een passage binnen een nummer

- 1 Houd **I◀◀▶▶I** ingedrukt.
- 2 Laat **I◀◀▶▶I** los zodra u de gewenste passage herkent.
→ Het afspelen gaat op de normale manier verder.

Bediening van de CD/MP3-CD speler

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op ■.

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op ► II .
 - Het display blijft stilstaan en de tijd waarop het afspelen onderbroken werd, knippert.
 - Druk opnieuw op ► II om verder te gaan met afspelen.

Opmerking: Het afspelen wordt ook beëindigd:

- als u het cd-vak opent.
- aan het einde van de cd.
- als u een andere bron kiest: **TUNER**, **DAB** of **AUX**.
- als u het apparaat stand-by zet.
- De ingestelde tijd voor het automatisch uitschakelen is nabij.

Afspelen van een MP3-disk

- 1 Plaats een MP3-disk.
 - Het lezen van de disk kan langer dan 10 seconden duren door het grote aantal nummers dat op één disk staat.
 - Het totaal aantal albums en muziknummers (titels) worden op de display aangegeven.
- 2 Druk op **ALBUM ▼/▲** (of **ALBUM/PRESET ▲/▼** op de afstandsbediening) om het gewenste album te kiezen.
- 3 Druk op **◀◀/▶▶** om de gewenste titel te kiezen.
 - Het albumnummer verandert overeenkomstig wanneer u bij het eerste of het laatste muziknummer van een album bent gekomen door respectievelijk te drukken op **◀◀** of **▶▶**.
- 4 Druk op ► II om het afspelen te starten.

Ondersteunde MP3-diskformaten:

- ISO9660, Joliet
- Maximum aantal titels : 512 (afhankelijk van de lengte van de filenamen)
- Maximum aantal albums : 255
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: 32~256 (kbps), variabele bitsnelheden

Verschillende manieren van afspelen: **SHUFFLE** en **REPEAT**

U kunt de verschillende manieren van afspelen kiezen of wijzigen voor of tijdens het afspelen. U kunt deze manieren van afspelen ook met de programmeerfunctie combineren.

SHUFFLEalle nummers van de cd / van het programma worden in willekeurige volgorde afgespeeld

SHUFFLE en **REPEAT ALL**

..... de hele cd/ het hele programma wordt in willekeurige volgorde telkens opnieuw herhaald

REPEAT ALL ...de hele cd/het hele programma wordt herhaald

REPEAT herhaalt het huidige album (voor MP3-cd)

REPEAT ONE .het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald

- 1 Kies de gewenste manier van afspelen door voor of tijdens het afspelen op de toets **SHUFFLE** of **REPEAT** te drukken tot de gewenste manier in het display verschijnt. (SHUF, NO SHUF, REPEAT ONE, REPEAT  REPEAT ALL)
 - 2 Staat de speler stil, druk dan op ► II om het afspelen te starten.
 - Heeft u **SHUFFLE** gekozen dan gaat het afspelen meteen van start.
 - 3 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met afspelen, druk dan op de toets **SHUFFLE** of **REPEAT** tot in het display geen enkele **SHUFFLE/ REPEAT**-manier nog aangegeven wordt.
- U kunt ook op ■ drukken om de manier van afspelen af te sluiten.

Programmeren van nummers

Terwijl de speler stilstaat, kunt u de nummers op uw cd kiezen en in de gewenste volgorde programmeren. Desgewenst kunt u elk nummer ook meer dan eens programmeren. In het totaal kunnen 20 nummers in het geheugen opgeslagen worden.

- 1 Druk op **PROGRAM** om het programmeren te starten.
 - Er verschijnt een nummer en **PROG** knippert.
- 2 Gebruik **◀◀/▶▶** om het gewenste nummer te kiezen.

- 3 Druk op **PROGRAM** om te bevestigen dat het muzieknnummer moet worden opgeslagen.
→ P-⌘ is op de display aangegeven, waarbij ⌘ staat voor het eerstvolgende op te slaan programmanummer.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om op deze manier alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
→ *PROG FULL* verschijnt in het display als u meer dan 20 nummers probeert te programmeren.
- 5 Druk op **STOP ■** om een programma af te maken.
→ In het display verschijnt: *PROG DONE*.
- 6 Druk op **▶ ||** om het afspelen van het programma te starten.


Controleren van het programma

In de stop-stand houdt u **PROGRAM** ingedrukt tot op het display al uw opgeslagen muzieknnummers in volgorde worden getoond.

Wissen van het programma


U kunt een programma wissen door:

- eenmaal op **STOP ■** te drukken terwijl de speler stilstaat;
- tweemaal op **STOP ■** te drukken tijdens het afspelen;
→ *PROG* verdwijnt en *PROG CLR* wordt kort op de display aangegeven.
- het cd-vak te openen;

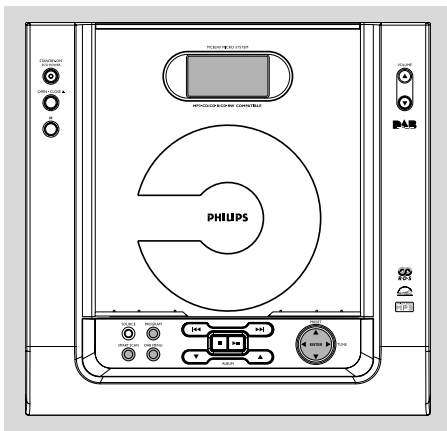


DAB-ontvangst

- 1 Druk op **STANDBY-ON/ECO POWER** om aan te schakelen en druk dan op **SOURCE** om DAB te selecteren (of druk op **DAB** van de afstandsbediening).
 - De display geeft **Welcome to Digital Radio**, faan, gevolgd door **Searching...** en / of **Now tuning...**
 - De lijst van beschikbare zenders wordt aangemaakt / hersteld, en het apparaat stemt af op de laatst gedetecteerde / geselecteerde zender.
 - De naam van de huidige zender wordt op de 1ste lijn van de display aangegeven. De uitgezonden tekst verrolt, indien beschikbaar; op de 2nd lijn van de display (DLS is de fabrieksinstelling).

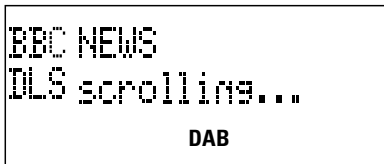

De eerste maal dat u op deze DAB afstemt


- Wanneer het afstemmen niet is gelukt wordt **No stations available** 5 seconden lang aangegeven en verschijnt **## or ENTER** op de display.

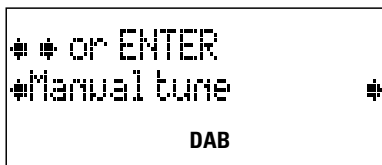

→ Druk één- of meermaals op **TUNE** ◀ / ▶ (of op ◀◀◀▶▶▶ van de afstandsbediening) om **Autoscan full** binnen te gaan. (Zie **Afstemmen / opnieuw afstemmen**)

De volgende keer dat u op DAB afstemt

- Wanneer het afstemmen niet is gelukt wordt **Station not available** of **Station off-air** op de display aangegeven.
 - Het apparaat begint automatisch af te stemmen op een andere dienst / frequentie.
 - Er verschijnt om de 0,5 seconde een punt op het scherm.
 - Nadat het afstemmen is gelukt verschijnt de zendernaam en verrolt de uitgezonden tekst.
- Wanneer het opnieuw afstemmen ook mislukte geeft de display **Station not available** of **Station off-air** aan.
 - U kunt dan ofwel **Autoscan** (automatisch scannen) gebruiken om de lijst van beschikbare zenders te hernieuwen. (Zie **Terugstellen**).
 - Druk op **ENTER** om naar een afstemindicatie te gaan. (Zie **Afstemmen / opnieuw afstemmen: Om de ontvangst te verbeteren**).

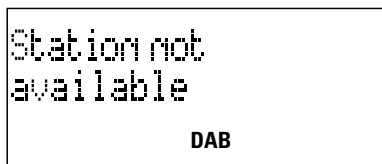

Afstemmen / opnieuw afstemmen

Autoscan

Autoscan local - scant alle frequenties in het Verenigd Koninkrijk (in de fabrieksinstelling)
Autoscan full - scant alle frequenties op golfband III en golfband L.

- Om **Autoscan local** (automatische scan plaatselijk) te starten drukt u kort op **SMART SCAN**.
- Om Autoscan full (automatische scan volledig) te starten houdt u **SMART SCAN** ingedrukt tot Scanning... verschijnt.
→ De display geeft Scanning... en het aantal gevonden zenders aan. Er verschijnt een vooruitgangsbalk die de vooruitgang van de scan aangeeft.

Opmerking:

- Wanneer u zich verplaatst kunt u Autoscan gebruiken om de lijst van beschikbare zenders te hernieuwen.
- Wanneer tijdens de Autoscan geen enkele zender werd gevonden geeft de display No stations available aan. (Zie Verhelpen van storingen)

Manual tune (Handmatig afstemmen)


Met Manual Tune (handmatig afstemmen) kunt u op basis van het kanaalnummer snel toegang tot de gewenste zender vinden.

- 1 Druk op **DAB MENU** om het menu van de geavanceerde instellingen binnen te gaan.
- 2 Druk één- of meermaals op **TUNE ◀ / ▶** (of op ◀◀/▶▶ van de afstandsbediening) en dan op **ENTER** om **Manual tune** (handmatig afstemmen) te selecteren.
→ De display geeft het nummer van het eerste kanaal en de overeenkomstige frequentie aan.
- 3 Druk indien nodig één- of meermaals op **TUNE ◀ / ▶** (of op ◀◀/▶▶ van de afstandsbediening) om het gewenste kanaalnummer te selecteren uit de lijst van beschikbare kanaalnummers.
- 4 Druk op **ENTER** om uw selectie te bevestigen.
→ De display geeft het kanaalnummer en de naam van de multiplex aan. Er verschijnt een balk die de ontvangststerkte aangeeft.
- 5 Druk nogmaals op **ENTER** om op de zender af te stemmen.

Om de ontvangst te verbeteren

- 1 Drukt u tijdens het afstemmen op een zender op **ENTER**.

→ Er verschijnt een afstemindicator:



- 2 Trek de T-vormige antenne uit en stel ze in.




Opmerking:

- Een bewerking wordt automatisch geannuleerd indien zij binnen de 7 seconden niet wordt bevestigd.
- Het is aanbevolen één uiteinde van de T-vormige antenne op te hangen en het andere uiteinde op een horizontale hoek ervan te houden.

Om een zender te selecteren

Nadat uw DAB is afgestemd kunt u met behulp van de navigatieknop een zender selecteren.

- 1 Druk één- of meermaals op de linkse / rechtse **TUNE ◀ / ▶** (of ◀◀/▶▶ op de afstandsbediening) om doorheen de lijst van de opgeslagen zenders te verrollen.
→ 1ste lijn van de display: huidige zender waarop u afstemt; 2e lijn van de display: de zendernaam verandert naarmate u doorheen de lijst verrolt.
- 2 Wanneer de gewenste zender op de display is aangegeven drukt u op **ENTER** om die zender te selecteren.
→ Het afstemmen op de zender begint.

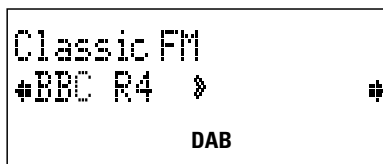


Indicatie van de symbolen op de display

- ⚡..... De zender is één van uw vaakst beluisterde zenders;
- De lijst van beschikbare zenders wordt nu gerangschikt volgens zendernaam, met de vaakst beluisterde zenders bovenaan. (Zie **Fav station - Het sorteren van zenders**).



- A number** Het geheugenzendernummer wordt aan de geheugenzenders toegekend (bijv. 1, 2)
- ?..... Zender is niet aan het uitzenden

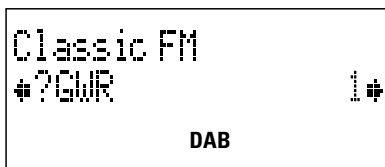

- ⚡..... Een primaire service, gevolgd door secundaire services
- ⚡..... Een secundaire service, voorafgegaan door een primaire service
- ⚡ ⚡..... U kunt drukken op **TUNE** ◀ / ▶ (of op ◀◀▶▶) van de afstandsbediening) om voor / achterwaarts doorheen de lijst te verrollen.

Wanneer het afstemmen op een geselecteerde zender is mislukt:

- De display geeft **Station not available** of **Station off-air**.
 → Het apparaat begint automatisch af te stemmen op een andere dienst / frequentie.
 → Er verschijnt om de 0,5 seconde een punt op het scherm.
 → Nadat het afstemmen is gelukt verschijnt de zendernaam en verrolt de uitgezonden tekst.


- Wanneer het opnieuw afstemmen ook mislukte geeft de display **Station not available** of **Station off-air**.
 → U kunt dan ofwel Autoscan (automatisch scannen) gebruiken om de lijst van beschikbare zenders te hernieuwen. (Zie **Terugstellen**).
 → Druk op **ENTER** om naar een afstemindicatie te gaan. (Zie **Afstemmen / opnieuw afstemmen: Om de ontvangst te verbeteren**).

Opslaan van geheugenzenders

U kunt tot 10 DAB-radiozenders in het geheugen opslaan.

Handmatig programmeren

- 1 Selecteer de gewenste zender. (Zie **Om een zender te selecteren**).
 → De naam van de huidige zender wordt op de 1ste lijn van de display aangegeven. De uitgezonden tekst verrolt, indien beschikbaar; op de 2nd lijn van de display (DLS is de fabriekinstelling).
- 2 Druk op **PROGRAM** (let erop dat u de gewenste zender heeft geselecteerd en dat de lijst van zenders van de 2e lijn van de display is verdwenen).
 → De display geeft aan: naam van de huidige zender op de bovenste lijn van de display en de zenders die in programmalocaties zijn opgeslagen op de onderste lijn.

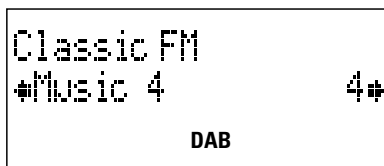

- 3 Druk op de linkse / rechtse **PRESET** ▲ / ▼ (of **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ op de afstandsbediening) om voor het opslaan van uw nieuwe radiozender een vrije geheugenlocatie te vinden.

4 Druk op **PROGRAM**.

→ De display geeft: Preset X saved (Geheugenlocatie X opgeslagen) wanneer een zender met succes in het geheugen is opgeslagen (waarbij X op het nummer van de geheugenzender wijst).

```
Classic FM
#Empty preset 4#
DAB
```

```
Classic FM
Preset 4 saved
DAB
```

Opmerking:

- U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.
- Wanneer u met behulp van de Handmatige programmatie geheugenzenders heeft opgeslagen, moet u voor het rangschikken van de zenders altijd de optie Fav. zender kiezen.

Om een geheugenzender op te roepen

1 Druk één- of meermaals op **PRESET ▲ / ▼** (of op **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** van de afstandsbediening) om de gewenste geheugenzender te vinden.

→ De display geeft: de naam van de huidige zender wordt op de bovenste displaylijn aangegeven en de beschikbare geheugenzenders op de onderste lijn.

2 Druk op **ENTER** om te bevestigen.

→ De gewenste geheugenzender wordt weergegeven.

Om de service-informatie te bekijken

U kunt de service-informatie van DAB in de volgende 7 informatiemodi nakijken. Afhankelijk van de DAB-radiozender waarop u afstemt, kunnen bepaalde informatiemodi onbeschikbaar zijn.

- Om doorheen de opties van de informatie te verrollen drukt u herhaaldelijk op **DISPLAY-ID3** tot de gewenste optie is aangegeven.
→ 1ste lijn van de display: naam van de huidige zender. 2e lijn van de display: geselecteerde service-info.

DLS (Dynamische Labelsegmenten)

- Geeft de verrollende uitgezonden tekst op de display aan (fabrieksinstelling).

Program Type

- Beschrijft het type van de inhoud. (e.g. jazz, pop)

Multiplex Name

- Specificeert de multiplex van de huidige service. (Een multiplex is een groep van zenders die wordt uitgezonden door een multiplexoperator.)

Datum en tijd

- Geeft de datum & tijd van de huidige multiplex aan.

Kanaal & frequentie

- Geeft het kanaal en de centrale frequentie van de huidige multiplex aan.

Bitratio en audiostatus

- de transmissieratio van de uitgezonden gegevens in bits per seconde. (kbps);
- Geeft de audiostatus stereo of mono van de huidige dienst aan.

Ratio van signaalfouten

- Geeft de signaalkwaliteit aan: 0-15 = goed; 16-30 = aanvaardbaar; 30 of meer = slecht.

```
Classic FM
Digital Network
DAB
```

Het sorteren van zenders

Door de zenders te rangschikken kunt u bepalen in welke volgorde de beschikbare zenders op de lijst verschijnen wanneer de DAB wordt afgestemd.

- 1 Druk op **DAB MENU**.
- 2 Druk op de linkse /rechtse **TUNE ◀ / ▶** (of op **◀◀▶▶** on the remote) en druk op **ENTER** om te selecteren **Station order**.
→ 1e lijn van de display: huidige volgorde van de zenders. 2e lijn van de display: lijst van opties, waaronder:

Alphanumeric (default)


– De display geeft: alle zenders in alfanumerieke volgorde.

Fav station

– Afhankelijk van de lengte van de luistertijd rangschikt het apparaat automatisch de 10 zenders die u het vaakst beluistert in alfanumerieke volgorde (vaakst beluisterde vooraan en de andere achteraan).

Active station

– De display geeft: actieve / inactieve zenders (de actieve bovenaan en de inactieve onderaan).

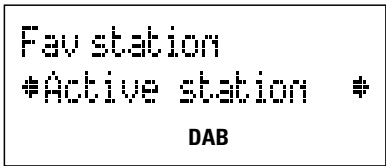

Fav station
#Active station #
DAB

Prune stations

– Verwijdert inactieve zenders uit de lijst.


- 3 Druk op de linkse /rechtse **TUNE ◀ / ▶** (of **◀◀▶▶** op de afstandsbediening) en druk op **ENTER** om de gewenste optie te selecteren.
→ De volgorde van de zenders wordt gewijzigd volgens uw instelling.
→ De weergave van de laatst geselecteerde zender gaat verder.
→ De volgende keer dat u de DAB afstemt worden de beschikbare zenders gerangschikt volgens de gewijzigde volgorde.

Instelling van de dynamische reikwijdte (DRC)

Met de 3 DRC-waardeopties kunt u het verschil in geluidssterkte aanpassen aan uw luisteromgeving:

- 1 Druk op **DAB MENU**.
- 2 Druk op **TUNE ◀ / ▶** (of op **◀◀▶▶** van de afstandsbediening) en dan op **ENTER** m de gewenste **DRC-waarde** te selecteren.
- 3 Druk indien nodig één- of meermaals op **TUNE ◀ / ▶** (of op **◀◀▶▶** van de afstandsbediening) en dan op **ENTER** m de gewenste **DRC-waarde** te selecteren.

DRC 0 (voor buitengebruik), DRC 1/2 (voor binnenhuis gebruik), DRC 1 (voor gebruik van de hoofdtelefoon).

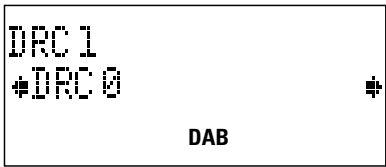

DRC 1
#DRC 0 #
DAB

Terugstellen

U kunt indien gewenst uw radio naar de fabrieksinstellingen terugstellen met behulp van **DAB MENU**.


- 1 Houd de toetsen **DAB MENU** 2 secondenlang ingedrukt.
→ De display geeft: Press ENTER to confirm reset...
- 2 Druk op **ENTER** om het terugstellen te bevestigen.



Press ENTER to
confirm reset...
DAB

Opmerking:

– Om de terugstelling te annuleren drukt u 7 seconden lang op eender welke toets.

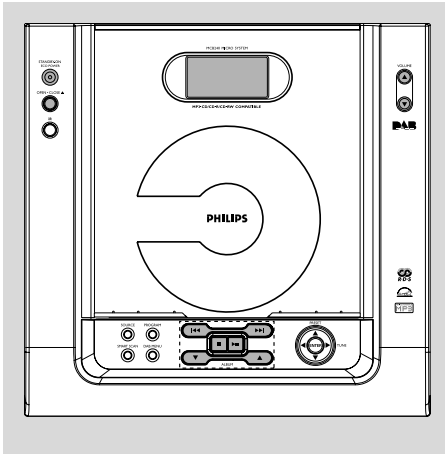

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk nogmaals op **SOURCE** op het voorpaneel van het systeem of **TUNER** op de afstandsbediening te selecteren TUNER.
- 2 Houd **TUNE** ◀ / ▶ (of ◀◀▶▶) op de afstandsbediening).
→ De radio stemt automatisch af op een zender die sterk genoeg is. Tijdens het automatisch afstemmen verschijnt in het display: *SEARCH*.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste zender gevonden heeft.
- Om af te stemmen op een zwakke zender: druk herhaaldelijk kort op **TUNE** ◀ / ▶ (of ◀◀▶▶) op de afstandsbediening) tot de ontvangst optimaal is.

Programmeren van radiozenders

U kunt tot 30 radiozenders in het geheugen van elke golfband opslaan.

Automatisch programmeren

Het automatisch programmeren start bij een gekozen zendernummer. Vanaf dit nummer zullen alle hogere, eerder geprogrammeerde radiozenders overschreven worden.

- 1 Druk op **PRESET** ▲ / ▼ (of **ALBUM/ PRESET** ▲ / ▼ op de afstandsbediening) om het nummer te kiezen vanaf waar u het programmeren wilt laten starten.

Opmerking:

– Als u geen zendernummer gekozen heeft, wordt standaard nummer (1) gekozen en worden alle geprogrammeerde zenders overschreven.

- 2 Druk langer dan 2 seconden op **PROGRAM** om het programmeren te starten.
→ *AUTO PROGRAM* verschijnt in het display en de beschikbare zenders worden geprogrammeerd in volgorde van sterkte van het golfgebied: FM gevolgd RDS en vervolgens. De zender die als laatste automatisch geprogrammeerd werd, begint dan te spelen.

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "Afstemmen op een radiozender").
- 2 Druk op **PROGRAM** om het programmeren te starten.
- 3 Druk op **PRESET** ▲ / ▼ (of **ALBUM/ PRESET** ▲ / ▼ op de afstandsbediening) om een nummer van 1 tot 30 toe te kennen aan deze zender.
- 4 Druk opnieuw op **PROGRAM** om te bevestigen.
- 5 Herhaal deze vier stappen om nog meer zenders op te slaan.
- U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.

Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk op **PRESET** ▲ / ▼ (of **ALBUM/ PRESET** ▲ / ▼ op de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

RDS

Radio Data System is een dienst van de zendstations waarbij FM-zenders extra informatie uitzenden. Als u een RDS-zender ontvangt dan verschijnen in het display **RDS** en de zendernaam. Bij het automatisch programmeren zullen RDS-zenders als eerste geprogrammeerd worden.

De verschillende soorten RDS-informatie in het display

- Druk herhaaldelijk op **RDS** om de volgende soorten informatie in het display te laten verschijnen (indien beschikbaar):
 - Zendernaam
 - Het type programma zoals **NEWS**, **SPORT**, **POP M** ...
 - Tekstboodschappen
 - Frequentie

Opmerking:

- *Als u op RDS drukt en in het display verschijnt NO RDS dan wordt geen RDS-signaal ontvangen.*

Instellen van de RDS-klok

Sommige RDS-zenders geven om de minuut de juiste tijd door. Het is mogelijk om de klok in te stellen met behulp van het tijdsignaal dat met het RDS-signaal meegestuurd wordt.


- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Het systeem leest de RDS-tijd en stelt de klok automatisch in.

Opmerking:

- *Sommige RDS-zenders geven om de minuut de tijd door. De nauwkeurigheid van de doorgegeven tijd hangt af van de RDS-zender in kwestie.*

RDS-programmatypes

NO TYPE	Geen RDS-programmatype
NEWS	Nieuwsberichten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sports
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Radiospelen en literatuur
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappij
SCIENCE	Wetenschap
VARIETY	Amusementsprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Licht klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financieel
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL	Sociale zaken
RELIGION	Religie
PHONE IN	Verzoekprogramma
TRAVEL	Reizen
LEISURE	Vrijetijd
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country-muziek
NATION M	Ned. muziek
OLDS	Goud van oud
FOLK M	Volksmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TEST	Alarmtest
ALARM	Alarm

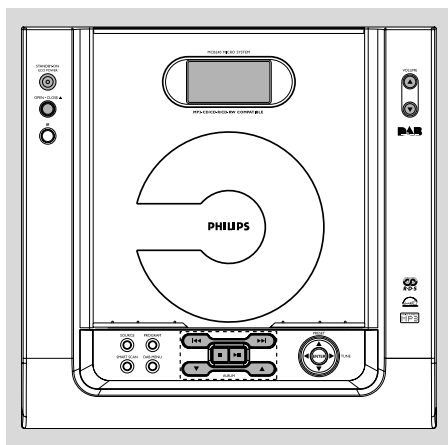

Instellen van de klok

De klok kan ingesteld worden op het 12-uurs- of het 24-uursysteem (bijvoorbeeld "AM 12:00" of "00:00")

- 1 Druk in de gewone stand-bymodus op **CLOCK SET**.
→ De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **PROGRAM** van het apparaat om de klokmodus te selecteren.
→ "AM 12:00" of "00:00" verschijnt op de display met een knipperende "AM 12" of "00".
- 3 Druk **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** om de uren in te stellen.
- 4 Druk opnieuw op **CLOCK SET**.
→ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 5 Druk **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** om de minuten in te stellen.
- 6 Druk opnieuw op **CLOCK SET** om de tijd te bevestigen.

Opmerking:

– De achtergrondverlichting van het klokdisplay is gedimd in standby.

Het nakijken van de klok

- Druk in de aangeschakelde modus op **CLOCK SET**.
→ De klok verschijnt in het display.

Instellen van de timer

- U kunt het apparaat als alarmklok gebruiken; de CD, TUNER, DAB, AUX-speler of radio wordt dan op een ingestelde tijd automatisch ingeschakeld.
- Als gedurende langer dan 90 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt dan sluit het apparaat het instellen van de timer af.
- 1 Houd in de gewone stand-bymodus **TIMER** van de afstandsbediening minstens 3 seconden lang ingedrukt.
→ De display geeft **SET TIMER** aan en de klokcijfers voor de uren knipperen.
- 2 Druk **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** om de uren in te stellen.
- 3 Druk opnieuw op **TIMER**.
→ De cijfers die de minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 4 Druk **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **TIMER** om de gewenste modus te bevestigen of wacht eenvoudig even zonder een toets in te drukken.
→ De display geeft **SET SOURCE** aan en een bronoptie knippert.
- 6 Druk op **VOLUME (▲ / ▼) (+/-)** m het volume harder of zachter te zetten.
→ Verrolt in volgorde op de display, terwijl **CD, TUNER, DAB, AUX**.
- 7 Druk op **TIMER** om de tijd te bevestigen.
→ De timer is nu ingesteld en ingeschakeld.

In- en uitschakelen van de timer


- Druk op **TIMER** op de afstandsbediening om de timer uit te schakelen of om opnieuw in te schakelen met de laatst gekozen instellingen.
→ De display geeft: 

Opmerking:

– Als gedurende 90 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het instellen van de timer automatisch beëindigd.

In- en uitschakelen van de inslaapfunctie

Met de timer kunt u het apparaat voor het inslapen zichzelf laten uitschakelen na een bepaalde tijd.

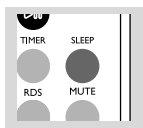

- Druk op **SLEEP** op de afstandsbediening.
→ *SLEEP* knippert en de display geeft achtereenvolgens één van de opties van de inslaapfunctie aan: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, OFF... wanneer u een tijd heeft geselecteerd. Wanneer u de inslaapfunctie ingeschakeld heeft, loopt, *SLEEP* regelmatig door het display.
- Om uit te schakelen drukt u één of meerdere keren op **SLEEP** op de afstandsbediening tot OFF verschijnt, of druk op **STANDBY-ON/ECO POWER** (of  op de afstandsbediening) op het apparaat of op de afstandsbediening.
→ *SLEEP* weergegeven.

VERSTERKER

Uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
.....	10 W + 10 W MPO
Signaal/ruis-verhouding	≥ 62 dBA
Frequentiebereik	63 – 16000 Hz, ± 3 dB
Ingangsgevoeligheid AUX	0.5 V (max. 2 V)
Impedantie, luidsprekers	4 Ω
Impedantie, hoofdtelefoon	32 Ω
.....	<0.5W

CD-SPELER

Frequentiebereik	30 – 16000 Hz
Signaal/ruis-verhouding	75 dBA

TUNER

FM-band	87.5 – 108 MHz
DAB-band	Golfband III en golfband L
Gevoeligheid bij 75 Ω	
– mono, 26 dB signaal/ruis-verhouding	2.8 μV
– stereo, 46 dB signaal/ruis-verhouding	61.4 μV
Selectiviteit	≥ 28 dB
Totale harmonische vervorming	≤ 5%
Frequentiebereik	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Signaal/ruis-verhouding	≥ 50 dBA

LUIDSPREKERS

Bassreflexsysteem	
Afmetingen (b x h x d)	166 x 245 x 90 (mm)

ALGEMEEN

Netspanning	220 – 240 V / 50 Hz
Afmetingen (b x h x d)	250 x 245 x 96 (mm)
Gewicht (met/ zonder luidsprekers)	
.....	4.15 / 2.31 kg
Stroomverbruik in stand-by	<7 W
Stand-by, energiebesparende stand	<1 W

Wijzigingen van de technische gegevens en de uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.


Onderhoud

Schoonmaken van het systeem

- Gebruik een zachte doek die u vochtig maakt met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten.

Schoonmaken van de cd's

- Als een cd vuil geworden is, maak die dan schoon met een poetsdoek. Wrijf de cd vanuit het midden schoon.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner, reinigers die in de handel verkrijgbaar zijn of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge platen.

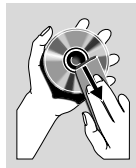

Schoonmaken van de CD-lens

- Na langdurig gebruik kan zich vuil en stof verzamelen op de cd-lens. Voor een goede afspeelkwaliteit dient de lens schoongemaakt te worden met Philips-lensreiniger of met een ander reinigingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is. Volg de aanwijzingen die bij de lensreiniger zitten.

Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

Probleem	Oplossing
In het display staat "NO DISC"	✓ Plaats een cd in het apparaat. ✓ Controleer of de cd niet ondersteboven in lade ligt. ✓ Wacht tot de condens van de lens verdwenen is. ✓ Vervang de cd of maak deze schoon, zie "Onderhoud". ✓ Gebruik een CD-RW of CD-R die afgesloten is.
Slechte radio-ontvangst.	✓ Als het signaal te zwak is, richt dan de antenne of sluit een buitenantenne aan voor een betere ontvangst. ✓ Zet het micro-hifi-systeem verder van uw tv of videorecorder af. ✓ Het is aanbevolen één uiteinde van de T-vormige antenne op te hangen en het andere uiteinde op een horizontale hoek ervan te houden.
Het systeem reageert niet als er een toets ingedrukt wordt.	✓ Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en zet het systeem weer aan.
Geen of slecht geluid.	✓ Stel het volume in. ✓ Maak de hoofdtelefoon los. ✓ Controleer of de luidsprekers goed aangesloten zijn. ✓ Controleer of het afgestripte uiteinde van de luidsprekercabel vastgeklemd is.
Het linker- en rechterkanaal zijn verwisseld.	✓ Controleer de aansluitingen en de plaats van de luidsprekers.
De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.	✓ Kies het juiste apparaat (bijvoorbeeld CD of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶▶, ◀◀, ▶). ✓ Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem. ✓ Plaats de batterijen met de polariteit (+/- tekens) zoals aangegeven. ✓ Vervang de batterijen. ✓ Richt de afstandsbediening naar de infraroodsensor van het systeem.
De timer werkt niet.	✓ Stel de klok juist in. ✓ Druk op TIMER om de timer in te schakelen.
De instellingen van de klok/ timer zijn gewist.	✓ De stroom is uitgevallen of de stekker is uit het stopcontact gehaald. Stel de klok/timer opnieuw in.