

- 1 Allumez** votre appareil (votre téléviseur, par exemple).




- 2 Maintenez enfoncée** la touche de sélection des appareils (TV par exemple) **pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration clignote.



- 3 Vérifiez** le code à 4 chiffres de votre marque dans la 'Liste des marques' située en regard.




Entrez le code à l'aide des touches numériques.

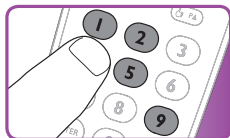

- 4 Appuyez** sur la touche et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** que l'appareil s'éteint.

- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes.

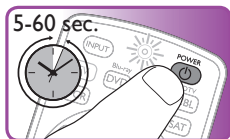

- 5 Allumez** l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander. Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la **dès** qu'elle fonctionne.



- 6 Appuyez deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour terminer la configuration.



Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander.

Pour SRP2003: , ou .

Pour SRP2006: , , , , ou .



Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant de configuration rouge s'éteint.
- Recommencez depuis le début.

Liste des marques


Marque Code à 4 chiffres

BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

- Si votre marque ne figure pas dans la liste, consultez la LISTE DES MARQUES complète au dos du mode d'emploi.



- Si votre marque ne figure pas dans la LISTE DES MARQUES complète du mode d'emploi, utilisez '9999' comme code à 4 chiffres. Le code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).

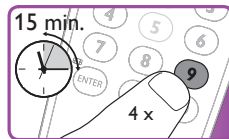

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract. It is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

December 2010
www.philips.com

3139 235 5309 2 / SRC2063/27

RTP/RR/5010