

PHILIPS

الراديو الأصلي

TAVS700



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

المحتويات

1	هام.....	2
2	تعليمات هامة للسلامة	2
2	ملاحظة.....	2
2	جهاز راديو FM/DAB.....	4
4	مقدمة	4
4	نبذة عن DAB	4
4	محتويات العبوة	4
5	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية.....	5
3	بدء التشغيل.....	6
6	إعداد الاثني المتداخل.....	6
6	التوصيل بالطاقة.....	6
6	ضبط سطوع الشاشة.....	6
6	ضبط الساعة.....	6
7	التشغيل.....	7
7	الانتقال إلى وضع الاستعداد.....	7
7	اضبط مستوى الصوت.....	7
4	الاستماع إلى الراديو.....	7
7	الاستماع إلى راديو DAB.....	7
8	الاستماع إلى راديو FM.....	8
5	البلوتوث.....	9
9	التشغيل من جهاز بلوتوث.....	9
9	التحكم في التشغيل.....	9
6	ميزات أخرى.....	10
10	ضبط مؤقت السكون.....	10
7	معلومات المنتج.....	10
8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	11

تحذير



- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه السماعة.
- يُحظر تزييت أي جزء من هذه السماعة.
- وضع السماعة على سطح ثابت ومستوي.
- يُحظر وضع هذه السماعة على أجهزة كهربائية أخرى.
- يقتصر استخدام هذه السماعة على الاستخدام الداخلي فقط. احرص على إبقاء هذه السماعة بعيداً عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسائل.
- احرص على إبقاء هذه السماعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة للهب أو مصادر الحرارة.

ملاحظة



تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذه السماعة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.



تم تصميم هذه السماعة وتصنيعها باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



عند إرفاق رمز سلة المهملات المشطوب بالمنتج، فذلك يعني أنه تمت تغطية المنتج من خلال التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يُرجى التعرف على نظام المجموعة المحلية المنفصلة الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية. يُرجى التصرف وفقاً للقواعد المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. سيساعد التخلص السليم من المنتجات القديمة على منع حدوث نتائج سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

تعليمات هامة للسلامة

- اقرأ هذه التعليمات.
- احتفظ بهذه التعليمات.
- انتبه لجميع التحذيرات.
- اتبع جميع التعليمات.
- تجنب استخدام هذه السماعة بالقرب من الماء.
- لا تستخدم للتنظيف إلا قطعة قماش جافة فقط.
- تجنب سد أي فتحات تهوية.
- احرص على التركيب وفقاً لتعليمات الجهة المُصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو السماعات الأخرى (بما في ذلك المضخّمات) التي يصدر عنها سخونة.
- احرص على حماية كابل الطاقة من الدهس أو الثني وخصوصاً عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربائي ونقطة خروج الكابل من السماعة.
- لا تستخدم سوى المرفقات أو الملحقات التي تحددها الجهة المُصنعة.
- افضل قابس هذه السماعة أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل. يجب إجراء صيانة السماعة عند تعرضه للتلف بأي طريقة ، مثل تلف كابل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على السماعة أو سقوط جسم عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكلٍ طبيعي أو سقوطه.
- تجنب تعريض السماعة للردّاذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكّل خطراً على السماعة (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).
- لا تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة المدرجة في دليل المستخدم.
- حيثما يُستخدم قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.



تحتوي السماعة على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. يرجى الاطلاع على القواعد المحلية الخاصة بالمجموعة المنفصلة من البطاريات لأن التخلص السليم يساعد في منع العواقب السلبية على صحة الإنسان والبيئة.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).
تتكون السماعة من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

ملاحظة

- توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي من السماعة.

2 جهاز راديو FM/ DAB

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- الوحدة الرئيسية
- كابل طاقة التيار المتردد
- دليل البدء السريع
- الضمان في جميع أنحاء العالم

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل السماعه على www.philips.com/welcome.

مقدمة

مع هذه السماعه، يمكنك الاستمتاع بكل من راديو FM وراديو DAB (بث الصوت الرقمي).

نبذة عن DAB

بث الصوت الرقمي (DAB)

الراديو الرقمي DAB وسيلة جديدة لبث الراديو عبر شبكة من أجهزة الإرسال الأرضية. فهو يوفر للمستمعين المزيد من الخيارات والمعلومات المقدمة بجودة صوت عالية الوضوح وخالية من التشويش.

– تتيح هذه التقنية لجهاز الاستقبال التقاط أقوى إشارة يمكن أن يجدها.

– مع محطات DAB الرقمية، ليس عليك تذكر الترددات، ويتم توليف المجموعات حسب اسم المحطة، لذلك لا توجد عودة أثناء التنقل.

ما هو الإرسال المتعدد؟

تتألف عملية الراديو الرقمي من مجموعة واحدة من الترددات تسمى إرسال متعدد. تعمل كل إرسال متعدد ضمن طيف تردد، مثل النطاق

3 لبث DAB.



مذيعو DAB وDLS

يوفر كل مذيع DAB (أو مشغل الإرسال المتعدد) أيضًا خدمات البيانات النصية والصوتية.

وبعض البرامج تدعمها مقاطع التسمية الديناميكية (DLS)، وهذه هي البيانات التي يمكنك قراءتها كنص تمريري على شاشة راديو DAB، وتنقل بعض المحطات آخر الأخبار وأخبار السفر والطقس ومستجدات اليوم والغد وعناوين مواقع الويب وأرقام الهواتف.

لمزيد من المعلومات حول التغطية والخدمات الإذاعية الرقمية، يرجى زيارة www.drdb.org.

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

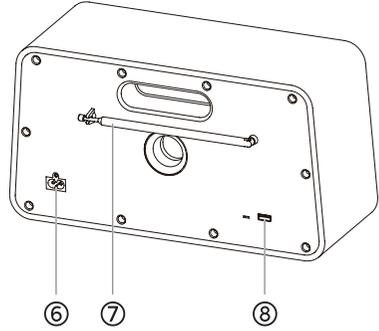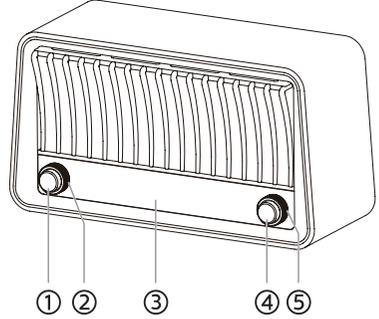


1. المفتاح الصغير (على اليسار)
 - الضغط على: تشغيل السماعه أو تحويلها إلى وضع الاستعداد
 - التدوير: تحديد مصدر
2. المفتاح الكبير (على اليسار)
 - التدوير: تحديد محطة راديو مضبوطة مسبقًا
3. لوحة العرض
 - عرض الوضع الحالي.
4. المفتاح الصغير (على اليمين)
 - **اضغط على**
 - تأكيد خيار القائمة
 - في وضع DAB/FM، تخزين محطات الراديو.
 - في وضع البلوتوث، بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.
 - **الضغط المزوج**
 - العودة إلى القائمة السابقة
 - **الضغط مع الاستمرار**
 - الدخول إلى القائمة
 - **التدوير**
 - ضبط مستوى الصوت
5. المفتاح الكبير (على اليمين)
 - **التدوير**
 - تحديد القائمة
 - في وضع DAB، حدد محطة راديو DAB.
 - في وضع FM، استمع إلى راديو FM.
 - في وضع البلوتوث، انتقل إلى المسار السابق/ التالي
 - 6. تيار متردد ~
 - صل كابل طاقة التيار المتردد
 - 7. هوائي متداخل
 - 8. 5 فولت 2 أمبير
 - لشحن المعدات الخارجية

3 بدء التشغيل

تنبيه

- قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير.

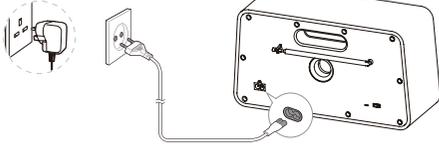

قم بتوصيل مقبس التيار المتردد الموجود بالساعة ومقبس الطاقة الموجود بالحائط باستخدام سلك التيار المتردد.

احرص دائماً على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيُطلب منك الطراز والرقم التسلسلي للساعة. ويقع الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الساعة. اكتب الأرقام هنا:

رقم الطراز

الرقم التسلسلي

إعداد الاتي المتداخل

من أجل الحصول على الاستقبال الأمثل، احرص على تمديد الهوائي المتداخل بالكامل وضبط اتجاهه.

تلميح

- ضع الهوائي في مكان بعيد قدر الإمكان عن التلفاز أو مصادر الإشعاع الأخرى لمنع التداخل.

التوصيل بالطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من المنتج.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل كابل التيار المتردد، اسحب القابس دائماً من المقبس. ويُحظر سحب السلك.
- لا تستخدم إلا كابل محدد من قبل الشركة المصنعة أو يباع مع هذه الساعة.

ملاحظة

- توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي من الساعة.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر في غضون 10 ثوانٍ، تخرج الساعة من وضع ضبط الساعة تلقائياً.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض القائمة.
- 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد قائمة "DIM".
- 3 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد اختيارك.
- 4 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد مستويات مختلفة لسطوع الشاشة.

ضبط الساعة

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض قائمة "CLOCK".
- 2 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد لتفعيل وضع ضبط الساعة، تبدأ صيغة الوقت [12 H] أو [24 H] في الوميض.
- 3 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد [12 H] أو [24 H].
- 4 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للتأكيد، فتبدأ أرقام الساعة في الوميض.
- 5 كرر الخطوات السابقة 3-4 مرات لضبط الساعة والدقائق.

4 الاستماع إلى الراديو

ملاحظة

- تأكد من تمديد الهوائي لآخره.

الاستماع إلى راديو DAB

توليف محطة راديو DAB

- 1 أدر المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيسر لتحديد راديو DAB.
- 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن للتنقل عبر محطات DAB المتاحة.

مسح محطات راديو DAB

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض قائمة "SCAN".
 - 2 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للتنقل عبر محطات DAB المتاحة، يتم بعد ذلك بث المحطة الأولى المتاحة.
- يومض "SCANNING".

تخزين محطات راديو DAB يدويًا

ملاحظة

- يمكنك تخزين ما يصل إلى 20 محطة راديو DAB.

- 1 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيسر لتوليف محطة راديو DAB.
- 2 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتنشيط وضع البرمجة.
- 3 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد رقم مضبوط مسبقًا.
- 4 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للتأكيد وتخزين المحطة.
- 5 كرر الخطوات 1 إلى 4 لتخزين محطات DAB أخرى.

مزمنة الوقت تلقائيًا

إذا لم يتم ضبط الساعة، فعند تشغيل محطة راديو RDS/DAB ترسل إشارات الوقت، تستطيع الساعة المزمنة مع الوقت الذي ترسله محطة RDS/DAB تلقائيًا.

مزمنة الوقت يدويًا

- إذا تم ضبط الساعة، فعند تشغيلها على محطة راديو RDS/DAB ترسل إشارات الوقت، يمكنك مزمنة وقت الساعة يدويًا كالتالي:
- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض القائمة.
 - 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد قائمة "INFO".
 - 3 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد اختيارك.
 - 4 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد قائمة "CT".
 - 5 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمزمنة الوقت.

التشغيل

اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيسر، فتتحول السماع إلى آخر مصدر محدد.

الانتقال إلى وضع الاستعداد

اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيسر لتحويل السماع إلى وضع الاستعداد. يظهر الوقت (إذا تم ضبطه).

اضبط مستوى الصوت

أدر المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لزيادة/خفض مستوى الصوت.

- إذا كانت السماعه غير متصله أو إذا حدث انقطاع في الطاقة، فلن يتم مسح المحطات المضبوطة مسبقًا.

مواصفة محطة راديو FM يدويًا

- 1 أدر المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيسر لتحديد راديو FM.
- 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لضبط تردد محطة FM حتى تعثر على المحطة التي تريدها.

تخزين محطات راديو FM

ملاحظة

- يمكنك تخزين ما يصل إلى 20 محطات راديو FM.

♦ تلقائيًا

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض قائمة "SCAN".
- 2 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتخزين جميع محطات FM المتاحة، يتم بعد ذلك بث أول محطة.

- يومض "SCANNING".

♦ يدويًا

- 1 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيسر لتوليف محطة راديو FM.
- 2 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتنشيط وضع البرمجة.
- 3 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد رقم مضبوط مسبقًا..
- 4 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للتأكيد وتخزين المحطة.
- 5 كرر الخطوات 1 إلى 4 لتخزين محطات FM أخرى.

ملاحظة

- إذا كانت السماعه غير متصله أو إذا حدث انقطاع في الطاقة، فلن يتم مسح المحطات المضبوطة مسبقًا.

تحديد محطة راديو DAB مضبوطة مسبقًا

أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيسر لتحديد رقم مضبوط مسبقًا. ستقوم السماعه تلقائيًا بالتوليف على المحطة المحددة.

عرض معلومات DAB

يمكنك عرض معلومات خدمة DAB في الأوضاع التالية.

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض القائمة.
- 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد قائمة "INFO".
- 3 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد اختيارك.
- 4 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لعرض المعلومات.
- 5 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للخروج من عرض المعلومات.

تتضمن قائمة المعلومات ما يلي:

- اسم المحطة
- اسم المجموعة
- الساعة
- DLS (مقطع التسمية الديناميكية)
- قوة الإشارة
- نوع البرنامج
- التردد
- معدل البث
- الصوت

ملاحظة

- اعتمادًا على محطة الراديو DAB التي توالف عليها، قد تكون بعض أوضاع المعلومات غير متاحة.

5 البلوتوث

تحديد محطة راديو FM مضبوطة مسبقاً

أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيسر لتحديد رقم مضبوط مسبقاً.

ستقوم السماعَة تلقائيًا بالتوليف على المحطة المحددة.

التشغيل من جهاز بلوتوث

يمكنك بث الصوت من جهاز إلى هذه السماعَة عبر اتصال بلوتوث.

عرض معلومات RDS

RDS (نظام بيانات الراديو) هو خدمة تسمح لمحطات FM بعرض معلومات إضافية.

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض القائمة.
- 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد قائمة "INFO".
- 3 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد اختيارك.
- 4 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لعرض المعلومات.
- 5 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للخروج من عرض المعلومات.

ملاحظة

- تأكد من تشغيل البلوتوث لتمكين اكتشاف الجهاز قبل الاقتران.
- يجب وضع السماعَة والجهاز ضمن مسافة استشعار البلوتوث البالغة 10 أمتار.

- 1 أدر المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيسر لتحديد "BT" (البلوتوث)، يرمز "BT".
- 2 من جهاز البلوتوث، قم بتشغيل البلوتوث لجعله قابلاً للاكتشاف.
- 3 حدد "Philips VS700" على الجهاز للاقتران به.
 - بالنسبة للأجهزة الأقدم، أدخل كلمة مرور الاقتران 0000.
 - يضيء "BT" عندما يتم الاتصال بنجاح.
- 4 اضغط على زر ► في جهاز البلوتوث لبدء تشغيل الموسيقى.

التحكم في التشغيل

أثناء التشغيل

- أدر المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لزيادة/خفض مستوى الصوت.
- اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للتشغيل/الإيقاف المؤقت.
- أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي/السابق.

تتضمن قائمة المعلومات ما يلي:

- اسم المحطة
- نوع البرنامج مثل [NEWS] (الأخبار)، [SPOR T] (الرياضة)، [POP M] (موسيقى بوب)...
- الوقت
- النص
- التردد

فصل اقتران البلوتوث

ملاحظة

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض قائمة "CLEAR BT".
- 2 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن للتأكيد، يرمز "BT".

- اعتمادًا على محطة RDS التي توالف عليها، قد تكون بعض أوضاع المعلومات غير متاحة.

6 ميزات أخرى

7 معلومات المنتج

معلومات عامة

مطلوبات الطاقة	100 – 240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة	22 واط
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	148 x 185 x 335 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	2.52 كجم

المواف

نطاق التوليف FM: 87.5 - 108 ميغا هرتز

البث الصوتي الرقمي

نطاق التردد النطاق 3 (174 - 240 ميغا هيرتز)

مضخم الصوت

طاقة الخرج	10 واط x 2
استجابة التردد	100 - 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	أكثر من 70 ديسيبل

السماعات

مقاومة السماعات	4Ω
الحد الأقصى لطاقة إدخال السماعة	10 وات
مشغل مكبر الصوت	3 بوصة نطاق كامل

البلوتوث

إصدار Bluetooth	5.0
نطاق التردد	2402 – 2480 ميغا هرتز
الطاقة القصوى المنقولة	5 ديسيبل مللي واط
أقصى نطاق اتصال	10 متر تقريبًا
ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة	A2DP

ملاحظة

- معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

ضبط مؤقت السكون

يمكنك ضبط السماع على إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

- 1 عند تشغيل السماع، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لمدة ثانيتين أو أكثر لعرض القائمة.
- 2 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد قائمة "SLEEP".
- 3 اضغط مع الاستمرار على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد اختيارك.
- 4 أدر المفتاح الكبير الموجود على الجانب الأيمن لتحديد ضبط فترة زمنية (بالدقائق: 15، 30، 45، 60).

ملاحظة

- إذا تم تحديد "OFF"، فلن يتم تنشيط مؤقت السكون.

- 5 اضغط على المفتاح الصغير الموجود على الجانب الأيمن لتأكيد التحديد، يظهر "Z".

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز بلوتوث

- يكون استقبال البلوتوث سيئاً. قَرِّب الجهاز من السماعة أو أزل أي عقبات بينهما.

تعذر الاتصال بالسماعة

- الجهاز لا يدعم ملفات التعريف المتوافقة اللازمة لهذه السماعة.
- وظيفة البلوتوث بهذه السماعة غير ممكنة. راجع دليل المستخدم الخاص بالسماعة للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذه السماعة ليست في وضع الاقتران.
- هذه السماعة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر. افصل ذلك الجهاز وحاول مرة أخرى.

تحذير

- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه السماعة.

لكي يظل الضمان ساريًا، لا تحاول أبدًا صيانة السماعة بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذه السماعة، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، فانقل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips (www.philips.com/) (welcome). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن تكون السماعة قريبة منك مع معرفة رقم الطراز ورقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بشكلٍ صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

السماعة لا تستجيب

- أعد توصيل قابس طاقة التيار المتردد ثم شغّل السماعة مرة أخرى.

استقبال الراديو ضعيف

- زد المسافة بين السماعة والتلفاز أو مصادر الإشعاع الأخرى.
- احرص على تمديد الهوائي بالكامل.

تم مسح إعداد الساعة

- انقطعت الطاقة أو تم فصل قابس التيار المتردد.
- أعد ضبط الساعة.

يتعذر تشغيل الموسيقى على هذه السماعة حتى بعد اتصال البلوتوث بنجاح

- يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه السماعة لاسلكيًا.



Philips وشعار الدرغ الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا تُستخدمان إلا بموجب ترخيص رسمي. صنعت هذا المنتج شركة TP Vision Europe B.V. وتبيعه على مسؤوليتها هي أو إحدى شركاتها التابعة، وهي الضامن فيما يتعلق به.

