


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

快速入门



感谢您购买 **Philips DC200 时钟收音机**。
本快速入门仅指导您了解该设备的部分功能。
请阅读本说明手册，以快速进入产品体验！

PHILIPS

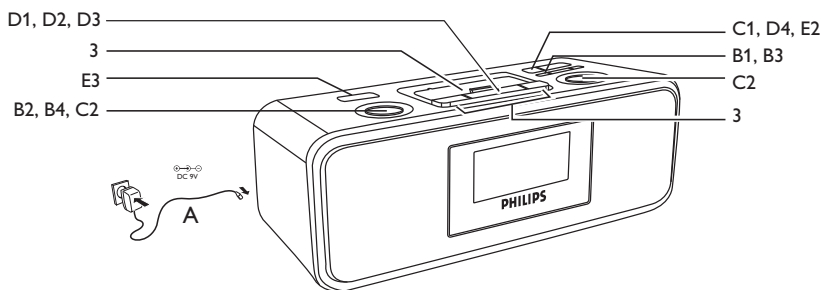

简体中文

步骤 A

- 将随附的电源适配器连接至本设备的 9 伏直流插孔，然后将插头插入电源插座。

步骤 B

如何设置时钟和闹钟时间

- 按住 **SET TIME** 或 **1 ALM/2 ALM**，直至小时位开始闪烁。
- 按住 **◀▶** 调整时间。
- 按 **SET TIME** 或 **1 ALM/2 ALM** 确认。
- 重复步骤 2-3 以完成所有其它项目的设置。

选择闹钟模式

- 反复按 **◀▶/SOURCE** 选择所需的闹钟模式。
- 对于自然之声模式，请按 **ALBUM/PRESET +/- ◀▶** 选择所需的自然之声曲目。

有用提示：

- 如果已选择 **TUNER** 闹钟模式，请确保在关闭设备之前已正确地调至某个电台。（请参阅“调谐电台”）。
- 如果已选择 **iPod/USB** 闹钟模式，请确保已连接兼容的 **iPod** 播放机或 **USB** 设备，否则将自动选择蜂鸣器模式。

关闭闹钟有三种方法

- 短暂按下：**POWER 2** 或 **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**。
- 按 **1 ALM** 或 **2 ALM**。

步骤 C

调谐电台

- 按一次或多次 **SOURCE** 打开收音机。

- 反复按 **◀▶** 调谐至所需的电台。

- 要存储预设电台，请先按 **PROG** 激活编辑模式，再按 **ALBUM/PRESET +/- ◀▶** 选择所需的预设编号，最后再次按 **PROG** 进行确认。
- 要自动存储预设电台，请按住 **PROG** 超过 2 秒钟。

步骤 D

使用 DC200 播放 Apple iPod 的内容

- 取下底座顶盖。
- 将正确的（随附的）适配器插入底座，以便为 iPod 播放机提供一个合体的置放空间。
- 适配器背面的指示标明其所对应的特定型号 iPod 播放机。
- 将兼容的 iPod 嵌入底座连接器。
- 反复按 **SOURCE** 选择 iPod 模式。
- 已连接的播放机将自动播放。

有用提示：

- 使用 DC200 上的按钮（**▶||**、**◀▶** 和 **VOLUME**）可享用以下 iPod 播放功能：播放/暂停、选择下一首/上一首曲目、快进/快退和更改音量。
- 有关“兼容的便携式播放机”、“选择正确的底座适配器”以及关于底座操控的重要注意事项，请参阅随附的用户手册。

步骤 E

播放 USB 海量存储设备中的内容

- 确保您的 DC200 由交流电源供电。
- 反复按 **SOURCE** 选择 USB 模式。
- 将兼容的 USB 海量存储设备插入 DC200 上标有 **USB** 的 USB 端口。
- 将自动开始播放。