

Register your product and get support at

AZD208

www.philips.com/welcome



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑰ Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

- Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö ja kemiallinen merkki Pb, se tarkoittaa, että akut ovat yhteensopivia direktiivin lyijyä koskevien vaatimusten kanssa:



Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.


Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin

(laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tässä laitteessa on seuraavat tarrat:



Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 CD Soundmachine -soitin

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit

- toistaa äänilevyjä
- kuunnella FM-radiota
- kuunnella musiikkia iPodista ja muista ulkoisista laitteista
- ohjelmoida raitojen toistojärjestyksen


Dynamic Bass Boost (DBB) maksimoi musiikkinautinnon.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Käyttöopas
- Pika-aloitusopas

Päälaitteen yleiskuvaus

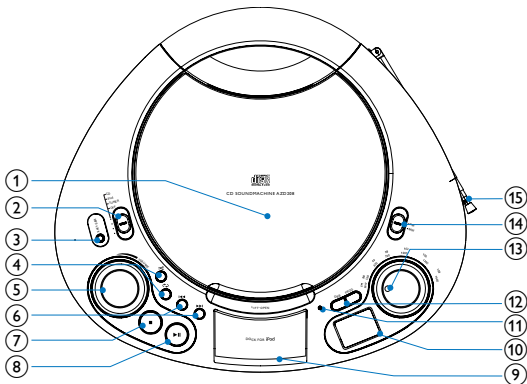

① LIFT-OPEN

- Levykelkan avaaminen/sulkeminen.

② Lähteen valitsin

- Valitse lähde: CD, iPod tai viritin.
- Laitteen sammuttaminen.

③ MP3 LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä.

④

- Raidan/raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.



- Raidan/raitojen uusintatoisto.

⑤ **VOLUME**

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑥ **|◀◀▶▶|**

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- Haku raidassa.

⑦ **■**

- Toiston keskeyttäminen.

⑧ **▶||**

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

⑨ **DOCK FOR iPod**

⑩ **Näyttö**

- Nykyisen tilan näyttäminen.

⑪ **DBB-ilmais**

⑫ **PROG**

- CD-raitojen ohjelmoiminen ja ohjelman selaaminen.

DBB

- Dynamic Bass Boost -bassotehostuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

⑬ **Virityspainike**

- FM-/MW-radiokanavan virittäminen.

⑭ **FM/MW**

- FM/MW-lähteen virittäminen.

⑮ **Antenni**

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Paristojen asentaminen



Huomautus

- Voit käyttää laitteen virtalähteenä sekä paristoja että verkkovirtaa.
- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikoilleen 6 paristoa (tyyppi: R14/UM2/C) kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

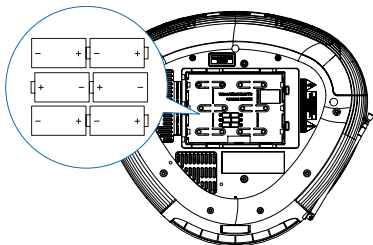

Virran kytkeminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johdon pistokkeeseen ylettyy hyvin.

- 1 Liitä virtajohto laitteen **AC MAINS** -liitäntään ja seinäpistorasiaan.

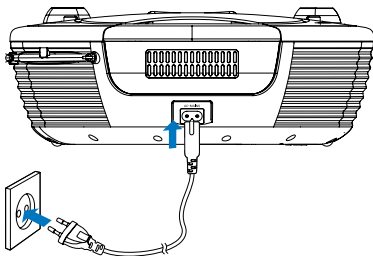

Vihje

- Katkaise laitteesta virta kokonaan irrottamalla verkkojohto seinäpistorasiasta.



Huomautus

- Voit säästää virtaa katkaisemalla laitteesta virran käytön jälkeen.

Käynnistäminen

- 1 Aseta **lähteen valitsin** kohtaan **CD**, **iPod** tai **TUNER**.

Virran katkaiseminen

- 1 Aseta **lähteen valitsin** asentoon **OFF**.

4 Toistaminen

Levyn toistaminen

- 1 Aseta **lähteen valitsin** asentoon **CD**.
- 2 Avaa levykelkka nostamalla.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.
- 4 Aloita toisto ►||-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä: ►||
 - Keskeytä toisto: ■.
 - Voit vaihtaa raitaa ◀◀/▶▶-painikkeilla.
 - Voit hakea tiettyä kohtaa raidalta pitämällä ◀◀/▶▶-painiketta painettuna ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.

Toistaminen iPodista

Tällä laitteella voit kuunnella äänitiedostoja iPodista.


Yhteensopiva iPod

Apple iPod -mallit, joissa on 30-nastainen telakointiliitäntä:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod (5th generation (video), värinäytöllinen iPod, iPod mini.

Toistaminen iPod-soittimesta

- 1 Avaa iPod-telakointiasema nostamalla tätä.

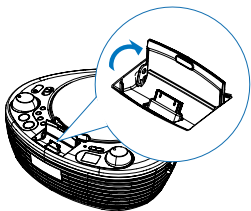

2 Aseta iPod-soitin telakointiasemaan.

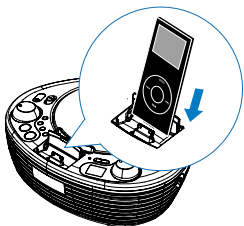

3 Aseta **lähteen valitsin** asentoon **iPod**.

- Keskeytä toisto tai jatka sitä: ►||
- Voit ohittaa kappaleen painamalla ◀◀◀▶▶▶-painikkeita.
- Hae toiston aikana pitämällä ◀◀◀▶▶▶ alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

iPodin lataaminen

Kun **iPod**-, **TUNER**- tai **MP3 LINK**-lähde valitaan, telakoitu iPod alkaa latautua.

Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Aseta **lähteen valitsin** asentoon **TUNER**.
- 2 Aseta taajuuden valitsin kohtaan **FM** tai **MW**.
- 3 Viritä kanava kääntämällä **TUNING**-painiketta.



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella MP3-soitinta tällä laitteella.



Huomautus

- Kun liität ulkoisen laitteen **MP3 LINK**-liitäntään, laite valitsee automaattisesti lähteeksi **MP3 LINK**.

- 1 Liitä kaapeli, jonka molemmissa päissä on 3,5 mm:n liitin (lisävaruste), tämän laitteen **MP3 LINK**-liitäntään (3,5 mm) ja MP3-soittimen kuulokeliitäntään.

5 Toistovaihtoehdot

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Voit muuttaa äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOLUME** -säätimellä.

Bassotehostus

- 1 Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön tai pois käytöstä painamalla toistuvasti **DBB**-painiketta.
↳ Kun **DBB** otetaan käyttöön, **DBB**-ilmaisimella muuttuu siniseksi.

Toistotilojen valinta

Uusinta

- 1 Aloita nykyisen raidan tai kaikkien raitojen uusintatoisto painamalla -painiketta.
 - [] (uusintatoisto) – raidan uusintatoisto.
 - [**ALL**] (kaikkien uusintatoisto) - koko CD-levyn/ohjelman uusintatoisto.

Satunnaistoisto

- 1 Toista kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä painamalla -painiketta.
 - [**SHUFFLE**] (satunnaissoitto) - raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla CD-tilan pysäytyskohdassa **PROGRAM**-painiketta.
- 2 Valitse raidan numero **⏮⏭**-painikkeella ja vahvista valinta **PROGRAM**-painikkeella.
- 3 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 4 Toista ohjelmoidut raidat painamalla **▶⏮**-painiketta.
 - ↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla **■**-painiketta.
 - Tarkista ohjelma pysäytystilassa **PROGRAM**-painikkeella.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12cm/8cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz

S-k,-suhde	>62 dBA
------------	---------

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz; MW: 530–1600 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dB

Yleistä

Virtalähde	AC: 220 - 240 V, 50/60 Hz DC: 9 V, 1,5 x 6 R14/UM2
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	297 x 112 x 264 mm
Paino	1,7 kg

Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.



- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
- Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZD208_12_UM_V1.0

