


3 Теперь можно смотреть

Управление EasyLink

Эта функция доступна, если система домашнего кинотеатра DVD подключена к телевизору/устройству, поддерживающему HDMI CEC с помощью кабеля HDMI. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех подключенных устройств на конкретные команды одновременно одним нажатием кнопки.

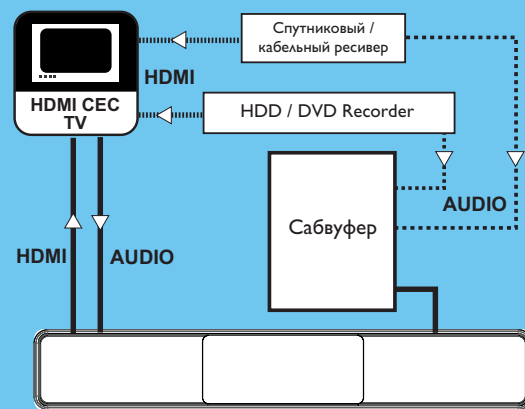

- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно пользоваться режимом управления EasyLink.

Запуск воспроизведения одним нажатием [Автовыключение ТВ]

- 1 Нажмите кнопку PLAY. Включение устройства и запуск воспроизведения диска (если диск обнаружен), затем телевизор включается автоматически и переключается на правильный канал просмотра.

Примечание Это происходит только если устройство находится в режиме ожидания. Если устройство находится в активном режиме, для воспроизведения диска необходимо после кнопки DISC нажать кнопку PLAY.

Отключение питания одним нажатием [Система в режиме ожидания]

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку . Это выключит все подключенные устройства.

Примечание Устройство воспринимает команду перехода в режим ожидания от другого телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC.

Переключение между источниками одним нажатием

Устройство может передавать аудиосигналы от активного источника. Оно автоматически переключается на соответствующий аудиовход и передает звук через систему динамиков.

Перед активацией этой функции, необходимо подключить телевизор/устройства и эту систему с помощью аудиокабелей и следовать инструкциям для распределения аудиовходов к подключенным устройствам.

- 1 Нажмите кнопку **DISC**.
- 2 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
- 3 Нажмите кнопку **►**.
- 4 Выберите [EasyLink], затем нажмите кнопку **►**.

Общая Установка		
	EasyLink	Автовыключение ТВ
	Бл Диска	Режим ож. системы
	Затемн Дисплея	Управление звуком
	Язык Дисплея	Показ аудиовходов
	Сохранение Экрана	
	Таймер отключения	
	Режим ожидания	
	Код Vod DivX(R)	

- 5 Выберите пункт [Управление звуком] > [Вкл], затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 Выберите [Показ аудиовходов], затем нажмите кнопку **OK**.
- 7 Выберите в меню [OK], затем нажмите кнопку **OK** для запуска сканирования устройств.
- 8 При появлении меню распределения аудиовходов, выберите вход для распределения (напр. вход AUX1, вход AUX2), затем нажмите кнопку **►**.
- 9 Выберите правильное устройство, подключенное к этому аудиовходу, затем нажмите кнопку **OK**.
- 10 Повторите шаги 8~9 для распределения других подключенных устройств.
- 11 Для выхода из меню нажмите **OPTIONS**.

Примечание Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.com/welcome


HTS6100



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство

Что входит в комплект поставки?

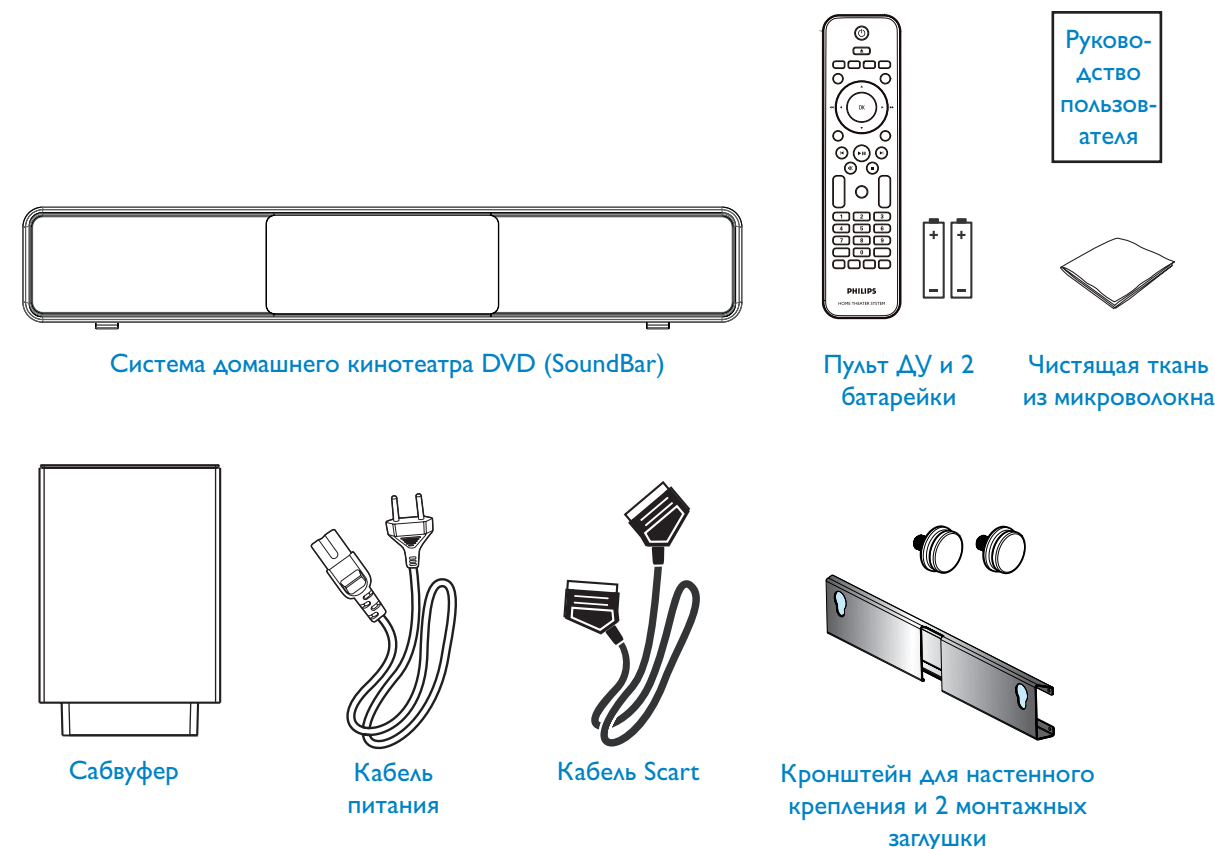

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
sgpjp_814/12-rus1

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

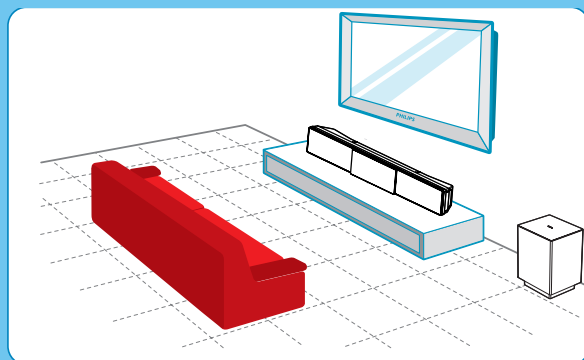

- 1 Установите домашний кинотеатр DVD (SoundBar) на уровне обычного положения при прослушивании или не ниже уровня колен. Система должна быть развернута строго вперед, в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.


B Подготовка к соединениям на задней панели

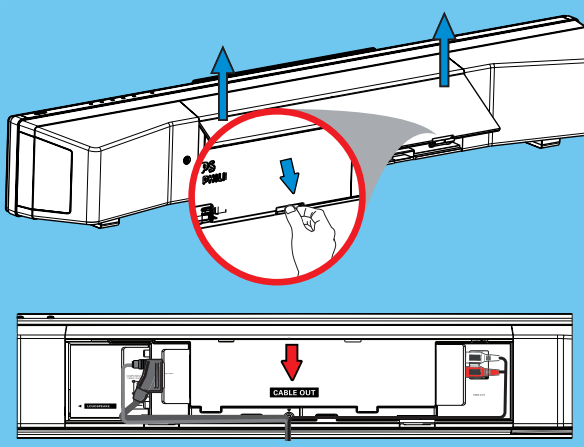

- 1 Потяните фиксатор вверх и снимите заднюю крышку.
- 2 Подключите все необходимые кабели (для получения подробной информации см. последующие разделы) и закрепите все кабели в месте, маркированном надписью CABLE OUT.

Примечание. Аккуратно размещайте кабели за задней панелью, чтобы можно было закрыть крышку.

C Подключение к телевизору

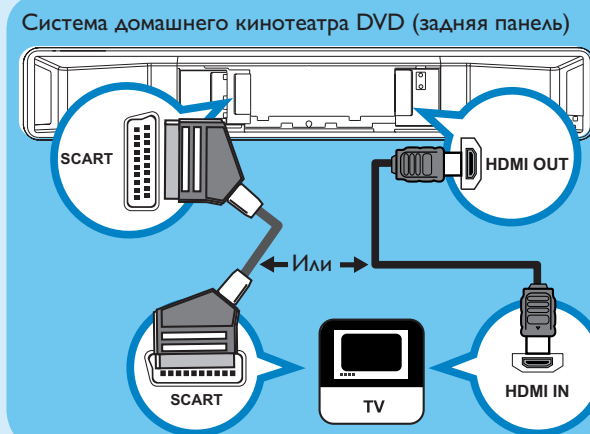


- С помощью кабеля scart подключите разъем SCART к разъему SCART IN телевизора. Либо;
- Если ваш телевизор поддерживает HDMI, с помощью кабеля HDMI (не входит в комплект) подключите разъем HDMI OUT к разъему HDMI IN телевизора.

Примечание Соединение HDMI не поддерживает аудиовыход телевизора к этому устройству, необходимо отдельное аудиосоединение.


D Подключите аудиовыход телевизора (для управления EasyLink)

Для прослушивания телеканалов через систему домашнего кинотеатра DVD подключите с помощью аудиокабеля (не входит в комплект) разъемы AUDIO IN-AUX1 к разъемам AUDIO OUT телевизора.

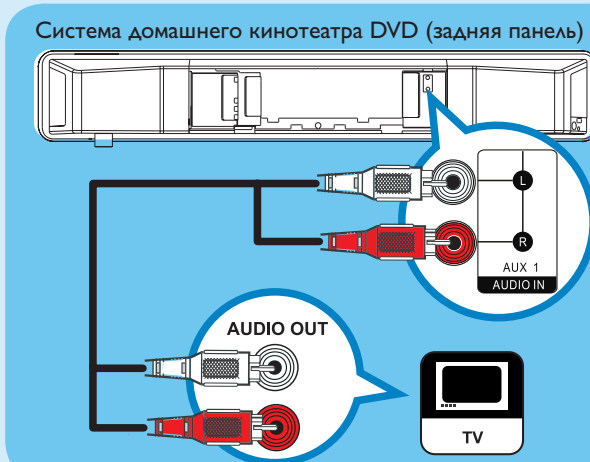

Примечание Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUX/DI/MP3 LINK**, до отображения на индикаторной панели AUX1 INPUT.


E Подключение сабвуфера

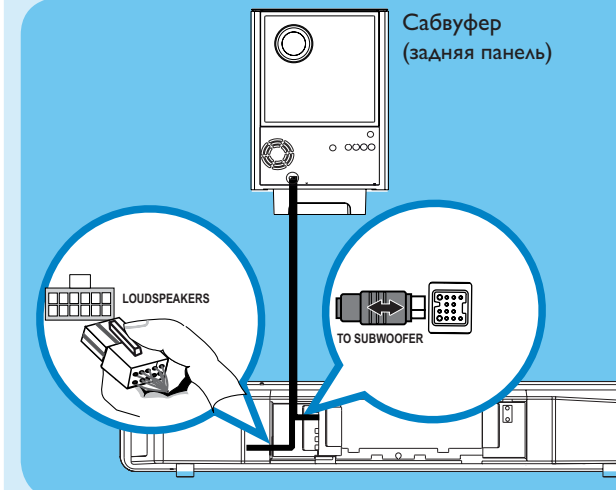

- Отсоедините кабели от гнезда TO MAIN UNIT на сабвуфере, затем подключите кабель с серым концом к разъему TO SUBWOOFER, а кабель с белым концом к разъему LOUDSPEAKERS на системе домашнего кинотеатра DVD.

F Подключение радиоантенны и кабеля питания

Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.

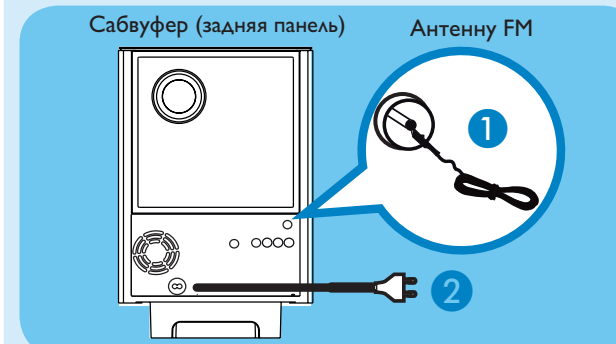

- 1 Подключите антенну FM к внутреннему контакту разъема FM 75 Ω (у некоторых моделей антенна была подключена на заводе). Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте кабель питания сабвуфера в розетку переменного тока.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите для включения домашнего DVD кинотеатра.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Запуск настройки Ambisound

При первом включении системы домашнего кинотеатра DVD (SoundBar) для завершения установки следуйте инструкции на экране телевизора.



- 1 Выберите язык экранного меню, затем нажмите .
- 2 Отобразится сообщение [Прив-ие], нажмите для продолжения.
- 3 Отобразится сообщение [Ориентация], нажмите для продолжения.
- 4 Выберите наиболее подходящий вариант предварительных настроек в соответствии с обстановкой комнаты и нажмите кнопку для подтверждения, затем переходите к следующему окну настройки.

[Акустика помещения]

Выбор типа стен комнаты. Параметр по умолчанию - [Твердые (бетон, дерево)].

[Установка в комнате]

Выбор местоположения системы Sound Bar. Параметр по умолчанию - [Серед. комнаты].

[Высота]

Выбор высоты, на которой установлена система Sound Bar. Установка по умолчанию: между 0,8 и 1,2 метра.

[Положение слушателя]

Выбор расстояния между положением слушателя и громкоговорителями системы Sound Bar. Установка по умолчанию: между 2 и 3 метрами.

- 5 После отображения окна [Закончить] нажмите для выхода.

Примечание. Дополнительную информацию о настройке можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.