

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome



CD150
SE150

TR Telefon



Uyarı

Sadece şarj edilebilir pil kullanın.

El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3	4.2	Aramayı cevaplama	15
1.1	Güç gereksinimleri	3	4.3	Aramayı bitirme	16
1.2	Güvenlik Bilgisi	3	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	17
1.3	Uyumluluk	4	5.1	Telefonu Açma/Kapama	17
1.4	GAP standart uyumluluğu kullanma	4	5.2	Tuş takımını kilitleme/kilidi açma	17
1.5	Geri dönüşüm ve atıklar	4	5.3	Metin veya sayı girme	17
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	5	5.4	Arama sürüyor	17
2	Telefonunuz	6	5.5	Telefon rehberini kullanma	18
2.1	Kutuda neler var?	6	5.6	Tekrar arama listesini kullanma	20
2.2	Telefonunuza genel bakış	7	5.7	Arama kayıtlarını kullanma	21
2.3	Ekran Simgeleri	9	5.8	İnterkom kullanma	22
2.4	Ana üniteye genel bakış	9	5.9	Çağrı	23
3	Başlarken	10	6	Kişisel ayarlar	24
3.1	Ana üniteyi bağlama	10	6.1	El cihazı adını değiştirme	24
3.2	Ana ünitenin duvara montajı	10	6.2	El Cihazı Tonu	24
3.3	Telefon kurulumu	11	6.3	Ekran dilini değiştirme	25
3.4	Hoşgeldiniz modu	12	6.4	Otomatik kapa Aktifleştirme/ Devre dışı bırakma	25
3.5	Menü yapısı	14	7	Saat ve Alarm	26
4	Telefonunuzu kullanma	15	7.1	Tarih ve saat ayarlama	26
4.1	Arama yapma	15	7.2	Tarih/saat biçimi ayarlama	26

İçindekiler

7.3	Alarmı kur	27
7.4	Alarmı tonunu ayarlama	27
8	Gelişmiş ayarlar	28
8.1	Ana PIN kodunu değiştirme	28
8.2	Kayıt	28
8.3	Kayıt Silme	29
8.4	Ülke seçimi	29
8.5	Üniteyi sıfırlama	29
8.6	Ön ek ayarlama	30
8.7	Flash süresi değiştirme	30
8.8	Arama modunu değiştirme	30
8.9	İlk çalış ayarla	31
8.10	Varsayılan Ayarlar	31
9	Teknik veri	32
10	Sıklıkla sorulan sorular	33
11	Endeks	35

I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Telefonun kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve notlar içermektedir.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC elektrik gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda, haberleşme kesilebilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının gücünü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın
- Kullanılabilir güç kaynakları listesi (üretici/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 veya TR506 (CD/SEI55 için)
Electronic Sales Ltd. - IW156 veya TR156 (şarj cihazı podu için)

Uyarı

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj kontaklarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Asla ürünle birlikte verilen veya Philips tarafından tavsiye edilen dışında pil kullanmayın: patlama riski.

- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.

I.2 Güvenlik Bilgisi

- Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelere telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
- Küçük metal nesnelere ürüne temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

1.3 Uyumluluk

Philips olarak beyan ederiz ki, ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir. Uyumluluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart uyumluluğu kullanma

GAP standartı markadan bağımsız bir şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonların minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti eder. El cihazınız ve baz istasyonunuz GAP uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonlar garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hattı alma, arama cevaplama ve arama. Eğer ana ünite ile yeni telefonunuzdan başka bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş fonksiyonlar kullanılamayabilir.

Yeni telefonunuzu farklı bir markanın GAP uyumlu ana ünitesi ile kullanmak için önce üreticinin talimatlarında belirtilen prosedürleri izleyin, sonra sayfa 28'te açıklanan prosedürü uygulayın. Başka bir marka el cihazını yeni telefonunuzun ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi kayıt moduna (sayfa 28) getirin, sonra üreticinin talimatlarındaki kayıt prosedürünü uygulayın.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment Yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.
- Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü eksiksiz olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Pillerin atılmasına yönelik bilgi:
Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalaj bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

- Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

- Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
- Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
- Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
- Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.

2 Telefonunuz

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

2.1 Kutuda neler var?



El cihazı



Braket ile ana ünite



Pil kapağı



2 AAA şarj edilebilir
NiMH pil



Güç kaynağı



Telefon
kablosu*



Kullanıcı kılavuzu



Garanti



Hızlı Başlama
Kılavuzu

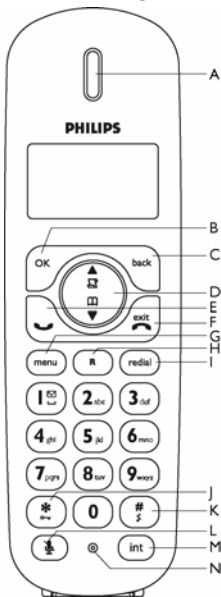
⊖ Not

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz.


Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.


2.2 Telefonunuza genel bakış




A Ahize

B Tamam tuşu 
Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen foksiyonu seçer.

C Geri/Temizle tuşu


C Geri/Temizle tuşu 
Metin veya sayı düzenleme modunda: Bir karakter/sayı silmek için kısa basın.
Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen foksiyonu seçer.

D Gezinme tuşları

D Gezinme tuşları 
Boş moddayken: Arama kaydına eirşim için yukarı Telefon ehberine erişim için aşağı kaydırın.


Arama sırasında: Ahize sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.
Diğer modlarda: Menü listesini aşağı doğru kaydırma veya önceki ya da sonraki kayda gitme.

E Konuşma tuşu

E Konuşma tuşu 
Boş moddayken: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Telefon defteri/arama kaydı/tekrar arama listesi gözden geçirme modunda: Seçilen numarayı arar.

F Kapat/Çıkış tuşu


F Kapat/Çıkış tuşu 
Boş moddayken: El cihazını açmak/kapatmak için *basılı tutun*.

Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.
Diğer modlarda: Boş moda dönmek için kısa.

G Menü tuşu

G Menü tuşu 
Boş moddayken: Ana menüye erişim.

H Flash tuşu


H Flash tuşu 
Arama sırasında: Flash fonksiyonunu aktifleştirir.

I Tekrar arama tuşu

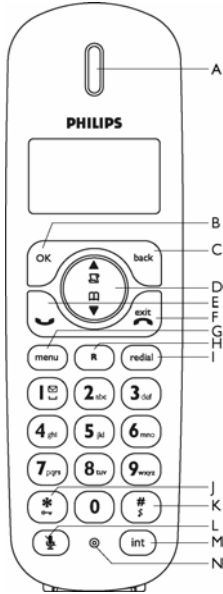
I Tekrar arama tuşu 
Boş moddayken: Tekrar arama listesine erişim.

Doğrudan arama modunda: Son numarayı tekrar arama.

J Tuş takımı kilidi

J Tuş takımı kilidi 
Boş moddayken: * ekler. *Tuş takımı kilidini açmak/kilitlemek için uzun basın*.

Arama sırasında: Puls aramadan ton aramaya geçer.



K Zil kapalı tuşu (#)

Boş moddayken: # ekler. Zil açıl/kapatmak için uzun basın.

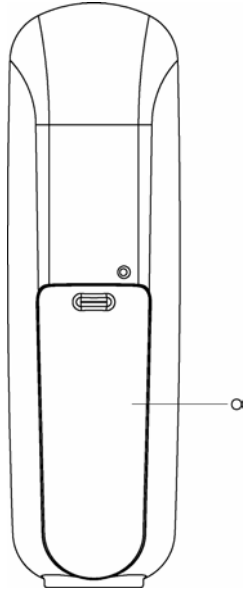
Arama sırasında: # ekler. Duraklama girmek için uzun basın.

Metin düzenleme modunda: Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapar.

Duraklama girmek için uzun basın.

L Sessiz tuşu (🔇)

Arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/sesli yapma.



M Arama aktarma/İnterkom tuşu (int)

Boş moddayken: Dahili arama başlatır.

Arama sırasında: Hattı beklemeye alır ve başka bir el cihazını arar ya da harici ve dahili arama arasında geçiş yapar.

Konferans arama başlatmak için uzun basın.

N Mikrofon

O Pil kapağı

2.3 Ekran Simgeleri



A Durum çubuğu



Pilin tam şarjlı olduğunu gösterir.



Pilin tamamen boşalmış olduğunu gösterir.



Harici aramanın bağlı veya beklemede olduğunu gösterir. Gelen arama olduğunda simge yanıp söner.



Yeni sesli mesajı geldiğini gösterir. Okunmamış mesajlar olduğunda simge yanıp söner.



Arama kaydına erişildiğinde gösterilir. Cevapsız aramalar olduğunda simge yanıp söner.



Telefon rehberine erişildiğinde gösterilir.



Alarm saati aktif olduğunda gösterilir.



Zil kapalı aktif olduğunda gösterilir.



El cihazının kayıtlı ve ana ünitenin kapsama alanı içinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir ana ünite ararken simge yanıp söner.

B Tamam tuşu

Seçiminizi onaylamak için menü modunda gösterilir.

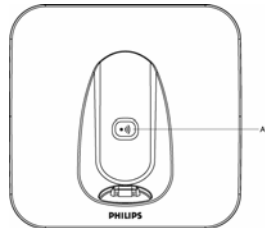
C ▲▼ tuşu

Daha fazla seçenek olduğunu gösterir. Yukarı/aşağı kaydırma için gezinme tuşlarını kullanın. Görüşme sırasında kulaklık sesini Artırır ▲ veya Azaltır ▼.

D BACK (GERİ) tuşu

Menü modunda gösterilir. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için BACK seçin. Girilen son hane/karakteri silmek için BACK seçin.

2.4 Ana üniteye genel bakış



A Telefonu arama tuşu (☎)

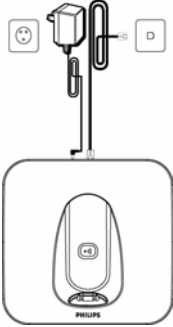
El cihazı arama.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

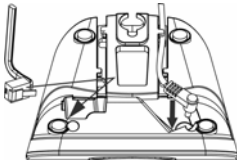
3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama

- 1 Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.



- 2 Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili yuvalara takın.



- 3 Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.

⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

⚠ Uyarı

Ana üniteyi doldurma kabinleri, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

⚠ Uyarı

Ana ünitenin AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir ucu merkeze diğer ucu alternatif akım duvar prizine takıldığında akım geçer. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun. Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Ana ünitenin duvara montajı

Ana ünite duvara montajı destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Ana üniteyi duvara monte etmek için, aşağıdaki talimatları uygulayın.

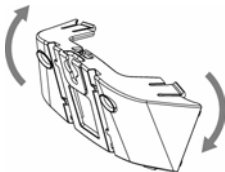
⚠ Uyarı

Diğer duvara montaj metotları tavsiye edilmez ve ürüne zarar verebilir.

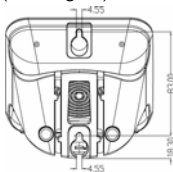
- 1 Braketin üstündeki iki tırnağa bastırarak ana ünitenin arkasındaki braketi çıkartın.



- 2** Braketi baş aşağı çevirin ve sonra braketi ana ünitenin arkasına tekrar takın.



- 3** Vidaları (dahil değildir) duvara takın.



- 4** Ana ünitenin arkasındaki montaj deliklerini vidalar ile hizalayın.

- 5** Ana üniteyi yerine kaydırın.



3.3 Telefon kurulumu


Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

3.3.1 Pili takma

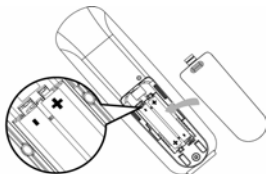
Uyarı

Her zaman ünite ile birlikte verilen AAA şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalin pil veya başka tipte pil kullanırsanız sızıdırma tehlikesi mevcuttur.

- 1** Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2** Pilleri gösterilen şekilde yönlerine dikkat ederek yerleştirin ve kapağı geri takın.





3.3.2 Pili şarj etme

Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.


Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil seviyesi sensörü sizi sesli bir ton ile uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp söner görüntülenir.

Pil seviyesi aşırı düşerse, uyarıdan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

- 1 El cihazını ana ünitedeki şarj kızağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.
- 2 Şarj sırasında  simgesi ekranda yanıp söner.
- 3 El cihazı tam şarjlı olduğunda pil simgesi  sabit hale gelir.

Not

Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj (yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 12 saat konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar.

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metre ve 300 metreye kadardır. El cihazı kapsama alanı dışına çıktığında, anten simgesi  yanıp söner.

İpucu

Kapsama alanı sınırına erişildiğinde ve konuşma cızırtılı hale geldiğinde, ana üniteye yaklaşın.

3.4 Hoşgeldiniz modu

El cihazınızı kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir.

Birkaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli dillerde MERHABA ekranı belirir.

Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Not

Ülke gurubunuza bağlı olarak MERHABA ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Önce ülke seçimini tanımlamadan arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.


- 1 Ülke listesini görüntülemek için

Ülke	Varsayılan giden mesaj dili	*Mevcut giden mesaj dilleri
Almanya	Almanca	1 - Almanca
Avusturya	Almanca	2 - Türkçe
Türkiye	Türkçe	3 - Fransızca
Fransa	Fransızca	4 - İngilizce
İsviçre	İngilizce	
UK	İngilizce	1 - İngilizce
İrlanda		
İtalya	İtalyanca	1 - İtalyanca
Portekiz	Portekizce	2 - Portekizce
Yunanistan	Yunanca	3 - Yunanca
İspanya	İspanyolca	4 - İspanyolca

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili I görüntülenir. Tanımlı giden mesaj dilinin nasıl değiştirileceğini görmek için bölüm 9.6.3'e bakın.

Ülke	Varsayılan giden mesaj dili	*Mevcut giden mesaj dilleri
Hollanda Belçika	İngilizce	1 - Hollandaca 2 - Fransızca 3 - Almanca 4 - İngilizce
İsveç Norveç Finlandiya Danimarka	İngilizce	1 - İsveççe 2 - Norveççe 3 - Fince 4 - Danca 5 - İngilizce
Rusya Ukrayna	İngilizce	1 - Rusça 2 - Ukraynaca 3 - İngilizce
Romanya Polonya Çekce Macaristan Slovakya Slovenya Hırvatistan Bulgaristan Sırbistan	İngilizce	1 - Romence 2 - Lehçe 3 - Çekce 4 - Macarca 5 - İngilizce
Singapur Endonezya Malezya	İngilizce	1 - İngilizce
Avusturalya Yeni Zelanda	İngilizce	1 - İngilizce

* Varsayılan olarak, giden mesaj dili I görüntülenir. Tanımlı giden mesaj dilinin nasıl değiştirileceğini görmek için bölüm 9.6.3'e bakın.

2  ile ülkenizin üzerine gidin.

TAMAM'a basın.

3 Seçiminizi onaylamak için

 **TAMAM**'a basın.

- *Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.*




* İpucu

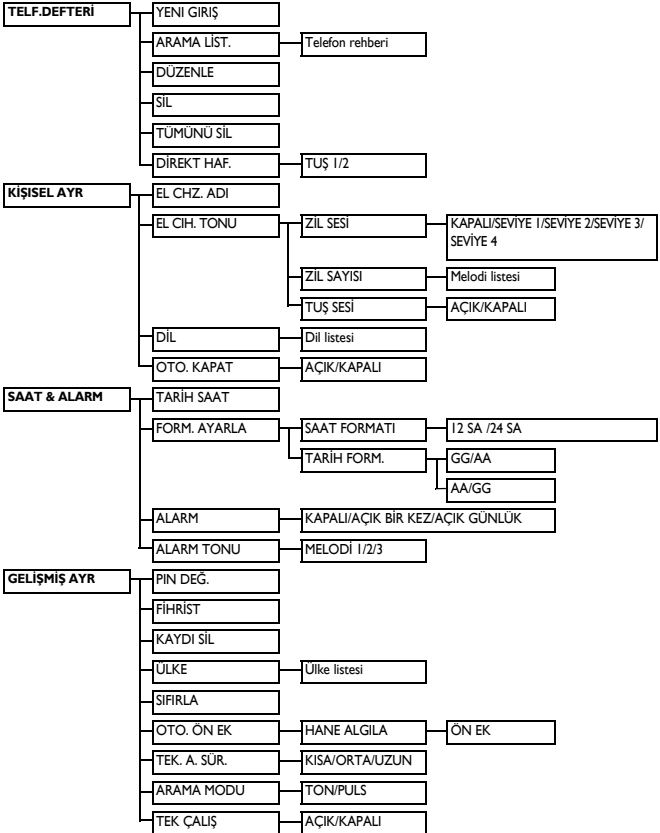
Ülke seçiminizi ilk yapılandırmadan sonra istediğiniz an değiştirebilirsiniz. (bkz "Ülke seçimi" bölüm 8.4)

15 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda döner. Ayrıca telefon şarj kızığınan geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

3.5 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir.

Ana menüyü görüntülemek için  tuşuna basın. Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını  kullanın ve seçeneklere girmek için  tuşuna basın.




4 Telefonunuzu kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

1 Numarayı çevirin (maksimum 24 haneli).

2  tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

* İpucu


Ön arama numaranızın başına ön ek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz “Ön ek ayarlama” bölüm 8.6.


4.1.2 Doğrudan arama


1 Hattı almak için  tuşuna basın.

2 Numarayı arayın.
• Arama başlatılır.

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama yapma

1 Boş moddayken  tuşuna basın.


2  ile tekrar arama listesindeki bir girişe gidin.

3  tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

2  ile arama listesindeki bir girişe gidin.


3  tuşuna basın.
• Arama başlatılır.


⊖ Not

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir. (bkz “Arama kaydına erişim” bölüm 5.7.1)




4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

2  ile telefon rehberi girişine gidin.

3  tuşuna basın.
• Arama başlatılır.


* İpucu

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için  ile kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin  tuşuna bastığınızda A ile başlayan ilk giriş gösterilir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişler gösterilir ve bu şekilde devam eder.

4.2 Aramayı cevaplama

⚡ Tehlike


Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

⊖ Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

4.3 Aramayı bitirme


Aramayı sona erdirmek için,  tuşuna basın.

- *Arama biter.*

İpucu


Aramayı sonlandırmak için telefonu baz istasyon üzerindeki yerine koymanız yeterlidir (bkz “Otomatik kapa Aktifleştirme/Devre dışı bırakma” bölüm 6.4). Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

Not


Arama süresi (SS-DD-SS) yaklaşık 2 saniye telefonun ekranında gösterilir. Boş moda geri dönmek için  **BACK** tuşuna basın.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama





Boş moddayken el cihazını açmak/kapatmak için  tuşunu 5 saniyeden fazla basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma



Boş moddayken tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna 1 saniye basın.







5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, tuşlar üzerindeki harfleri ilgili tuşa bir veya bir kaç kez basarak girebilirsiniz. Örneğin, "PAUL" ismini girmek için:


- 1  tuşuna bir kez basın: **P**
- 2  tuşuna bir kez basın: **PA**
- 3  tuşuna iki kez basın: **PAU**
- 4  tuşuna üç kez basın: **PAUL**

Aşağıdaki tablo metin ve sayı girişi sırasındaki karakter eşleşmelerini verir:

Tuşlar	Atanmış karakterler
1 	boşluk _ < > *
2 	A B C 2
3 	D E F 3
4 	G H I 4
5 	J K L 5

6 	M N O 6
7 	P Q R S 7
8 	T U V 8 ?
9 	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +
# 	#
* 	*


* İpucu

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için  **BACK** tuşuna basın.

5.4 Arama sürüyör



Arama sırasında bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

5.4.1 Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında  tuşuna basarak **SES** 1 ile **SES 3** arasından seçin.

5.4.2 Mikrofonu Sessiz/Sesli yapma

Mikrofon sessizleştirildiğinde, karşınızdaki kişi sizi duyamaz.

- 1 Arama sırasında mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Arama bekleme

Arama bekleme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız

ikinci arayanın da numarası veya ismi de telefonunuzda görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Telefon görüşmesi yaparken ikinci arama geldiğinde, geçerli aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı cevaplamak için **(R)** + **(2...)** tuşuna basın. İlk aramaya geri dönmek için **(R)** + **(1...)** tuşuna tekrar basın.

(R) + (2...)	Geçerli aramayı beklemeye alır ve ikinci aramayı cevaplar.
(R) + (1...)	Geçerli aramayı beklemeye alır ve ilk aramayı cevaplar.

Yukarıdaki işlemler şebekenize göre farklılık gösterebilir.

5.5 Telefon rehberini kullanma

Telefonunuz 50 telefon defteri girişine kadar saklayabilir. Her bir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

5.5.1 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda **(menu)** tuşuna basın, **(A/V)** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **(OK)** **TAMAM**'a basın. **(OK)** **TAMAM**'a tekrar basarak **YENİ GİRİŞ**'e girin.
- 2 Ekran **İSİM GİRİN** görüntülenir.
- 3 Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve **(OK)** **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Ekran **NUMARA GİRİN** görüntülenir.
- 5 Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve onaylamak için **(OK)** **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

Not

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için **(BACK)** tuşuna basın.

Boş moda dönmek için **(OK)** tuşuna basın.

* İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.5.2 Telefon rehberine erişim

- 1 Telefon rehberi girişlerine göz atmak için boş moddayken **(A/V)** tuşuna basın. Alternatif olarak, **(menu)** tuşuna basabilir, **(A/V)** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelip **(OK)** **TAMAM**'a basabilir, **(A/V)** ile **ARAMA LIST.** üzerine gelerek **(OK)** **TAMAM**'a basabilirsiniz.
 - *Telefon rehberi kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.*



- 2 Detayları görüntülemek için, **(OK)** **TAMAM**'a basın.


* İpucu

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için **(A/V)** ile kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin **(2...)** tuşuna bastığınızda A ile başlayan ilk giriş gösterilir. **(2...)** tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişler gösterilir ve bu şekilde devam eder.






5.5.3 Telefon rehberindeki bir kaydı değiştirme



- 1 Boş modda **(menu)** tuşuna basın, **(A/V)** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **(OK)** **TAMAM**'a basın, **(A/V)** ile **DÜZENLE** üzerine gelin ve **(OK)** **TAMAM**'a basın.
- 2 **(A/V)** ile bir giriş seçin.


3 İsmi görüntülemek için  **TAMAM**'a basın. İsmi düzenleyin ve  **TAMAM**'a basın.

4 Numarayı düzenleyin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*

5.5.4 Telefon rehberindeki bir kaydı silme

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.




2  silmek istediğiniz girişi seçin ve  **TAMAM**'a basın.



3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*


Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran telefon rehberine döner.

5.5.5 Telefon rehberi listesini silme

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.



2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*






Not



Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran telefon rehberine döner.


5.5.6 Doğrudan erişim belleği



Telefon rehberi hafızasında 2 doğrudan erişim hafızası (Tuşlar  ve ) bulunmaktadır. Bekleme modunda iken bu tuşlara uzun basarsanız kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak arar.

5.5.6.1 Doğrudan erişim hafızası ekleme/silme


1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **DİREKT HAF.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **TUŞ 1** veya **TUŞ 2** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
• *Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).*

3 Seçilen numara kayıtlı numara yoksa veya kaydedilmiş numarayı değiştirmek istiyorsanız, direkt hafıza menüsüne girmek için  tuşuna basın.






4  ile **DÜZENLE** seçin ve  **TAMAM**'a basın.



• *Telefon rehberi listesi görüntülenir.*

5  ile direkt hafızaya kaydetmek istediğiniz telefon rehberi girişi üstüne gelin.


• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*



5.5.6.2 Direkt erişim hafızasını silme


1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **DİREKT HAF.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **TUŞ 1** veya **TUŞ 2** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

• *Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).*

3  **TAMAM** tuşuna basarak direkt hafıza menüsüne girin.

4  **SİL** üstüne gidin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

5 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*


5.6 Tekrar arama listesini kullanma

Tekrar arama listesi aranan son 5 numarayı saklar. Her giriş için maksimum 24 hane görüntülenebilir.


5.6.1 Tekrar arama listesine erişim

1  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin ve  ile listede gezin.





• *En son aradığınız numara yeniden arama listesinde ilk önce görünür. Tekrar arama numarası telefon defterindeki girişlerden biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.*

2 Detayları görüntülemek için,  **TAMAM** tuşuna basın.



 **Not**

Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

5.6.2 Tekrar arama numarasını telefon rehberine kaydetme


1 Boş modda  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin,  ile giriş seçin ve  **TAMAM**'a basın.  tuşuna tekrar basarak **NUM. KAYDET** içine girin.

2 Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.




3 Kişinin ismini  (maksimum 12 karakter) ve  **TAMAM** tuşuna basın.



- *2 saniye süresince **KAYDEDLD!** görüntülenir ve ekran tekrar arama listesine döner.*


 **Not**

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için  **BACK** tuşuna basın.

5.6.3 Tekrar arama numarasını silme

1 Boş modda  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin,  ile giriş seçin ve  tuşuna basın.

2  ile **SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.



3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.


• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama listesine geri döner.*

 **Not**

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran tekrar arama listesine döner.

5.6.4 Tekrar arama listesini silme

1 Boş modda  tuşuna basarak tekrar arama listesine gidin ve  tuşuna basın, **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gidin ve  **TAMAM**'a basın.

2 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama listesine geri döner.*

☰ Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran tekrar arama listesine döner.



5.7 Arama kayıtlarını kullanma

Arama kaydı son 10 harici aramayı, yeni sesli postaları. Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa, arayanın kimliği gizli olmadığı takdirde, arayanın ismi (veya numarası) gösterilir.



☰ Not


Arayanın kimliği gizli ise veya şebeke tarih ve saat bilgisi sağlamıyorsa, bu bilgi arama kaydında gösterilmeyecektir. Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğinizde değilse arama kaydında bilgi görüntülenmez.

5.7.1 Arama kaydına erişim

1 Boş moddayken  tuşuna basın ve  ile arama kaydında gezin.

- *Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile gösterilir, en son arama listenin en üstündedir.*

2 Detayları görüntülemek için,  **TAMAM**'a basarak arama kaydı menüsünü görüntüleyin.  **TAMAM**'a tekrar basarak **GÖRÜN** içine girin.

- *Aramanın tarihi ve saati gösterilir. Daha fazla detay görüntülemek için  **TAMAM**'a tekrar basın.*

5.7.2 Arama listesine bakma


Ekranda şunlardan biri görünür:

- arayanın numarası*
- arayanın adı (telefon defterinde kayıtlıysa)*
- <GİZLİ> gizli aramaysa.




• <KULLANILMIY.> ankesörlü telefon veya alan dışındansa.



* Şebeke operatörünüzden abonelik gerektirir. Arayan hattın Kimliği (CLI) aboneliğinizde değilse, arama kaydında giriş olmayacaktır.

☰ Not


Telefon numarası, arama tarihi ve saatinin  **TAMAM**'a basarak görüntüleyebilirsiniz. Saat ve tarih şebekeye bağlı olarak gösterilir.

5.7.3 Arama listesindeki bir kaydı telefon rehberine kaydetme

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile arama listesi girişi üstüne gelin ve  tuşuna basın.

2  ile **NUM. KAYDET** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.




3 Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.



4 Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve  **TAMAM** tuşuna basın.
• 2 saniye süresince **KAYDEDİLD!** görüntülenir ve ekran arama kaydına döner.

☰ Not

Girdiğiniz son rakam veya karakteri silmek için  **BACK** tuşuna basın.


5.7.4 Arama kaydındaki bir kaydı silme

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile arama listesi girişi üstüne gelin ve  tuşuna basın.







2  ile **SİL** üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar*

ve ekran tekrar arama kaydına geri döner.


⊖ Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran arama kaydına geri döner.

5.7.5 Arama listesini silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile arama listesi girişi üstüne gelin ve  tuşuna basın.
- 2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir. Silmeyi onaylamak için  **TAMAM** tuşuna tekrar basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran tekrar arama kaydına geri döner.*

⊖ Not

Vazgeçmek için  **BACK** tuşuna basın, ekran arama kaydına geri döner.

5.8 İnterkom kullanma

⚠ Uyarı


İnterkom ve arama aktarma sadece el cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.



5.8.1 Bir başka telefon ile iç haberleşme


⊖ Not

Eğer el cihazı yeni telefon serinize ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
 - *Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.*
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. İnterkomu başlatmak için aramak istediğiniz el cihazının numarasına basın.


5.8.2 Harici aramayı başka bir telefona aktarma

- 1 Arama sırasında, harici aramayı beklemeye almak için  tuşunu basılı tutun (arayan artık sizi duymaz).
 - *Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.*
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. İnterkomu başlatmak için aramak istediğiniz el cihazının numarasına basın.
- 3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.
 - *İnterkom sağlanmış olur.*

4 Harici aramayı aradığınız el cihazına aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.


- Harici arama aktarılır.

⊖ Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.


5.8.3 İnterkom sırasında harici arama cevaplama

1 İnterkom sırasında, gelen harici arama olduğunda, yeni arama tonu duyulur.


2 İnterkomu bitirmek ve harici aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

- Harici arama ile bağlantı sağlanır.

⊖ Not


Dahili aramayı beklemeye alarak harici aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın.

5.8.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma


Arama sırasında, dahili ve harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

5.8.5 Üçlü konferans arama oluşturma


Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için sebeke aboneliği gerekli değildir.

1 Arama sırasında, harici aramayı beklemeye almak için  tuşunu basılı tutun (arayan artık sizi duyamaz).

2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. İnterkomu başlatmak için aramak istediğiniz el cihazının numarasına basın.

3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.


- İnterkom sağlanmış olur.

4 Üçlü konferansı başlatmak için ilk el cihazında  tuşunu 2 saniye basılı tutun.

- Konferans arama sağlandığında ekranda **KONFERANS** gösterilir.

5.9 Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

1 Ana üniteye  tuşuna basın.


- Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.

2 Alındığında, çağrıyı bitirmek için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

⊖ Not

30 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı ve ana ünite otomatik olarak boş moda döner.






* İpucu

Çağrıyı durdurmak için ana üniteye  tuşuna tekrar basın.


6 Kişisel ayarlar


6.1 El cihazı adını değiştirme

El cihazına isim verebilirsiniz bekleme modunda iken el cihazı ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el cihazı adı **PHILIPS**'dir.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **EL CHZ. ADI** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2 Kaydedilmiş son isim görüntülenir.

Karakterleri tek tek silmek için  **BACK** tuşuna basın.

3 Yeni adı girin (maksimum 10 karakter) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*






6.2 El Cihazı Tonu



6.2.1 Zil sesi yüksekliğini ayarlama

Tehlike


Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonun kulağınıza çok yakın tutmayın.

5 zil sesi yükseklik seçeneği vardır (**KAPALI**, **SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3** ve **SEVİYE 4**). Varsayılan seviye **SEVİYE 2** şeklindedir.

1 Boş moddayken  tuşuna basın  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **EL CİH. TONU** içine girin ve  **TAMAM**'a tekrar basarak **ZİL SESİ**'ne girin.







2  ile istediğiniz ses seviyesini seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*


Not

ZİL KAPALI aktifken, ekranda  simgesi gösterilir.

6.2.2 Zil melodisi ayarlama

Telefonunuzda 10 zil melodisi mevcuttur.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **EL CİH. TONU** içine girin,  ile **ZİL SAYISI** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile istediğiniz melodinin üstüne gelerek melodiyi dinleyin.









3 Zil tonunu ayarlamak için




 **TAMAM**'a basın.



• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.2.3 Tuş sesleri aktif/devre dışı

Tuş basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş sesi **AÇIK** şeklindedir.








- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **TAMAM**'a basarak **EL CİH. TONU** içine girin,  ile **TUŞ SESİ** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

 **TAMAM**'a basın,  ile **OTO. KAPAT** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.3 Ekran dilini değiştirme

El cihazınız, MERHABA modu sırasında seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.



- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **DİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile istediğiniz dilin üstüne gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenekler menüsü seçilen dilde gösterilmeye başlar.

6.4 Otomatik kapa Aktifleştirme/ Devre dışı bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği **AÇIK** durumdadır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve

7 Saat ve Alarm

Bu özellik telefonunuz için tarih, saat ve alarm ayarlarını yapabilmeyi sağlar. Varsayılan tarih ve saat **01/01** ve **00-00** şeklindedir.

7.1 Tarih ve saat ayarlama

- 1 Boş modda (menu) tuşuna basın, (A/AA) ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve (OK) **TAMAM**'a basın, (OK) **TAMAM**'a basarak **TARİH SAAT** içine girin.
- 2 Kaydedilmiş son tarih görüntülenir. Geçerli tarihi (GG/AA) girin ve (OK) **TAMAM**'a basın.
- 3 Kaydedilmiş son saat görüntülenir. Geçerli saati girin (SS-DD). Saat **12 SA** biçimindeyse (A/12) ile **AM** veya **PM** seçin. Onaylamak için (OK) **TAMAM** 'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

Not

Tarih/saat alanına geçersiz bir giriş yapılırsa bir hata tonu duyulur. Saat: 00 ile 12; Dakika: 00 ila 59 Tarih: 01 ila 31; Ay: 01 ila 12

Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

7.2 Tarih/saat biçimi ayarlama

Telefonunuz için tercih ettiğiniz tarih/saat biçimini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan biçim **GG/AA** ve **24 SA** şeklindedir.










7.2.1 Saat biçimi ayarla

- 1 Boş modda (menu) tuşuna basın (A/12) ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve (OK) **TAMAM**'a basın, (A/12) ile **FORM**. **AYARLA** üzerine gelin ve (OK) **TAMAM**'a basın.
- 2 (OK) **TAMAM**'a basarak **SAAT FORMATI** içine girin.
 - Geçerli ayar görüntülenir.
- 3 (A/12) ile saat biçimini seçin (**12 SA** veya **24 SA**) ve onaylamak için (OK) **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.


7.2.2 Tarih biçimi ayarla

- 1 Boş modda (menu) tuşuna basın (A/AA) ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve (OK) **TAMAM**'a basın, (A/AA) ile **FORM**. **AYARLA** üzerine gelin ve (OK) **TAMAM**'a basın.
- 2 (A/AA) ile **TARİH FORM**. içine girin ve (OK) **TAMAM**'a basın.
 - Geçerli ayar görüntülenir.
- 3 (A/AA) ile tarih biçimini seçin (**GG/AA** veya **AA/GG**) ve onaylamak için (OK) **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.








7.3 Alarmı kur

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **KAPALI, AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçerseniz, alarm için saati girin (SS-DD) ve saat 12-SA biçimindeyse  ile **AM** veya **PM** seçin. Onaylamak için  **TAMAM** 'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

7.4 Alarmı tonunu ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM TONU** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **MELODİ 1, MELODİ 2** veya **MELODİ 3** seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.






8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu kaydetme/kaydı silme işlemlerini ayarlamak. Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır. Ana PIN kodunun maksimum uzunluğu 8 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.


☰ Not

Varsayılan PIN kodu 0000 şeklinde ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN bilgilerinizi kolayca erişebileceğini güvenli bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **PIN DEĞ.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2 İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

- *Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.*

3 Yeni PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

✳ İpucu

Eğer PIN kodunu unutursanız telefonunuzu varsayılan ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Daha fazla detay için "Ünitesi sıfırlama" bölüm 8.5'e bakın.

8.2 Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağımız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz el cihazına göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun.


Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. Bir ana birime maksimum 4 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.






El cihazını manuel olarak kaydetmek için:

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

☰ Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

1 Ana ünite,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ana ünite Çal/Durdur tuşu yanındaki LED yanıp söner.

2 El cihazında  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FİHRİST** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

☰ Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın.

3 İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

☰ Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.









4 **BEKLİYOR_** el cihazı ekranında görüntülenir.

☰ Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın. Belirli bir süre içerisinde ana ünite

bulunamazsa, **BAZ YOK** görüntülenir ve kaydın başarısız olduğunu gösteren bir hata tonu duyulur, el cihazı boş moda döner.

8.3 Kayıt Silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **KAYDI SİL** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2 İstediğinizde Ana PIN kodunu girin ve ekranda **ONAYLA?** görüntülenir. Onaylamak için  **TAMAM** 'a basın.
- 3  ile kaydını silmek için seçtiğiniz el cihazı numarasına gidin ve  **TAMAM**'a basın.
 - *Başarılı kayıt silme işleminden sonra bir ton sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.*

Not






Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir şey yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve el cihazı boş moda döner. Yeni telefon serinize ait olmayan bir el cihazının kaydını silmek için, kayıt silme işleminde sadece yeni telefonunuzu kullanabilirsiniz.

8.4 Ülke seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır. MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not



Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları telefonunuza otomatik olarak uygulanır (örn. Flash süresi, Arama modu, Dil vs).

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ÜLKE** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2 İstediğinizde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

- 3  ile seçtiğiniz ülkenin üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.5 Üniteyi sıfırlama






Bu özellik ile telefonunuzu varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.

Uyarı

Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız, arama kaydı ve tekrar arama listesi girişleri silinir ve telefonunuz varsayılan ayarlarına geri döner. Bununla birlikte, telefon defteriniz sıfırlamadan etkilenmez.

Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda ana sıfırlama işlemi sonrasında MERHABA modu tekrar belirir. (bkz bölüm 3.4)

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **SIFIRLA** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

- 2 **ONAYLA?** ekranda görüntülenir.

- 3 Onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.

• *Bir onay tonu duyulur.*






• *Ünite varsayılan ayarlarına sıfırlanır.*


(bkz "Varsayılan Ayarlar" bölüm 8.10)


8.6 Ön ek ayarlama


Bu özellik ön arama sırasında numaranın başına eklenecek ön eki tanımlamanıza izin verir (bkz “Ön Tuşlama” bölüm 4.1.1). Ayrıca bu özelliği kullanarak ön arama sırasında numaranın ilk bir kaç hanesini algılayarak değiştirmeniz de mümkündür.


Algılama dizisi ve ön ek numarası için maksimum 5 hanelik bir numara girebilirsiniz.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ÖN EK** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.


2 Ekranda **HANE ALGILA** görüntülenir. Girmek için  **TAMAM**'a basın.
• *Kayıtlı son algılama dizisi görüntülenir (eğer varsa).*


3 Algılama dizisini girin (maksimum 5 hane) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

4 **ÖN EK** ekranda görüntülenir. Girmek için  **TAMAM**'a basın.
• *Kayıtlı son ön ek görüntülenir (eğer varsa).*


5 Ön ek numarasını girin (maksimum 10 hane) ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not






Algılama dizisi girilmezse (boş) ön ek numarası  tuşuna basıldıktan sonra ön ek numarası aranan numaraya otomatik olarak eklenir.



* , # veya P ile başlayan numaralarda,  tuşuna basıldıktan sonra ön ek numarası eklenmez.

8.7 Flash süresi değiştirme

Flash süresi (veya arama gecikmesi)  tuşuna bastıktan sonra hattın kesileceği zaman gecikmesidir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.






El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.



1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **TEK. A. SÜR.** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **KISA, ORTA** veya **UZUN** üzerine gidin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.8 Arama modunu değiştirme







El cihazınızda arama modu tanımlanmış varsayılan değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir. İki arama modu mevcuttur: Ton veya Puls.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ARAMA MODU** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.

2  ile **TON** veya **PULS** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
• *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.9 İlk alıř ayarla

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk almada zil sesi duyulmaz. Bu zellikle arayan kimliĐinin ilk alıřtan sonra gnderildiĐi lkeler iin kullanıřıdır.

- 1 Boř modda  tuřuna basın,  ile **GELİŐMİŐ AYR** zerine gelin ve  **TAMAM**'a basın, **TEK ALIŐ** zerine gelin ve  **TAMAM**'a basın.
- 2  ile **AIK** veya **KAPALI** zerine gelin ve onaylamak iin  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi ıkar ve ekran bir nceki menye geri dner.

8.10 Varsayılan Ayarlar

Zil Sesi	SEVİYE 3
Tonlar Melodi	MELODİ 1
Kulaklık Sesi	SEVİYE 2
Tuř Tonu	AIK
Dil	lkeye baĐlı
Otomatik Kapatma	AIK
El cihazı adı	PHILIPS
Saat/Tarih	01/01; 00-00
Saat biimi	24 SA
Tarih biimi	GG/AA
Arama Modu	lkeye baĐlı
Flař zamanı	lkeye baĐlı
Tek alıř	lkeye baĐlı
Ana PIN kodu	0000
Alarm	KAPALI
Alarm Tonu	MELODİ 1
Otomatik n Ek	BOŐ

9 Teknik veri

Ekran

- Artan LCD aydınlatma
- LCD ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi herbir aktifleştirme olayından sonra 15 saniye açık kalır.
- LCD aydınlatma kehribar renktedir.

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayanın adını ve numarasını gösterme
- 10 standart melodi tonu

Telefon defteri listesi, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı

- 50 kişilik telefon defteri
- 5 girişlik tekrar arama listesi
- 10 girişlik arama kaydı

Pil

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh pil

Güç tüketimi

- Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 800mW

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ve 35° C arasında (32 ila 95° F).
- Saklama: -20 ve 45° C arasında (-4 ila 113° F).

Nispi Nem

- Çalışma: En fazla %95 40° C'de
- Saklama: En fazla %95 40° C'de

10 Sıklıkla sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek için ana üniteye koyun. Bir süre sonra telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj bağlantılarını kontrol edin.

Şarj sırasında simgesi yanıp söner!

- Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafif hareket ettirin.
- Temas yerleri kirlil: Alkollü bir bezle pilin temas yerlerini silin.

Arama sırasında iletişim kesildi!

- Pili şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında" olabilir!

- Ana üniteye yaklaşın.


Kurulum

El cihazı ekranında **ARIYOR...** görüntülenir ve simgesi yanıp söner!


- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana ünitenin açık olduğundan emin olun.
- Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalıyor!

ZİL SESİ'nin ZİL KAPALI olarak ayarlanmamış olduğunda ve ekranda  simgesinin görünmediğinden emin olun (bkz "Zil sesi yüksekliğini ayarlama" bölüm 6.2.1).

Arayan beni duymuyor!

Mikrofon sessiz olabilir: Arama sırasında  tuşuna basın.

Arama tonu duyulmuyor!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon kablosu kullanılmış: Verilen telefon kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü telefon kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana üniteyi elektronik cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.

Radyo veya televizyondan sık sık rahatsız edici sesler duyuluyor!


- Ana üniteyi elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağına taşıyın.

Sesli posta ayarlarımı değiştiremiyorum

- Operatör sesli posta hizmeti operatör tarafından yönetilir, telefonunuzdan değiştirilemez. Ayarları değiştirmek istediğinizde lütfen operatörünüzle görüşün.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımının kilidini açın: Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

Uzun aramalar sırasında telefon ısınıyor!

- Bu normaldir. Arama sırasında telefon enerji tüketir.

El cihazı ana üniteye kaydedilemiyor!

- Maksimum (4) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazlarından birinin kaydını silin.
- El cihazı pillerini çıkartın ve değiştirin.
- Ana ünitenin güç kaynağını çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve el cihazı kaydetme adımlarını uygulayın (bkz. “Kayıt” sayfa 28).

Arayanın numarası görüntülenmiyor!

- Servis aktiveştirilmemiş: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

El cihazım sürekli boş moda giriyor!

- 15 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda döner. Ayrıca telefon şarj kazağına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

Telfon rehberine giriş kaydedilemiyor ve BELLEK DOLU görüntüleniyor!

- Kişinizi kaydetmeden önce bellekte yer açmak için bir kaydı silin.

Ana PIN kodu yanlış!

- Varsayılan ana PIN kodu 0000'dir.

- Eğer daha önceden değiştirildiyse varsayılan ana PIN koduna geri dönmek için el cihazını sıfırlayın (bkz. “Üniteyi sıfırlama” bölüm 8.5).

İ İ Endeks

A

- Aksesuarlar 6
- Alarm 27
- Alarm tonu 27
- Ana PIN kodu 28
- Ana üniteye genel bakış 9
- Ana üniteyi bağlama 10
- Arama cevaplama 15
- Arama Kaydı 15, 21
- Arama kaydındaki bir kaydı silme 21
- Arama listesini silme 22
- Arama Modu 30
- Arama sürüyor 17
- Arama yapma 15
- Aramayı bitirme 16

C

- Çağrı 23

D

- Dışardan gelen bir aramayı aktarma 22
- Dil 25
- Doğrudan arama 15

E

- Ekran Simgeleri 9
- El cihazı adı 24
- El cihazı tonu 24
- El cihazını Açma/Kapama 17

F

- Flash süresi 30

G

- Geri dönüşüm ve atıklar 4

H

- Harici aramayı cevaplama 23

K

- Kayıt Silme 29
- Kaydet 28
- Kişi ekleme 18
- Konferans arama 23

L

- LCD Aydınlatma 32

M

- Menü yapısı 14
- Metin veya sayı girme 17

O

- Ön ek 30
- Ön Tuşlama 15
- Otomatik kapa 25

P

- Pili şarj etme 12
- Pili takma 11

S

- Saat ve alarm 26
- Ses 17
- Sessiz 17
- Sessiz iptal 17

T

- Tarih ve saat 26
- Tekrar arama listesi 15, 20
- Tekrar arama listesini silme 20
- Tekrar arama numarasını kaydetme 20
- Tekrar arama numarasını silme 20
- Telefon defteri silme 19
- Telefon kurulumu 10, 11
- Telefon Rehberi 18
- Telefonunuza genel bakış 7
- Ton melodisi 24

TuŖ sesi 24

TuŖ takımı kilitleme/kilidi açma 17

U

Üniteyi sıfırlama 29

V

Varsayılan ayarlar 31

Z

Zil sesi yüksekliđi 24



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41711



Printed in China