

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS3568



CZ DVD Home Theater System

PHILIPS

Přístroj zapojujte vždy do snadno dostupné
síťové zásuvky. Pokud zpozorujete
nenormální chování přístroje, vypněte jej
odpojením síťového přívodu ze zásuvky.

POZOR!

Pro zákazníka:

Přečtěte si pozorně informaci ze spodního
krytu nebo zadního panelu přístroje a запиšte
si sem výrobní číslo. Tuto informaci uschovejte
k dalšímu použití.

Model: HTS3568

Výrobní č.: _____

LASER

Typ	polovodičový InGaAlP (DVD) GaAlAs (CD)
Vlnová délka	645-660 nm (DVD) 770-800 nm (CD)
Výstupní výkon	6 mW (DVD) 7 mW (VCD/CD)
Sbíhavost paprsku	60°

POZOR

PO OTEVŘENÍ HROZÍ OZÁŘENÍ
VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM LASEROVÝM
PAPRSKEM. NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ.

**Tento výrobek odpovídá požadavkům
Evropské unie na vysokofrekvenční
odrušení.**



**Výrobek odpovídá
požadavkům následujících
evropských směrnic: 2006/95/
EC + 2004/108/EC**

Zacházení se starým výrobkem



Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje

evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem ke stálému vývoji diskových formátů a k tomu, že různí výrobci disků tyto formáty nedodrží, může DVD systém/přehrávač/rekordér časem potřebovat aktualizaci.

S rozvojem DVD technologie se tyto změny kumulují a budou dostupné jako upgrade.

Sledujte stránky www.philips.com/support.

„NEVŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (HIGH DEFINITION) JSOU KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM A PŘI ZOBRAZENÍ MŮŽE DOCHÁZET KEVZNIKU ARTEFAKTŮ A JINÝCH OBRAZOVÝCH PORUCH. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ V REŽIMECH PROGRESIVNÍHO ZOBRAZENÍ 525 NEBO 625 SE DOPORUČUJE PŘEPOJENÍ VÝSTUPU NA „STANDARD DEFINITION“. PŘI POCHYBNOSTECH O KOMPATIBILITĚ NAŠICH TV S TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM 525p A 625p SE OBRÁŤTE NA ZÁKAZNICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO“.

Česky	6
-------------	---



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



Vyrobeno v licenci pod U.S. Patenty #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & dalšími U.S. a světovými patenty přihlášenými & v běhu. DTS a DTS Digital Surround jsou registrovanými obchodními známkami a loga DTS a symbol jsou obchodními známkami DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.

Oficiální DivX® Ultra Certified výrobek. Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů DivX® media a DivX® Media Format.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované U.S. známky.

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corp. a další firmy. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Všeobecné

Všeobecné informace	8
Upozornění pro umístění	8
Dodávané příslušenství.....	8
Čistění disků	8
Ochrana životního prostředí	8

Popis výrobku

Tento DVD přehrávač	9
Dálkový ovladač	10-12
Použití dálkového ovladače	12

Připojení

Základní zapojení	13-17
Krok 1: Umístění reproduktorů	13
Krok 2: Připojení TV.....	14-15
Možnost 1: Použití zásuvky Scart.....	14
Možnost 2: Použití zásuvky Video	15
Možnost 3: Připojení do zásuvky S-Video.....	15
Možnost 4: Připojení k TV s progresivním zobrazením nebo se vstupem komponentního videa.....	16
Možnost 5: Připojení do TV kompatibilního s HDMI	16
Krok 3: Připojení reproduktorů a subwooferu	17
Krok 4: Připojení antény FM	18
Krok 5: Připojení síťového přívodu	18
Další připojení	19
Připojení kabelového/satelitního přijímače a rekordéru/videorekordéru.....	19

Základní nastavení

Začínáme	20-25
Nalezení správného vstupu TV	20
Přepnutí zdrojů signálu.....	20
Nastavení jazykových preferencí.....	21
Volba jazyka nabídky OSD.....	21
Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Menu) při přehrávání DVD	21
Zapnutí funkce Progressive Scan.....	23
Nastavení jednotlivých reproduktorů	24
Spuštění řízení EasyLink	25
Ovládání jedním stiskem.....	25

Přehrávání disků

Přehrávání disků	26-34
Použitelné disky	26
Přehrávání disků.....	26
Základní přehrávání.....	27
Volba různých funkcí opakování/náhodného přehrávání.....	27
Opakování vybraného úseku (A-B)	28
Další možnosti přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)	29
Použití nabídky disku (Disc Menu)	29
Zobrazení informací	29

Zvětšení	30
Změna jazyka titulků	30
Přepnutí úhlu (kamery)	30
Změna jazyka zvukového doprovodu	30
Nastavení zpoždění zvuku při přehrávání	30
Playback Control (pouze VCD)	31
Funkce náhledu (pouze VCD/SVCD)	31
Přehrávání disků MP3/WMA	32
Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)	33
Zobrazení náhledů	33
Zvětšení obrazu	33
Otáčení/překlopení obrazu	33
Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG	34
Přehrávání disku DivX®	34

Přehrávání dalších zdrojů

Přehrávání – USB zařízení	35
Přehrávání ze zařízení USB	35
Přehrávání – ostatní zvukové přehrávače	36
Přehrávání z přenosných přehrávačů zvuku	36

Nastavení

Možnosti nabídky Setup	37-47
Otevření nabídky nastavení	37
General Setup	38
Audio Setup	39-40
Video Setup	41-44
Preference Page	45-47

Rádio

Poslech rádia	48-49
Ladění stanic	48
Ladění předvoleb	48-49
Použití automatické instalace	48
Automatické ladění předvoleb	49
Ruční ladění	49
Výběr předvolby rádia	49
Vymazání předvolby	49

Ostatní

Nastavení zvuku a hlasitosti	50
Ovládání hlasitosti	50
Volba prostorového zvuku	50
Volba efektů digitálního zvuku	50
Další funkce	51
Použití časovače vypnutí (sleep)	51
Instalace nového programového vybavení	51
Odstraňování závad	52-54
Technické údaje	55
Slovníček	56-57

VAROVÁNÍ!

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Všechny práce spojené s údržbou a opravami svěřte kvalifikované osobě.

Upozornění pro umístění

Umístění přístroje

- Přístroj postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec.
- Přístroj nestavte na jiný přístroj, který může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
- Nepokládejte nic pod přístroj (např. CD nebo noviny apod.).
- Přístroj instalujte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.

Místo pro větrání

- Nepoužívejte DVD systém v uzavřených těsných prostorách, aby se nepřehříval. Kolem přístroje ponechte nejméně 10 cm volného prostoru shora a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany pro dobré větrání.

Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí, kapalinami a prachem

- Nevystavujte výrobek vlhkosti ani polití či postříkání kapalinami.
- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy, svíčky apod.).

Dodávané příslušenství

- 1 subwoofer
- 2 přední reproduktory se stojánky
- 2 zadní reproduktory se stojánky
- 1 centrální reproduktor
- 1 dálkový ovladač s bateriemi
- 1 kabel Scart
- 1 drátová anténa FM
- reproduktorové kabely (pro reproduktory na stojanech)
- 4 šrouby (pro reproduktory na stojanech)
- Průvodce rychlým spuštěním

Čištění disků


K čištění disků používejte měkký, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Disk otírejte přímo od středu k okrajům.

POZOR!

Hrozí poškození disků. Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidla, prodávané čisticí roztoky ani antistatické spreje.

Ochrana životního prostředí

Tento návod byl vytištěn na papíře, který nepůsobí znečištění. Elektronická zařízení jsou složena z materiálů, jež je možné po odborném rozebrání recyklovat. Pokud likvidujete starý přístroj, odevzdejte jej ve sběrném centru k recyklaci. Při likvidaci obalu, vybitých baterií a přístroje postupujte podle místních předpisů.

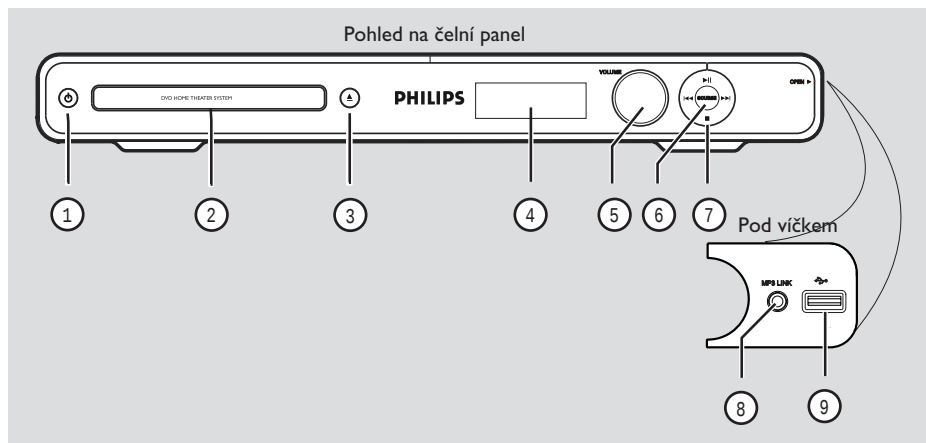

① (stand-by/zapnuto)

- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.

② Podavač disku

③ (otevřít/zavřít)

- Otevírá/uzavírá podavač disku.

④ Displej

- Zobrazuje informace o aktuálním stavu přístroje.

⑤ VOLUME (hlasitost)

- Nastavení hlasitosti.

⑥ SOURCE (přepínač vstupů)

- Volí požadovaný zdroj signálu: DISC, FM, SCART IN, AUX, DI (DIGITAL IN) nebo MP3 LINK.

⑦ (přehrávání/pauza)

- DISC: spouští/přerušuje přehrávání.
- RADIO: spouští automatické naladění rádia při prvním spuštění.

(předchozí/další)

- DISC: skok na předchozí nebo další titul/kapitolu/skladbu.
- DISC: přidržením tlačítka spustíte rychlé vyhledávání vzad nebo vpřed.
- RADIO: výběr předvolby.

(stop)

- Ukončení operace.
- DISC: Zastaví přehrávání.
- RADIO: Přidržením tlačítka smazání aktuální předvolby stanice.

Poznámka:

Následující zásuvky a prvky jsou pod krytkou v pravém horním rohu panelu, označeném **OPEN**.


⑧ Zásuvka MP3 LINK

- Zvukový vstup pro připojení sluchátkového výstupu přenosného přehrávače.

⑨ Zásuvka (USB)

- Vstup pro USB paměť nebo čtečku paměťových karet.

Dálkový ovladač

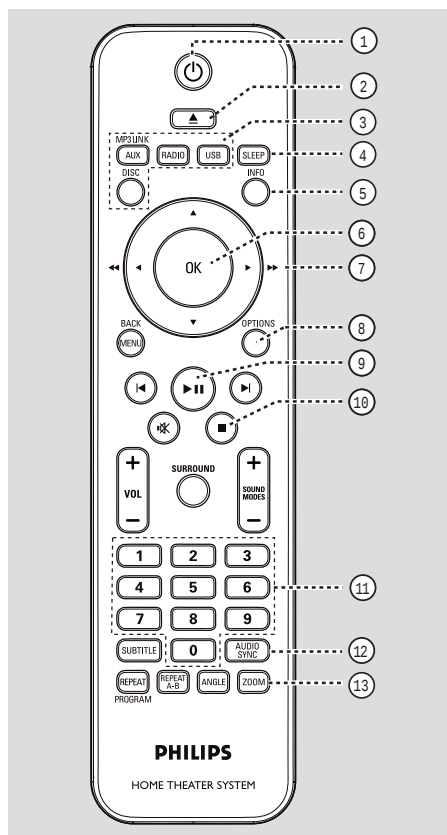

- ① **Stand-by – zapnuto**
- Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu stand-by.
- ② **▲ (otevřít/zavřít)**
- Otevírá/uzavírá podavač disku.
- ③ **Tlačítka zdrojů**
- **AUX (MP3 LINK):** přepne na vnější vstup SCART IN, AUX, DI (DIGITAL IN) nebo MP3 LINK.
 - **RADIO:** zapíná FM rádio.
 - **USB:** přepne do režimu USB.
 - **DISC:** přepne do režimu DISC.

- ④ **SLEEP**
- Nastavení časovače vypnutí.
- ⑤ **INFO**
- Zobrazuje aktuální stav nebo informaci o disku.
- ⑥ **OK**
- Potvrzuje volbu nebo výběr.
- ⑦ **▲▼◀▶**
- DISC: volba směru pohybu v nabídce.
 - DISC: levým nebo pravým spustíte rychlé vyhledávání.
 - RADIO: stiskem nahoru nebo dolů ladíte požadovaný kmitočet.
 - RADIO: stiskem doleva nebo doprava spustíte automatické vyhledání stanice.
- ⑧ **OPTIONS**
- Otevírá a opouští nabídku nastavení systému.
- ⑨ **▶|| (přehrávání/pauza)**
- DISC: spouští/přerušuje přehrávání.
 - RADIO: spouští automatické naladění rádia při prvním spuštění.
- ⑩ **■ (stop)**
- Ukončení operace.
 - DISC: Zastaví přehrávání.
 - RADIO: Přidržením tlačítka smazání aktuální předvolby stanice.
- ⑪ **Číselná klávesnice 0-9**
- Zadání čísla skladby/titulu na disku.
 - Zadání čísla předvolby stanice.
- ⑫ **AUDIO SYNC**
- Volba jazyka zvuku/kanálu.
 - Natavuje zpoždění zvuku oproti obrazu v případě, že se obraz opoždí.
- ⑬ **ZOOM**
- Zvětšení obrazu na TV.

14 MENU (BACK)

- DVD: návrat do nabídky titulu.
- VCD/SVCD: Během přehrávání (pouze v režimu PBC ON) návrat do nabídky PBC.

15 I◀ / ▶I (předchozí/další)

- DISC: Přeskočí na předchozí nebo další titul/kapitolu/skladbu.
- RADIO: výběr předvolby stanice.

16 M (umlčení)

- Umlčuje zvuk nebo obnovuje hlasitost.

17 SURROUND

- Přepíná vícekanálový prostorový zvuk a stereofonní nebo party zvuk.

18 VOL + / –

- Nastavují hlasitost.

19 SOUND MODES + / –

- Volí přednastavený zvukový efekt.

20 SUBTITLE

- Volí jazyk titulků DVD.

21 REPEAT (PROGRAM)


- DISC: Volí různé režimy opakování a náhodného přehrávání; vypíná tyto režimy.
- RADIO: Stiskem tlačítka spustíte ruční ladění předvoleb.
- RADIO: Stiskem a přidržením tlačítka spustíte automatické ladění předvoleb.

REPEAT A-B


- Opakování určité části disku.

22 ANGLE

- Volba různých pohledů na film z DVD disku (pokud jsou pohledy dostupné).

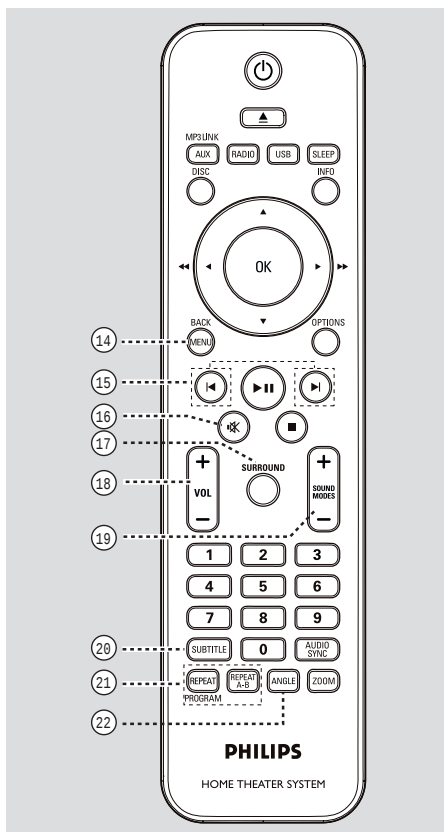


Použití dálkového ovladače

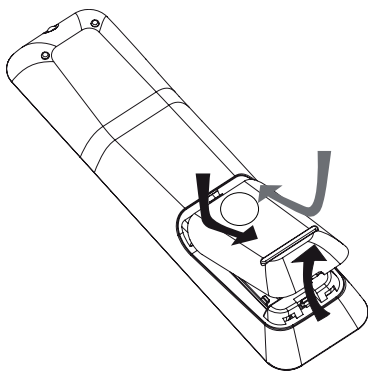

POZOR!

- Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte nebo jsou baterie vybité, vždy je vyjměte.
- Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Baterie obsahují chemické látky, s použitými zacházejte jako s nebezpečným odpadem.

- 1 Zatlačením otevřete bateriový prostor.
- 2 Vložte dvě baterie R03 (vel. AAA) tak, aby jejich polarita (+ -) souhlasila s vyznačenou.
- 3 Uzavřete kryt.
- 4 Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač (iR) na čelním panelu přístroje.
- 5 Vyberte požadovaný zdroj signálu stiskem některého z tlačítek AUX (MP LINK), RADIO, USB nebo DISC na ovladači.
- 6 Pak zvolte požadovanou funkci (např. I◀ nebo ▶I).

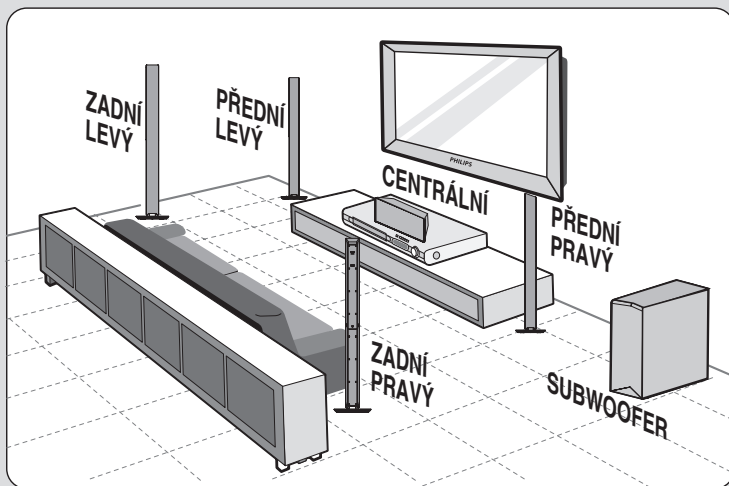


Krok 1: Umístění reproduktorů

Instalace systému domácího kina Philips je snadná. Správné umístění částí systému je však kritické pro dosažení optimálního zvukového efektu.

- 1 Přední pravý a levý reproduktor umístěte do výše uší posluchačů při obvyklém poslechu do stejné vzdálenosti od TV po obou stranách čelem k místu poslechu pod úhlem 45°.
- 2 Centrální reproduktor umístěte nad televizor nebo na hlavní jednotku systému tak, aby správně přenášel zvuk centrálního kanálu.
- 3 Zadní reproduktory umístěte po stranách do výše uší posluchače proti sobě.
- 4 Subwoofer umístěte do rohu místnosti, nejméně 1 m od TV.

Užitečné tipy:

- Schéma umístění na obrázku poskytuje pouze vodítko pro ideální instalaci systému. Můžete najít řadu dalších způsobů instalace, které lépe vyhoví vašim prostorovým možnostem a zároveň vám poskytnou zvukový zážitek.
- Přední reproduktory neumísťujte příliš blízko klasického TV, může dojít k narušení obrazu.
- Zadní reproduktory jsou označeny jako REAR LEFT (levý) a REAR RIGHT (pravý).
- Přední reproduktory jsou označeny jako FRONT LEFT (levý) a FRONT RIGHT (pravý).
- Nastavení reproduktorů je popsáno v kap. „Začínáme – Nastavení reproduktorů“.

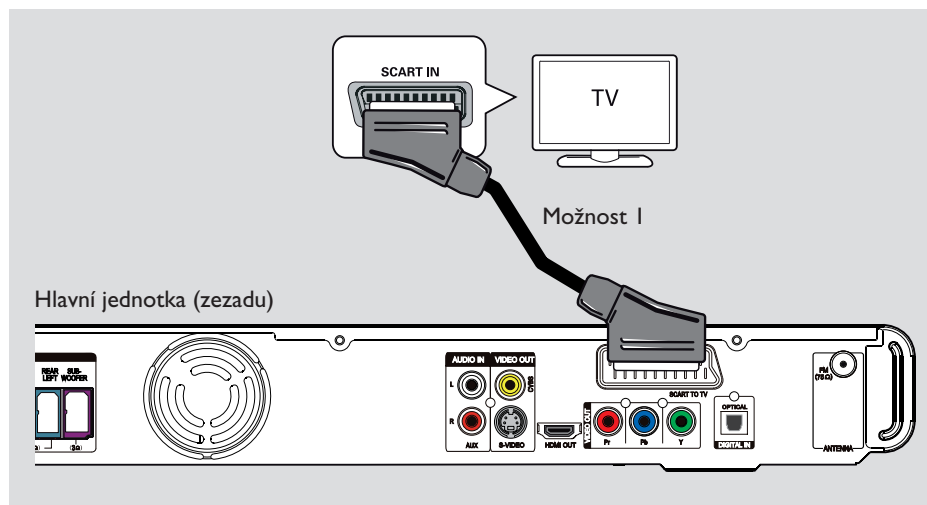

Krok 2: Připojení TV

Toto připojení vám umožní sledovat video přehrávané v systému. Před zapojením si zvolte **jeden** způsob ze zde uvedených.

- Pro klasický TV zvolte možnost 1, 2 nebo 3.
- Pro TV s možností progresivního zobrazení zvolte možnost 4.
- Pro TV s HDMI vstupem volte možnost 5.

Užitečné tipy:


- Pro dosažení optimální kvality obrazu připojte systém přímo do televizoru.
- Pro poslech zvuku TV programů přes tento systém připojte zásuvky AUDIO IN-AUX na přístroji se zvukovým výstupem TV (kabel není přiložen). Pak stiskněte tlačítko AUX (MP3 LINK), až se na displeji zobrazí „AUX“.

Možnost I: Použití zásuvky Scart

- Pomocí kabelu Scart (příložen) propojte zásuvku **SCART TO TV** na systému s příslušnou vstupní zásuvkou SCART na TV.

Užitečný tip:

- U tohoto propojení není nutné další zvukové připojení. Stisknutím tlačítka AUX (MP3 LINK) na ovladači vyberte SCART IN; zvuk z TV se propojí do reproduktorů.

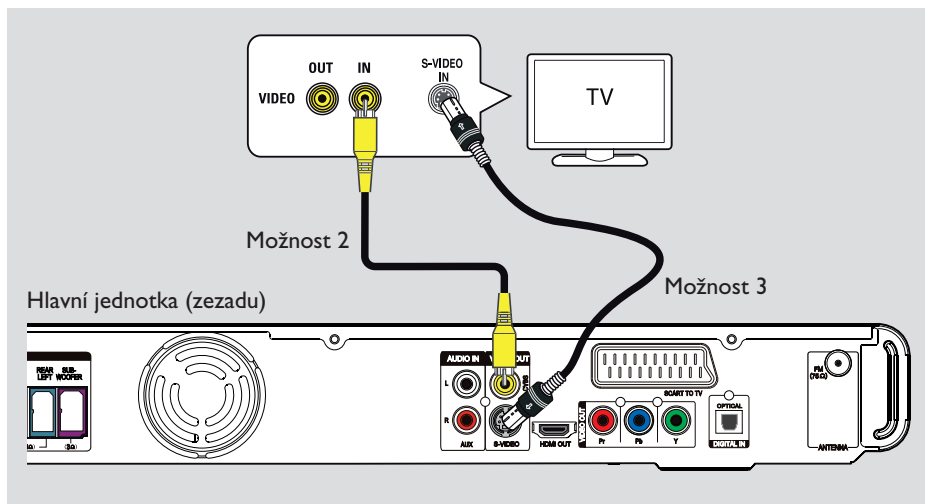


Moznost 2: Použití zásuvky Video

- Kompozitním kabelem video (žlutý – není přiložen) propojte zásuvku **CVBS** na hlavní jednotce se vstupní obrazovou zásuvkou TV (označena A/V In, Video In, Composite nebo Baseband).
 → Zapojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Moznost 3: Připojení do zásuvky S-Video


- Kabelem S-video (není přiložen) propojte zásuvku **S-VIDEO** na systému s příslušnou vstupní zásuvkou S-Video (může být označena Y/C nebo S-VHS) na TV.
 → Zapojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

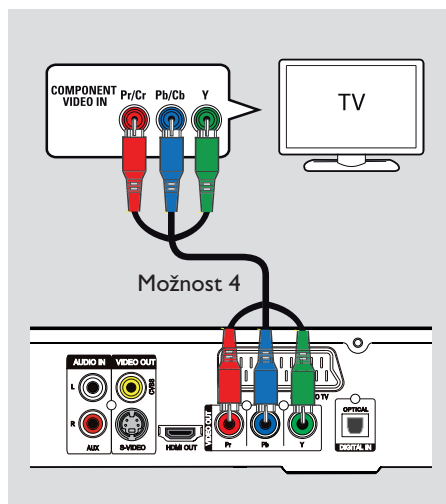

Možnost 4: Připojení k TV s progresivním zobrazením nebo se vstupem komponentního videa

Režim progresivního zobrazení je dostupný pouze při propojení zásuvkami Y Pb Pr a při použití TV s funkcí progresivního zobrazení. Poskytuje dokonalou obrazovou kvalitu při sledování filmů z DVD disku.

- 1 Komponentním kabelem (červený/modrý/zelený – není přiložen) propojte zásuvky **Y Pb Pr** na systému s odpovídajícími komponentními vstupními zásuvkami (označeny Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na TV.
→ Zapojení poskytuje lepší kvalitu obrazu.
- 2 Pokud připojený TV umožňuje zpracování neprokládaného signálu, zapněte režim progressive scan podle kap. „Zapnutí funkce Progressive Scan“.

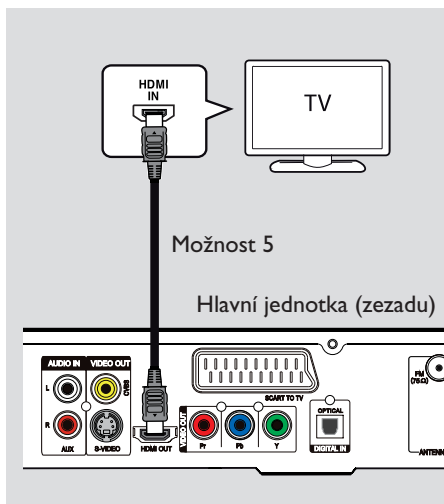

Možnost 5: Připojení do TV kompatibilního s HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je digitální rozhraní pro přenos čistě digitálního videa bez ztráty kvality.
→ Zapojení poskytuje nejlepší kvalitu obrazu.


- Kabelem HDMI (není přiložen) propojte výstup **HDMI OUT** na systému se vstupem HDMI IN na kompatibilním zařízení (HDMI TV, DVI TV s ochranou HDCP).
→ Zapojení poskytuje nejlepší kvalitu obrazu.

Poznámka:

Tento přístroj je kompatibilní s HDMI CEC. To umožňuje ovládání připojených zařízení přes HDMI, viz kap. „Nastavení“ > {Video Setup > HDMI Setup > EasyLink}.

Užitečné typy:

- HDMI je zpětně kompatibilní s některými přístroji s DVI; je nutný příslušný adaptér zástrčky.
- Při připojení do DVI zařízení je nutné zvukové propojení vstupu tohoto přístroje s výstupem TV dalším kabelem.

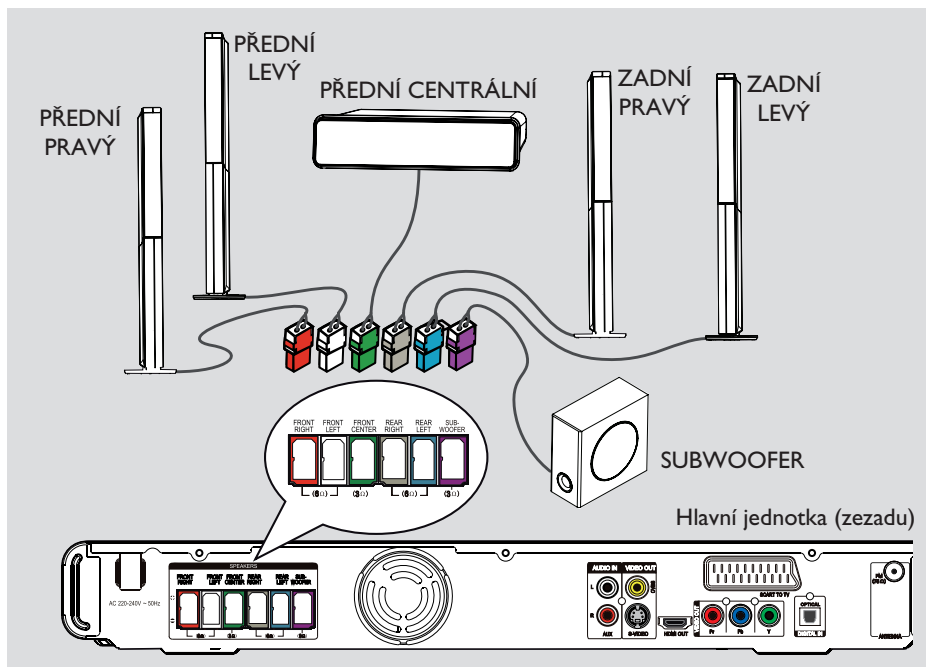


Krok 3: Připojení reproduktorů a subwooferu


Než začnete...

Pro reproduktory na stojanech:

- Připojte reproduktorové kabely k reproduktorům.
- Sestavte zadní reproduktory do správné polohy.

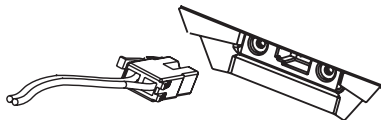


- 1 Připojte reproduktorové kabely do barevně shodně označených zásuvek na stojanech.

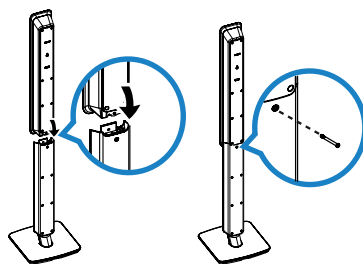

- 2 Nasadte reproduktory na stojany a zajistěte je přiloženým šroubem.
- 3 Připojte všechny kabely od reproduktorů a subwooferu do odpovídajících zásuvek na zadním panelu hlavní jednotky. Ujistěte se, že si odpovídají barvy spojovaných zásuvek a zástrček.

Užitečný tip:

- Reproduktory nestavte příliš blízko k hlavní jednotce systému, subwooferu, síťovým napáječům, TV ani jiným zdrojům vyzařování, zabráníte rušení.

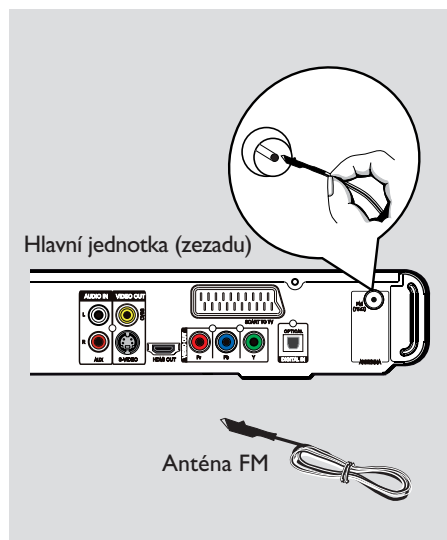


Krok 4: Připojení antény FM

- 1 Přiloženou anténu pro FM připojte do zásuvky **FM 75 Ω** . (Některé modely ji již mají připojenu z výroby).
- 2 Drát antény roztáhněte a konec upevněte na stěnu.

Příjem v pásmu FM zásadně vylepšíte připojením externí antény (není přiložena).

Užitečné tipy:

- Polohou antény nastavte nejlepší příjem.
- Vzdalte anténu co nejvíce od TV, videa a dalších možných zdrojů rušení.

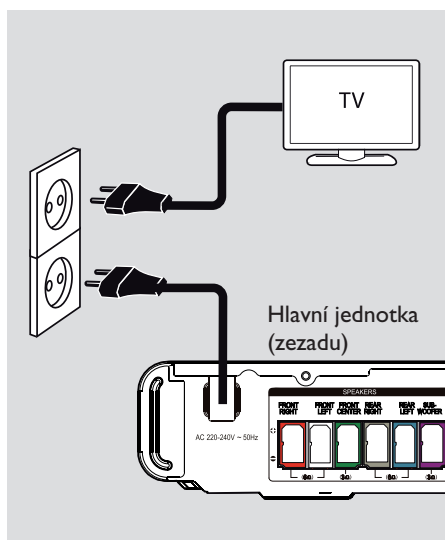


Krok 5: Připojení síťového přívodu

Po správném zapojení všech částí připojte síťový kabel do zásuvky.

Kontrolka stand-by LED na systému se rozsvítí.

Užitečné tipy:

- Podle štítku na zadním nebo spodním panelu přístroje zkontrolujte, zda se povolené hodnoty napájecího napětí shodují s vaší sítí.
- Nikdy nepropojujte komponenty ani neměňte zapojení při zapnutém napájení.

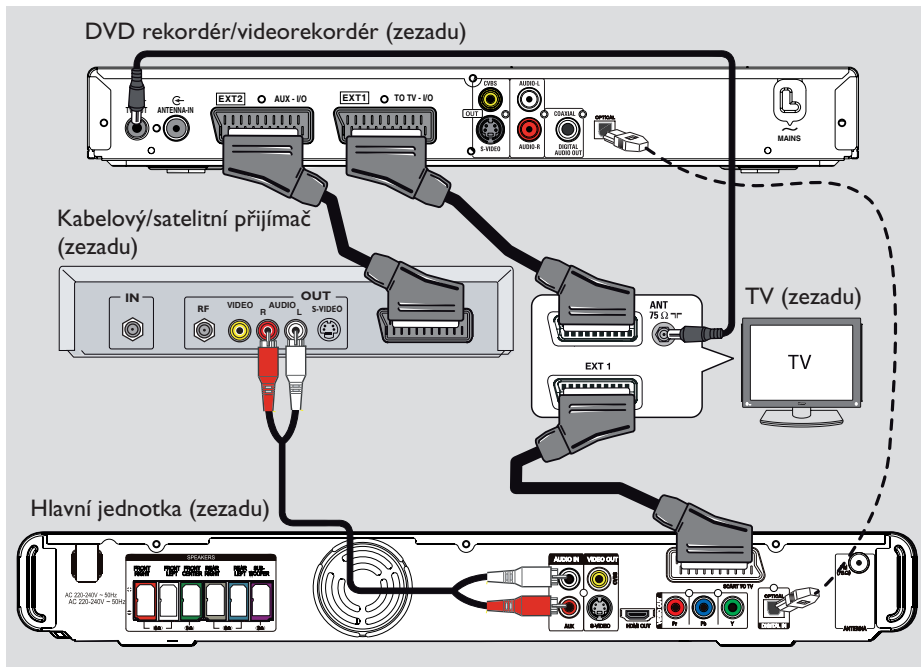

Připojení kabelového/satelitního přijímače a rekordéru/videorekordéru

Tento systém umožňuje připojení zdrojů zvuku (jako jsou DVD rekordér, videorekordér (VCR, kabelový nebo satelitní přijímač, herní konzole či TV) a využití možností vícekanálového prostorového zvuku přístroje.

Poznámka

Obrázek nahoře uvádí pouze příklad možného zapojení. To se může měnit podle připojených zařízení.

- 1 Existující propojení dalších přístrojů a TV zachovejte.
- 2 Tento systém připojte k TV kabelem Scart.

- Pokud není TV vybaven více zásuvkami SCART, použijte jiné zapojení podle kap. „Krok 2: Připojení TV“.
- 3 Pomocí zvukového kabelu (červené/ bílé zástrčky – není přiložen) propojte vstupy **AUDIO IN-AUX** na systému se zásuvkami AUDIO na kabelovém/ satelitním přijímači.

Pro poslech zvuku stiskněte tlačítko **AUX (MP3 LINK)**, až se na displeji zobrazí „AUX“.

- Vyšší kvality zvuku dosáhnete propojením zásuvky **DIGITAL IN-OPTICAL** na přístroji s výstupní zásuvkou OPTICAL na připojovaném zařízení optickým kabelem.

Pro poslech zvuku stiskněte opakovaně tlačítko **AUX (MP3 LINK)**, až se na displeji zobrazí „DI“.

Užitečný tip:


– Další možnosti zapojení naleznete v návodu k připojovanému přístroji.

Nalezení správného vstupu TV

- 1 Stiskem tlačítka  zapněte přístroj.
- 2 Stiskněte tlačítko **DISC** na ovladači.
- 3 Zapněte TV a zvolte správný vstup.
 - U některých TV může být nutné nastavit předvolbu I a pak stisknout tlačítko předvoleb TV dolů, až se požadovaný vstup zobrazí.
 - Nebo může být ovladač TV vybaven tlačítkem  pro přepínání vstupů.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle je označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO apod.
 - Podrobnosti naleznete v návodu k TV.

Přepnutí zdrojů signálu

Na hlavní jednotce

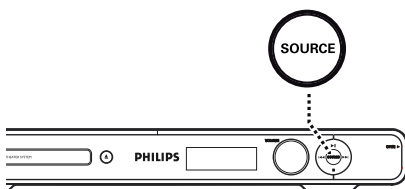


- Vstup přístroje zvolte opakovaným tisknutím tlačítka **SOURCE** na předním panelu:

DISC → FM → SCART IN → AUX
→ DI (DIGITAL IN) → MP3 LINK →
DISC ...

nebo

Na ovladači

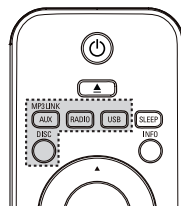

- Tiskněte opakovaně tlačítko **AUX (MP3 LINK)**, až je slyšet zvuk z vnějšího zdroje.
 - „SCART IN“ pro zdroje připojené do zásuvky SCART TO TV.
 - „AUX“ pro zařízení připojená do zásuvky AUDIO IN-AUX.
 - „DI“ pro zařízení připojená do zásuvky DIGITAL IN-OPTICAL.
 - „MP3 LINK“ pro zařízení připojená do zásuvky MP3 LINK.
- Stiskem **RADIO** přepnete pásmo FM.
- Stiskem **USB** přepnete do režimu USB.
- Stiskem **DISC** přepnete do režimu DISC.


Nastavení jazykových preferencí

Jazykové možnosti systému se liší podle oblasti, kde jste jej zakoupili. Ilustrace v tomto návodu nemusí proto odpovídat.

Volba jazyka nabídky OSD

Jazyk nabídky na obrazovce (OSD) tohoto systému zůstává dle vašeho nastavení bez ohledu na vložený disk DVD.

- 1 V režimu disku stiskněte **OPTIONS** na ovladači.
→ Zobrazí se { **General Setup** }.
- 2 Stiskněte ►.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte ikonu { **OSD Language** } z nabídky a stiskněte ►.

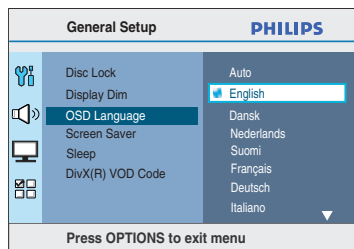


- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Menu) při přehrávání DVD

Můžete vybrat požadovaný jazyk pro přehrávání DVD. Pokud disk DVD obsahuje požadovaný jazyk, systém jej automaticky přehraje ve zvoleném jazyce. V opačném případě se použije základní jazykové nastavení disku.

- 1 Dvojným stiskem ■ zastavte disk (je-li to nutné) a poté stiskněte **OPTIONS**.
- 2 Tisknutím tlačítka ▼ vyberte ikonu { **Preferences** } z nabídky a stiskněte ►.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte jednu z uvedených možností a stiskněte ►.

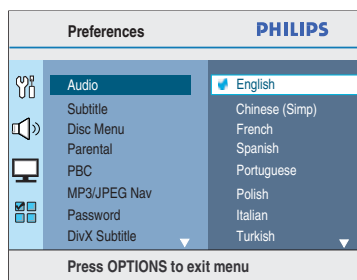

{ **Audio** }

Volí požadovaný jazyk zvukového doprovodu DVD.

{ **Subtitle** }

Volí požadovaný jazyk titulků DVD.

{ **Disc Menu** }

Volí požadovaný jazyk nabídky DVD disku.

- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Pokud seznam neobsahuje požadovaný jazyk, vyberte { Others}.

Pomocí **číselné klávesnice (0-9)** na ovladači zadejte čtyřmístný jazykový kód „XXXX“ (viz poslední strana) a stiskněte **OK**.

- 5 Kroky 3 ~ 4 opakujte pro ostatní nastavení.

Užitečné tipy:

- Během přehrávání DVD disku můžete měnit jazyk zvuku a titulků pomocí tlačítek **AUDIO SYNC** a **SUBTITLE** na ovladači. To však nemá vliv na zde provedená nastavení.
- U některých DVD disků je možné měnit jazyk zvuku/titulků/nabídky pouze z nabídky disku.

Zapnutí funkce Progressive Scan

(pouze pro TV s funkcí Progressive Scan)
Progresivní režim zobrazení zobrazuje dvojnásobný počet snímků za sekundu oproti klasickému, prokládanému zobrazení (normální TV systém). Při téměř dvojnásobném počtu řádků v každém snímku tak progresivní režim nabízí vyšší rozlišení a obrazovou kvalitu.

Než začnete...

Ujistěte se, že jste připojili tento přístroj skutečně k TV s možností progresivního zobrazení (Viz „Možnost 4: Připojení k TV s progresivním zobrazením nebo se vstupem komponentního videa“.)

- 7 Přečtěte si upozornění na TV a pokračujte volbou { **OK** } v nabídce a stiskem **OK**.

Na TV nebude žádný obraz do doby, než jej přepnete do režimu progressive scan.

- 8 Zapněte režim progresivního zobrazení v TV podle návodu k televizoru.
→ Na TV se zobrazí zpráva.
- 8 Potvrďte akci volbou { **OK** } v nabídce a stiskem **OK**.
→ Nastavení je hotové a můžete si užívat vysoce kvalitní obraz.


Pokud se neobjeví obraz

- 1 Stiskněte **▲** na hlavní jednotce.
- 2 Stiskněte **◀** na ovladači.
- 3 Stiskněte **AUDIO SYNC** na ovladači.

Užitečné tipy:

- Pokud se objeví prázdný/zkreslený obraz, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení nastavení.
- Některé progressive scan TV nejsou plně kompatibilní s tímto systémem, což se projeví nepřirozeným podáním obrazu z DVD VIDEO disku při přehrávání v režimu progressive scan. V takovém případě vypněte funkci progressive scan v TV i v systému.

- 1 Zapněte TV a zvolte správný vstup obrazu.
→ Ujistěte se, že je vypnutý režim progresivního zobrazení (nebo je zapnutý režim prokládání obrazu). Podrobnosti viz návod k obsluze.
- 2 Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko **DISC** na ovladači.
- 3 Stiskněte **OPTIONS** na ovladači.
- 4 Tisknutím tlačítka **▼** vyberte v nabídce ikonu **Video Setup** a stiskněte **►**.
- 5 Vyberte z nabídky { **Component** } > { **YUV** } a stiskem **OK** potvrďte.

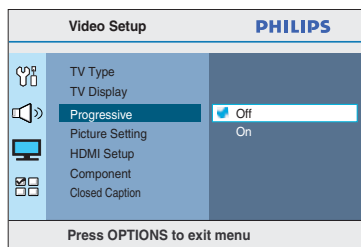

- 6 Nastavte v nabídce { **Progressive** } > { **On** } a stiskem **OK** potvrďte.


Nastavení jednotlivých reproduktorů

Můžete nastavit zpoždění (pouze pro centrální a zadní kanály) a hlasitost jednotlivých reproduktorů. Toto nastavení dovoluje optimalizovat zvuk konkrétní instalace.

Než začnete...


Zastavte přehrávání disku dvojím stiskem tlačítka **■** nebo vyjměte disk z podavače. Nastavení jinak nejsou přístupná.

- 1 V režimu disku stiskněte **OPTIONS** na ovladači.
- 2 Tisknutím **▼** vyberte ikonu { **Audio Setup** } a stiskněte **►**.
- 3 Vyberte { **Speakers Volume** } a stiskněte **►**.

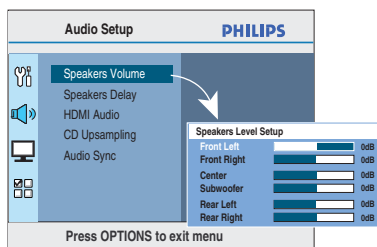

- 4 Pomocí **◀▶** nastavte hlasitost každého reproduktoru (-6 dB ~ +6 dB) a stiskem **OK** potvrďte.

- 5 Pomocí **▲▼** zvýrazněte { **Speakers Delay** } a stiskněte **►**.

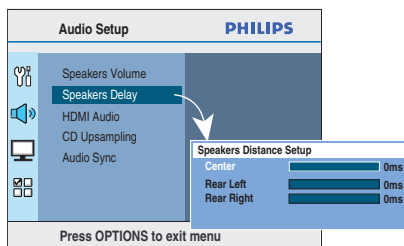

- 6 Tisknutím **◀▶** nastavte zpoždění (0 ~ 15 ms) pro centrální a zadní reproduktory tak, aby nejlépe odpovídala vašemu uspořádání reproduktorů.
- 7 Stiskem **OK** potvrďte.


Užitečné tipy:

- Změna zpoždění o 1 ms odpovídá změně vzdálenosti reproduktoru o 30 cm.
- Větší poždění nastavte v případě, že zadní reproduktory jsou blíže k posluchači než přední.
- Pro usnadnění nastavení hlasitosti reproduktorů se automaticky spouští generátor zkušebního signálu.

Spuštění řízení EasyLink

Tato funkce dovoluje všem připojeným zařízením reagovat současně na určité povelů vydané jedním dálkovým ovladačem. Je dostupná pouze po připojení tohoto systému k HDMI CEC kompatibilnímu TV/zařízení kabelem HDMI.

- 1 Zapněte provoz HDMI CEC v TV a dalších připojených přístrojích. (Postupujte přitom podle jejich návodů.)
- 2 Stiskněte tlačítko **DISC** na ovladači.
- 3 Stiskněte **OPTIONS**.
- 4 Tisknutím tlačítka ▼ vyberte v nabídce ikonu  {**Video Setup**} a stiskněte ►.
- 5 Vyberte z nabídky {**HDMI Setup**} > {**EasyLink**} a stiskem **OK** potvrďte.

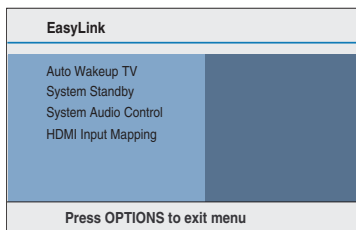

- Funkce {**Auto Wakeup TV**} a {**System Standby**} jsou zapnuty jako výchozí z továrny.
- 6 Nastavte v nabídce {**System Audio Control**} > {**On**} a stiskněte **OK**.
→ Ujistěte se, že jsou zvukové výstupy TV/ dalších zařízení připojeny do zvukových vstupů tohoto systému domácího kina.
- 7 Vyberte {**HDMI Input Mapping**} a stiskněte **OK**.
- 8 Volbou {**OK**} potvrďte vyhledávání zařízení a stiskněte **OK**.
→ Zobrazí se nabídka mapování zvukových zařízení.

- 9 V nabídce vyberte vstup {**SCART/AUX/ OPTICAL**} a stiskněte ►. Pak vyberte TV/zařízení, které odpovídá zvukovému vstupu, a stiskněte **OK**.
- 10 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

Ovládání jedním stiskem

Poznámky:

- Před spuštěním operace musí být obrazový disk vložen v prostoru disku, jinak nebude ovládání jedním stiskem pracovat správně.
- Philips nezaručuje úplnou spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Přehrávání jedním stiskem

- Stiskněte ►II.
→ Domácí kino se zapne a začne přehrávat disk.
→ TV se automaticky zapne a přepne se na správný vstup.

Přepnutí vstupu jedním stiskem

Tento systém domácího kina a TV musí být zapnuté;

- Zvolte TV předvolbu nebo spusťte přehrávání na některém z připojených zařízení.
→ Tento přístroj se automaticky přepne na správný zvukový vstup a přehrává signál reproduktory systému.

Vypnutí jedním stiskem

- Stiskem tlačítka **STANDBY/POWER** vypnete tento přístroj a všechna připojená zařízení kompatibilní s HDMI CEC.
→ Při použití ovladače tohoto systému stiskněte a přidržte tlačítko .

Použitelné disky



Tento DVD systém domácího kina přehrává:

- Digital Versatile Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Uzavřená DVD Recordable (DVD±R), DVD Rewritable (DVD±RW)
- Audio Compact Disc (CD)
- Disky MP3/Windows Media™ Audio, obrazové (Kodak, JPEG) soubory na CD-R(W)
 - formát ISO 9660/UDF
 - JPEG s podporou do 3072×2048
 - podporované vzorkovací kmitočty: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Podporované datové toky: 32 ~ 256 (kbps), proměnný datový tok (průměrně 128 kbps)
- Disky DivX® na CD-R(W)/DVD±R(W):
 - DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra

Regionální kódování DVD disků

DVD přehrávače a disky jsou opatřeny regionálními omezeními přehrávání. Před přehráváním disku si zkontrolujte, zda označení disku odpovídá přehrávači. Regionální kód tohoto DVD systému je vyznačen na zadním panelu přístroje.

POZNÁMKY

- Pokud se po stisku tlačítka zobrazí na TV ikona zákazu (⊘ nebo X), znamená to, že požadovaná operace není dostupná pro tento disk nebo v tento okamžik.
- Na podavač disku netlačte a nepokládejte na něj žádné předměty kromě disku. Může dojít k poškození přehrávače.

Přehrávání disků

- 1 Opakovaným tisknutím **SOURCE** zobrazíte „DISC“ na displeji systému (nebo stisknete **DISC** na ovladači).
- 2 Zapněte TV a nastavte správný vstup pro systém.
 - Na obrazovce by mělo být modré pozadí DVD.
- 3 Pomocí ▲ otevřete podavač disku.
- 4 Vložte disk a stiskem ▲ podavač uzavřete.
 - Disk vložte popisem nahoru. U oboustranných disků vložte disk nahoru tou stranou, kterou chcete přehrávat.
- 5 Přehrávání se spustí automaticky.
 - Další funkce a možnosti přehrávání jsou popsány dále.

Užitečné tipy:

- Pokud máte potíže s přehráváním některého disku, vyjměte jej z přehrávače a zkuste jiný. Nesprávně formátované disky není možno přehrávat v tomto přístroji.
- Tento přístroj nemusí přehrávat všechny disky, je to dáno charakteristikami a konfigurací disku, způsobem vytvoření a použitým autoringovým programem.

Základní přehrávání

Přerušení přehrávání

- Během přehrávání stiskněte ►II.
→ V režimu pauzy můžete tisknutím tlačítka ► zobrazit další statický snímek (pouze při přehrávání videa).
→ V přehrávání pokračujte dalším stiskem ►II.

Volba jiné skladby/kapitoly

- Tiskněte I◀ / ▶I nebo zadejte číslo skladby/kapitoly z číselné klávesnice 0-9.
→ Je-li aktivní režim opakování skladby, dalším stiskem I◀ spustíte znovu přehrávání stejné skladby/kapitoly.

Vyhledávání vzad/vpřed

- Stiskněte ◀◀ / ▶▶ na ovladači.
→ Rychlost vyhledávání snížíte/zvýšíte tisknutím ◀◀ / ▶▶ během vyhledávání.
→ K normálnímu přehrávání se vrátíte stiskem ►II.

Zastavení přehrávání

- Stiskněte ■.

Užitečné tipy:

- Pokud se po vložení disku na TV zobrazí zpráva „Playback from the beginning, press I◀“, můžete zahájit přehrávání disku od začátku stiskem I◀.
- Pokud do 15 minut od zastavení přehrávání nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky přepne do úsporného režimu stand-by.
- Pokud je zastaveno přehrávání na dobu delší 5 minut, automaticky se spustí přehrávání disku.

Volba různých funkcí opakování/náhodného přehrávání

Dostupnost možností opakování a náhodného přehrávání závisí především na typu a výbavě disku.

- Při přehrávání disku vyberte režim opakování/náhodného přehrávání tisknutím **REPEAT (PROGRAM)** na ovladači.

DVD

- RPT ONE (opakuje kapitolu)
- RPT TT (opakuje titul)
- SHUFFLE (náhodné přehrávání)
- RPT SHF (opakování náhodného přehrávání)
- RPT OFF (vypnutí opakování)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (opakuje skladbu)
- RPT ALL (opakuje disk)
- SHUFFLE (náhodné přehrávání)
- RPT SHF (opakování náhodného přehrávání)
- RPT OFF (vypnutí opakování)

MP3/Windows Media™ Audio/DivX®

- RPT ONE (opakuje skladbu)
- RPT ALL/FLD (opakuje složku)
- SHUFFLE (náhodné přehrávání)
- RPT OFF (vypnutí opakování)

Užitečný tip:

- Pokud je u VCD disku zapnuto PBC, opakování není možné.


Opakování vybraného úseku (A-B)

- 1 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **REPEAT A-B** v místě začátku úseku.
- 2 Dalším stiskem tlačítka **REPEAT A-B** úsek ukončíte.
→ Úsek se nyní přehrává opakovaně.
- 3 Dalším stiskem tlačítka **REPEAT A-B** pokračujete v normálním přehrávání.

Užitečné tipy:

– Označení úseku je možné pouze v rozsahu jedné skladby/kapitoly.

Další možnosti přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)

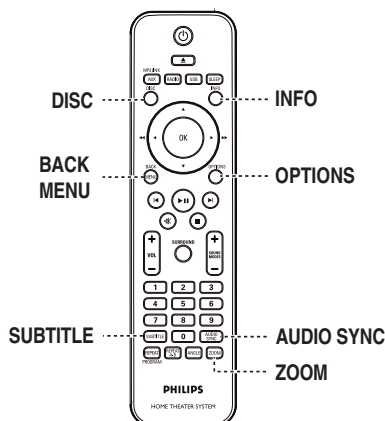

Poznámka:

Zde popsané funkce nemusí být použitelné pro všechny disky. Vždy postupujte podle návodu ke konkrétnímu disku.

Použití nabídky disku (Disc Menu)

Podle provedení disku se na TV může zobrazit po vložení disku nabídka.

Volba funkcí nebo položek přehrávání

- Použijte tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ nebo číselnou klávesnici 0-9 na ovladači, pak spusťte přehrávání stiskem **OK**.

Zobrazení nebo vypnutí nabídky

- Stiskněte **DISC** na ovladači.

Zobrazení informací

Tento systém umožňuje zobrazení množství informací o disku (např. čísla kapitol a skladeb, proběhlou hrací dobu, jazyk zvuku/titulků) a provést řadu operací bez přerušení přehrávání disku.

- Během přehrávání stiskněte **INFO**.
→ Na TV se zobrazí seznam dostupných informací o disku.

DVD

Menu ▶	
Title	01/01
Chapter	02/99
Audio	2ch Chi
Subtitle	Off ▼
Bitrate 7	
Title Elapsed	0:29:17

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	09/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off ▼
Bitrate 8	
Total Elapsed	0:29:17

- Pomocí ▲ ▼ zobrazte informaci a stiskem **OK** potvrďte.
- Pomocí číselné klávesnice 0-9 zadejte číslo/čas nebo vyberte údaj pomocí ▲ ▼.
- Stiskem **OK** potvrďte.
→ Přehrávání se změní podle zadaného údaje času nebo o skladbě/titulu/kapitole.
- Zobrazení opustíte stiskem **INFO**.

Zvětšení

Funkce umožňuje zvětšení obrazu na TV a pohyb v tomto obrazu.

- 1 Při přehrávání tisknutím **ZOOM** na ovladači zvětšíte obraz do požadované velikosti.
→ Přehrávání pokračuje.

- 2 Tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ můžete zvětšeným obrazem pohybovat.

- 3 Dalším tisknutím **ZOOM** se vrátíte do původní velikosti.

Změna jazyka titulků

Tato funkce pracuje pouze u disků DVD s vícejazyčnými titulky. Jazyk titulků můžete měnit během přehrávání DVD.

- Tisknutím **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk titulků.

Přepnutí úhlu (kamery)

Tato funkce je dostupná pouze u disků DVD, které obsahují záběry s alternativními pohledy z různých úhlů (kamer). Tyto pohledy pak můžete sledovat.

- 1 Pokud se na TV objeví ikona kamery, vyberte úhel pohledu opakovaným tisknutím tlačítka **ANGLE**.

Změna jazyka zvukového doprovodu

Tato funkce pracuje pouze u disků DVD s vícejazyčným zvukem nebo u disků VCD/SVCD s více zvukovými stopami.

DVD

- Tisknutím **AUDIO SYNC** vyberte požadovaný jazyk.

VCD a SVCD

- Tisknutím **AUDIO SYNC** vyberte dostupný zvukový kanál, pokud jej disk obsahuje (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT nebo MIX MONO).

Nastavení zpoždění zvuku při přehrávání

Tato funkce umožňuje nastavení doby zpoždění zvuku oproti obrazu při přehrávání videa. Pokud je obraz zpožděn oproti zvuku, vzniká nepříjemný rozdíl v „Lip-sync“. Jediným způsobem odstranění chyby „Lip-sync“ je zpoždění zvuku o vhodný čas.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **AUDIO SYNC**, až se na TV zobrazí „Audio Sync“.
- 2 Během dalších 5 sekund začnete nastavovat zpoždění zvuku pomocí tlačítek **VOL +** – (v rozsahu 0~200 ms).
→ Pokud nepoužijete ovladač hlasitosti do 5 sekund, vrátí se k normální funkci.

Užitečný tip:

– Výchozí hodnotu **AUDIO SYNC** můžete nastavit v nabídce nastavení systému, viz kap. „Možnosti nabídky Setup – {Audio Setup > Audio Sync}“.

Playback Control (pouze VCD)

Řízené přehrávání (Playback Control, PBC) dovoluje interaktivní přehrávání disků VCD/SVCD pomocí nabídky na obrazovce. V základním nastavení tohoto systému je funkce PBC povolena.

Pro VCD s funkcí Playback Control (PBC) (pouze ver. 2.0) a SVCD

- Během přehrávání (pouze v režimu PBC ON) se stiskem **MENU (BACK)** vrátíte do nabídky PBC.


Užitečný tip:

– Výchozí nastavení PBC můžete určit v nabídce nastavení systému, viz kap. „Možnosti nabídky Setup – {Preferences > PBC}”.

Funkce náhledu (pouze VCD/ SVCD)

Tato funkce umožňuje zobrazit obsah disku VCD/SVCD v náhledech.

- 1 Stiskněte **DISC**.

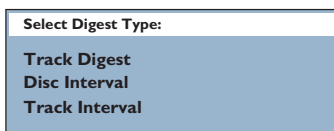

- 2 Pomocí **▲ ▼** vyberte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

{Track Digest}

Zobrazí současně šest různých stop (track). To vám poskytne rychlý přehled o všech stopách na disku.


{Disc Interval}

Zobrazí obsah disku v šesti náhledových obrázcích. Funkce rozdělí obsah disku na šestiny a zobrazí počáteční snímek každé z nich jako náhled.

{Track Interval}

Zobrazí obsah jedné stopy v šesti náhledových obrázcích. Funkce rozdělí obsah stopy na šestiny a zobrazí počáteční snímek každé z nich jako náhled.

Tato možnost je dostupná pouze při přehrávání.

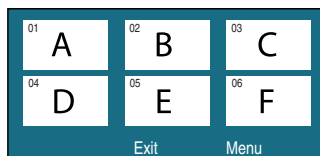

- Na předchozí nebo další stránku přepnete pomocí **◀ / ▶**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte volbou **{Menu}** a stiskem **OK**.
 - Stiskem **OK** na zvoleném náhledu spustíte přehrávání od tohoto místa.
- 3 Předchozí nabídku opustíte volbou **{Exit}** a stiskem **OK**.

Přehrávání disků MP3/WMA

Tento DVD systém umožňuje přehrávání většiny souborů MP3 a Windows Media™ Audio z disků CD-R/RW nebo komerčních CD.


Než začnete...

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. Postupujte podle části „Nalezení správného vstupu TV“.

1 Vložte disk MP3/WMA.

→ Doba načítání disku může překročit 30 sekund podle složitosti disku a příp. struktury složek/souborů.

→ Nabídka disku se zobrazí na TV.

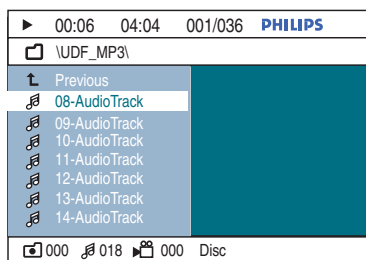

2 Pokud disk obsahuje více složek, vyberte požadovanou pomocí ▲ ▼ a stiskem OK ji otevřete.

3 Pomocí ▲ ▼ vyberte skladbu/soubor a spusťte přehrávání stiskem OK.

→ Přehrávání se spustí od zvoleného souboru a pokračuje do konce složky.

Během přehrávání můžete:

- Stiskem ◀ / ▶ vybrat předchozí/další soubor v aktuální složce.
- Stiskem ◀◀ / ▶▶ rychle vyhledávat vzad/vpřed ve skladbách.
- Pro volbu jiné složky z disku tisknutím ▲ zvýraznit složku „Previous“ a stiskem OK se vrátit do kořenové nabídky.
- 4 Stiskem ■ zastavit přehrávání.

Užitečné tipy:

- Zobrazení nabídky složek po vložení disku MP3/JPEG můžete potlačit. Stiskněte OPTIONS a vyberte {Preference > MP3/JPEG NAV}.
- Z disků multi-session se přehrává pouze první session.
- Při poslechu disků MP3/WMA je běžné občasné „přeskočení“ zvuku, způsobené nedostatečnou kvalitou obsahu.
- Pokud názvy skladeb, ID3 tagy nebo název alba MP3/WMA obsahují zvláštní znaky, nemusí se zobrazovat správně; tento přístroj je nepodporuje.

Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)

Než začnete...

Je nutno zapnout TV a přepnout jej na příslušný vstup Video In. Postupujte podle části „Nalezení správného vstupu TV“.

- 1 Vložte obrazový disk JPEG (nebo Kodak Picture CD).
→ U disků Kodak se přehrávání prezentace slide show spustí automaticky.
→ U disků JPEG se na TV zobrazí nabídka snímků. Stiskem ►► spustíte přehrávání prezentace.

Užitečný tip:


– Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, je to dáno velkým množstvím souborů na disku a jeho strukturou.

Podporované formáty souborů

– Přípony souborů musí být „*.JPG“, nikoli „*.JPEG“.
– Je možné zobrazit pouze statické snímky z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG-EXIF, který většina fotoaparátů používá. Není možné přehrávání pohyblivých obrazů Motion JPEG, Progressive JPEG a dalších JPEG formátů, snímky v jiných formátech než JPEG ani obrázky doprovázené zvukem.

Zobrazení náhledů

- 1 Během přehrávání stiskněte **INFO**.
→ Zobrazí se 12 náhledů.

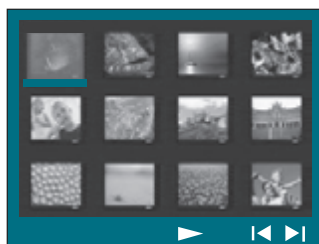

- 2 Pomocí ◀◀ / ▶▶ zobrazíte další snímky z předchozí/další strany.
- 3 Pomocí ◀▶ ▲▼ vyberte požadovaný snímek a stiskem **OK** jej zobrazíte.
- 4 Stiskem **MENU (BACK)** se vrátíte do nabídky Picture CD.

Zvětšení obrazu

- 1 Během přehrávání můžete měnit měřítko zobrazení tisknutím **ZOOM**.
- 2 Pomocí ◀▶ ▲▼ se můžete pohybovat ve zvětšeném snímku.

Otáčení/překlopení obrazu

- Během přehrávání můžete otáčet obraz na TV pomocí tlačítek ◀▶ ▲▼.

Akce	Ovladač
Skok na předchozí snímek.	◀
Skok na další snímek.	▶
Otočení snímku doprava o 90°.	▲
Otočení snímku doleva o 90°.	▼

Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG

Pokud disk obsahuje hudební soubory MP3/WMA a obrázky JPEG, můžete vytvářet prezentace snímků doprovázené hudbou.

- 1 Vložte disk obsahující hudbu MP3/WMA a obrázky JPEG.
- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte soubor MP3/WMA a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
- 3 Během přehrávání MP3/WMA vyberte pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ soubor JPEG z nabídky disku a stiskněte **OK**.
→ Prezentace přehrává obrázky postupně jeden po druhém do konce složky nebo alba.
- Do nabídky se vrátíte stiskem **MENU (BACK)**.
- 4 Současné přehrávání ukončíte dvojitým stiskem ■.

Přehrávání disku DivX®

Tento DVD přehrávač podporuje přehrávání filmů v DivX®, které vypálíte v PC na nahratelný disk s registračním kódem tohoto přístroje (viz „Možnosti nabídky Setup – { General Setup > DivX(R)VOD Code }“).


- 1 Vložte disk DivX®.
- 2 Tlačítky ◀ ▶ ▲ ▼ naleznete soubor, který chcete přehrát.
- 3 Přehrávání spustíte stiskem **OK**. Během přehrávání můžete:
 - Pokud disk DivX® obsahuje vícejazyčné titulky, změnit jazyk titulků stiskem **SUBTITLE**.
 - Pokud titul DivX® obsahuje více zvukových stop, přepínat mezi nimi stiskem **AUDIO SYNC** na ovladači.
 - Tlačítka ◀◀ / ▶▶ na ovladači rychle vyhledávat vzad/vpřed.
 - Tisknutím **INFO** zobrazit nabídku vyhledávání Time Search; zadejte čas začátku přehrávání a spusťte.
→ Přehrávání přeskočí na zadaný čas.

Užitečné tipy:


- Soubory s titulky ve formátech .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass jsou podporovány, nezobrazí se však v nabídce souborů.
- Název souboru s titulky se musí shodovat s názvem souboru filmu.
- Titulky se zobrazují do průměrné délky 45 znaků.

Přehrávání ze zařízení USB

Můžete přehrávat nebo zobrazovat obsah datových souborů (JPEG, MP3, Windows Media™ Audio nebo DivX®) z USB flash paměti nebo USB čteček paměťových karet. Úpravy ani kopírování dat však nejsou možné.

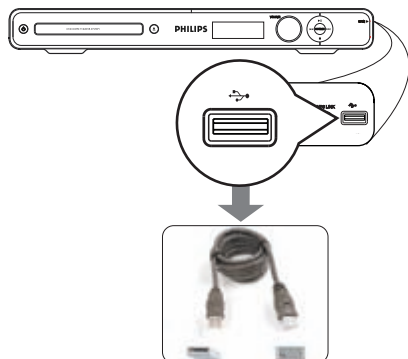

- 1 Připojte paměť flash USB/čtečku paměťových karet USB do zásuvky (USB) tohoto přístroje.
- 2 Po rozpoznání zařízení se na TV na 5 sekund zobrazí zpráva.

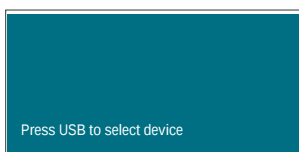

- 3 Stiskněte tlačítko **USB** na ovladači, data z paměti se zobrazí.
→ Pokud připojíte USB čtečku více druhů karet, je možné přistupovat pouze k jedné z karet.
→ Číslo zařízení se budou lišit podle výrobců.


- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte ►II.
- Další informace o přehrávání naleznete v kap. „Přehrávání disku DivX“, „Přehrávání obrazových souborů JPEG (prezentace)“ nebo „Přehrávání disku MP3/WMA“.
- 5 Před odpojením USB zařízení ukončete přehrávání stiskem tlačítka ■ nebo stiskem tlačítka **DISC** přepněte do režimu disku.

Užitečné tipy:

- Zásuvka USB nepodporuje připojení jiných zařízení, než USB flash paměti/USB čteček paměťových karet.
- Pokud zástrčka zařízení USB neodpovídá zásuvce na přístroji, použijte příslušný kabel (není přiložen).
- Tento přístroj podporuje max. 300 složek a 648 souborů.
- Obsah USB zařízení můžete pouze zobrazit a přehrávat.
- Nelze přehrávat obsah chráněný proti kopírování.

Přehrávání z přenosných přehrávačů zvuku

Můžete připojit přenosný zvukový přehrávač k tomuto systému a můžete využít vysoce kvalitní zvuk reproduktorů systému. Ovládání přehrávání je však možné pouze ovládacími prvky přehrávače.

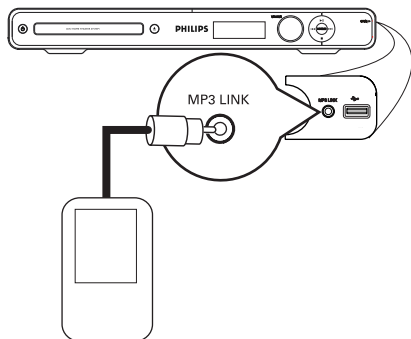

- 1 Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) propojte zásuvku **MP3 LINK** systému se sluchátkovým výstupem „headphone“ přenosného přehrávače.
- 2 Tiskněte opakovaně **AUX (MP3 LINK)** na ovladači, až se zobrazí „MP3 LINK“.
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
→ Hudba bude slyšet z reproduktorů.
- 4 Přehrávání ukončete stiskem STOP na připojeném přehrávači.


Užitečný tip:

– Před přepnutím na jiný vstup systému (např. DISC, USB) vypněte přehrávání na připojeném zařízení.

Možnosti nabídky Setup

Otevření nabídky nastavení

Nastavení přístroje umožňuje upravit systém podle vašich požadavků.

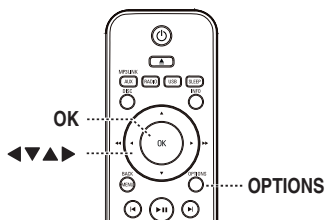


- 1 V režimu disku stiskněte **OPTIONS** na ovladači.

→ Zobrazí se nabídka nastavení


- 2 Tlačítka ▲ ▼ vyberte položku nastavení a stiskněte ►.

	General Setup (všeobecné nastavení)
	Audio Setup (zvuková nastavení)
	Video Setup (obrazová nastavení)
	Preferences (předvolby)


- 4 Pokud nemůžete otevřít nabídku {Preferences}, opusťte nabídku stiskem **OPTIONS**. Pak stiskněte dvakrát **■** a pak znovu stiskněte **OPTIONS**.
- 3 Pomocí ▲ ▼ vyberte položku nastavení a potvrďte stiskem ►.
- 4 Vyberte nastavení a potvrďte je stiskem **OK**, vrátíte se zpět do předchozí položky.
→ Pokyny a vysvětlení k položkám jsou na následujících stranách.
→ Pokud je některá položka nabídky šedá, znamená, to, že nastavení není dostupné a není je možné v tomto stavu přístroje měnit.
- 5 Nabídku opusťte stiskem **OPTIONS**.

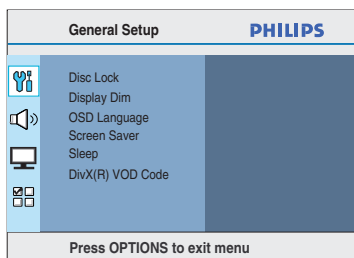


Viz „General Setup“ v této kapitole.

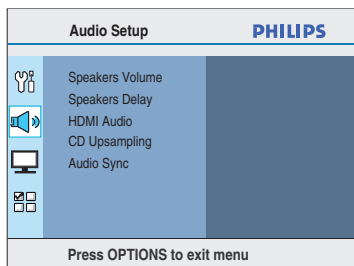

Viz „Audio Setup“ v této kapitole.

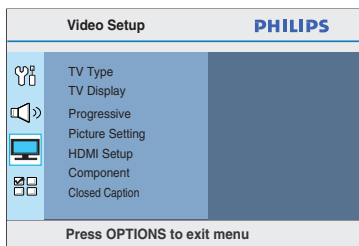

Viz „Video Setup“ v této kapitole.

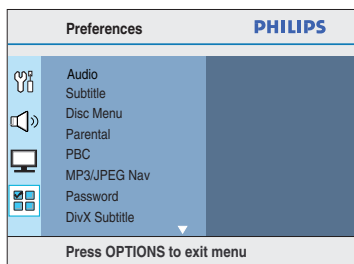

Viz „Preferences“ v této kapitole.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

General Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Disc Lock

Ne všechny disky jsou vybaveny hodnocením obsahu od výrobce. Můžete uzamknout libovolný disk proti přehrávání. Může být uzamknuto až 40 disků.

- { Lock }** – Volbou nastavíte uzamčení právě vloženého disku. Další přehrávání tohoto disku je možné po vložení šestimístného kódu.
Výchozí kód je „136900“ (viz { Preference – Password }).
- { Unlock }** – Je možné přehrávat všechny disky.

Display Dim

Nastavuje jas displeje systému.

- { 100% }** – Plný jas.
- { 70% }** – Střední jas.
- { 40% }** – Tlumený svit. Zároveň jsou vypnuty všechny kontrolky LED a ikony na panelu systému.

OSD language

Určuje požadovaný jazyk nabídky DVD systému na obrazovce (OSD).

Screen Saver

Spořič obrazovky zabráňuje poškození obrazovky TV dlouhodobým zobrazením statického obrazu.

- { On }** – Přepne do spořiče obrazovky po přerušení nebo zastavení reprodukce na dobu delší 5 minut.
- { Off }** – Vypíná funkci spořiče obrazovky.

Sleep

Časovač vypnutí umožňuje automatické vypnutí přístroje po uplynutí nastavené doby.

- { 15/30/45/60 Mins }** – Volba doby v minutách do vypnutí přístroje do režimu stand-by.
- { Off }** – Vypíná funkci časovače.

DivX(R) VOD code

Philips vybavil tento přístroj registračním kódem DivX® VOD (Video On Demand), který vám umožňuje půjčování a nákup videa pomocí služby DivX® VOD z www.divx.com/vod. Všechna videa stažená s tímto kódem DivX® VOD můžete pak přehrávat pouze v tomto přístroji.

Stiskem ► zobrazíte registrační kód a stiskem **OK** jej opustíte.

Audio Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Speakers Volume

Přístup do nabídky nastavení hlasitosti reproduktorů. Pomocí ◀ ▶ nastavte hlasitost každého kanálu mezi -6 dB a +6 dB. Viz kap. „Začínáme – Nastavení jednotlivých reproduktorů“.

Speakers Delay

Přístup do nabídky nastavení zpoždění reproduktorů. Pomocí ◀ ▶ nastavte zpoždění centrálního a zadních kanálů podle polohy a vzdálenosti od posluchače. Viz kap. „Začínáme – Nastavení jednotlivých reproduktorů“.

Poznámka: Změna zpoždění o 1 ms odpovídá změně vzdálenosti reproduktoru o cca 30 cm (i stopu). Větší poždění nastavte v případě, že zadní reproduktory jsou blíže k posluchači než přední.

HDMI Audio

Toto nastavení se provádí pouze v případě, že používáte pro připojení TV nebo jiného displeje zásuvku HDMI OUT (viz „Možnost 5: Připojení do TV kompatibilního s HDMI“)

- { **Off** }
 - Vypne výstup zvuku po HDMI. Zvuk můžete poslouchat přes reproduktory systému.
- { **All** }
 - Do výstupu zvuku HDMI prochází stejný proud dat, který se přehrává. Pokud se přehrává formát, který není podporován, výstup se automaticky přepne na PCM (Pulse Code Modulation).

Poznámky:

- Po spojení přístrojů může trvat delší dobu, než se rozpoznají a začnou komunikovat.
- Není možné přehrávat obsah SACD nebo DVD-Audio CPPM (Content Protection for Playable Media) přes rozhraní HDMI.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Audio Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

CD Upsampling

Funkce umožňuje dosažení lepšího zvuku hudebního CD převodem na vyšší vzorkovací kmitočety. Děje se tak složitým digitálním zpracováním signálu.

- | | |
|--------------------------|--|
| { Off } | – Vypíná CD Upsampling. |
| { 88.2 kHz (X2) } | – Vyberte pro převzorkování CD na dvojnásobný kmitočety. |

Poznámka:

- Při zapnutí funkce CD Upsampling se přehrávač automaticky přepne do stereofonního režimu.
- Pokud vyberete vícekanálový režim stiskem tlačítka **SURROUND** na ovladači, funkce CD Upsampling se vypne.

Audio Sync

Tato funkce umožňuje nastavit zpoždění zvukového doprovodu oproti obrazu v případě, že se obraz opožďuje.

Tlačítka ◀ ▶ nastavte zpoždění zvuku v rozsahu 0 ~ 200 ms.

Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)


TV Type

Volba TV normy přenosu obrazu podle připojeného TV. Dovoluje přehrávání různých (PAL i NTSC) disků na tomto systému.

- { **PAL** } – Pro TV systému PAL.
- { **NTSC** } – Pro TV systému NTSC.
- { **Multi** } – Pro použití TV kompatibilních s oběma normami PAL i NTSC.

TV Display

Přizpůsobení poměru stran obrazu připojenému TV.

- { **4:3 Pan Scan** } – Obraz se zobrazuje v celé výšce obrazovky, po stranách chybí části obrazu. 
- { **4:3 Letter Box** } – Pro „širokoúhlý“ obraz na standardní obrazovce, černé pruhy nahoře a dole. 
- { **16:9 Wide Screen** } – Připojený TV má širokoúhlou obrazovku (16:9). 

Progressive


Před povolením neprokládaného (progresivního) zobrazení se ujistěte, že TV podporuje progresivní signál (je nutný TV s funkcí progressive scan) a že je připojen kabelem Y Pb Pr. Viz „Začínáme > Nastavení funkce progressive scan“.

- { **Off** } – Režim progressive scan je vypnutý.
- { **On** } – Zapne režim progressive scan (neprokládaného zobrazení).
Před přepnutím si prostudujte pokyny na TV a potvrďte akci stiskem **OK** na ovladači.

Picture Setting

Tento DVD systém poskytuje 3 přednastavené sady obrazových nastavení a jedno osobní nastavení, které můžete dále upravit.

- { **Standard** } – Originální nastavení barev.
- { **Bright** } – Výrazné barevné podání.
- { **Soft** } – Teplejší barevné nastavení.
- { **Personal** } – Volba dovoluje vlastní nastavení barev obrazu. Pomocí tlačítek ◀ ▶ proveďte nastavení a potvrďte stiskem **OK**.
Průměrné nastavení je {0}.



Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

HDMI Setup

Poskytuje obrazové nastavení pro obohacení zobrazení a kvality obrazu při přehrávání disku. Tato funkce je dostupná pouze při připojení systému k TV či jinému zobrazovači kompatibilnímu s HDMI.

{ **Wide Screen Format** } – Volba zobrazení podle použitého displeje. (Tato funkce je dostupná pouze pokud jste zvolili { **16:9 Wide Screen** } v položce { **TV Display** }.)

{ **Superwide** }

Zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém TV s nelineární deformací obrazu (obraz ve středu je stlačen méně než na okrajích). Podporovaná rozlišení pro tuto funkci jsou 720p nebo 1080i.

{ **4:3 Pillar Box** }

Zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém TV bez deformace. Po obou stranách obrazu jsou černé pruhy.

{ **Off** }

Není aktivní žádné nastavení poměru stran obrazu.

Poznámka: Režim { **Superwide** } je použitelný pouze při rozlišení 720p nebo 1080i.

{ **HDMI Video** }

- Volba rozlišení obrazu podle možností připojeného TV/displeje.

{ **Auto** }

Automatické rozpoznání a volba nejlepšího rozlišení obrazu.

{ **480p, 576p, 720p, 1080i** }

Ruční volba rozlišení obrazu. „p“ znamená progresivní (neprokládané) zobrazení, „i“ pak prokládané..

Poznámka: Pokud se na TV neobjeví žádný obraz v důsledku nastavení nepodporovaného rozlišení, propojte systém s TV kabelem Scart. Zapněte TV, přepněte na příslušný vstup a rozlišení nastavte na 480p/576p.

Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

HDMI Setup

pokračování...

{ EasyLink }

- Umožňuje vzájemné ovládání TV/zařízení kompatibilních s HDMI CEC jediným ovladačem.

Poznámky:

- Připojená zařízení a TV musí být kompatibilní s HDMI CEC.
- Funkci HDMI CEC musíte před použitím funkce EasyLink zapnout v TV i všech ostatních zařízeních. Postupujte podle návodů k těmto přístrojům.
- Philips nezaručuje 100% spolupráci se všemi zařízeními kompatibilními s HDMI CEC.

{ Auto Wakeup TV }

Stiskem tlačítka ►II zapnete (TV i tento přístroj) a spustíte přehrávání video disku (disk musí být vložen v mechanice přístroje). TV se automaticky přepne na příslušný vstup. Funkci zrušíte volbou { Off }.

{ System Standby }

Stiskem tlačítka SYSTEM STANDBY vypnete tento přístroj a všechny připojené HDMI CEC kompatibilní zařízení. Funkci zrušíte volbou { Decline }.

Poznámka: Tento i všechny připojené přístroje však můžete i nadále vypínat současně stisknutím a přidržením tlačítka  na ovladači tohoto systému.

{ System Audio Control }

Tento systém se automaticky přepne na zvukový vstup s připojeným aktivním zařízením a přehrává tento zvuk z reproduktorů. Funkci povolíte volbou { On }. Pak pokračujte namapováním všech dostupných zařízení ve volbě { HDMI Input Mapping }.

{ HDMI Input Mapping }

Vyhledání správného propojení zvuku mezi tímto systémem a TV/zařízeními, která umožní bezchybné automatické přepnutí vstupů.

Funkci spustíte stiskem **OK** a potvrzením vyhledávání.

Pak vyberte zvukový vstup (např. AUX, OPTICAL) a přiřaďte jej k TV nebo jinému připojenému zařízení.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Component

Vyberte typ obrazového výstupu podle propojení systému s TV.

- { YUV } – Pro připojení komponentním (Y Pb Pr) kabelem.
- { RGB } – Pro připojení kabelem SCART (TV OUT).

Closed Caption

Tato funkce je dostupná pouze u disků, které obsahují zvláštní data. Funkce zobrazuje na TV (pokud TV tuto funkci podporuje) zvukové efekty, jako „zvonění telefonu“ nebo „kroky“.

- { On } – Zapne funkci Closed caption.
- { Off } – Vypne funkci Closed caption.

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Audio

Nastavení jazyka zvukového doprovodu DVD s více zvukovými stopami.

Subtitle

Nastavení jazyka titulků DVD.

Disc Menu

Nastavení jazyka nabídky disku DVD.

Poznámka: Pokud disk DVD některý z požadovaných jazyků zvuku/titulků/nabídky neobsahuje, použije se základní jazyk disku.

Parental

Zde se nastavuje omezení sledování disků podle úrovně. Pracuje pouze pro disky DVD s přiřazenou rodičovskou úrovní (parental level) pro celý disk nebo určité scény.

- 1) Tlačítka **▲ ▼** vyberte úroveň hodnocení od 1 do 8 a stiskněte **OK**.
- 2) Z číselné **klávesnice (0-9)** na ovladači zadejte šestimístné heslo a stikněte **OK**.

Poznámky:

- Hodnocení je závislé na zemi prodeje disku („1“ se považuje za nejbezpečnější úroveň, „8“ za nejvíce nevhodnou). Pro zrušení omezení a povolení přehrávání všech disků vyberte „8“.
- Některé disky DVD jsou označeny hodnocením na obalu, nejsou však kódované. Tato funkce pak přehrávání takových disků neomezuje. VCD, SVCD a CD tímto omezením vybaveny nejsou a rodičovské omezení u nich tedy nepropracuje.
- DVD nebo jejich scény, které přesahují povolené hodnocení, nebudou přehrávány bez zadání šestimístného hesla.

PBC

Funkce Play Back Control je dostupná pouze u VCD/SVCD. Umožňuje interaktivní přehrávání Video CD (2.0) podle nabídky na obrazovce.

{ On }

- Po vložení VCD/SVCD se zobrazí nabídka disku (je-li dostupná).

{ Off }

- Po vložení VCD/SVCD je nabídka disku přeskočena a spustí se přehrávání od začátku disku.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Mp3/Jpeg Nav

MP3/JPEG Navigator je možné použít pouze u disků s vlastní nabídkou. Uspadňuje navigaci volbou různých nabídek.


- { **Without Menu** } – Zobrazí všechny soubory, které disk MP3/JPEG obsahuje.
- { **With Menu** } – Zobrazí se nabídka složek disku MP3/JPEG.

Poznámka: Tento přístroj umožňuje zobrazení pouze 648 souborů ze složky.

Password

Heslo platné pro funkce Disc Lock a Parental. Výchozí heslo je: „136900“. Změna hesla:

- 1) Stiskem **OK** vyvolejte nabídku změny hesla.

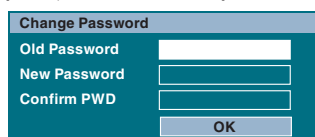

- 2) Z **číselné klávesnice (0-9)** na ovladači zadejte staré heslo do okénka { **Old Password** }.

Poznámka: Pokud zadáváte heslo poprvé nebo jste je zapomněli, zadejte „136900“.

- 3) Zadejte nové šestimístné heslo do { **New Password** }.
- 4) Zadejte znovu nové šestimístné heslo do { **Confirm PWD** }.
- 5) Stiskem **OK** potvrďte a opusťte nabídku.

DivX Subtitle

Určuje typy fontů, které budou podporovat titulky z disku DivX®.

- { **Standard** } – Zobrazuje standardní fonty latinky poskytované přístrojem.
- { **Central European** } – Zobrazuje středoevropské fonty.
- { **Cyrillic** } – Zobrazuje fonty cyrilice.
- { **Greek** } – Zobrazuje řecké fonty.
- { **Hebrew** } – Zobrazuje hebrejské fonty.
- { **Chinese (Simp)** } – Zobrazuje fonty zjednodušené čínštiny.
- { **Korean** } – Zobrazuje korejské fonty.

Možnosti nabídky Setup (pokračování)

Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)

Default

Funkce resetuje všechna nastavení nabídek a vaše osobní nastavení na tovární hodnoty. Výjimkou je zachování hesla pro uzamčení disku (Disc Lock) a rodičovský zámek (Parental).

Stiskem **OK** potvrďte reset.

Version Info

Položka umožňuje zobrazení aktuální verze firmware přístroje. To vám bude užitečné při případné budoucí aktualizaci firmware.

Stiskem **OK** zobrazíte verzi software přístroje.

Než začnete...

Ujistěte se, že je k přístroji připojena anténa FM. (U některých provedení je již připojena z výroby). FM anténu roztáhněte a upevněte konec na stěnu.

Užitečné tipy:

- Příjem rádia můžete zlepšit připojením externí antény FM (není přiložena).
- Anténu vzdalte co nejvíce od TV, videorekordéru a dalších zdrojů elektromagnetického rušení.

Ladění stanic

- 1 Tisknutím **SOURCE** zobrazíte „FM“ na displeji (nebo stisknete **RADIO** na ovladači).
- 2 Krátkým stiskem ◀ / ▶ na ovladači spustíte ladění.
→ Dokud není nalezena silná stanice, mění se indikace kmitočtu na displeji.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
- 4 Pro doladění slabé stanice tiskněte krátce a opakovaně ▲ / ▼, až je stanice optimálně naladěna.

Užitečný tip:

- Pokud rozhlasová stanice FM vysílá RDS (Radio Data System) data, název stanice se zobrazí na displeji a uloží.

Ladění předvoleb

Do paměti systému můžete uložit až 40 předvoleb pro pásmo FM. Naladění předvoleb je možné třemi způsoby:


- Automatickou instalací (pouze při prvním použití)
- Automatickým laděním
- Ručním laděním

Užitečné tipy:

- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 20 s, systém opustí režim předvoleb.
- Pokud je během automatického ladění nalezeno méně než pět (5) stanic nebo není nalezen stereofonní signál, zobrazí se „CHECK ANTENNA“.

Použití automatické instalace


Při první volbě režimu „RADIO“ na novém přístroji budete požádáni o instalaci rozhlasových stanic. Tato funkce umožňuje automatické naladění všechny dostupných stanic do předvoleb jedním stiskem tlačítka.

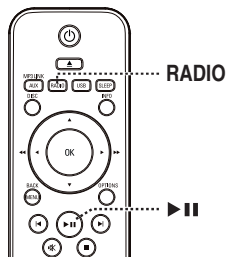

- 1 Stiskněte **RADIO**.
→ Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.
- 2 Stiskněte **▶▶**.
→ Všechny dostupné stanice budou automaticky uloženy do předvoleb.
→ Po ukončení ladění hraje první naladěná předvolba.

Automatické ladění předvoleb

Automatické ladění můžete použít pro uložení nebo změnu všech předvoleb.

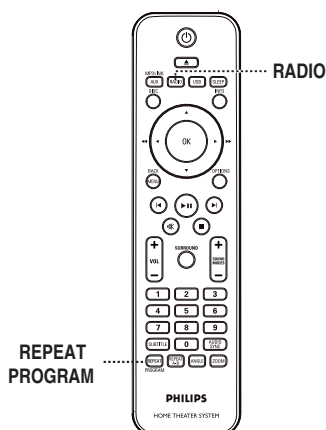

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte a držte **REPEAT (PROGRAM)**, až se zobrazí na displeji „START...“.
→ Všechny dříve naladěné předvolby budou přepsány.

Ruční ladění

Můžete naladit a uložit pouze oblíbené stanice.


- 1 Naladte požadovanou stanici (postupujte podle „Ladění stanic“).
- 2 Stiskněte **REPEAT (PROGRAM)**.
- 3 Pomocí tlačítek **◀ / ▶** nebo pomocí **číselné klávesnice (0-9)** vyberte požadované číslo předvolby, do níž stanici uložíte.
- 4 Dalším stiskem **REPEAT (PROGRAM)** ji uložte.

Výběr předvolby rádia

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Pomocí tlačítek **◀ / ▶** nebo pomocí **číselné klávesnice (0-9)** vyberte požadované číslo předvolby (nebo použijte číselnou klávesnici ovladače).
→ Na displeji se zobrazí číslo předvolby a kmitočet.

Vymazání předvolby

- 1 V režimu rádia vyberte tlačítka **◀ / ▶** požadované číslo předvolby.
- 2 Přidržte **■**, až se zobrazí „FM X DELETED“.
→ „X“ představuje číslo předvolby.
→ Aktuální stanice dále hraje, není však již uložena v předvolbě.
→ Čísla všech následujících předvoleb zůstanou beze změny.

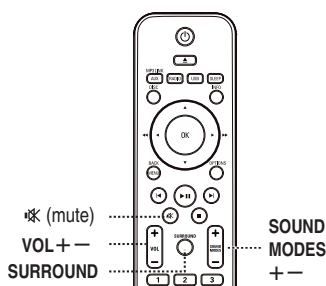

Ovládání hlasitosti

- Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pomocí **VOL +/-**.

Krátkodobé vypnutí zvuku

- Stiskněte **MUTE**.
→ Zobrazí se „MUTE“ a přehrávání pokračuje bez zvuku.
→ Pro zapnutí zvuku stiskněte opět **MUTE** nebo zvýšte hlasitost.

Volba prostorového zvuku

- Stiskem **SURROUND** vyberte zvukové nastavení Multichannel, Stereo sound nebo Party sound.
→ Dostupnost různých režimů prostorového zvuku závisí na přítomnosti zvuku na disku.
→ Dostupné výstupní režimy Multichannel jsou: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround a Dolby Pro Logic II.
→ Pokud přehráváte stereofonní vysílání nebo nahrávky v prostorových režimech, budou patrné některé prostorové efekty.
→ Režim Party je ideální pro oslavy. Obohacuje stereofonní poslech o přehrávání zvuku i z centrálního a obou zadních reproduktorů.

Volba efektů digitálního zvuku

Přehrávaný zvuk můžete podle charakteru nebo obsahu disku optimalizovat volbou přednastaveného digitálního zvukového efektu.

- Stiskem **SOUND MODES +/-** vyberte požadovaný efekt.

Film	Hudba	Popis
CONCERT	CLASSIC	Čistý režim s plochou charakteristikou. Ideální pro poslech klasické hudby a sledování záznamů koncertů z DVD.
DRAMA	LOUNGE	Klidný zvukový režim vhodný do haly nebo pro sledování dramatu.
ACTION	ROCK	Zdůraznění hloubek a výšek přinese skvělý zvuk a atmosféru. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
GAMING	SPORTS	Mírné posílení středů a prostorové efekty podávají vokály a atmosféru sportovního přenosu. Vhodný i pro hraní her.
NIGHT	NIGHT	Zvukový režim s řízenou dynamikou pro poslech v nočních hodinách nebo na pozadí.

Použití časovače vypnutí (sleep)

Časovač vypnutí umožňuje automaticky vypnout systém do režimu stand-by po uplynutí zvolené přednastavené doby.

- Tisknutím tlačítka **SLEEP** zvolte požadovanou dobu do vypnutí (v minutách):
OFF > 60 > 45 > 30 > 15 > OFF...

Kontrola nebo změna nastavení

- Jedním stisknutím tlačítka **SLEEP** zobrazíte dobu do vypnutí. Nastavení změníte opakovaným tisknutím SLEEP, až se zobrazí požadovaná doba.


Zrušení časovače

- Opakovaným tisknutím **SLEEP** zobrazte „OFF“ nebo vypnete přístroj do režimu Stand-by.

Instalace nového programového vybavení

Philips bude periodicky vydávat nové verze programového vybavení přístrojů pro vylepšení jejich vlastností. Před vyhledáním aktualizací srovnajte aktuální verzi firmware v přístroji s verzí, která je dostupná na stránkách Philips.

- 1 Stiskem **OPTIONS** zvolte nabídku { **Preferences** }.
- 2 Vyberte { **Version Info** } a stiskem **OK** zkontrolujte verzi software přístroje.

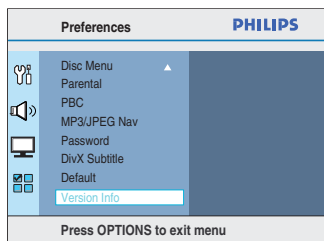

- 3 Zapište si číslo aktuální verze firmware systému a stiskem **OPTIONS** opusťte nabídku.
- 4 Na stránkách www.philips.com/support zkontrolujte dostupnost nové verze programového vybavení.
- 5 Pokud je číslo dostupné verze vyšší, než v přístroji, stáhněte ji a uložte na disk CD-R nebo do USB flash paměti.
- 6 Vložte CD-R s programem do podavače disku nebo připojte USB paměť do USB portu přístroje a potvrďte operaci aktualizace.

Poznámka:

Během nahrávání programu nesmí dojít k výpadku napájení!

- 7 Po skončení aktualizace se přístroj automaticky restartuje.

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsáním způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.

Problém (všeobecné)	Řešení
Není obraz.	- Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD. - Stiskem DISC zvolte režim disku. - Pokud k tomu dojde po přepnutí na neprokládané zobrazení (progressive scan), vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení: 1) Stiskem ▲ otevřete prostor disku. 2) Stiskněte tlačítko ◀ na ovladači. 3) Stiskněte AUDIO SYNC na ovladači. - Pokud k tomu dojde po změně nastavení HDMI, vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení: 1) Stiskem ▲ otevřete prostor disku. 2) Stiskněte tlačítko ◀ na ovladači. 3) Stiskněte ZOOM na ovladači.
Zcela zkreslený nebo černobílý obraz.	- Zkontrolujte obrazové propojení. - Někdy se může objevit krátkodobé zkreslení obrazu během přehrávání; nejedná se o závadu. - Zkontrolujte a vyčistěte disk.
Žádný nebo zkreslený zvuk.	- Nastavte hlasitost. - Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů. - Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. AUX (MP3 LINK)), který chcete poslouchat přes tento systém.
Žádný prostorový efekt z reproduktorů.	- Tlačítkem SURROUND vyberte správné nastavení prostorového zvuku. - Ujistěte se, že přehrávaný zvuk je skutečně pořízen nebo vyslán s prostorovým zvukem (DTS, Dolby Digital, apod.).

Problém (přehrávání)	Řešení
Dálkový ovladač nepracuje správně.	– Vyberte zdroj signálu, který chcete přehrávat (např. DISC, USB nebo RADIO) před stiskem funkčních tlačítek (▶ , ◀/▶). – Zmenšete vzdálenost ovladače od přehrávače. – Nahradeťte baterie v ovladači novými. – Ovladačem miřte přímo na snímač IR systému.
Systém nepřehraje disk.	– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. Disky DVD+R/CD-R musí být uzavřeny (finalizovány). – Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku. – Stiskem OPTIONS vypněte zobrazení systémové nabídky. – Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo, vložte je. – V systému se srazila vlhkost. Vyjměte disk a nechte systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý.
Není možné změnit poměr stran obrazu ani po změně nastavení TV obrazovky.	– Poměr stran je pevně určen DVD diskem. – V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr stran obrazu.
Není možné spustit některé funkce, jako úhel pohledu, titulky nebo zvuk v jiném jazyce.	– Disk nemusí tyto funkce podporovat. – Změna jazyka titulků nebo zvuku může být tímto DVD diskem zakázána.
Není možné volit položky nabídky nastavení/systému.	– Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát ■. – Některé položky nabídky nelze volit u některých disků.
Není možné přehrávat filmy v DivX®.	– Ověřte, zda je soubor DivX® kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kódem DivX®. – Zkontrolujte, zda byl stažen a uložen kompletní soubor DivX®.
Špatný příjem rádia.	– Pokud je signál slabý, nastavte anténu nebo zlepšete příjem připojením externí antény. – Vzdalte systém od TV a videa. – Naladte správný kmitočet. – Umístěte antény dále od všech zařízení, které mohou způsobit rušení.

Odstraňování závad (pokračování)

Problém (USB/HDMI)	Řešení
Není možné přečíst obsah USB paměti.	– Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem. – Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Pomalý přenos z USB paměti.	– Čtení a zobrazení velkých souborů nebo obsahu velkokapacitní USB paměti trvá delší dobu.
Po propojení HDMI není zvuk.	– Pokud je připojené zařízení kompatibilní pouze s DVI/ HDCP (High-Bandwith Digital Content Protection), zvuk se nepřenáší. – Přes rozhraní HDMI nelze přenášet zvuk z disků SACD nebo DVD-Audio s ochranou proti kopírování. – Ujistěte se, že není přenos zvuku vypnutý. Viz „Možnosti nabídky Setup – {Audio Setup – HDMI Audio}“.
Po propojení HDMI není obraz.	– HDMI propojení je možné pouze s přístroji vybavenými HDCP (High Bandwith Digital Content Protection). Pro spojení se zásuvkou DVI (vybavenou HDCP) potřebujete zvláštní adaptér (DVI na HDMI). – Ujistěte se, že rozlišení obrazu ze systému odpovídá rozlišení displeje, připojeného po HDMI. Podrobnosti najdete v „Možnosti nabídky Setup – {Video Setup – HDMI Setup – HDMI Video}“.

ZESILOVAČ

Celkový výstupní výkon:
v režimu domácího kina 1000 W
Kmitočtový rozsah 180 Hz až 18 kHz / ± 3 dB
Odstup signál/šum >60 dB (filtr A)
Vstupní citlivost:
- AUX: 400 mV
- SCART TO TV: 200 mV
- MP3 LINK: 400 mV

RÁDIO

Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz
(50 kHz)
Citl. při 26 dB: FM 22 dBf
Potlačení mezifrekvence: FM 60 dB
Odstup signál-šum: FM 50 dB
Harmonické zkreslení: FM mono 3%
FM stereo 3%
Kmitočtový rozsah FM 180 Hz–10 kHz /
 ± 6 dB
Odstup kanálů FM 26 dB (1 kHz)
Prahová úroveň
pro stereo FM 29 dB

DISK

Laser polovodičový
Průměr disku 12 cm/8 cm
Dekodér obrazu MPEG-1/MPEG-2 /DivX
3/4/5/6, Ultra
DA převodník obrazu 12 bitů
Systém PAL/NTSC
Formát obrazu 4:3/16:9
Odstup s/š pro video 56 dB
Kompozitní výstup obrazu: 1,0 V_{šš}, 75 Ω
Kmitočtový rozsah: 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz–22 kHz (48 kHz)
4 Hz–44 kHz (96 kHz)
PCM IEC 60958
Dolby Digital IEC 60958, IEC 61937
DTS IEC 60958, IEC 61937

USB

Kompatibilita Hi-Speed USB (2.0)
Class Support UMS (USB Mass Storage
Class)

HLAVNÍ JEDNOTKA

Napájení 110 ~ 240 V/50 Hz
Příkon 180 W
Rozměry (š×v×h) 435 mm × 58 mm × 360 mm
Hmotnost 3,63 kg

PŘEDNÍ A ZADNÍ REPRODUKTORY

Systém širokopásmové satelity
Impedance 6 Ω
Reproduktor 3" širokopásmový
Kmitočtový rozsah 150 Hz–20 kHz
Rozměry 262 mm × 1199 mm × 264 mm
(š × v × h)
Hmotnost 3,29 kg

CENTRÁLNÍ REPRODUKTOR

Systém širokopásmový satelit
Impedance 3 Ω
Reproduktory 2×2,5" širokopásmový +
1×2" výškový
Kmitočtový rozsah 150 Hz–20 kHz
Rozměry (š×v×h) 440 mm × 105 mm × 75 mm
(š × v × h)
Hmotnost 1,29 kg

SUBWOOFER

Impedance 3 Ω
Reproduktor 165 mm (6,5") basový
Kmitočtový rozsah 40 Hz–150 Hz
Rozměry (š×v×h) 163 mm × 363 mm × 369 mm
Hmotnost 5,08 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů
a vzhledu bez předchozího upozornění.

Analogový zvuk: Zvuk, který nebyl převeden na čísla. Analogový signál se mění, zatímco digitální má přesné číselné hodnoty. Analogový zvuk je dostupný na zdířkách AUDIO LEFT/RIGHT. Tyto červené a bílé zdířky zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý kanál.

Datový tok (bit rate): Množství dat, nutných k přenesení signálu, měřené v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost záznamu. Obecně čím vyšší přenosová rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost ovšem znamená větší potřebný objem dat na disku.

DivX®: Je patentovaná komprimační technologie záznamu obrazu, vyvinutá společností DivXNetworks, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů, což umožňuje jejich snadný přenos např. po Internetu při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Zlepšená technologie maticového kódování prostorového zvuku, poskytuje lepší prostorovost a směrovost u záznamů v Dolby Surround a vytvářející trojrozměrné zvukové pole z běžných stereofonních nahrávek. Systém je ideální pro prostorové ozvučení automobilu. Běžný materiál s prostorovým zvukem je plně kompatibilní s dekodérem Dolby Pro Logic II, zvukové záznamy je nutno specificky kódovat, aby se využily možnosti Pro Logic II včetně oddělených zadních kanálů. (Tyto materiály jsou pak kompatibilní s klasickým dekodérem Pro Logic).

DTS: Digital Theatre Systems. Systém prostorového zvuku, který se liší od Dolby Digital. Formáty byly vyvinuty různými společnostmi.

EasyLink: Philips EasyLink používá standardní průmyslový protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi svými přístroji a připojenými zařízeními. Tato funkce je dostupná pouze po spojení s TV nebo jiným zařízením kompatibilním s HDMI CEC kabelem HDMI.

HDPC: (High-bandwidth Digital Content Protection) je specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění neautorizovanému kopírování).

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI. Podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDPC (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

JPEG: Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „JPG“ nebo „JPEG“.

Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na disku DVD, která je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo vyhledat.

Kompozitní video (CVBS): Přenos obrazu jediným signálem, nejčastěji používaný ve spotřební elektronice.

MP3: Souborový formát se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Soubor komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

Multi-channel: Formát DVD je navržen tak, že každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové pole. Multikanálová struktura obsahuje v jedné stopě 3 nebo více kanálů.

Nabídka disku: Nabídka na obrazovce, určená k volbě parametrů disku: obrazu, zvuku, titulů, úhlů pohledu apod. zaznamenaných na disku DVD.

Playback control (PBC): Signály pro ovládání přehrávání disků Video CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní pořady nebo vyhledávat na disku.

Poměr stran: Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

Progressive Scan: Režim progresivního zobrazení poskytuje dvojnásobný počet snímků za sekundu oproti běžnému TV zobrazení. Nabízí tak vyšší rozlišení a obrazovou kvalitu.

Regionální kód: Systém blokování disků, který dovoluje přehrávat disky pouze na přehrávačích se stejným regionálním kódem. Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno na štítku přístroje. Některé disky umožňují přehrávání ve více regionech (region ALL).

Surround (prostorový zvuk): Systém pro vytvoření realistického trojrozměrného zvukového pole uspořádáním reprosoustav okolo posluchače.

S-video: Poskytuje čistší obraz oddělením přenosu jasového a barvonosného signálu obrazu. Spojení S-Video můžete použít pouze pro ty přístroje, které jsou příslušnou zásuvkou vybaveny.

Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových dat na obrazovém disku nebo celé album na zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.

WMA: Windows Media™ Audio. Jedná se o technologii komprimace zvuku, vyvinutou Microsoft Corporation. Data WMA mohou být dekodována pomocí Windows Media Player verze 9 nebo Windows Media Player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „WMA“.

Zásuvky AUDIO IN: Bílá a červená zásuvka na zadním panelu přístroje pro přenos zvuku z jiného přístroje (TV, stereo apod.).