


1 Kytkennät

A Sijoittaminen


Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

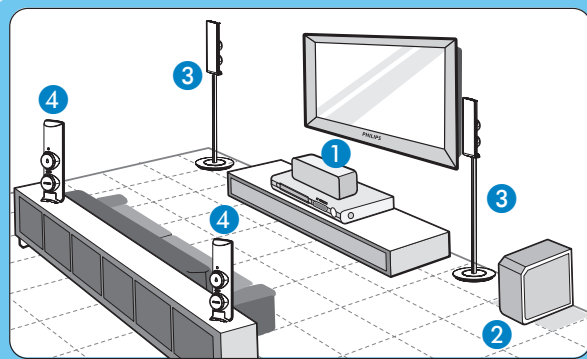

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.

B Liitä radioantennit.


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

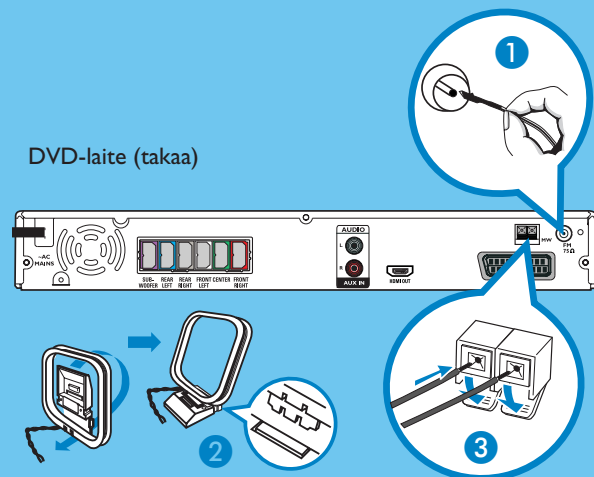


- 1 Liitä FM-antenni FM-liitäntään. Suorista johto ja kiinnitä sen pää seinälle.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen.
- 3 Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.

C Liitä kaiuttimet ja subwoofer

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot DVD-laitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.

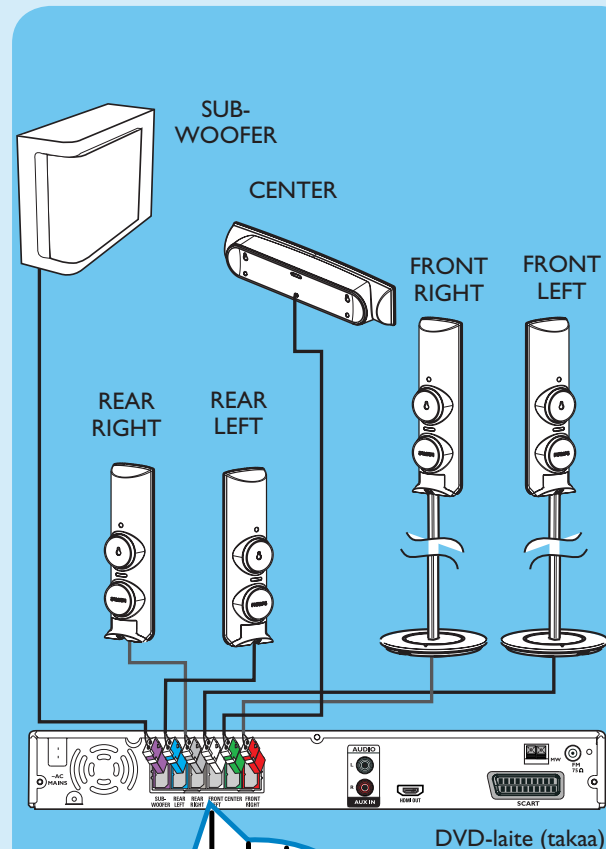

D Liitä DVD-laite televisioon.

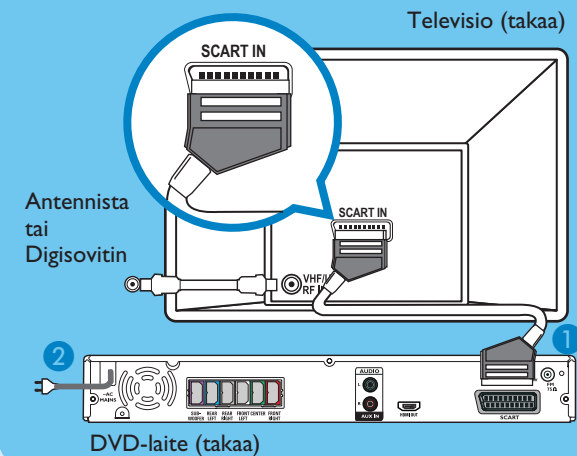


- 1 Liitä DVD-laitteen SCART-liitäntä laitteen mukana toimitetulla Scart-kaapelilla television SCART IN liitäntään.
- 2 Liitä DVD-laitteen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

Huomautus DVD-laite on liitettävä suoraan televisioon. Kun katselet televisio-ohjelmaa, voit saada äänen kuulumaan kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen TV-painiketta.

E Television ääniliitännän liittäminen DVD-laitteeseen (valinnainen)

Liitä DVD-laitteen AUX IN (R/L) -liittimet AV-laitteen (esimerkiksi DVD-tallennin tai videonauhuri) AUDIO-lähtöliitäntöihin punaisella ja valkoisella äänikaapelilla.

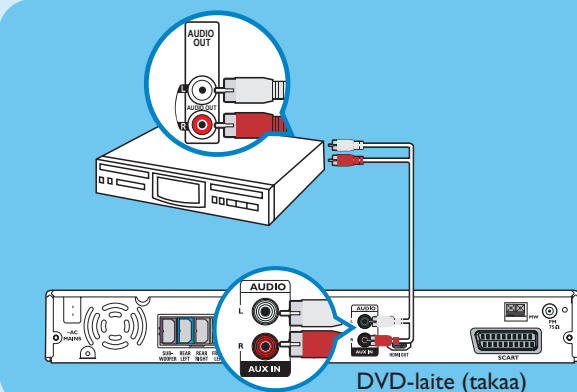


Huomautus: Voit saada televisiolähetysten äänen kuulumaan kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **AUX/DI**-painiketta.

2 Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Paina DVD-laitteen **STANDBY ON** -painiketta
- 2 Paina DVD-laitteen **SOURCE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy DISC (Levy).

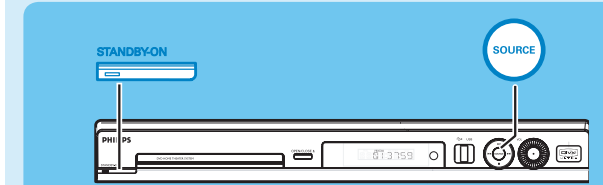


- 3 Kytke televisioon virta. Valitse oikea DVD-laitteen katselukanava television kauko-ohjaimen avulla. Televisiiruudussa on oltava sininen DVD-taustakuva.

Huomautus Voit etsiä oikea katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai -), AV- tai SELECT-) painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy sininen DVD-taustakuva.

B Valitse näyttökieli ruudulla.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Näkyviin tulee { **General Setup Page** } (Yleiset asetukset).

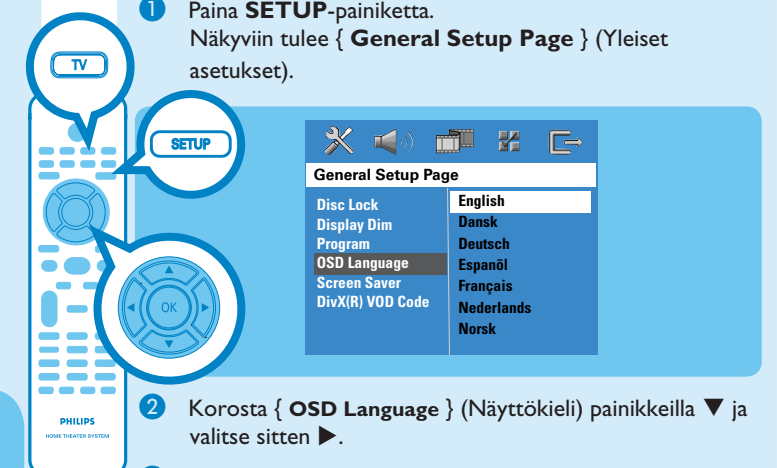

- 2 Korosta { **OSD Language** } (Näyttökieli) painikkeilla ▼ ja valitse sitten ►.
- 3 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto painikkeilla ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivät DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä DVD-laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

3 Käyttö

Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla **OPEN CLOSE** painiketta. Aseta levy levykelkkaan ja sulje se.




- 2 Toisto alkaa automaattisesti.

- 3 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto **▲▼**-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen **PLAY ►** (Toista)-painiketta.


- 4 Pysäytä toisto painamalla **STOP ■** (Seis)-painiketta.

Huomautus Painettaessa **PLAY** (Toista)-painiketta uudelleen toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Voit aloittaa toiston tallennuksen alusta peruuttamalla jatkotilan painamalla **STOP** (Seis)-painiketta kahdesti. Aloita toisto painamalla **PLAY** (Toista)-painiketta.

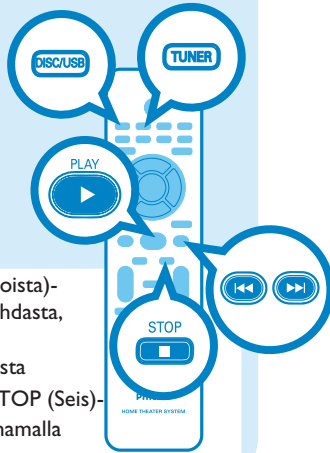

USB-portista toistaminen

- 1 Liitä USB-laite USB-porttiin ja odota, että televisioruutuun tulee viesti.



- 2 Ota USB-laitteen sisältö käyttöön painamalla **DISC/USB**-painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Lopeta toisto painamalla **DISC/USB**-painiketta uudelleen, jolloin laite siirtyy levytilaan. Nyt voit irrottaa USB-laitteen liitännät.

Radion kuunteleminen

- 1 Paina **TUNER**-painiketta. Näyttöpaneelissa näkyy teksti **AUTO INSTALL PRESS PLAY** (Autom. asennus, paina Toista).
- 2 Paina painiketta **PLAY ►**, kunnes näytössä näkyy teksti **START...** (Aloita). Laite tallentaa kaikki radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas kuuntelemista varten.
- 3 Kun ohjelmointi on valmis, valitse pikavalinta-asema painikkeilla **◀◀ ▶▶**.

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Ei kuvaa.

- Paina kauko-ohjaimen **DISC/USB**-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista kaiuttimien liitännät ja asetukset.
- Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla **SOURCE**-painiketta.
- Keski- ja takakaiuttimissa voi käyttää vain monikanavaista Surroundtilaa. Valitse Surround-monikanavalähtö painamalla **SURR**-painiketta.

DVD-laite ei toimi.

- Irrota virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi. Kytke virtajohto takaisin ja yritä uudelleen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 2365 I
www.philips.com


Pika-aloitusopas




Mitä pakkauksessa on?



DVD-laite

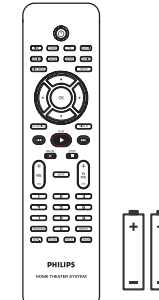


Kauko-ohjain ja
2 paristoa

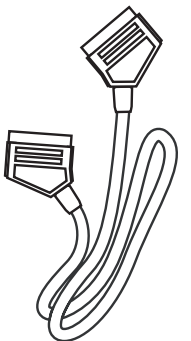


Scart-kaapeli




FM-lanka-antenni

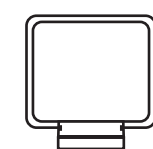

AM/MW-
kehäantenni



Käyttöopas

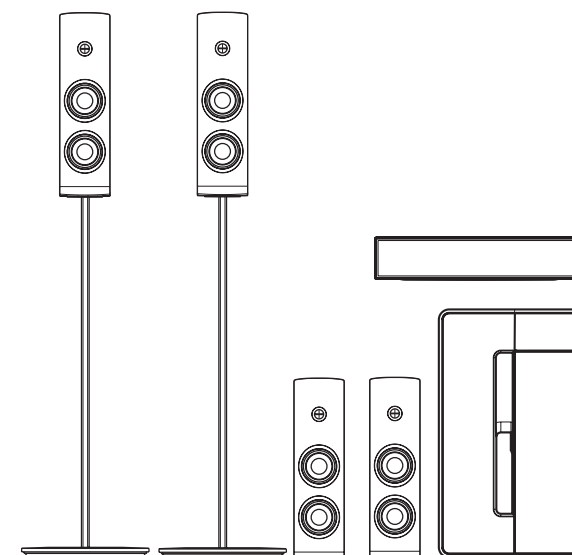

1 keskikaiutin, 2 takakaiutinta, 2 etukaiutinta ja kaiutintelineet ja subwoofer

PHILIPS