

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

CD255
SE255



SI Telefonski odzivnik



Opozorilo

Uporabljajte samo polnilne baterije.
Slušalko polnite 24 ur, preden jo uporabite.

PHILIPS

Kazalo vsebine

1	Pomembno	4			
1.1	Napajanje	4	4.1.4	Klicanje iz dnevnika klicev	19
1.2	Izjava o skladnosti	5	4.1.5	Klicanje iz imenika	19
1.3	Uporaba skladno s standardom GAP	5	4.1.6	Klicanje iz imenika med klicem	19
1.4	Recikliranje in odstranjevanje	5	4.1.7	Klicanje prek spominskega mesta za neposredni dostop	20
1.5	Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMP")	6	4.1.8	Vstavljanje pavze pri izbiranju	20
2	Vaš telefon	7	4.2	Sprejem klica	20
2.1	Kaj je v paketu	7	4.2.1	Prostoročni sprejem klica	20
2.2	Pregled telefona	8	4.2.2	Čakajoči klic	20
2.3	Ikone na zaslonu	11	4.3	Končanje klica	21
2.4	Pregled bazne postaje	12	5	Dodatna navodila za uporabo telefona	22
3	Prvi koraki	13	5.1	Vklop in izklop slušalke	22
3.1	Namestitev bazne postaje	13	5.2	Zaklepanje in odklepanje tipkovnice	22
3.2	Namestitev telefona	14	5.3	Vnos besedila ali števil	22
3.2.1	Vstavljanje baterij	14	5.4	Možnosti med klicem	22
3.2.2	Polnjenje baterij	14	5.4.1	Nastavljanje glasnosti slušalke ali zvočnika	22
3.3	Način Dobrodošli	15	5.4.2	Izklop ali ponovni vklop mikrofona	22
3.4	Uporaba razširjenih paketov	15	5.4.3	Vklop in izklop zvočnika	23
3.5	Struktura menija	16	5.5	Uporaba imenika	23
4	Uporaba telefona	19	5.5.1	Shranjevanje vnosa v imenik	23
4.1	Klicanje	19	5.5.2	Dostop do imenika	23
4.1.1	Predizbiranje	19			
4.1.2	Neposredno izbiranje	19			
4.1.3	Klicanje s seznama za ponovno izbiranje	19			

5.5.3	Spreminjanje vnosa v imeniku	23	5.8.4	Preklapljanje med internim in zunanjim klicem	29
5.5.4	Brisanje vnosa v imeniku	24	5.8.5	Vzpostavljanje konferenčnega klica s tremi udeleženci	29
5.5.5	Izbrišite vse vnose v imeniku	24	5.9	Pozivanje	29
5.5.6	Spominska mesta za neposredni dostop	24	5.10	Zaporedno izbiranje	29
5.6	Uporaba seznama za ponovno izbiranje	25	5.11	Nastavitve ure in alarmov	30
5.6.1	Dostop do seznama za ponovno izbiranje	25	5.11.1	Nastavljanje datuma in ure	30
5.6.2	Shranjevanje številke za ponovno izbiranje v imenik	26	5.11.2	Nastavljanje oblike zapisa datuma in ure	30
5.6.3	Brisanje številke za ponovno izbiranje	26	5.11.3	Nastavljanje alarma	31
5.6.4	Izbrišite vse številke za ponovno izbiranje	26	5.11.4	Nastavljanje tona alarma	31
5.7	Uporaba dnevnika klicev	26	6	Osebnе nastavitve	31
5.7.1	Dostop do dnevnika klicev	27	6.1	Spreminjanje imena slušalke	31
5.7.2	Shranjevanje vnosa s seznamu klicev v imenik	27	6.2	Toni slušalke	32
5.7.3	Brisanje vnosa na seznamu klicev	27	6.2.1	Nastavljanje glasnosti zvonjenja	32
5.7.4	Zbrišite vse vnose na seznamu klicev	27	6.2.2	Nastavljanje melodije zvonjenja	32
5.8	Uporaba interne vmesne zveze	28	6.2.3	Vklop in izklop zvoka tipk	32
5.8.1	Interna vmesna zveza z drugo slušalko	28	6.3	Menjavanje jezika uporabniškega vmesnika	33
5.8.2	Prenos zunanjega klica v drugo slušalko	28	6.4	Izklop in vklop samodejne prekinitve klica	33
5.8.3	Sprejem zunanjega klica med interno vmesno zvezo	29	7	Dodatne nastavitve	33
			7.1	Spreminjanje kode PIN	33
			7.2	Prijava slušalke v bazno postajo	34

7.3	Odjava slušalke iz bazne postaje	35
7.4	Izbira države	35
7.5	Ponastavljanje enote	35
7.6	Nastavljanje predpone	36
7.7	Spreminjanje časa priklica	36
7.8	Menjavanje načina izbiranja	37
7.9	Zaznavanje prvega zvonjenja	37
7.10	Privzete nastavitve	37

8 Telefonski odzivnik (TAM) 38

8.1	Predvajanje sporočil	39
8.1.1	Predvajanje sporočil z uporabo slušalke	39
8.2	Brisanje vseh sporočil	39
8.3	Vklop in izklop telefonskega odzivnika	40
8.4	Predvajajte, posnemite ali zbrišite pozdravno sporočilo	40
8.5	Nastavljanje načina odzivnika	40
8.6	Nastavitve telefonskega odzivnika	41
8.6.1	Zakasnitev	41
8.6.2	Dostop na daljavo	42
8.6.3	Filtriranje klicev	43
8.6.4	Nastavljanje jezika pozdravnega sporočila	43

9 Tehnični podatki 44

10	Pogosta vprašanja	44
10.1	Povezava	45
10.2	Nastavitev	45
10.3	Zvok	45
10.4	Delovanje izdelka	46

11 Kazalo 48

1 Pomembno

Pred uporabo telefona natančno preberite ta priročnik za uporabo. Vsebuje pomembne informacije in opombe o telefonu.

1.1 Napajanje

- Izdelek se mora napajati pri izmenični napetosti 100–240 voltov. Če pride do izpada električnega napajanja, se komunikacija lahko prekine.
- Električno omrežje je ocenjeno kot nevarno. Polnjenje lahko prekinete samo tako, da napajalnik iztaknete iz električne vtičnice. Zagotovite, da bo električna vtičnica vedno lahko dostopna.
- Napetost omrežja je ocenjena kot TNV-3 (Napetosti telekomunikacijskega omrežja), kot je definirano v standardu EN 60-950.



Opozorilo

Preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:

- Pazite, da priključki za polnjenje ali baterija ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti.
- Nikoli ne uporabljajte baterij, ki jih niste dobili z izdelkom ali ki jih ne priporoča podjetje Philips; obstaja nevarnost eksplozije.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili z izdelkom.

- Ko vklopite prostoročni način, se lahko nenadoma zelo poveča glasnost slušalke. Pazite, da je ne boste držali preblizu ušesa.
- Ta oprema ni prilagojena za vzpostavljanje klicev v sili v primeru izpada električnega toka. Za klicanje v sili morate imeti na voljo drugo napajanje.
- Telefona ne izpostavljajte čezmerni vročini, ki jo povzroča grelna oprema ali neposredna sončna svetloba.
- Telefon varujte pred padci in udarci.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak, benzen ali jedke snovi, saj bi lahko poškodovali napravo.
- Izdelka ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Pazite, da izdelek ne pride v stik z majhnimi kovinskimi predmeti. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Delujoči mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- Izdelka ne odpirajte, da se ne izpostavite visokim napetostim.
- Pazite, da polnilnik ne pride v stik s tekočino.
- Uporabljajte samo priložene baterije.
- Informacije o polnilnih baterijah Ni-MH, AAA x 2, 1,2V, 600 mAh
- Uporabljajte samo priloženi napajalnik.

- Informacije o napajanju bazne postaje
Vhod: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/60 Hz
Izhod: DC 6 V/0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informacije o napajanju polnilnika (velja samo za pakete z več slušalkami)
Vhod: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/60 Hz
Izhod: DC 6 V/0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, lahko pride do eksplozije.
Rabljene baterije zavržite skladno z navodili.

O temperaturi uporabe in shranjevanja:

- Telefon uporabljajte v prostorih, kjer je temperatura vedno med 0 in 35 °C (32 do 95 °F).
- Telefon shranjujte v prostorih, kjer je temperatura vedno med -20 in 70 °C (-4 do 158 °F).
- Baterija se lahko pri nizki temperaturi hitreje izprazni.

1.2 Izjava o skladnosti

Podjetje Philips izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 1999/5/ES. Ta izdelek lahko priključite samo na

analogna telefonska omrežja v državah, ki so navedene na embalaži. Izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.p4c.philips.com.

1.3 Uporaba skladno s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da vse slušalke in bazne postaje DECT™ GAP ustrezajo minimalnemu standardu delovanja ne glede na proizvajalca. Vaša slušalka in bazna postaja ustrezata standardu GAP, zato so zagotovljene vsaj naslednje funkcije: prijava slušalke, prevzem linije, sprejemanje klicev in izbiranje števil. Če z bazno postajo uporabljate slušalko, ki ni eden od modelov, omenjenih v tem priročniku, vam dodatne funkcije morda ne bodo na voljo.

Za uporabo slušalke in prijavo v bazno postajo drugega proizvajalca, ki ustreza standardu GAP, se najprej ravnajte po proizvajalčevih navodilih, nato pa še navodilih na strani 34. Če želite prijaviti slušalko drugega proizvajalca v bazno postajo svojega telefona, na bazni postaji izberite način prijave (stran 34), nato pa se ravnajte po proizvajalčevih navodilih.

1.4 Recikliranje in odstranjevanje

Navodila za odstranitev baterij:
Baterij ne odstranite s kuhinjskimi odpadki.



Podatki o embalaži:

Podjetje Philips je embalažo označilo s standardnimi simboli, ki spodbujajo recikliranje in primerno odstranjevanje morebitnih odpadkov.



Podjetje Philips je državnemu sistemu za predelavo in recikliranje namenilo finančni prispevek.



Označeni embalažni material je mogoče reciklirati.

5. Podjetje Philips dejavno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov EMP in varnostnih standardov. Tako lahko predvideva nadaljnje razvojne dosežke v standardizaciji in jih že zgodaj vključi v proizvodnjo svojih izdelkov.

1.5 Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMP")

1. Podjetje Philips Royal Electronics proizvaja in prodaja številne uporabniku prilagojene izdelke, ki navadno lahko oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale kot vsaka elektronska naprava.
2. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je upoštevati potrebne previdnostne zdravstvene in varnostne ukrepe pri izdelkih, izpolniti vse zakonske zahteve in upoštevati standarde EMP, ki veljajo med proizvodnjo izdelkov.
3. Podjetje Philips se zavezuje, da bo razvijalo, proizvajalo in tržilo izdelke, ki nimajo škodljivih vplivov na zdravje.
4. Podjetje Philips jamči, da so njegovi izdelki ob pravilni in ustrezni uporabi varni v skladu z aktualnimi znanstvenimi izsledki.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj izdelek na www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v paketu



Slušalka




Bazna postaja



Pokrov baterij



2 polnilni bateriji AAA



Napajalnik



Telefonski kabel*



Priročnik za uporabnika



Garancija



Navodila za hitri zagon


Opomba

* V paketu je adapter za telefonsko linijo lahko ločen od telefonskega kabla.

V tem primeru morate adapter povezati s telefonskim kablom, preden ga vtaknete v telefonsko vtičnico.

V paketih z več slušalkami boste našli še pokrove baterij, polnilnike z napajalniki in dodatne polnilne baterije.

2.2 Pregled telefona

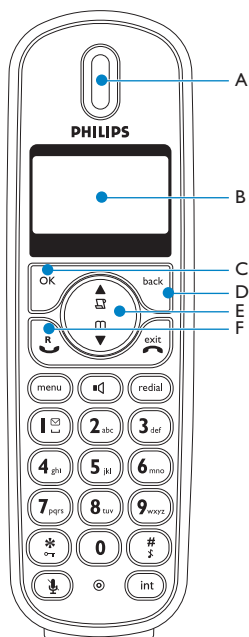

A Slušalka

B Zaslón

Ikone, ki se lahko prikažejo na zaslonu, so opisane v razdelku na strani 11.

C Tipka

V stanju mirovanja: pridržite, da preklopite med prikazom imena slušalke in datuma/ure.

V drugih načinih: izberite funkcijo, prikazano na zaslonu. Z njo lahko tudi

potrdite vnose (na primer, ko nastavljate datum in uro).

D Tipka za vrnitev in izbris

Pritisnite, da med vnašanjem izbrišete znak ali številko. Pridržite, da izbrišete vse.

Ko se premikate po menijih, pritisnite tipko, da se premaknete na prejšnjo raven (prikaže se **BACK**).

Ko se prikaže ►, pritisnite tipko, da bi na desni strani videli še več znakov/števil.

E Navigacijski tipki

V stanju mirovanja: pomaknite se navzgor, da dostopate do dnevnika klicev, in navzdol, da dostopate do imenika.

Med klicem: pomaknite se navzgor ali navzdol, da povečate ali zmanjšate glasnost slušalke in zvočnika.

Urejanje in vnašanje: premaknite se do prejšnjega znaka ▲ ali naslednjega znaka ▼.

V drugih načinih: pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu menijev ali pojdite na prejšnji ali naslednji vnos v imeniku, na seznamu za ponovno izbiranje ali v dnevniku klicev.

F Tipka za klic in priklic

Vzpostavite zunanji klic ali sprejmite dohodni zunanji ali interni klic.

Med klicem: vklopite funkcijo priklica. V drugih načinih: pokličite številko, ki ste jo izbrali v imeniku, na seznamu za ponovno izbiranje ali v dnevniku klicev.

G Tipka za prekinitev in izhod iz menija

V stanju mirovanja: pridržite (5 sekund), da izklopite slušalko. Če je slušalka izklopljena: pridržite (1 sekundo), da jo vklopite. Med klicem: prekinite klic. V drugih načinih: pridržite, da se vrnete v stanje mirovanja. Na kratko pritisnite, da se premaknete na prejšnjo raven v meniju.

H Menijska tipka

V stanju mirovanja: odprite glavni meni.

I Tipka za ponovno izbiranje

V stanju mirovanja dostopajte do seznama za ponovno izbiranje. Pri klicanju pritisnite, da izberete nazadnje klicano številko.

J Tipka za zvočnik

V stanju mirovanja: vklopite zvočnik in pokličete številko. Sprejmite dohodni klic v prostoročnem načinu. Med klicem: vklopite ali izklopite zvočnik.

K Številske tipke


Vtipkajte številko, ki jo želite poklicati, ali vnesite znake.

Pridržite tipko  ali , da pokličete številko, shranjeno na spominskem mestu za neposredni dostop.

L */tipka za zaklepanje tipkovnice

V stanju mirovanja: pridržite, da zaklenete ali odklenete tipkovnico. Klicanje ali urejanje: pritisnite, da vnesete “**”.

Pri dvignjeni slušalki: pridržite, da začasno preklopite na tonski način

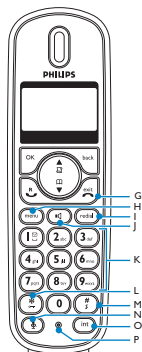

izbiranja (DTMF), če uporabljate pulznega.

M #/Tipka za vklop/izklop zvonjenja in pavzo

V stanju mirovanja: pridržite, da vklopite ali izklopite zvonjenje. Klicanje ali urejanje: pridržite, da vnesete presledek oziroma pavzo. Na kratko pritisnite, da vnesete “#” (Na zaslonu se # prikaže kot ).

N Tipka za izklop ali vklop mikrofona


Izklopite ali vklopite mikrofona.

O Tipka za prenos klica in interno vmesno zvezo

V stanju mirovanja: vzpostavite interni klic.

Med klicem: na kratko pritisnite, da zadržite linijo in pokličete drugo slušalko. Pridržite, da vzpostavite konferenco med zunanjim klicem in dvema slušalkama.

P Mikrofona

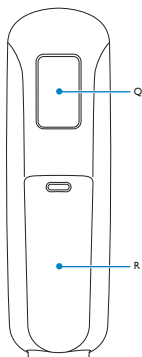

Q Zvočnik




Opozorilo

Ko vklopite prostoročni način, se lahko nenadoma zelo poveča glasnost slušalke. Pazite, da je ne boste držali preblizu ušesa.

R Pokrov baterij

2.3 Ikone na zaslonu

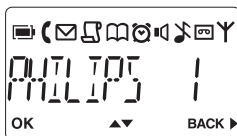

Označuje, da je baterija popolnoma napolnjena. Ikona utripa med polnjenjem in ko je baterija skoraj prazna.



Če je ikona prazna, je baterija skoraj brez energije.

Opomba

Če se prikažeta besedilo **OPOZORILO** in utripajoča ikona za baterije, ste v slušalko vstavili bateriji napačne vrste.

Zamenjajte ju z ustreznima baterijama.



Utrpa, ko imate dohodni klic. Med klicem neprekinjeno sveti.



Označuje nove in neodgovorjene klice v dnevniku klicev. Utrpa, kadar imate neodgovorjene klice.



Utrpa, ko prejmete novo govorno sporočilo.



Prikaže se, ko dostopate do imenika.



Prikazana, če je nastavljen alarm.



Prikazana, ko je vklopljen zvočnik.



Prikazana, ko je izklopljeno zvonjenje.



Prikazana, ko je vklopljen telefonski odzivnik. Utrpa, če so na telefonskem odzivniku nova sporočila; hitro utripa, če je pomnilnik telefonskega odzivnika poln.



Označuje, da je slušalka prijavljena in v dosegu bazne postaje. Ikona utripa, kadar slušalka ni v dosegu ali išče bazno postajo.



Prikaže se, ko morate potrditi neko dejanje. Potrdite tako, da pritisnete tipko neposredno spodaj.



Označuje, da je na seznamu na voljo več možnosti ali da lahko nastavite glasnost.




Prikaže se v menijskem načinu. Pritisnite tipko neposredno spodaj, da se vrnete na prejšnjo raven v meniju, ali da izbrišete znak ali številko.



Označuje, da je na desni strani še več števk ali znakov.

2.4 Pregled bazne postaje

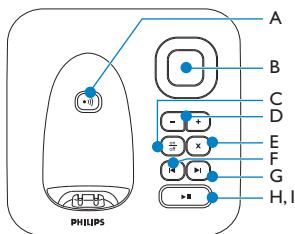

A Tipka za pozivanje (☎)

Pozivanje slušalke.

Pridržite, da začnete postopek prijave slušalke.

B Zvočnik

C Tipka za vklop ali izklop (ON/OFF)

Na kratko pritisnite, da vklopite ali izklopite telefonski odzivnik.

D Tipki za nastavljanje glasnosti



Povečajte ali zmanjšajte glasnost zvočnika.

Med predvajanjem govora je na voljo 5 stopenj glasnosti. V stanju mirovanja in med filtriranjem klicev je na voljo 5 stopenj glasnosti in izklop zvoka.

E Tipka za izbris (X)

Na kratko pritisnite, da izbrišete sporočilo med njegovim predvajanjem.

V stanju mirovanja pridržite (2 sekundi), da izbrišete vsa stara sporočila. Nova sporočila se ne bodo izbrisala.

F Tipka za premik nazaj (◀)

Če tipko pritisnete, ko se je sporočilo predvajalo sekundo ali manj, se boste premaknili na prejšnje sporočilo.

Če tipko pritisnete potem, ko se je sporočilo predvajalo več kot sekundo, se bo predvajanje ponovilo.

G Tipka za premik naprej (▶)

Med predvajanjem sporočila preskočite na naslednje sporočilo.

H Tipka za predvajanje in ustavitev (▶/⏸)

Predvajajte telefonska sporočila (najprej bo predvajano prvo posneto sporočilo). Med posameznimi sporočili boste slišali kratek pisk, po predvajanju vseh sporočil pa dvojni pisk. Ustavite predvajanje sporočila.

I Lučka

Počasno utripanje (interval ene sekunde): označuje, da imate nova sporočila.

Hitro utripanje (interval pol sekunde): označuje, da je pomnilnik telefonskega odzivnika poln.


Lučka sveti, vendar ne utripa: označuje, da je telefonski odzivnik vklopljen.

Lučka ne sveti: označuje, da je telefonski odzivnik izklopljen.


3 Prvi koraki

3.1 Namestitev bazne postaje

- 1** Bazno postajo postavite v osrednji prostor blizu telefonske in električne vtičnice.
- 2** Telefonski in napajalni kabel vstavite v ustrezna priključka na zadnji strani bazne postaje.

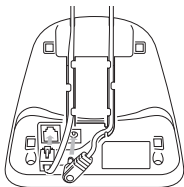

- 3** Druga dva konca telefonskega in napajalnega kabla vstavite v ustrezni vtičnici.

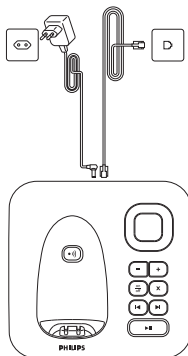

Opomba

Adapter za telefonsko linijo morda ni priključen na telefonski kabel. V tem primeru ga povežite s telefonskim kablom, preden vtaknete kabel v telefonsko vtičnico.


Opozorilo

Bazne postaje ne postavite preblizu velikim kovinskim predmetom, kot so arhivske omare, radiatorji ali električne naprave. Doseg signala in kakovost zvoka bi se lahko zmanjšala. Stavbe z debelimi notranjimi in zunanji stenami lahko oslabijo prenos signalov v postajo in iz nje.

Opozorilo

Napajanje se začne, ko je napajalnik priključen na enoto in v električno vtičnico. Napajanje lahko končate samo tako, da polnilnik odklopite iz električne vtičnice. Zato pazite, da bo

električna vtičnica lahko dostopna. Napajalnik in telefonski kabel morate pravilno povezati, drugače bi lahko enoto poškodovali. Vedno uporabljajte telefonski kabel, ki ste ga dobili z enoto. V nasprotnem primeru morda ne bo klicnega tona.

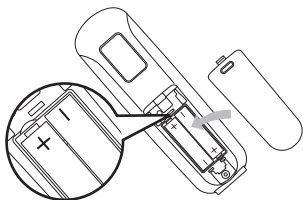

3.2 Namestitev telefona

Preden uporabite slušalko, morate vstaviti bateriji in ju popolnoma napolniti.

Opozorilo


Ko boste prvič vstavili bateriji, bosta skoraj prazni in enota ne bo mogla normalno delovati. Preden uporabite slušalko, morate na bazni postaji napolniti bateriji v njej.

3.2.1 Vstavljanje baterij

Opozorilo

Vedno uporabljajte polnilne baterije, ki ste jih dobili z enoto. Če boste namesto polnilnih baterij uporabili alkalni bateriji, se bo na zaslonu prikazal napis “**OPOZORILO**”, ikona baterije pa bo hitro utripala.

- 1 Odprite pokrov baterij.



- 2 Bateriji položite skladno s pravilno polariteto, kot je označeno, in zaprite pokrov.

3.2.2 Polnjenje baterij

Opozorilo

Predn slušalko prvič uporabite, morate polniti bateriji vsaj 24 ur. Ko se stopnja napolnjenosti zniža, vas tipalo za baterije opozori s tonom in utripanjem ikone baterije. Ko se stopnja napolnjenosti baterij že močno zniža, se telefon kmalu po opozorilu samodejno izklopi; delujoče funkcije se ne shranijo.

- 1 Slušalko postavite v polnilno držalo na bazni postaji. Ko slušalko pravilno položite, zapiska.
- 2 Med polnjenjem utripa ikona baterije  na zaslonu.
- 3 Ko je slušalka napolnjena, ikona baterije  preneha utripati.

Opomba

Optimalni čas delovanja baterije, ki ga dosežete po trikratnem polnjenju (več kot 15 ur) in praznjenju, omogoča približno 12 ur pogovora in 150 ur mirovanja.

Doseg telefona v zaprtih prostorih je do 50 metrov, na odprtem pa 300 metrov.

Kadar slušalka ni v dosegu delovanja, utripa ikona za anteno .

Nasvet

Kadar se približate meji dosega, boste morda med pogovorom slišali hreščanje. Približajte se postaji.

3.3 Način Dobrodošli

Preden prvič uporabite slušalko, jo morate najprej nastaviti glede na državo. Po nekaj minutah polnjenja se bo prikazalo besedilo

DOBRODOŠLI v več jezikih. Telefon nastavite po teh korakih:

Opomba

Zaslon **DOBRODOŠLI** se morda ne bo prikazal, kar je odvisno od vaše države. V tem primeru vam ni treba izbrati svoje države, operaterja ali jezikovnih nastavitev. Še vedno lahko vzpostavljate odhodne ali sprejemate dohodne klice, ne da bi najprej izbrali državo.

- 1** Pritisnite tipko , da se prikaže seznam držav.
- 2** S tipko  se pomaknite navzgor ali navzdol, da poiščete svojo državo.
- 3** Pritisnite tipko , da potrdite izbiro.
(Prikaže se obvestilo **ČAKAM...**, privzete nastavitve telefonske linije in jezik menija za izbrano državo pa se samodejno določijo.)
- 4** Odpre se izbirni meni **DATUM/ČAS**. Vnesite točen datum (DD/

MM) in pritisnite tipko , da ga potrdite.

- 5** Vnesite uro (HH-MM) in pritisnite tipko , da jo potrdite. (12- ali 24-urna oblika zapisa ure je odvisna od izbrane države. Če je nastavljena 12-urna oblika, lahko s tipko  preklapljate med dopoldanskim (AM) in popoldanskim (PM) časom.)

- Predvaja se potrditveni ton. Telefon preide neposredno v stanje mirovanja in je tako pripravljen za uporabo. Če imate več slušalk, se nastavev samodejno določi za vse slušalke.

Nasvet

Nastavitve države (glejte stran 35) in obliko zapisa ure (glejte stran 30) lahko spremenite kadar koli po prvi izbiri.

3.4 Uporaba razširjenih paketov

Če ste kupili razširjen paket, ste dobili dodatne slušalke, polnilnike, napajalnike in polnilne baterije AAA.

- 1** Polnilnike priključite v električne vtičnice.
- 2** Namestite priložene baterije v slušalke.
- 3** Položite slušalke na polnilnike, da napolnite baterije.


3.5 Struktura menija


Spodnja razpredelnica prikazuje drevesno zgradbo menija v telefonu.


Vsako možnost odprete tako, da pritisnete menijsko tipko . Na prejšnjo raven v meniju se premaknete tako, da pritisnete .

Med meniji se premikajte z navigacijskima tipkama .

Meniji

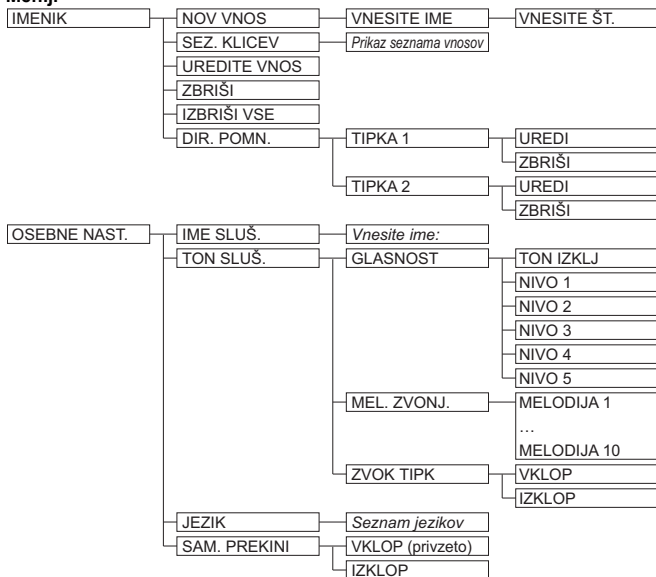

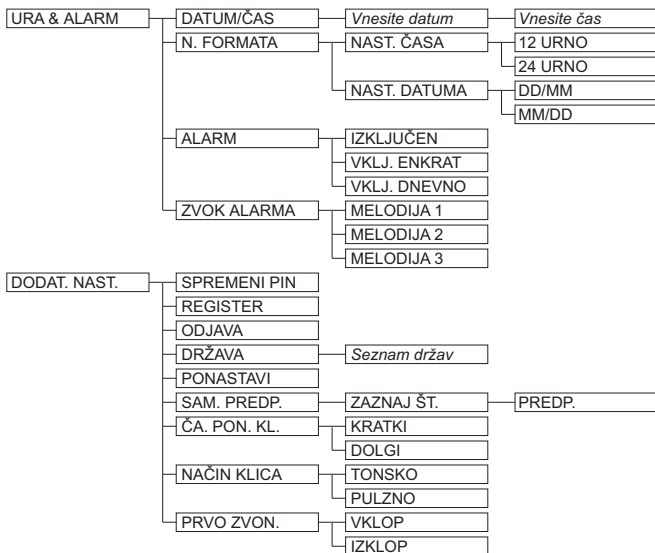

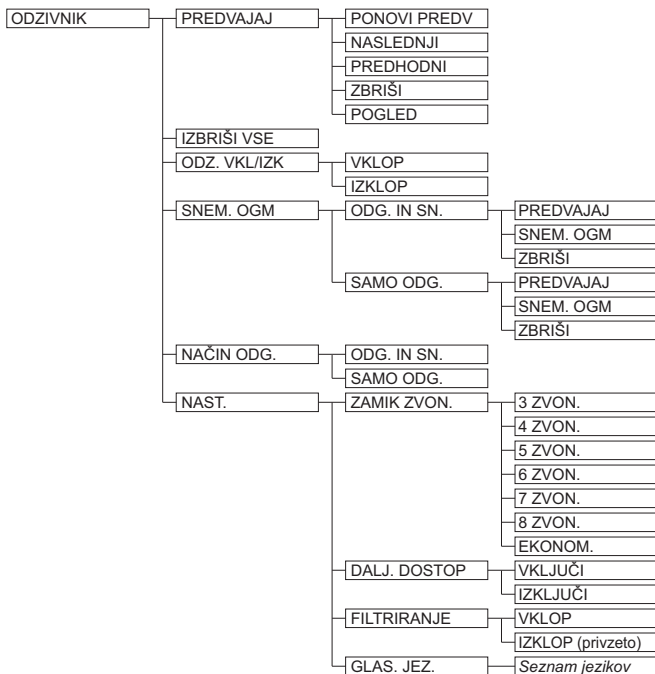

4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predizbiranje

- 1 Vtipkajte številko (največ 24 števk).
- 2 Pritisnite tipko .
 - Klic se vzpostavi.

* Nasvet

Na začetek predizbrane številke lahko vnesete številsko predpono, glejte "Nastavljanje predpone" na strani 36 za več informacij.

4.1.2 Neposredno izbiranje

- 1 Dvignite slušalko in pritisnite tipko .
(Lahko tudi pritisnete tipko , da opravite klic z uporabo zvočnika.)
- 2 Vnesite številko.
 - Klic se vzpostavi.

4.1.3 Klicanje s seznama za ponovno izbiranje

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko .
- 2 S tipkama  se pomaknite na vnos na seznamu za ponovno izbiranje.
- 3 Pritisnite tipko .
 - Klic se vzpostavi.

4.1.4 Klicanje iz dnevnika klicev

Opomba

Da bi v dnevniku klicev videli klicalčevo številko ali ime, morate naročiti storitev za prikaz identitete klicalca (Caller Line Identification, CLI). (Glejte "Dostop do dnevnika klicev" na strani 27.)

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko .
- 2 S tipkama  se pomaknite na vnos v dnevniku klicev.
- 3 Pritisnite tipko .
 - Klic se vzpostavi.

4.1.5 Klicanje iz imenika

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko .
- 2 S tipkama  se pomaknite na vnos v imeniku.
- 3 Pritisnite tipko .
 - Klic se vzpostavi.

* Nasvet

Namesto da bi se pomikali po imeniku z uporabo tipk , lahko pritisnete številsko tipko, ki ustreza prvi črki iskanega vnosa. Če na primer pritisnete , se bodo prikazali vnosi, ki se začenjajo s črko A. Če še enkrat pritisnete tipko , se bodo prikazali vnosi na črko B itn.

4.1.6 Klicanje iz imenika med klicem

Iz imenika lahko kličete tudi med že vzpostavljenim klicem. To lahko

uporabite na primer za pošiljanje dodatne številke.

- 1 Ko je vzpostavljen klic, pritisnite tipko , da odprete seznam vnosov v imeniku.
- 2 S tipkama  se pomaknite po seznamu vnosov v imeniku.
- 3 Pritisnite tipko , da pokličete številko na zaslону.

4.1.7 Klicanje prek spominskega mesta za neposredni dostop

Ko je slušalka v stanju mirovanja, pridržite tipko  ali , da pokličete številko na spominskem mestu za neposredni dostop.

Opomba

V razdelku 5.5.6 so navodila, kako shranjevati, urejati ali brisati številke na spominskih mestih za neposredni dostop.

4.1.8 Vstavljanje pavze pri izbiranju

Vnesite eno ali več števk, nato pa pridržite tipko , da v zaporedje števk vstavite pavzo.

4.2 Sprejem klica

Varnostno opozorilo

Ko slušalka zvoni ob dohodnem klicu, je ne držite preblizu ušesa. Prevelika glasnost zvonjenja bi vam lahko poškodovala sluh.

Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko .

- Klic se vzpostavi.

Opomba

Dohodni klic ima prednost pred drugimi dogodki. Ob dohodnem klicu se prekinajo drugi postopki, na primer nastavljanje telefona, premikanje po meniju itn.

4.2.1 Prostorčni sprejem klica

Varnostno opozorilo

Ko vklopite prostorčni način, se lahko nenadoma zelo poveča glasnost slušalke. Pazite, da je ne boste držali preblizu ušesa.

Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko .

- Vklopi se zvočnik slušalke.

4.2.2 Čakajoči klic

Če ste naročeni na storitev za čakajoči klic, slušalka zapiska in vas tako obvesti, da imate še en dohodni klic. Če ste naročeni na storitev za prikaz identitete klicaleca (CLI), se prikažeta tudi številka ali ime drugega klicaleca. Več informacij o tej storitvi lahko dobite pri operaterju.

Za sprejem drugega klica pritisnite , potem pa .

- Prvi klic se zadrži, potem pa se vzpostavi povezava z drugim klicem.

ALI

Pritisnite  in  za končanje trenutnega klica in sprejem drugega.

4.3 Končanje klica

Ko želite končati pogovor, pritisnite



- Klic se konča.



Nasvet

Če je funkcija samodejne prekinitve klica omogočena, lahko klic preprosto končate tako, da slušalko položite nazaj na bazno postajo ali polnilnik.

Ta funkcija je privzeto vklopljena.



Opomba

Na zaslonu slušalke bo približno 5 sekund prikazano trajanje klica (MM-SS).

5 Dodatna navodila za uporabo telefona

5.1 Vklp in izklop slušalke

Vsaj za sekundo pridržite , da vklopite slušalko. Izklopite jo tako, da vsaj za 5 sekund pridržite , ko je slušalka v stanju mirovanja.

5.2 Zaklepanje in odklepanje tipkovnice

Za 3 sekunde pridržite tipko , da zaklenete ali odklenete tipkovnico, ko je slušalka v stanju mirovanja.

5.3 Vnos besedila ali števil

Ko izberete polje, ki omogoča vnašanje besedila, vnesete na tipkah natisnjene črke tako, da enkrat ali večkrat pritisnete ustrezno tipko. Ime "PAUL" na primer vnesete tako:

- 1 Enkrat pritisnite : P
- 2 Enkrat pritisnite : PA
- 3 Dvakrat pritisnite : PAU
- 4 Trikrat pritisnite : PAUL

V spodnji razpredelnici so znaki, ki jih lahko vnesete s posameznimi tipkami, ko vnašate besedilo ali številke:

Tipka	Znaki
	0 / + - * \
	presledek 1 # < >

Tipka	Znaki
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Opomba

Na zaslonu se # prikaže kot .

Nasvet

Pritisnite tipko , da izbrišete zadnjo vneseno številko ali znak. Če jo pridržite, izbrišete vse, kar ste vnesli.

5.4 Možnosti med klicem

Med klicem lahko uporabljate naslednje možnosti:

5.4.1 Nastavljanje glasnosti slušalke ali zvočnika

Med klicem pritisnite tipko , da izberete stopnjo glasnosti od **GLASNOST 1** do **GLASNOST 5**.

5.4.2 Izklop ali ponovni vklop mikrofona

Ko je mikrofonski izklopljen, vas sogovornik ne more slišati.

- 1 Med klicem pritisnite tipko , da izklopite mikrofonski.
- 2 Ko ga želite spet vklopiti, še enkrat pritisnite .

5.4.3 Vkllop in izklop zvočnika

Varnostno opozorilo

Ko vklopite prostoročni način, se lahko nenadoma zelo poveča glasnost slušalke. Pazite, da je ne boste držali preblizu ušesa.

- 1 Med klicem pritisnite tipko , da vklopite način zvočnika.
- 2 Način zvočnika izključite tako, da znova pritisnete tipko .

5.5 Uporaba imenika

V imenik telefona lahko shranite do 100 vnosov. Telefonska številka v vsakem vnosu lahko vsebuje največ 24 števk, ime pa 12 znakov.

Opomba

Če imate več kot eno slušalko, lahko do imenika sočasno dostopa samo po en uporabnik.

5.5.1 Shranjevanje vnosa v imenik

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite . Še enkrat pritisnite , da odprete **NOV VNOS**.
- 2 Na zaslonu se prikaže **VNESITE IME**.
- 3 Vnesite ime (največ 12 znakov) in pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikaže **VNESITE ŠT.**
- 5 Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite .
 - Predvaja se potrditveni ton.

Opomba

Pritisnite tipko , da izbrišete zadnjo vneseno številko ali znak. Tipko lahko tudi pridržite, da izbrišete vse. V stanje mirovanja se vrnete tako, da za več kot 5 sekund pridržite .

Nasvet

Če je pomnilnik poln, v imenik ne morete shraniti novih vnosov. Morali boste izbrisati nekaj obstoječih vnosov, da naredite prostor za nove.

5.5.2 Dostop do imenika

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko  in nato , da začnete brskati po imeniku.
 - Vnosi v imeniku so razvrščeni po abecedi.
- 2 Če bi radi videli podrobnosti, pritisnite . Pritisnite  ►, da se prikažejo preostale številke, če jih vnos vsebuje več kot 12.

Nasvet

Namesto da bi se pomikali po imeniku z uporabo tipke , lahko pritisnete številsko tipko, ki ustreza prvi črki iskanega vnosa. Če na primer pritisnete , se bodo prikazali vnosi, ki se začenjajo s črko A. Če še enkrat pritisnete tipko , se bodo prikazali vnosi na črko B itn.

5.5.3 Spreminjanje vnosa v imeniku

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite

. Nato se s tipko pomaknite na možnost **UREDITE VNOS** in pritisnite .

2 S tipko se pomaknite na vnos, ki bi ga radi uredili.

3 Pritisnite , da se prikaže ime. Uredite ime in pritisnite , da ga potrdite.

4 Uredite številko in pritisnite , da jo potrdite.

- Predvaja se potrditveni ton.

2 S tipko se pomaknite na možnost **IZBRIŠI VSE** in pritisnite .

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje **IZBRIŠI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris.

- Predvaja se potrditveni ton.

Opomba

Pritisnite , da prekličete izbris. Na zaslonu se spet prikaže prejšnja raven menija.

5.5.4 Brisanje vnosa v imeniku

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite . Nato se s tipko pomaknite na možnost **ZBRIŠI** in pritisnite .

2 Pomaknite se s tipko , da izberete vnos, ki bi ga radi izbrisali, in pritisnite .

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje **IZBRIŠI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris.

- Predvaja se potrditveni ton.

Opomba

Pritisnite , da prekličete izbris. Na zaslonu se spet prikaže prejšnja raven menija.

5.5.6 Spominska mesta za neposredni dostop

Pomnilnik imenika podpira dve spominski mesti, na kateri lahko shranite številke za neposredni dostop (tipki in). Če v stanju mirovanja pridržite (dolg pritisk) eno od teh tipk, telefon samodejno pokliče shranjeno telefonsko številko.

Opomba

V imeniku slušalke sta morda prednastavljena vnosa **GLAS**. **POSTA** in/ali **INFO 1** (to je odvisno od države, kjer ste kupili telefon). Če sta vnosa na voljo, sta na spominskih mestih za neposredni dostop (tipka za vnos **GLAS**. **POSTA** in/ali tipka za **INFO 1**). Če ste naročeni na ti storitvi, vam to omogoča, da z uporabo tipke in/ali pokličete številko za dostop do govornih sporočil in/ali številko za dostop do informacijske storitve.

5.5.5 Izbršite vse vnose v imeniku

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite .

5.5.6.1 Dodajanje in urejanje spominskih mest za neposredni dostop

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na **DIR. POMN.** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na možnost **TIPKA 1** ali **TIPKA 2** in pritisnite .
 - Če je na spominskem mestu shranjena številka, se prikaže.
- 3 Pritisnite , da odprete meni pomnilnika za neposredni dostop.
- 4 Pritisnite , da odprete možnost **URED.**
- 5 S tipko  izberite ime in pritisnite , da ga potrdite.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

5.5.6.2 Brisanje spominskega mesta za neposredni dostop

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **IMENIK** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na **DIR. POMN.** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na možnost **TIPKA 1** ali **TIPKA 2** in pritisnite .

- Če je na spominskem mestu shranjena številka, se prikaže.
- 3 Pritisnite , da odprete meni pomnilnika za neposredni dostop.
 - 4 S tipko  se pomaknite na možnost **ZBRIŠI** in pritisnite .
 - 5 Na zaslonu se prikaže vprašanje **POTRDI?**
 - 6 Pritisnite , da potrdite izbris.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

5.6 Uporaba seznama za ponovno izbiranje

Na seznamu za ponovno izbiranje je zadnjih 10 števk, ki ste jih poklicali. V vsakem vnosu je lahko prikazanih največ 24 števk.

5.6.1 Dostop do seznama za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite , da odprete seznam za ponovno izbiranje. Po njem lahko brskate z uporabo tipke .
- Prva na seznamu je številka, ki ste jo nazadnje poklicali. Če številka ustreza vnosu v imeniku, je namesto nje prikazano ime.



Opomba

V stanje mirovanja se vrnete tako, da pritisnete tipko .

5.6.2 Shranjevanje številke za ponovno izbiranje v imenik

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  izberite vnos in pritisnite . Še enkrat pritisnite , da odprete možnost **SHRANI ŠTEV.**
- 2 Na zaslonu se prikaže **VNESITE IME.**
- 3 Vnesite ime (največ 12 znakov) in pritisnite .
- 4 Prikaže se **VNESITE ŠT.** v polju za številko pa je številka, ki ste jo izbrali na seznamu za ponovno izbiranje. Če želite, jo lahko uredite.
- 5 Pritisnite .
 - Predvaja se potrditveni ton, na zaslonu pa se spet prikaže seznam za ponovno izbiranje.

Opomba

Pritisnite tipko , da izbrisete zadnjo vneseno številko ali znak. Tipko lahko tudi pridržite, da izbrisete vse.

5.6.3 Brisanje številke za ponovno izbiranje

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite  in se s tipko  pomaknite do želenega vnosa.
- 2 Pritisnite , da odprete možnosti seznama za ponovno izbiranje.
- 3 S tipko  se pomaknite na možnost **ZBRIŠI** in pritisnite .
- 4 Na zaslonu se prikaže **IZBRIŠI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris.

- Predvaja se potrditveni ton.



Opomba

Pritisnite , da prekličete izbris. Na zaslonu se spet prikaže prejšnja (višja) raven v meniju.

5.6.4 Izbršite vse številke za ponovno izbiranje

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko  in nato .
 - 2 S tipko  se pomaknite na možnost **IZBRIŠI VSE** in pritisnite .
 - 3 Na zaslonu se prikaže vprašanje **POTRDI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris.
- Predvaja se potrditveni ton.



Opomba

Pritisnite , da prekličete izbris. Na zaslonu se spet prikaže prejšnja (višja) raven v meniju.

5.7 Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev je shranjenih zadnjih 20 zunanjih klicev in nova prejeta govorna sporočila. Ko brskate po seznamu klicev,  utripa za nove in neodgovorjene klice ter sveti za sprejete klice. Če ste naročeni na storitev za prikaz identitete klicaleca (Caller Line Identification, CLI) in če klicalec ne prikriva svoje številke, se bo prikazala njegova številka oziroma ime.

Opomba

Če je klicalec onemogočil prikaz svoje številke ali če iz omrežja ni mogoče dobiti informacij o uri in datumu, te informacije ne bodo prikazane v dnevniku klicev. Če niste naročeni na storitev za prikaz identitete klicalca, v dnevniku klicev ne bo nobenih informacij.

5.7.1 Dostop do dnevnika klicev

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , nato lahko začnete s tipko  brskati po dnevniku klicev.
 - Neodgovorjeni in sprejeti klici so prikazani v časovnem vrstnem redu; zadnji klic je na vrhu seznama.
- 2 Podrobnosti si ogledate tako, da pritisnete .
- 3 Prikaže se **POGLED**. Pritisnite .
- 4 Pritiskajte , da bi preklapljali med datumom in uro klica, telefonsko številko in imenom klicalca. Kadar koli lahko pritisnete tipko , da se vrnete na seznam klicev.

5.7.2 Shranjevanje vnosa s seznama klicev v imenik

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  izberite zeleni vnos in pritisnite . Nato s tipko  izberite možnost **SHRANI ŠTEV.** in pritisnite .

- 2 Na zaslonu se prikaže **VNESITE IME**.

- 3 Vnesite ime (največ 12 znakov) in pritisnite .

- 4 Prikaže se **VNESITE ŠT.**, v polju za številko pa je številka, ki ste jo izbrali na seznamu klicev. Če želite, jo lahko uredite.

- 5 Pritisnite tipko .
 - Predvaja se potrditveni ton, na zaslonu pa se spet prikaže seznam klicev.

Opomba

Pritisnite tipko , da izbrišete zadnjo vneseno številko ali znak.

5.7.3 Brisanje vnosa na seznamu klicev

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  izberite vnos in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **ZBRIŠI** in pritisnite .
- 2 Na zaslonu se prikaže **IZBRIŠI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris.
 - Predvaja se potrditveni ton.

Opomba

Pritisnite , da preključite izbris. Na zaslonu se spet prikaže prejšnja (višja) raven v meniju.

5.7.4 Zbrišite vse vnose na seznamu klicev

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite tipko  in nato .

- 2** S tipko  se pomaknite na možnost **IZBRIŠI VSE** in pritisnite .
- 3** Na zaslonu se prikaže vprašanje **POTRDI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris.
- Predvaja se potrditveni ton.

Opomba

Pritisnite , da prekličete izbris. Na zaslonu se spet prikaže prejšnja (višja) raven v meniju.

5.8 Uporaba interne vmesne zveze

Opozorilo

Interna vmesna zveza in prenos klicev sta mogoča samo, če imate vsaj dve slušalki, ki sta prijavljeni v isto bazno postajo. Omogoča brezplačne interne klice, prenos zunanjih klicev iz ene slušalke v drugo in konferenčno klicanje.

5.8.1 Interna vmesna zveza z drugo slušalko

Opomba

Če slušalka ni iz serije CD250/255 ali SE250/255, ta funkcija morda ne bo na voljo.

- 1** V stanju mirovanja pritisnite tipko .
- Če imate dve slušalki, vaša samodejno pokliče drugo.

- Prikaže se INT 2345 *, kjer številke predstavljajo slušalke, ki so na voljo za interno vmesno zvezo (* predstavlja vse slušalke).

- 2** Če sta prijavljeni več kot dve slušalki, vnesite številko zelene slušalke (s tipko od  do ). Vse slušalke hkrati pokličete tako, da pritisnete .

- 3** Na klicani slušalki je treba pritisniti tipko .

- Interna vmesna zveza je tako vzpostavljena.

5.8.2 Prenos zunanjega klica v drugo slušalko

- 1** Med klicem pritisnite tipko , da zadržite zunanji klic (sogovornik vas ne more več slišati).
- 2** Vnesite številko slušalke (s tipko od  do ), v katero želite prenesti zunanji klic.
- 3** Uporabnik klicane slušalke mora pritisniti tipko , da sprejme interni klic, ki omogoča govor obeh internih sogovornikov.
- Interna vmesna zveza je tako vzpostavljena.
- 4** Na prvi slušalki pritisnite tipko , da prenesete zunanji klic v klicano slušalko.
- Zunanji klic se prenese.

Opomba

Če se uporabnik druge slušalke ne oglasi, pritisnite , da nadaljujete zunanji klic.

5.8.3 Sprejem zunanjega klica med interno vmesno zvezo

- 1 Če imate med interno vmesno zvezo dohodni zunanji klic, se predvaja ton, ki označuje nov klic.
- 2 Pritisnite , da sprejmete zunanji klic in končate interno vmesno zvezo.
 - Klic se vzpostavi.

5.8.4 Preklapljanje med internim in zunanjim klicem

Med klicem pritisnite tipko , da preklopite med internim in zunanjim klicem.

5.8.5 Vzpostavljanje konferenčnega klica s tremi udeleženci

Funkcija konferenčnega klica omogoča, da si dve slušalki (v interni vmesni zvezi) delita en zunanji klic. Tako se lahko pogovarjajo tri osebe, čeprav niste naročeni na uporabo telefonskega omrežja.

- 1 Med klicem pritisnite tipko , da zadržite zunanji klic (sogovornik vas ne more več slišati).
- 2 Vnesite številko slušalke (s tipko od  do ) , s katero želite vzpostaviti konferenčni klic.
- 3 Uporabnik klicane slušalke mora pritisniti tipko , da sprejme interni klic, ki omogoča govor obeh internih sogovornikov.

- Interna vmesna zveza je tako vzpostavljena.
- 4 Na prvi slušalki za 2 sekundi pridržite tipko , da začnete konferenco s tremi udeleženci.
 - Ko je konferenčni klic vzpostavljen, je na zaslonu besedilo **KONFERENCA**.

5.9 Pozivanje

Funkcija pozivanja vam omogoča, da najdete izgubljeno slušalko, če je ta v dosegu bazne postaje in če so njene baterije polne.

- 1 Na bazni postaji pritisnite tipko .
 - Vse prijavljene slušalke začnejo zvoniti.
- 2 Ko najdete slušalko, pritisnite katero koli tipko na njej, da končate pozivanje.

Opomba

Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se bosta slušalka in bazna postaja samodejno vrnila v stanje mirovanja.

Nasvet

Na bazni postaji znova pritisnite , da končate pozivanje.

5.10 Zaporedno izbiranje

Ta funkcija vam omogoča, da med klicanjem številke, ki je že shranjena v imeniku, izberete še dodatno številko.

- 1 Pritisnite tipko  in nato , da odprete imenik.

- Vnosi v imeniku so razvrščeni po abecedi.

- 2 S tipko  izberite vnos, nato pritisnite .
- 3 Nato vnesite dodatno številko.
- Vse številke začnejo utripati, kar označuje klicanje dodatne številke.

5.11 Nastavitve ure in alarmov

Ta funkcija vam omogoča, da v telefonu nastavite datum, uro in alarme. Privzeti datum je 01/01, ura pa 00:00.

5.11.1 Nastavljanje datuma in ure

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **URA & ALARM** in pritisnite . Še enkrat pritisnite , da odprete možnost **DATUM/ČAS**.
- 2 Prikaže se zadnji shranjeni datum. Vnesite današnji datum (DD/MM) in pritisnite .
- 3 Nato se prikaže zadnji shranjeni čas. Vnesite točni čas (HH-MM) in pritisnite , da ga potrdite.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

Opomba

Ura je privzeto v 24-urni obliki zapisa. Če je nastavljena 12-urna oblika, lahko s tipko  preklapljate med dopoldanskim (AM) in popoldanskim

(PM) časom. Če v polje za datum ali uro vnesete neveljavno številko, se predvaja ton, ki označuje napako. Ure: 00 do 23; minute: 00 do 59. Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12.

Opozorilo

Če je telefon povezan z linijo ISDN prek adapterja, se bosta datum in ura morda posodobila po vsakem klicu. Posodabljanje datuma in ure je na voljo samo, če to možnost podpira vaš telefonski operater. Preverite nastavitve za datum in uro v svojem terminalu ISDN ali pa se obrnite na ponudnika telekomunikacijskih storitev.

5.11.2 Nastavljanje oblike zapisa datuma in ure

5.11.2.1 Nastavljanje oblike zapisa ure

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **URA & ALARM** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **DATUM/ČAS**. S tipko  se pomaknite na možnost **N. FORMATA** in pritisnite .
- 3 Prikaže se **NAST. ČASA**. Pritisnite  in s tipko  izberite **12 URNO** ali **24 URNO**.
- 4 Pritisnite , da izberete možnost.
 - Predvaja se potrditveni ton in zaslon spet prikaže meni **N. FORMATA**.

5.11.2.2 Nastavljanje oblike zapisa datuma

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **URA & ALARM** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **DATUM/ČAS**. S tipko  se pomaknite na možnost **N. FORMATA** in pritisnite .
- 3 Prikaže se **NAST. ČASA**. S tipko  se pomaknite na možnost **NAST. DATUMA** in pritisnite .
- 4 S tipko  se pomaknite na **DD/MM** ali **MM/DD** in pritisnite , da izberete možnost.
 - Predvaja se potrditveni ton in zaslon spet prikaže meni **N. FORMATA**.

5.11.3 Nastavljanje alarma

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **URA & ALARM** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **ALARM** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na **IZKLJUČEN, VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO** in pritisnite .
- 3 Če ste izbrali **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO**, vnesite uro alarma (HH-MM) in pritisnite , da jo potrdite.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

Opomba

Ob uri, za katero ste nastavili alarm, bo ton alarma zvonil eno minuto. Ton alarma utišate tako, da pritisnete katero koli tipko na slušalki.

5.11.4 Nastavljanje tona alarma

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **URA & ALARM** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **ZVOK ALARMA** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na **MELODIJA 1, MELODIJA 2** ali **MELODIJA 3** in pritisnite , da potrdite izbiro.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

6 Osebn nastavitve

6.1 Spreminjanje imena slušalke

Slušalki lahko dodelite ime, ki bo prikazano v stanju mirovanja. Privzeto ime slušalke je PHILIPS.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite . Nato znova pritisnite , da odprete **IME SLUŠ.**

- 2** Prikaže se ime slušalke. Pritiskajte tipko , da izbrišete posamezne znake. Tipko lahko tudi pridržite, da izbrišete vse.
- 3** Vnesite novo ime (vsebuje lahko največ 10 znakov) in pritisnite , da ga potrdite.
- Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

6.2 Toni slušalke

6.2.1 Nastavljanje glasnosti zvonjenja

Varnostno opozorilo

Ko slušalka zveni ob dohodnem klicu, je ne držite preblizu ušesa. Prevelika glasnost zvonjenja bi vam lahko poškodovala sluh.

Na voljo je 6 stopenj glasnosti zvonjenja (od 1 do 5 in **TON IZKLJ.**). Privzeta stopnja je 3.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite . S tipko  se pomaknite na **TON SLUŠ.** in pritisnite . Nato znova pritisnite , da odprete **GLASNOST.**
- 2** S tipko  se pomaknite na želeno stopnjo glasnosti in pritisnite , da jo potrdite.
- Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.



Opomba

Ce izberete možnost **TON IZKLJ.**, se na zaslonu prikaže ikona .

6.2.2 Nastavljanje melodije zvonjenja

V slušalki je na voljo 10 melodij zvonjenja.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite .
- 2** S tipko  se pomaknite na možnost **TON SLUŠ.** in pritisnite , nato se s tipko  pomaknite na **MEL. ZVONJ.** in pritisnite .
- 3** Ko se s tipko  pomaknete na melodijo, se ta predvaja.
- 4** Pritisnite , da melodijo nastavite za zvonjenje.
- Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

6.2.3 Vkllop in izklop zvoka tipk

Ko pritisnete tipko, se predvaja kratek pisk. Zvok tipk lahko omogočite ali onemogočite. Privzeto je vključen.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite .
- 2** S tipko  se pomaknite na možnost **TON SLUŠ.** in pritisnite , nato se s tipko 

pomaknite na **ZVOK TIPK** in pritisnite .

- 3** S tipko  se pomaknite na **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite , da potrdite izbiro.
- Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

6.3 Menjavanje jezika uporabniškega vmesnika

V slušalki lahko uporabljate različne jezike uporabniškega vmesnika, odvisno od tega, katero državo izberete v načinu **DOBRODOŠLI**.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **JEZIK** in pritisnite .
- 2** S tipko  se pomaknite na želeni jezik in pritisnite , da ga potrdite.
- Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

* Nasvet

Ko nastavite jezik uporabniškega vmesnika, se meniji možnosti v slušalki takoj prekopijo na izbrani jezik.

6.4 Izklop in vklop samodejne prekinitev klica

Če je funkcija samodejne prekinitev klica omogočena, se linija samodejno

sprosti, ko postavite slušalko nazaj v držalo.

Če je funkcija samodejne prekinitev onemogočena in med pogovorom položite slušalko v držalo, se vklopi prostoročni način. Tako lahko med klicem polnite baterijo slušalke. Samodejna prekinitev klica je privzeto omogočena.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite .
- 2** S tipko  se pomaknite na možnost **SAM. PREKINI** in pritisnite . Prikaže se trenutna nastavev.
- 3** S tipko  se pomaknite na **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite , da potrdite izbiro.
- Predvaja se potrditveni ton in zaslon spet prikaže meni **SAM. PREKINI**.

7 Dodatne nastavitve

7.1 Spreminjanje kode PIN

Sistemska koda PIN se uporablja za prijavljanje slušalk v bazno postajo in odjavljanje iz nje. Privzeta koda PIN je 0000. Kodo PIN lahko sestavljajo največ 4 števke. Ta koda PIN tudi varuje nastavitve slušalke. Kadar koli boste morali za nek postopek vnesti

kodo PIN, vas bo slušalka o tem obvestila.

Opomba

Privzeta koda PIN je 0000. Če jo spremenite, si jo zapišite in shranite na varno, kjer jo boste zlahka našli. Kode PIN ne smete izgubiti.

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato znova pritisnite , da odprete **SPREMEMI PIN.**

2 Ko slušalka to zahteva, vnesite trenutno kodo PIN in pritisnite , da jo potrdite.

- Namesto vnesenih števk, ki sestavljajo kodo PIN, bodo na zaslonu prikazane zvezdice (*).

3 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite , da potrdite spremembo kode. Predvaja se potrditveni ton in za trenutek se prikaže obvestilo **SHRAN.**, nato se zaslon vrne v stanje mirovanja.

Nasvet

Če pozabite kodo PIN, boste morali telefon ponastaviti na privzete nastavitve.

Več podrobnosti lahko preberete v razdelku 7.5 "Ponastavljanje enote".

7.2 Prijava slušalke v bazno postajo

Če želite prijaviti dodatno slušalko ali če ste pomotoma odjavili slušalko

svojega telefona in bi jo radi spet prijavi, se ravnajte po spodaj opisanem postopku. To je postopek prijave modela slušalke, ki je opisan v tem priročniku. Postopki prijave drugih slušalk so lahko drugačni. V tem primeru se obrnite na proizvajalca slušalke. Dodatne slušalke morate prijaviti v bazno postajo, da bi jih lahko uporabljali. V eno bazno postajo je lahko prijavljenih največ 5 slušalk. Slušalke lahko prijavite ali odjavite samo, če najprej vnesete kodo PIN.

Opomba

Privzeta koda PIN je 0000.

1 Na bazni postaji pridržite tipko  za približno 3 sekund. Bazna postaja zapiska, kar označuje, da sprejema prijavo slušalke.

Opomba

Če na slušalki 90 sekund ne pritisnete ničesar, bo postopek prijave preklican. Če se to zgodi, ponovite prvi korak.

2 Na slušalki pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **REGISTER** in pritisnite .

3 Ko slušalka to zahteva, vnesite kodo PIN in pritisnite , da jo potrdite.

Opomba

Privzeta koda PIN je 0000.

4 Na zaslonu se prikaže **IŠČEM.**

- Če prijava uspe, boste slišali potrditveni ton, bazna postaja

pa bo slušalkam samodejno dodelila številke od 1 do 5.

7.3 Odjava slušalke iz bazne postaje

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **ODJAVA** in pritisnite .

2 Ko slušalka to zahteva, vnesite kodo PIN in pritisnite , da jo potrdite.

Opomba

Privzeta koda PIN je 0000.

3 S tipko  izberite številko slušalke, ki bi jo radi odjavili iz bazne postaje, in pritisnite .

- Predvaja se potrditveni ton, ki označuje uspešno odjavo, in na zaslonu se prikaže besedilo **NEPRIJAVLJEN**.

Opomba

Če na slušalki 15 sekund ne pritisnete ničesar, bo postopek odjave preklican in slušalka se bo vrnila v stanje mirovanja.

Prijavljeno slušalko drugega modela je mogoče odjaviti samo z uporabo slušalke, ki je opisana v tem priročniku.

7.4 Izbira države

Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefona, ki se prodajajo v različnih državah.

Izberete lahko drugo državo namesto tiste, ki ste jo izbrali v načinu

DOBRODOŠLI.

Opomba

Ko izberete državo, se bodo v telefonu samodejno določile privzete nastavitve telefonske linije za izbrano državo (na primer čas priklica, način izbiranja, jezik itn.).

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na **IZB. DRZ.** in pritisnite .

2 S tipko  se pomaknite na zeleno državo in pritisnite .

3 Na zaslonu se prikaže vprašanje **POTRDI?**. Znova pritisnite , da potrdite dejanje.

- Predvaja se potrditveni ton in zaslon se vrne v stanje mirovanja.

7.5 Ponastavljanje enote

Ta funkcija vam omogoča, da v telefonu obnovite privzete nastavitve.

Opozorilo

Če telefon ponastavite, se v njem obnovijo privzete nastavitve, vse vaše osebne nastavitve, dnevnik klicev in seznam za ponovno izbiranje pa se izbrišejo. Vendar bodo imenik in neposlušana sporočila na telefonskem odzivniku ostali po ponastavitvi nespremenjeni.

Opomba

Telefon boste morda morali znova nastaviti. V tem primeru se bo po ponastavitvi odprl način

DOBRODOŠLI (glejte poglavje 3.3).

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **PONASTAVI** in pritisnite .

2 Na zaslonu se prikaže vprašanje **POTRDI?**

3 Znova pritisnite , da potrdite dejanje.

- Predvaja se potrditveni ton.
- V enoti se obnovijo privzete nastavitve (glejte "Privzete nastavitve" na strani 37).

7.6 Nastavljanje predpone

Ta funkcija vam omogoča, da določite številsko predpono, ki se bo med predizbiranjem (glejte "Predizbiranje" na strani 19) dodala na začetek telefonske številke. S to funkcijo lahko tudi dodate niz, ki ga bo telefon med predizbiranjem zaznal in z njim zamenjal prvih nekaj števk številke. Niz za zaznavanje sme vsebovati največ 5 števk, samodejna predpona pa največ 10 števk.

1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **SAM. PREDP.** in pritisnite .

2 Na zaslonu se prikaže **ZA ZNAJ ŠT.**. Pritisnite , da odprete meni.

- Če ste že shranili niz za zaznavanje, se prikaže.

3 Vnesite nov niz števk za zaznavanje (največ 5 števk) in pritisnite , da ga potrdite.

4 Na zaslonu se prikaže **PREDP.**. Pritisnite , da odprete meni.

- Če ste že shranili predpono, se prikaže.

5 Vnesite predpono (največ 10 števk) in pritisnite , da jo potrdite.

- Prikaže se **SHRAN.** in zaslon se vrne v stanje mirovanja.

Opomba

Če ne vnesete niza za zaznavanje, se bo predpona samodejno dodala številki za predizbiranje, ko boste pritisnili tipko .

Pri številkah, ki se začnejo z znakom *, # ali P, se predpona ne bo dodala številki za predizbiranje, ko boste pritisnili tipko .

7.7 Spreminjanje časa priklica

Čas priklica (ali zakasnitev pred prekinitevjo klica) je čas, po katerem se linija prekine po tem, ko pritisnete tipko . Vrednost lahko nastavite na kratko ali dolgo.

Privzeta vrednost časa priklica, ki je prednastavljena v slušalki, je najustreznejša za telefonsko omrežje v vaši državi, zato vam je najbrž ne bo treba spremeniti.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na možnost **CA. PON. KL.** in pritisnite .
- 3 S tipko  se pomaknite na **KRATKI** ali **DOLGI** in pritisnite , da potrdite izbiro.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

Opomba

Ni zanesljivo, da boste telefon lahko uporabljali z vsemi sistemi PABX.

7.8 Menjavanje načina izbiranja

Privzeta vrednost za način izbiranja, ki je prednastavljena v slušalki, je najustreznejša za telefonsko omrežje v vaši državi, zato vam je najbrž ne bo treba spremeniti.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite . Nato se s tipko  pomaknite na možnost **NAČIN KLICA** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na **TONSKO** ali **PULZNO** in pritisnite , da potrdite izbiro.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se prikaže prejšnji meni.

7.9 Zaznavanje prvega zvonjenja

Zaznavanje prvega zvonjenja omogoča telefonu, da zveni ob sprejemu prvega signala zvonjenja. Če ste naročeni na storitev za prikaz identitete klicanca, vam priporočamo, da izključite zaznavanje prvega zvonjenja (**IZKLOP**). Če niste naročeni na storitev za prikaz identitete klicanca, vam priporočamo, da vključite zaznavanje prvega zvonjenja (**VKLOP**). (Glejte razdelek 6.2.2)

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **DODAT. NAST.** in pritisnite .
- 2 S tipko  se pomaknite na **PRVO ZVON.** in pritisnite .
- 3 S tipko  se pomaknite na **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite , da potrdite izbiro.
 - Predvaja se potrditveni ton in na zaslonu se spet prikaže prejšnja (višja) raven v meniju.

7.10 Privzete nastavitve

Parameter	Privzeta vrednost
Glasnost zvonjenja	NIVO 3
Melodija zvonjenja	MELODIJA 1
Glasnost slušalke/zvočnika	Srednja glasnost (GLASNOST 3)
Zvok tipk	VKLOP

Parameter	Privzeta vrednost
Jezik uporabiškega vmesnika	ODVISNO OD DRŽAVE
Samodejna prekinitev klica	VKLOP
Ime slušalke	PHILIPS
Ura in datum	00:00; 01-01
Alarm	IZKLOP
Ton alarma	MELODIJA 2
Način izbiranja	ODVISNO OD DRŽAVE
Čas priklica	ODVISNO OD DRŽAVE
Koda PIN	0000
Samodejna predpona	PRAZNO
Prvo zvonjenje	VKLOP
Pomnilnik za imenik	PO PONASTAVITVI OSTANE IMENIK NESPREMENJEN
Pomnilnik za ponovno izbiranje	PRAZNO
Dnevnik klicev	PRAZNO
Za telefonski odzivnik	
Način	NAČIN SPREJEMANJA IN SNEMANJA
Zakasnitev	5
Pozdravno sporočilo	PREDNASTAVLJENO SPOROČILO (JEZIK JE ODVIŠEN OD DRŽAV)

Parameter	Privzeta vrednost
Odzivnik vklopljen/izklopljen	VKLOP
Filtriranje klicev	IZKLOP
Dostop na daljavo	IZKLOP

8 Telefonski odzivnik (TAM)

Telefon ima funkcijo odzivnika. Če vklopite telefonski odzivnik, snema klice, ki jih ne sprejmete. V odzivniku je lahko shranjenih do 59 sporočil. Najdaljši čas snemanja je 3 minute za sporočilo oziroma 15 minut za vsa sporočila. Pozdravno sporočilo je lahko dolgo največ minuto. Z nadzornimi tipkami na bazni postaji lahko upravljate osnovne funkcije telefonskega odzivnika, kot so pozivanje, predvajanje sporočil, brisanje sporočil in nastavljanje glasnosti. Opisi vseh funkcij nadzornih tipk na bazni postaji so v razdelku "Pregled bazne postaje" (2.4). Do funkcij telefonskega odzivnika lahko dostopate tudi v ustreznem meniju v slušalki. Ti postopki so opisani v nadaljevanju. Na voljo je tudi meni, ki omogoča določanje možnosti telefonskega odzivnika.

Telefonski odzivnik je privzeto vklopljen. Telefonski odzivnik vklopite ali izklopite tako, da na bazni postaji pritisnete tipko . Vključite ali izklopite ga lahko tudi z uporabo slušalke (glejte razdelek 8.3.)

8.1 Predvajanje sporočil

8.1.1 Predvajanje sporočil z uporabo slušalke

Ko imate nova sporočila, utripa ikona . Najprej se po zvočniku predvaja prvo posneto sporočilo. Ko so se predvajala vsa nova sporočila, se odzivnik ustavi in ikona  neha utripati.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2** Prikaže se **PREDVAJAJ**. Pritisnite , da začnete predvajati nova sporočila.
 - Slušalka prikazuje besedilo **NOVI** in število novih sporočil v obliki **1/4** (1 je številka sporočila, ki se predvaja, 4 pa število vseh novih sporočil).
 - Če ni novih sporočil, slušalka prikaže število starih v enaki obliki ("NOVI" se ne prikaže) in predvaja stara sporočila.
 - Če so na voljo informacije o identiteti klicanca (odvisno od tega, ali ste nanje naročeni), med predvajanjem sporočila

pritisnite , da pogledate številko klicanca ter datum in uro klica.

Funkcije, ki so na voljo med predvajanjem

Med predvajanjem sporočila lahko omogočite spodaj naštetе funkcije tako, da pritisnete tipko . Med funkcijami se pomikajte s tipko . Pritisnite , da izberete funkcijo.

PON.	Ponovite predvajanje trenutnega sporočila.
PREDV.	
NASLEDNJI	Poslušajte naslednje sporočilo.
PREDHODNI	Poslušajte prejšnje sporočilo.
ZBRIŠI	Izbrišite sporočilo, ki se predvaja.
POGLED	Poglejte datum in uro, ko je bilo sporočilo posneto.

8.2 Brisanje vseh sporočil



Opozorilo

Izbranih sporočil ni mogoče povrniti.



Opomba

Sporočila, ki jih še niste poslušali, se ne bodo izbrisala.

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2** Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **IZBRIŠI VSE** in pritisnite .

- 3 Na zaslonu se prikaže vprašanje **POTRDI?**. Znova pritisnite , da potrdite izbris vseh sporočil.
- Predvaja se potrditveni ton in zaslon prikaže prejšnji meni.

8.3 Vkllop in izklop telefonskega odzivnika

Z uporabo slušalke lahko vklopite ali izklopite odzivnik, kot je opisano v nadaljevanju.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na **ODZ. VKL/ IZK** in pritisnite .
- 3 Prikaže se trenutno stanje. S tipko  izberite **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite .
- Predvaja se potrditveni ton in zaslon prikaže prejšnji meni.

8.4 Predvajajte, posnemite ali zbršite pozdravno sporočilo

Posnamete lahko osebno pozdravno sporočilo, ki ga bo telefonski odzivnik predvajal ob sprejemu dohodnega klica.

Opomba

Pozdravno sporočilo je lahko dolgo največ minuto.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .

- 2 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **SNEM. OGM** in pritisnite .
- 3 Prikaže se **ODG. IN SN.**. S tipko  se pomaknite na **ODG. IN SN.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite .
- 4 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  izberite **PREDVAJAJ, SNEM. OGM** ali **ZBRIŠI** in pritisnite .
- Če izberete **PREDVAJAJ**, se predvaja trenutno pozdravno sporočilo.
 - Če izberete **SNEM. OGM**, slušalka zapiska in začne samodejno snemati sporočilo.
 - Če izberete **ZBRIŠI** in imate posneto osebno pozdravno sporočilo, se prikaže **IZBRIŠI?**. Pritisnite , da izbrisete osebno sporočilo in ga zamenjate s prednastavljenim privzetim sporočilom.
(Če še niste posneli osebnega pozdravnega sporočila, slušalka predvaja ton napake in se vrne na prejšnji korak.)

8.5 Nastavljanje načina odzivnika

Na voljo sta dva načina: samo sprejemanje klicev in sprejemanje klicev s snemanjem sporočil. Privzeti način je sprejemanje klicev s snemanjem sporočil, ki omogoča klicalcu, da pusti sporočilo na vašem odzivniku. Lahko ga zamenjate z načinom samega sprejemanja klicev,

vendar vam klicalec v tem primeru ne bo mogel pustiti sporočila.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **NAČIN ODG.** in pritisnite .
- 3 Prikaže se trenutno stanje. S tipko  se pomaknite na **ODG. IN SN.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite 
 - Način odzivnika je tako nastavljen.
 - Predvaja se potrditveni ton in zaslon prikaže prejšnji meni.

Opomba

Glede na to, kateri način odzivnika ste izbrali, se ob sprejemu dohodnega klica predvaja ustrezno privzeto pozdravno sporočilo. Jezik privzetega pozdravnega sporočila je odvisen od države, ki ste jo izbrali v načinu Dobrodošli.

Nasvet

Telefonski odzivnik lahko nastavite tako, da bo predvajal vaše osebno pozdravno sporočilo. Glejte zgornji razdelek "Predvajajte, posnemite ali zbršite pozdravno sporočilo".

8.6 Nastavitve telefonskega odzivnika

8.6.1 Zakasnitev

Zakasnitev pomeni, kolikokrat telefon zazvoni, preden odzivnik sprejme dohodni klic in začne predvajati pozdravno sporočilo. Izberete lahko, da zazvoni 3- do 8-krat ali pa možnost "EKONOM.". Privzeta zakasnitev je 5.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **NAST.** in pritisnite .
- 3 Prikaže se **ZAMIK ZVON..**. Pritisnite , pomaknite se s tipko  in izberite možnost od **3** do **8** ali **EKONOM..**
- 4 Znova pritisnite , da potrdite dejanje.
 - Predvaja se potrditveni ton.

Opomba

Če izberete možnost **EKONOM.**, je zakasnitev odvisna od tega, v kakšnem stanju je telefonski odzivnik.

- Če so v njem shranjena nova sporočila, bo sprejel klic po 2 zvonjenjih.
- Če v odzivniku ni novih sporočil, bo sprejel klic po 6 zvonjenjih.
- Če želite preveriti, ali imate kaj sporočil, in se izogniti stroškom, lahko prekinete klic po tretjem zvonjenju.

8.6.2 Dostop na daljavo

Sporočila v svojem telefonskem odzivniku lahko preverite tako, da ga pokličete z drugega telefona in vnesete kodo za dostop na daljavo*. Tipkovnica telefona, s katerim pokličete svoj odzivnik, deluje kot funkcije odzivnika.

Opomba

Ta funkcija je privzeto izključena.

* Koda za dostop na daljavo (ki je enaka vaši kodi PIN) preprečuje nepooblaščen dostop na daljavo do vašega telefonskega odzivnika.

8.6.2.1 Vklp in izklp dostopa na daljavo

- 1** Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2** Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **NAST.** in pritisnite .
- 3** Prikaže se **ZAMIK ZVON..** S tipko  se pomaknite na **DALJ. DOSTOP** in pritisnite .
- 4** Prikaže se trenutno stanje. S tipko  izberite **VKLJUČI** ali **IZKLJUČI** in pritisnite 
 - Predvaja se potrditveni ton in zaslon prikaže prejšnji meni.

8.6.2.2 Nadzorovanje telefonskega odzivnika z drugim telefonom

- 1** Pokličite domov z zunanjega telefona.
 - Odzivnik sprejme klic in začne predvajati vaše pozdravno sporočilo.
- 2** Pritisnite tipko # in vnesite kodo za dostop na daljavo (ki je enaka kot koda PIN).
 - Če vnesete napačno kodo, boste slišali ton, ki označuje napako. V tem primeru znova vnesite kodo PIN. Če je spet napačna, bo odzivnik takoj prekinil linijo.
 - Če vnesete pravilno kodo za dostop na daljavo, boste slišali kratek potrditveni ton.

Opomba

Če v 7 sekundah ne vnesete kode PIN, bo dejanje preklicano.

Če je telefonski odzivnik izklopljen, se bo telefon preklapljal na način za dostop na daljavo, potem ko bo 10-krat zazvonil. Nato bo zapiskal, kar pomeni, da morate vnesti kodo PIN. Vnesite kodo PIN (privzeta je 0000), da vklopite funkcijo za dostop na daljavo. Nato lahko vklopite telefonski odzivnik in poslušate posneta sporočila.

V naslednji razpredelnici so navodila, kako dostopati do funkcij telefonskega odzivnika z uporabo telefonske tipkovnice.

Tipka	Dejanje
1	Poslušajte prejšnje sporočilo.
2	Poslušajte vsa posneta sporočila (nova in stara) ali znova poslušajte trenutno sporočilo.
3	Poslušajte naslednje sporočilo.
6	Izbrišite sporočilo, ki se predvaja.
7	Vklopite telefonski odzivnik.
8	Ustavite predvajanje sporočila.
9	Izklopite telefonski odzivnik.

8.6.3 Filtriranje klicev

Če je filtriranje klicev vključeno, lahko med snemanjem poslušate dohodno sporočilo po zvočniku slušalke in se odločite, ali boste sprejeli klic. Če ga želite sprejeti, pritisnite tipko .

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **NAST.** in pritisnite .
- 3 Prikaže se **ZAMIK ZVON..** S tipko  se pomaknite na

možnost **FILTRIRANJE** in pritisnite .

- 4 Prikaže se trenutno stanje. S tipko  izberite **VKLOP** ali **IZKLOP** in pritisnite .
 - Predvaja se potrditveni ton in zaslon prikaže prejšnji meni.

8.6.4 Nastavljanje jezika pozdravnega sporočila

Jezik pozdravnih sporočil ustreza državi, ki jo izberete v načinu Dobrodošli. Vendar pa lahko zamenjate jezik sporočil tudi po naslednjem postopku.

- 1 Ko je slušalka v stanju mirovanja, pritisnite , s tipko  se pomaknite na možnost **ODZIVNIK** in pritisnite .
- 2 Prikaže se **PREDVAJAJ**. S tipko  se pomaknite na možnost **NAST.** in pritisnite .
- 3 Prikaže se **ZAMIK ZVON..** S tipko  se pomaknite na možnost **GLAS. JEZ.** in pritisnite .
- 4 Prikaže se trenutno stanje. Pomaknite se s tipko , da izberete želeni jezik, in pritisnite .
 - Predvaja se potrditveni ton in zaslon prikaže prejšnji meni.

9 Tehnični podatki

Zaslon

- Napredna osvetlitev
- Vsakič, ko se vklopi osvetlitev, na primer zaradi dohodnega klica, pritiskov na tipke, dviga slušalke z bazne postaje itn., ostane vklopljena še 8 sekund.
- Osvetljen zaslon je rjavkasto rumene barve.

Splošne funkcije telefona

- Prikaz imena in številke klicalca
- 5 navadnih + 5 večglasnih melodij zvonjenja

Imenik, seznam za ponovno izbiranje in dnevnik klicev

- 100 vnosov v imeniku
- 10 vnosov na seznamu za ponovno izbiranje
- 20 vnosov v dnevniku klicev

Baterija

- 2 bateriji HR AAA NiMh z zmogljivostjo 600 mAh

Teža in mere

CD255

Bazna postaja:

- 174 gramov
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (višina × globina × širina)

Slušalka:

- 135,5 gramov
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (višina × globina × širina)

SE255

Bazna postaja:

- 174 gramov
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (višina × globina × širina)

Slušalka:

- 135,5 gramov
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (višina × globina × širina)

Temperaturni razpon

- Za uporabo: med 0 in 35°C (32 do 95°F).
- Za shranjevanje: med -20 in 70°C (-4 do 158°F).

Relativna vlažnost

- Za uporabo: do 95-odstotna pri 40°C.
- Za shranjevanje: do 95-odstotna pri 40°C.

10 Pogosta vprašanja

www.philips.com/support

V tem poglavju so najpogostejše zastavljena vprašanja o telefonu in odgovori nanje.

10.1 Povezava

Slušalka se ne vklopi!

- Napolnite baterije: postavite slušalko na bazno postajo. Čez nekaj trenutkov se bo vklopila.

Baterije v slušalki se ne polnijo!

- Preverite napajalne priključke.

Med polnjenjem ne utripa ikona



- Baterija je že polna: ni vam je treba več polniti.
- Slab stik baterij: slušalko nekoliko poravnajte.
- Umazan stik: očistite stik za baterije s krpo, navlaženo z alkoholom.

Med klicem se komunikacija prekinja!

- Napolnite baterije.
- Premaknite se bliže bazni postaji.

Telefon je zunaj dosega!

- Premaknite se bliže bazni postaji.

10.2 Nastavitev

Na slušalki je prikazano IŠČEM in ikona Y utripa!

- Premaknite se bliže bazni postaji.
- Prepričajte se, da je bazna postaja vklopljena.
- Ponastavite enoto in slušalko znova prijavite v bazno postajo.

10.3 Zvok

Slušalka ne zvonil!

Prepričajte se, da **GLASNOST** ni nastavljena na **TON IZKLJ**, in da na zaslonu ni ikone  (glejte "Nastavljanje glasnosti zvonjenja" na strani 32).

Sogovornik me ne sliši!

Mikrofon je morda izklopljen: med klicem pritisnite tipko .

Ni tona izbiranja!

- Ni električne energije: preverite povezave.
- Baterije so prazne: napolnite jih.
- Premaknite se bliže bazni postaji.
- Uporaba napačnega telefonskega kabla: uporabite telefonski kabel, ki ste ga dobili v prodajnem paketu.
- Morda potrebujete adapter za telefonsko linijo: priklopite ga na telefonski kabel.

Sogovornik me ne sliši razločno!

- Premaknite se bliže bazni postaji.
- Premaknite bazno postajo vsaj meter stran od kakršnih koli elektronskih naprav.

V radiu ali televizorju se pojavljajo pogoste motnje zvoka!

- Premaknite bazno postajo čim dlje od kakršnih koli elektronskih naprav.

10.4 Delovanje izdelka

Tipkovnica ne deluje!

- Odklenite tipkovnico: ko je slušalka v stanju mirovanja, pridržite tipko



Slušalka se med dolgim pogovorom segreje!

- To je normalno, ker slušalka med klicem porablja energijo.

Slušalke ni mogoče prijaviti v bazno postajo!

- V postajo je že prijavljeno največje število slušalk (5). Če želite prijaviti novo slušalko, morate najprej odjaviti eno od obstoječih.
- Odstranite baterije slušalke in jih znova vstavite.
- Poskusite še enkrat tako, da odklopite in spet priklopite bazno postajo v električno vtičnico, nato pa uporabite postopek prijavljanja slušalke (glejte "Prijava slušalke v bazno postajo" na strani 34).

Številka klicanca se ne prikaže!

- Storitev ni vklopljena: preverite naročniški paket pri svojem ponudniku telekomunikacijskih storitev.

Ne morem spremeniti nastavitve za govorno pošto.

- Operaterjevo govorno pošto upravlja operater, ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na operaterja.

Slušalka kar naprej prehaja v stanje mirovanja!

- Če v 15 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se slušalka samodejno vrne v stanje mirovanja. To se zgodi tudi, ko slušalko postavite na bazno postajo (če je funkcija samodejne prekinitve klica omogočena).

Ne morem shraniti vnosa v imenik, na zaslonu pa se prikaže POMN. POLN!

- Izbršite enega od starih vnosov, da sprostite pomnilnik, preden shranite novega.

Koda PIN je napačna!

- Privzeta koda PIN je 0000.
- Če ste jo spremenili, ponastavite slušalko, da povrnete privzeto kodo PIN (glejte "Ponastavljanje enote" na strani 35).

Telefonski odzivnik ne snema klicev

- Prepričajte se, da je odzivnik priključen na napajalnik, napajalnik pa v delujočo električno vtičnico.
- Preverite, ali je odzivnik izklopljen ali je izbran način sprejemanja klicev brez snemanja.
- Preverite, ali je pomnilnik telefonskega odzivnika poln. Če je, izbršete nekaj sporočil ali vsa sporočila.
- Odklopite napajanje in ga čez minuto znova priklopite.

Ni mogoče izvesti postopka na daljavo

- Prepričajte se, da je dostop na daljavo omogočen (glejte razdelek 8.6.2).
- Preverite, ali ste vnesli pravo kodo za dostop na daljavo.
- Uporabite telefon, ki podpira pošiljanje nizov tonov.



Opomba

Če zgornji predlogi ne delujejo, izklopite napajanje slušalke in bazne postaje. Počakajte minuto in poskusite znova.

11 Kazalo

B

- Brisanje spominskega mesta za neposredni dostop 25
- Brisanje številke za ponovno izbiranje 26
- Brisanje vnosa na seznamu klicev 27
- Brisanje vnosa v imeniku 24
- Brisanje vseh sporočil 39

Č

- Čas priklica 36

D

- Datum in ura 30
- Dnevnik klicev 26
- Dodajanje in urejanje spominskih mest za neposredni dostop 25
- Dodatna navodila za uporabo telefona 22
- Dodatne nastavitve 33
- Dostop do dnevnika klicev 27
- Dostop do imenika 23
- Dostop do seznama za ponovno izbiranje 25
- Dostop na daljavo 42

F

- Filtriranje klicev 43

G

- Glasnost zvonjenja 32

I

- Ikone na zaslonu 11
- Ime slušalke 31

I

- Imenik 23
- Interna vmesna zveza 28
- Interna vmesna zveza z drugo slušalko 28
- Izbira države 35
- Izbrišite vse številke za ponovno izbiranje 26
- Izbrišite vse vnose v imeniku 24
- Izklop ali ponovni vklop mikrofona 22

J

- Jezik pozdravnega sporočila 43
- Jezik uporabniškega vmesnika 33

K

- Klicanje 19
- Klicanje iz dnevnika klicev 19
- Klicanje iz imenika 19
- Klicanje prek spominskega mesta za neposredni dostop 20
- Klicanje s seznamom za ponovno izbiranje 19
- Koda PIN 33
- Končanje klica 21
- Konferenčni klic 29
- Konferenčni klic s tremi udeleženci 29

M

- Melodija zvonjenja 32
- Možnosti med klicem 22

N

- Način Dobrodošli 15
- Način izbiranja 37
- Namestitve bazne postaje 13

Namestitev telefona 14
Nastavitve telefonskega odzivnika 41
Nastavitve ure in alarmov 30
Nastavljanje alarma 31
Nastavljanje glasnosti slušalke ali zvočnika 22
Nastavljanje načina odzivnika 40
Nastavljanje oblike zapisa datuma in ure 30
Nastavljanje predpone 36
Neposredno izbiranje 19

O

Odjava slušalke iz bazne postaje 35
Osebne nastavitve 31

P

Pavza pri izbiranju 20
Pogosta vprašanja 44
Polnjenje baterij 14
Ponastavljanje enote 35
Pozivanje 29
Predizbiranje 19
Predvajajte, posnemite ali zbršite pozdravno sporočilo 40
Predvajanje sporočil 39
Pregled bazne postaje 12
Pregled telefona 8
Preklapljanje med internim in zunanjim klicem 29
Prenos zunanjega klica 28
Prijava slušalke v bazno postajo 34
Privzete nastavitve 37
Prostoročni sprejem klica 20
Prvi koraki 13

S

Samodejna prekinitve klica 33
Seznam za ponovno izbiranje 25

Shranjevanje številke za ponovno izbiranje 26
Shranjevanje vnosa s seznama klicev 27
Shranjevanje vnosa v imenik 23
Spominska mesta za neposredni dostop 24
Sprejem klica 20
Sprejem zunanjega klica med interno vmesno zvezo 29
Spreminjanje vnosa v imeniku 23
Struktura menija 16

T

Tehnični podatki 44
Telefonski odzivnik (TAM) 38
Ton alarma 31
Toni slušalke 32

U

Uporaba telefona 19

V

Vklop in izklop slušalke 22
Vklop in izklop telefonskega odzivnika 40
Vklop in izklop zvočnika 23
Vnos besedila ali števil 22
Vstavljanje baterij 14

Z

Zaklepanje in odklepanje tipkovnice 22
Zaporedno izbiranje 29
Zaznavanje prvega zvonjenja 37
Zbršite vse vnose na seznamu klicev 27
Zvoka tipk 32

UCZZ23934GA(0)



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41333 (SI)

CE 0168 
Printed in China