

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/support

D630

D635



Kratek uporabniški priročnik

PHILIPS



Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zveni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

Ko telefon uporabljate kot otroško varuško

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.

- Otroška enota in kabel ne smeta biti na doseg otroka (vsaj 1 meter stran).
- Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
- Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne smejo biti blokirani.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško premaknite v stran od brezžičnih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

1 Pregled

Med klicem

[] Imenik / Seznam ponovnih klicev

[] Spremenite zvočni profil.

[] Nastavitev glasnost.

[R] Ponovno kličite (odvisno od omrežja).

[] Končanje klica.

[# a/A] Vnos premora (pridržite).

[] Vklop/izklop zvočnika.

[] Izklop/vklop zvoka mikrofona.

Stanje pripravljenosti

[] Vstop v glavni meni.

[] Dostop do seznama za ponovno izbiranje.

[] Imenik

[] Dnevnik klicev

[R] Klicanje in sprejemanje klicev.

[] Vklop ali izklop slušalke (pridržite).

[*INT] Opravljanje notranjega klica (pridržite).

[0] Zaklenite/odklenite tipkovnico (pridržite).

[] Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.

[] Za D635: Pritisnite za predvajanje novega sporočila v telefonskem odzivniku. / Dostop do menija telefonskega odzivnika.

V meniju

[] Potrditev / izbira / Odpiranje menija z možnostmi.

[] Prekliči / Nazaj

[] Gor/dol

[] Izhod iz menija.

Pri vnašanju besedila

[] Brisanje besedila.

[0] Vnos presledka.

[# a/A] Preklop med velikimi/malimi črkami. (pridržite).

[] Levo/desno

Ikone glavnega menija

[] Budilka

[] Storitve

[] Nastavitve telefona

[] Zasebni način


[] Dnevnik klicev (za D630)

[] Imenik

[] Zvoki

[] Otroška varuška

[] Telefonski odzivnik (Za D635)

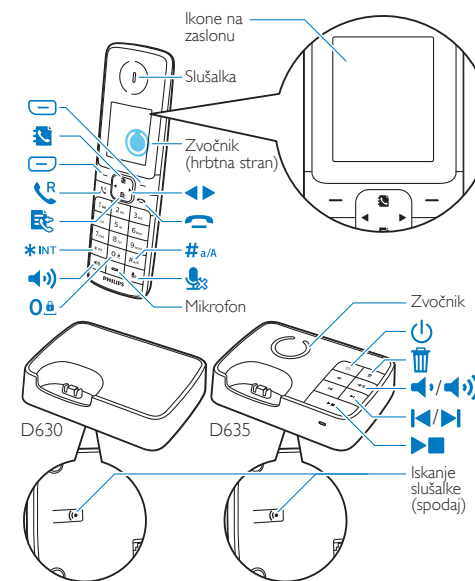

Ikone na zaslonu

[] Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.

[] Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Sveti med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev ali pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev.

[X] Med pregledovanjem blokiranih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

[] Utripa v primeru dohodnega klica z mobilne številke.

[] Utripa v primeru dohodnega klica z domače številke.

[] Utripa v primeru dohodnega klica s službene številke.

[] Zvočnik je vklopljen.

[] Zvonjenje je izklopljeno. Tihi način je nastavljen in v aktivnem obdobju (telefon ne zvoni).

[] Tihi način je nastavljen, vendar je izven aktivnega obdobja.

[] Alarm je aktiviran.

[] Za D635: Telefonski odzivnik: utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.

[] Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana. * Ta storitev je odvisna od omrežja.



ECO Aktiviran je način Eco.

ECO+ Aktiviran je način ECO+.

Povezava z

2


drugimi napravami

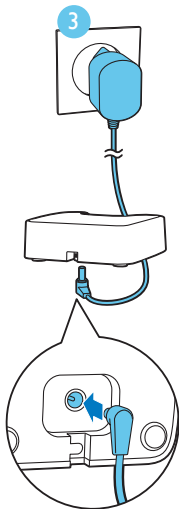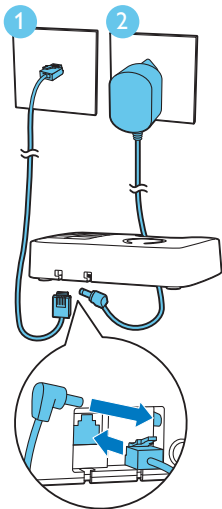

Samo različice z več slušalkami.

3 Začetek uporabe


Vstavljanje baterij

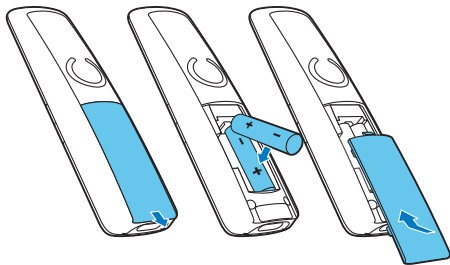

Konfiguriranje telefona

- 1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 3 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko / , da izberete **[am]** ali **[pm]** (odvisno od države).

Polnjenje telefona

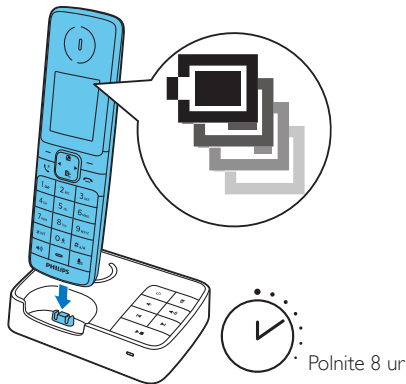

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku

4 Uporaba

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite **[Možnos]** > **[Dodaj novo]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo sta do 9 vnosa z neposrednim dostopom (tipke 1 do 9). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju pripravljenosti.

Glede na državo sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev (odvisno od omrežja).

Dnevnik klicev

Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Pokaži zapis

Pritisnite  > **[Dohodni klici]** (za D635) > **[Možnos]** > **[Ogled]**.

Shrani zapis

- 1 Pritisnite  > **[Dohodni klici]** (za D635) > **[Možnos]** > **[Shrani šte.]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  > **[Dohodni klici]** (za D635) > **[Možnos]** > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Seznam ponovnih klicev

Klicanje s seznamom ponovnih klicev

- 1 Pritisnite **[Pon.KI]**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Shrani zapis

- 1 Pritisnite **[Pon.KI]** > **[Možnos]** > **[Shrani šte.]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite **[Pon.KI]** > **[Možnos]** > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Snemanje obvestila (samo za D635)

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Pritisnite  / , da izberete  > **[Obvestilo]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Pritisnite tipko **[Meni]**.
- 2 Pritisnite  / , da izberete  > **[Register]**.
- 3 Pritisnite in za 10 sekund pridržite tipko  na osnovni enoti.
- 4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).
- 5 Pritisnite **[V redu]** za potrditev kode PIN/gesla.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko **[Meni]**.
- 2 Pritisnite  / , da izberete  > **[Ponastavi]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.



Opomba

- Originalno kodo PIN/geslo lahko pridobite po naslednjem postopku.

5

Več informacij

Tihi način

Nastavi čas zvonjenja telefona.

 > **[Tihi način]**

MySound

Prilagodi zvok glasov po vašem okusu.

 > **[MySound]**

Način Eco

Zmanjša porabo energije/oddajno moč; sevanje in doseg zmanjša za približno 60 %.

 > **[Način Eco]**

Način Eco+

Odpravlja sevanje v stanju pripravljenosti (povzroči 2-sekundni zamik zvonjenja, 50 % krajši čas pripravljenosti).

 > **[Način ECO+]**

Zasebni način

Blokiranje odhodnih klicev / blokiranje dohodnih klicev

 > **[Blokiraj odh.]/[Blokiraj doh.]**



Tehnični podatki

Baterija

Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V
650 mAh

Uporabite le priložene baterije.

Adapter (Osnovna enota in polnilnik:)

Tenpao: S003GV0600050

Vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Izhod: 6 V DC 500 mA

Imenik s 100 vnos

Dnevnik klicev z 50 vnos

Čas pogovorov: 18 ur

Čas pripravljenosti: 250 ur

Izhodna moč RF: < 24 dBm

Frekvenčni pas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.



Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Registr. Slušalko]**, registrirajte slušalko. (Oglejte si razdelek »Registriranje dodatnih slušalk«).

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

- Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti > > **[Odjava]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije.

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite , da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite , da odprete zaslon glavnega menija.
- 3 Pritisnite / , da izberete . Na zaslonu se prikaže eno od naslednjih sporočil:

[Limbă]	[Język]
[Jazyk]	[Nyelv]
[Language]	[Jezik]
[Език]	

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.
- 5 Izberite svoj jezik.

Slušalka je v stanju iskanja ali ni na voljo. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavek potrditvenega tona vklopljen. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)


- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zveni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

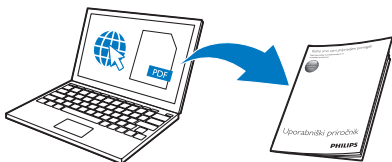

www.philips.com/support

Za dostop do spletnih navodil za uporabo potrebujete referenčno številko modela, ki je navedena na spodnjem delu osnovne enote.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Gibson Innovations Ltd., družba Gibson Innovations Ltd. tudi jamči za izdelek.

Philips in Philipsov znak ščiti sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco družbe Koninklijke Philips N.V.



UMS_D630/635
53_SL_V2.0
WK17125