

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

M660

M665



Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

1 Шолу

Телефон арқылы сөйлесу кезінде

MENU OK Опциялар мәзіріне кіру.

REDIAL C Дыбыстық профильді өзгерту.

Speaker Дыбыс деңгейін реттеу.

R Қайта шақыру (желіге байланысты).

Phone Қоңырауларды аяқтау.

#a/A Кідіріс енгізу (басып тұру).

Speaker Динамикті қосу/өшіру.

Microphone Микрофонды өшіру/қосу.

Мәзірде

MENU OK Растау / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.

REDIAL C Бас тарту / артқа

Speaker Жоғары / төмен

Phone Мәзірден шығу.

Күту режимі

MENU OK Негізгі мәзірге кіру.

REDIAL C Қайта теру тізіміне қол жеткізу.

Phone Телефон кітапшасы

Phone Қоңыраулар журналы

R Қоңырау шалу және қабылдау.

Phone Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).

***INT** Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып тұру).

Phone Пернетақтаны құлыптау/құлып ашу (басып тұру).

Speaker Динамик арқылы қоңырау шалу және қабылдау.


Microphone M665 үлгісі үшін: Жауап беру құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Жауап беру құрылғысы мәзірін ашу.

Мәтін енгізу кезінде

REDIAL C Мәтінді жою.

Phone Бос орын енгізу.

#a/A Бас/кіші әріпке ауысу (басып тұру).

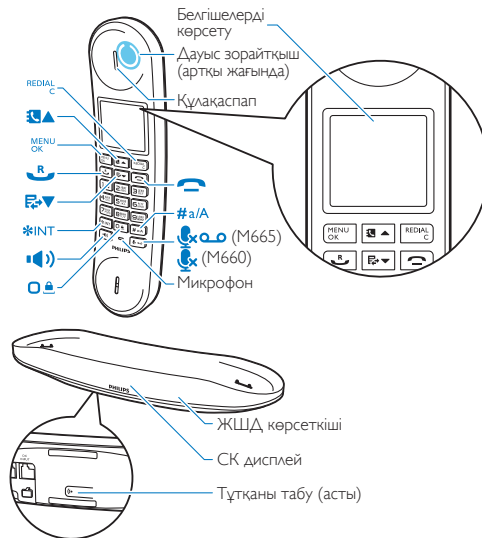

Белгішелерді көрсету

Signal Ол телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын сигнал сапасы да жақсырақ болады.

Phone Кіріс қоңырауын қоңыраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.

Phone Ол қайта теру тізіміндегі шығыс қоңырауларды шолғанда тұрақты түрде қосулы болып қалады.

Phone Жаңа жауап берілмеген қоңырау келгенде немесе жаңа жауап берілмеген қоңырауларды қарағанда ол жыпылықтайды. Қоңыраулар журналынан оқылып қойған қоңырауларды қарағанда ол өзгеріссіз қалады.

Phone Қоңыраулар журналындағы блокталған қоңырауларды шолғанда ол тұрақты түрде қосулы болады.

Phone Кіріс қоңырауын алу кезінде жыпылықтайды. Қоңырауды алған кезде, белгіше қалыпты күйіне оралады.

Phone Дабыл іске қосылды.

Phone Дыбыссыз режим қойылды, бірақ қосулы кезден тыс жерде.

Phone Дауыс зорайтқыш қосылып тұр.

Phone Қоңырау дыбысы өшіп тұр. Дыбыссыз режим орнатылды және белсенді кезеңде (телефон шырылдамайды).

Phone M665 үлгісі үшін: Автожауапбергіш: жаңа хабар болғанда немесе жад толы болғанда ол жыпылықтайды. Ол телефонға авто жауап беру аппараты қосылған кезде көрсетіледі.



Phone Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған хабарлар үшін өзгермейді. * Бұл желіге байланысты.

Phone Ол дыбыс деңгейін реттегенде көрсетіледі.

ECO ECO режимі белсенді.

ECO+ ECO+ режимі белсенді.

2 Жалғау

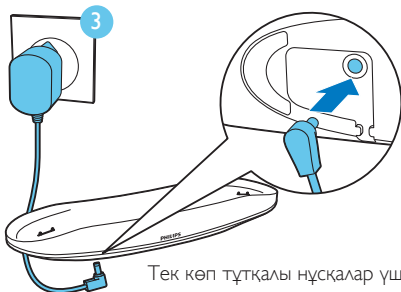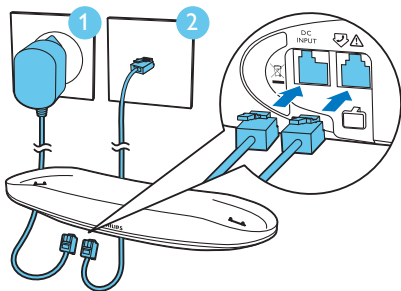


Тек көп тұтқалы нұсқалар үшін.


3 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

- 1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 4 Күн мен уақытты орнатыңыз.

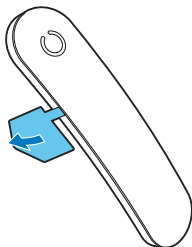

Телефонды зарядтау

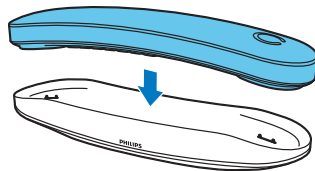

8 сағат
зарядтаңыз

Кез келген бағытта бекітіп, тұтқаны зарядтаңыз.



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Жыпылықтау: батарея заряды аз



Ескертпе

- Базаның сағаты тұтқа сағатымен автоматты түрде синхрондалады.

4 Рақаттаныңыз

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап,  түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Тікелей кіретін жадтар

2 тікелей қол жеткізілетін жад жасауға болады (1 және 2 пернелері). Сақталған телефон нөмірін автоматты түрде теру үшін күту режимінде пернелерді басып тұрыңыз. Еліңізге байланысты 1 және 2 пернелері үшін сәйкесінше дауыстық пошта нөмірі мен қызмет провайдерінің ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады (желіге байланысты).

Қоңыраулар журналы

Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап,  түймесін басыңыз.

Жазбаны көру

- 1  >  > **[Показать]** түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1  >  > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1  >  > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінен қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап,  түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1  >  >  > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1  >  >  > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауап құралы (тек М665 үшін)

Хабарландыруды жазып алу

- 1  > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Автоответчик]** > **[Воспр.]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

- 1 Хабарды тыңдағанда, опциялар мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 **[Удалить]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.

Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Регистр.]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Базалық станциядағы  түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.
- 5 PIN/рұқсат кодын растау үшін  түймесін басыңыз.
→ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Сброс]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Есте сақтаңыз

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

Қосымша

5 мәліметтер

Дыбыссыз режим

Телефон шырылдамайтын уақытты қояды.

[Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Беззвучный]

MySound

Дауыстар дыбысын қалауыңыз қарай бейімдейді.

[Настр. телеф.] > [Сигналы] > [MySound]

ECO/ECO+ режимі

Тасымалдау қуаты мен радиацияны азайтады (2 секундқа кешігіп шырылдайды, күту режимі 50%-ға қысқарады).

**[Настр. телеф.] > [Режим ECO]/
[Режим ECO+]**

Қоңырауға тыйым салу

Таңдалған нөмірлерге қажетсіз кезде қоңырау шалуға жол бермейді.

[Службы] > [Запрет вызова]

Қара тізім

Белгілі бір қажетсіз нөмірлерге кіріс қоңырауларын құрсаулайды.

[Службы] > [Черный список]

Техникалық деректер



Батарея

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын
550 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер	Базалық станция	Зарядтағыш
Тепрао:	S003EV06000302	S003GV0600050
Кіріс:	100-240 В~ 50/60 Гц 200 мА	100-240 В~ 50/60 Гц 150 мА
Шығыс:	(i) 6 В 300 мА (ii) 6 В 200 мА	6 В 500 мА

100 жазбасы бар телефон кітапшасы

50 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 16 сағат

Күту режимі: 250 сағат



Есте сақтаңыз

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қоңырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сүзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

? Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Тұтқада **[Зарегистрир. трубку]** сөзі көрінсе, тұтқаны тіркеңіз. («Қосымша тұтқаларды тіркеу» тарауындағы бөлімді қараңыз).

Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жұптай (тіркей) алмасам, не істеймін?

Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін **MENU** > **[Службы]** > **[Отм. регистр.]** опциясына кіріп, қайталап көріңіз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- 1 Күту режиміне оралу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін **MENU** **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Төмендегі опциялар экранда пайда болады:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштыв. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tälr. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Тіл опцияларына қол жеткізу үшін оларды таңдаңыз.
- 5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

Менің тұтқам ізделуде, не істеймін?

- Базалық станцияда қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындатыңыз.

Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдеріңіздің тарапынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріңізге хабарласыңыз.

Дисплей ашылмайды

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышқа дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естуге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Батареялар зақымдалған. Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)


- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефонға жақын тұрған электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалың жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.

Тұтқа шырылдамайды.

Тұтқаның қоңырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қоңырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексеріңіз.
- Қоңырау шалушы ақпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.

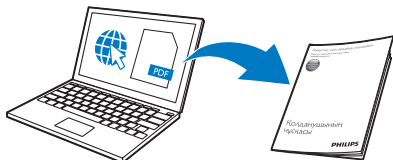

www.philips.com/support

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін пайдаланыңыз.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU
еуропалық директивасына сәйкес келетінін
білдіреді.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

РБұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап
шығарған және ол соның жауапкершілігімен
сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге
кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke
Philips N.V. компаниясының тіркелген
сауда белгілері болып табылады, және
Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес
пайдаланылады.

CE 0168



UMS_M660/665
51_KK_V4.0
WK15261