

# Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



XL300

XL305



## Brukerhåndbok

**PHILIPS**



# Innholdsfortegnelse

Skrive inn tekst og tall

17

---

## 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3

---

## 2 Telefonen din 4

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dette finner du i esken     | 4 |
| Telefonoversikt             | 5 |
| Oversikt over basestasjonen | 6 |
| Vis ikoner                  | 6 |

---

## 3 Komme i gang 8

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Koble til basestasjonen                       | 8  |
| Konfigurere håndsettet                        | 8  |
| Konfigurere telefonen (avhengig av land)      | 9  |
| Endre PIN-kode/passord for ekstern<br>tilgang | 10 |
| Lade opp håndsettet                           | 10 |
| Kontrollere batterinivået                     | 10 |
| Hva er standby-modus?                         | 10 |
| Kontrollere signalstyrken                     | 11 |
| Slå håndsettet av eller på                    | 11 |

---

## 4 Anrop 12

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Foreta et anrop                                         | 12 |
| Svare på et anrop                                       | 13 |
| Avslutte en samtale                                     | 13 |
| Slå av/på høyttaler                                     | 13 |
| Justere volumet i øretelefonen/<br>høyttaleren          | 13 |
| Foreta et anrop mens en samtale er i<br>gang            | 13 |
| Svare på et anrop under en samtale                      | 13 |
| Veksle mellom to samtaler                               | 14 |
| Foreta konferansesamtale med de<br>eksterne innringerne | 14 |

---

## 5 Intercom- og konferansesamtaler 15

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Foreta et anrop til et annet håndsett | 15 |
| Overføre en samtale                   | 15 |
| Starte en konferansesamtale           | 15 |

---

## 6 Tekst og tall 17

---

## 7 Telefonbok 18

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Vise telefonboken                | 18 |
| Søke etter en oppføring          | 18 |
| Foreta et anrop fra telefonboken | 18 |
| Legge til en oppføring           | 18 |
| Redigere en oppføring            | 19 |
| Slette en oppføring              | 19 |
| Slette alle oppføringer          | 19 |

---

## 8 Anropslogg 20

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Anropslistetype                              | 20 |
| Vise anropsoppføringene                      | 20 |
| Lagre en anropsoppføring til<br>telefonboken | 20 |
| Svare på et anrop                            | 21 |
| Slette en anropsoppføring                    | 21 |
| Slette alle anropsoppføringer                | 21 |

---

## 9 Ring på nytt-liste 22

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Vise oppføringene over oppringte numre                    | 22 |
| Ring et nummer på nytt                                    | 22 |
| Lagre en oppføring over oppringte<br>numre i telefonboken | 22 |
| Slette en oppføring av oppringte numre                    | 22 |
| Slette alle oppføringer av oppringte<br>numre             | 22 |

---

## 10 Telefoninnstillinger 24

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Lydinnstillinger                               | 24 |
| ECO-modus                                      | 25 |
| ECO+-modus                                     | 25 |
| Angi bakgrunnsbelysningen til LCD-<br>skjermen | 25 |
| Angi dato og klokkeslett                       | 26 |
| Angi språk for skjermen                        | 26 |

---

## 11 Telefonsvarer 27

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Slå telefonsvareren av/på      | 27 |
| Angi språk for telefonsvareren | 27 |
| Angi svarmodus                 | 27 |
| Meddelelser                    | 28 |
| Innkommende meldinger          | 28 |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Angi ringevarighet                           | 29        |
| Overvåke meldinger                           | 30        |
| Ekstern tilgang                              | 30        |
| <b>12 Tjenester</b>                          | <b>32</b> |
| Anropslistetype                              | 32        |
| Automatisk konferansesamtale                 | 32        |
| Automatisk forvalg                           | 32        |
| Nettverkstype                                | 33        |
| Velge varighet på gjenoppringing             | 33        |
| Ringemodus                                   | 33        |
| Automatisk klokke                            | 33        |
| Registrere flere håndsett                    | 34        |
| Avregistrere håndsettene                     | 34        |
| Tilbakestille standardinnstillinger          | 34        |
| <b>13 Teknisk informasjon</b>                | <b>35</b> |
| <b>14 Merknad</b>                            | <b>36</b> |
| Samsvarserklæring                            | 36        |
| Bruke GAP-standardsamsvar                    | 36        |
| Samsvar med EMF                              | 36        |
| Kassering av gamle produkter og<br>batterier | 36        |
| <b>15 Vanlige spørsmål</b>                   | <b>38</b> |
| <b>16 Vedlegg</b>                            | <b>40</b> |
| Tabeller for å legge inn tekst og numre      | 40        |
| <b>17 Stikkord</b>                           | <b>41</b> |

# 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## Strømkrav

- Dette produktet krever en strømforsyning på 100–240 volt AC. Hvis strømmen går, kan enhetene miste forbindelse med hverandre.
- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standard.



## Advarsel

- Strømmettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

- Utstyr som kan kobles til, skal ha en utgang som er nær utstyret, og som er lett tilgjengelig.
- Når håndfri aktiveres, kan det føre til at volumet i øretelefonen brått heves til et svært høyt nivå. Kontroller at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Dette utstyret kan ikke brukes til å ringe nødsamtaler når det oppstår strømbrytning. Hvis nødsamtaler skal utføres, må det finnes en alternativ løsning.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler. Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

## Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer.

Slik unngår du skader eller feil på produktet:



## Forsiktig

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Brenn aldri batteriene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Ladekontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lydkvalitet og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsettmodtageren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet, basestasjonen eller laderen. Da kan du bli utsatt for høyspenning.

## 2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Dette finner du i esken



Basestasjon (XL300)




Basestasjon (XL305)



Håndsett\*\*



Lader\*\*

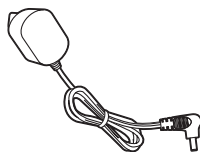

Strømadapter\*\*



Telefonledning\*



Garanti



Brukerhåndbok





Hurtigveiledning



#### Merknad

- \*I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.
- \*\*I pakker med flere håndsett finner du ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.

## Telefonoversikt

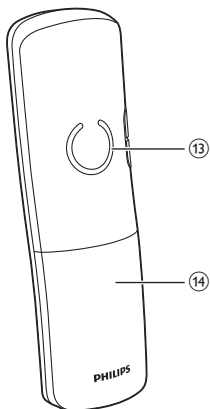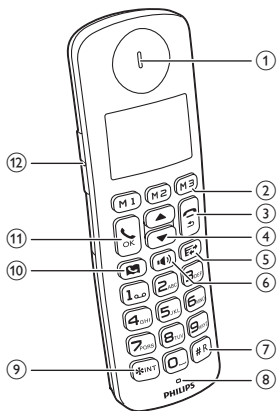

### ① Øretelefon

### ② M1/M2/M3

Lagre anropsoppfølringene som direkte taster for rask oppringing.

### ③

- Avslutt samtalen.
- Gå ut av menyen/funksjonen.
- Avbryt handling.
- Trykk på og hold nede for å slå håndsettet av eller på.
- Trykk for å slette tekst eller sifre. Trykk på og hold nede for å fjerne all tekst.

### ④ /MENU /

- Åpne hovedmenyen i standby-modus.
- Bla oppover/nedover i menyen.
- Flytte markøren til venstre eller høyre når du redigerer tekst.

### ⑤

Åpne ring på nytt-listen og anropsloggen i standby-modus.

### ⑥

- Slå høyttalertelefonen av/på.
- Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.

### ⑦ #R

Ring opp på nytt-knapp (dette avhenger av nettverket).

### ⑧ Mikrofon

### ⑨

- Trykk på og hold nede for å foreta en intercom-samtale (kun for versjoner med flere håndsett).
- Angi ringemodus (pulsmodus eller midlertidig tonemodus).

### ⑩

- Trykk for å sette inn et mellomrom når du redigerer tekst.
- Trykk på og hold nede for å legge inn en pause når du redigerer kontaktens nummer.

### ⑪

Få tilgang til telefonboken i standby-modus.

### ⑫

- Bekrefte valg.
- Gå til alternativmenyen.

### ⑬


Juster volumet.

### ⑭ Høyttaler

### ⑮ Batteriluke

## Oversikt over basestasjonen


### XL300

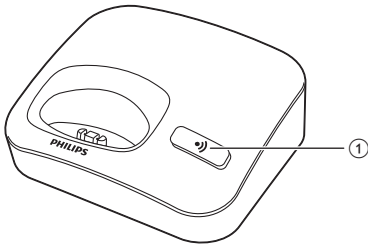

#### ①

- Trykk på for å finne håndsett.
- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus.

### XL305

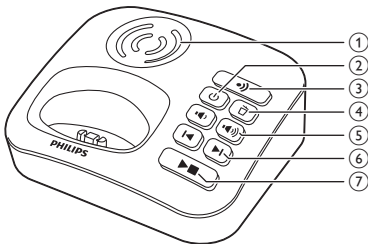

#### ① Høytaler

#### ②

Slå telefonsvareren av/på.

#### ③

- Trykk på for å finne håndsett
- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus

#### ④

- Slett beskjeden som spilles av.
- Trykk på og hold nede for å slette alle gamle meldinger.

#### ⑤

Senk/hev volumet i høytaleren.

#### ⑥

Spol bakover/forover under avspilling.

#### ⑦

- Spill av meldinger.
- Stopp avspilling av meldinger.

## Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig på håndsettet ditt.

| Ikon | Beskrivelser                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).                                                                               |
|      | Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.                                                                                 |
|      | Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varseltone. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.                                                                         |
|      | Antall linjer indikerer statusen for forbindelsen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, desto bedre er signalet eller tilkoblingen.                    |
|      |                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                 |
|      | Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.                                                                                                            |
|      | Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.                                                                                                                          |
|      | Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blir gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen. |
|      | Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.                                                                                        |
|      | Ringetonen er av.                                                                                                                                                               |
|      | Telefonsvarer: Det blinker når det finnes en ny melding eller når minnet er fullt. Det vises når telefonsvareren er på.                                                         |

---

✉ Det blinker når det finnes ny talepost.  
Det lyser vedvarende når talemeldingene  
har blitt vist i anropsloggen.  
Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen  
talemelding.

---

▲ / Det vises når du blar opp/ned i en  
▼ liste / øker og senker volumet.

---

▶ Det finnes flere tall til høyre. Trykk på ▼  
for å lese.

---

◀ Det finnes flere tall til venstre. Trykk på  
▲ /MENU for å lese.

---

# 3 Komme i gang



## Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer håndsettet.

## Koble til basestasjonen



## Advarsel


- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på bak- eller undersiden av telefonen.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til å lade batteriene.




## Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets DSL via telefonledningen, må du passe på å installere et DSL-filter mellom telefoninjeledningen og strømuttaket. Filteret forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.

- 1 Koble hver ende av strømadapteren til
  - DC-inngangskontakten på baksiden av basestasjonen
  - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til
  - telefonkontakten på baksiden av basestasjonen
  - telefonuttaket i veggen

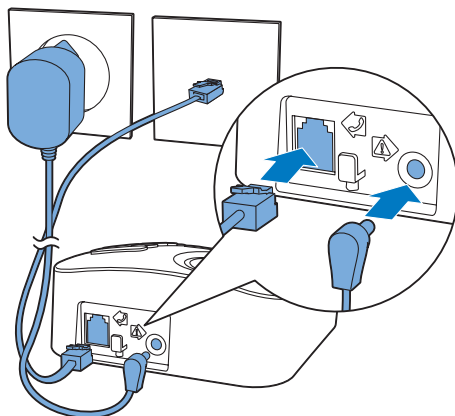


- 3 Koble hver ende av strømadapteren til (kun for versjon med flere håndsett):
  - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
  - strømuttaket i veggen

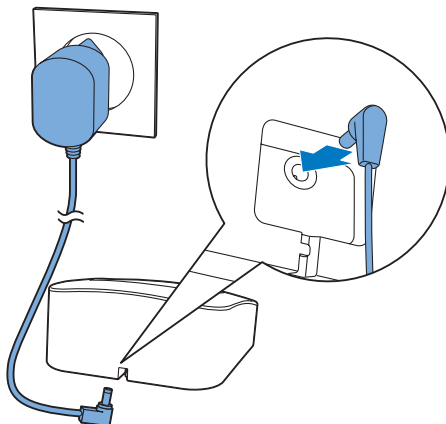

## Konfigurere håndsettet

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteritapen vekk fra batterilokket før du lader opp enheten.

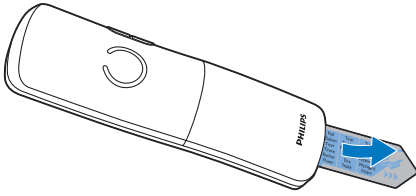

### Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

### Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

### Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

## Konfigurere telefonen (avhengig av land)

Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.

### Angi land/språk

Velg land/språk, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.

→ Innstillingen for land/språk er lagret.

### Merknad

- Innstillingen for land/språk avhenger av land. Hvis det ikke vises noen velkomstmelding, betyr det at innstillingen for land/språk er forhåndsinnstilt for ditt land. Da kan du angi dato og klokkeslett.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du gå til følgende trinn.

- 1 Velg  /MENU /  > [TLF.OPPSETT] > [SPRÅK], og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 2 Velg et språk, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
→ Innstillingen er lagret.

## Angi dato og klokkeslett

### Tips

- Hvis du vil angi dato og klokkeslett senere, kan du trykke på  /  for å hoppe over denne innstillingen.

- 1 Trykk på  /MENU / .
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [ST.DATO/TID], og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
→ Innstillingsmenyen for klokkeslett vises på håndsettet.
- 4 Trykk på de numeriske knappene for å angi klokkeslett.
  - Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på  /MENU /  for å velge [AM] eller [PM] (avhengig av land).
- 5 Trykk på  /OK for å bekrefte.

## Endre PIN-kode/passord for ekstern tilgang

### Merknad

- Telefonsvarerens standard PIN-kode/passord for ekstern tilgang er 0000, og det er viktig å endre dette for å opprettholde sikkerheten.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for XL305.

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [FJER. ADGANG] > [SKIFT PIN], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 3 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Lade opp håndsettet

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en dokkingtone (se 'Angi dockington' på side 24).


↳ Ladingen av håndsettet begynner.

### Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Telefonen er nå klar til bruk.

## Kontrollere batterinivået

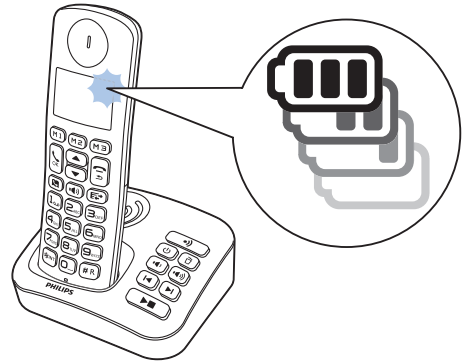

Batteriikonet viser det nåværende batterinivået.

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels, lavt). |
|  | Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.    |
|  | Ikonet for tomt batteri blinker. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.                        |

Håndsettet slås av hvis batteriene er tomme. Hvis du snakker i telefonen, hører du varseltoner når batteriene er nesten tomme. Samtalen blir avbrutt etter advarselen.

## Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Klokkeslettet og håndsettnummeret vises på standby-skjermen.

---

## Kontrollere signalstyrken

---

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ΥΙ | Antall linjer indikerer statusen for |
| ΥΙ | forbindelsen mellom håndsettet       |
| Υ  | og basestasjonen. Jo flere linjer    |
|    | som vises, desto bedre er            |
|    | tilkoblingen.                        |

---

- Kontroller at håndsettet har forbindelse med basestasjonen før du foretar eller mottar anrop og bruker telefonfunksjonene.
- Hvis du hører varseltoner når du snakker i telefonen, er batteriet i håndsettet nesten tomt eller håndsettet er ute av rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

---

## Slå håndsettet av eller på

Trykk på og hold nede  /  for å slå håndsettet av eller på.

## 4 Anrop



### Merknad

- Telefonen kan ikke brukes til å ringe nødnummer når strømmen går.



### Tips

- Kontroller signalstyrken før du foretar et anrop eller når du er i en samtale.

## Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på følgende måter:

- Normalt anrop
- Forhåndsringt anrop
- Anrop gjennom direktetastene

Du kan også foreta et anrop fra ring på nytt-listen (se 'Ring et nummer på nytt' på side 22), telefonboklisten (se 'Foreta et anrop fra telefonboken' på side 18) og anropsloggen (se 'Svare på et anrop' på side 21).

### Normalt anrop

- 1 Trykk på /OK eller .
- 2 Tast inn nummeret.
  - ↳ Nummeret ringes opp.
  - ↳ Varigheten på den nåværende samtalen vises.

### Forhåndsringt anrop

- 1 Tast inn nummeret.
  - Hvis du vil slette et tegn, trykker du på / .
  - Hvis du vil slette alle tallene, trykker du på og holder nede / .
  - Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede .

- 2 Trykk på /OK eller for å ringe opp nummeret.

### Ring gjennom direktetastene

Du kan foreta et raskt anrop fra oppføringen som er forhåndsagret i direktetasten, på ulike måter:

- Trykk på **M1**, **M2** eller **M3** i standby-modus, og trykk deretter på /OK eller for å ringe opp nummeret.
- Trykk på /OK eller for å få ringetonen først, og trykk deretter på **M1**, **M2** eller **M3** for å ringe opp nummeret.
- Trykk på og hold nede **M1**, **M2** eller **M3** i standby-modus for å ringe opp nummeret.



### Tips

- For å få informasjon om hvordan du angir direktetaster, kan du se i neste del.

### Angi direktetastene

- 1 Angi nummeret, trykk på og hold nede **M1**, **M2** eller **M3**, og trykk deretter på /OK for å bekrefte.
- 2 Angi/rediger navnet, og trykk deretter på /OK for å bekrefte.
  - ↳ Direktetasten er angitt.



### Merknad

- Hvis en oppføring allerede er lagret for direktetasten, må du bekrefte at du ønsker å erstatte den gamle oppføringen med den nye.
- For versjoner med flere håndsett lagres de samme oppføringene for direktetaster i basestasjonen, slik at de deles mellom forskjellige håndsett.



### Merknad

- Anropstimeren viser taletiden for den nåværende samtalen din.
- Hvis du hører varseltoner, er telefonen nesten tom for batteri eller utenfor rekkevidde. Lad opp batteriet eller flytt telefonen nærmere basestasjonen.

## Svare på et anrop

Når telefonen ringer, kan du velge blant følgende alternativer:

- Trykk på  /OK eller  for å svare på anropet.
- Trykk på  /  for å slå av ringelyden til dette anropet.



### Advarsel

- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.



### Merknad

- Hvis du abonnerer på en se hvem som ringer-tjeneste hos tjenesteleverandøren, vises nummeret til den som ringer på håndsettet. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, vises navnet.
- Hvis du vil vise det fullstendige navnet eller nummeret på et innkommende anrop, trykker du på  /MENU / .



### Tips

- Når det finnes et tapt anrop, vises en varselmelding.

## Avslutte en samtale

Du kan avslutte en samtale på følgende måter:

- Trykk på  / .
- Sett håndsettet i basestasjonen eller i ladestasjonen.


## Slå av/på høyttaler

Trykk på .

## Justere volumet i øretelefonen/høyttaleren

Trykk på +/- på venstre side av håndsettet for å heve/senke volumet under en samtale.

- ↳ Volumet for øretelefonen/høyttaleren justeres, og telefonen viser igjen samtalskjermen.

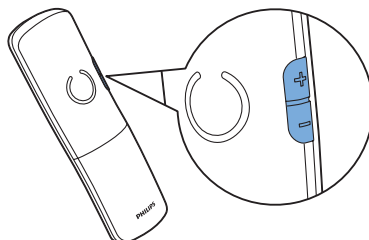

## Foreta et anrop mens en samtale er i gang



### Merknad

- Denne tjenesten er nettkverksavhengig.

- 1 Trykk på og hold nede **#R** under en samtale.
  - ↳ Den første samtalen settes på vent.
- 2 Tast inn det andre nummeret.
  - ↳ Nummeret som vises på skjermen, ringes opp.

## Svare på et anrop under en samtale



### Merknad

- Denne tjenesten er nettkverksavhengig.

Når det høres et pip med jevne mellomrom for å varsle et innkommende anrop, kan du svare på anropet på følgende måter:

- 1 Trykk på og hold nede **#R** og trykk deretter på **2<sub>ABC</sub>** for å svare på anropet.  
↳ Den første samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.
- 2 Trykk på og hold nede **#R** og trykk deretter på **1<sub>DEF</sub>** for å avslutte den nåværende samtalen og svare på det første anropet.

---

## Veksle mellom to samtaler

- 1 Trykk på og hold nede **#R** og trykk deretter på **2<sub>ABC</sub>**.  
↳ Den nåværende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

### Merknad

- Denne funksjonen avhenger av land.

---

## Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne

### Merknad

- Denne tjenesten er avhengig av land og nettverk. Hør med tjenesteleverandøren om det påløper ytterligere kostnader.

Når du er koblet til to samtaler, trykker du på **📞** /OK og deretter på **3<sub>DEF</sub>**.

- ↳ De to samtalene kombineres, og det opprettes en konferansesamtale.

## 5 Intercom- og konferansesamtaler

En intercom-samtale er et anrop til et annet håndsett som deler samme basestasjon. En konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner.

### Foreta et anrop til et annet håndsett

#### Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på \*INT for å foreta et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede \*INT.  
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  /OK på det valgte håndsettet.  
↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på  /  for å avbryte eller avslutte intercom-samtalen.

### Mens du snakker i telefonen

Du kan bytte håndsett under en samtale:

- 1 Trykk på og hold nede \*INT.  
↳ Personen du snakker med, settes på vent.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Vent til personen du skal snakke med, svarer på anropet.

### Veksle mellom samtaler

Trykk på og hold nede \*INT for å veksle mellom den eksterne samtalen og intercom-samtalen.

### Overføre en samtale

#### Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på og holder nede \*INT for å overføre et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede \*INT under en samtale.  
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Trykk på  /  når personen du ringer, svarer på anropet.  
↳ Samtalen overføres nå til det valgte håndsettet.

### Starte en konferansesamtale

En treveis konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner. Det krever at to håndsett deler samme basestasjon.

### Under en ekstern samtale

- 1 Trykk på og hold nede \*INT for å starte en intern samtale.  
↳ Den eksterne personen du snakker med, settes på vent.  
↳ For versjoner med flere håndsett: Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises. Gå deretter til trinn 2.  
↳ For versjoner med to håndsett: Det andre håndsettet ringer. Gå deretter til trinn 3.

- 2 Velg eller angi et håndsettnummer, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  /OK på det valgte håndsettet.  
↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på  /OK.  
↳ Du er nå i en treveis konferansesamtale med en ekstern samtale og et valgt håndsett.
- 5 Trykk på  /  for å avslutte konferansesamtalen.

#### Merknad

- Trykk på  /OK for å bli med i en pågående konferansesamtale med et annet håndsett hvis [TJENESTER]>[KONFERANSE] er satt til [AUTO].

---

## Under konferansesamtalen

- Trykk på og hold nede INT for å sette den eksterne samtalen på vent, og gå tilbake til den interne samtalen.  
↳ Den eksterne samtalen settes på vent.
- Trykk på  /OK for å opprette konferansesamtalen på nytt.

#### Merknad

- Hvis et håndsett legger på under konferansesamtalen, forblir det andre håndsettet koblet til den eksterne samtalen.

## 6 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for håndsettnavn, telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

---

### Skrive inn tekst og tall

- 1 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- 2 Trykk på  /  for å slette et tegn. Trykk på og hold nede  /  for å slette alle tegn. Trykk på  / MENU /  for å flytte markøren til venstre eller høyre.
- 3 Trykk på  for å legge til et mellomrom.



#### Merknad

- Hvis du vil ha informasjon om plassering av tegn og tall, kan du se avsnittet Vedlegg.

# 7 Telefonbok

Denne telefonen har en telefonbok som lagrer opptil 50 oppføringer. Du har tilgang til telefonboken fra håndsettet. Hver oppføring kan ha et navn på opptil 16 tegn og et nummer på opptil 24 siffer.

Det finnes to minner for direkte tilgang (tastene **1<sub>abc</sub>** og **2<sub>abc</sub>**). Avhengig av hvor du bor, er tastene **1<sub>abc</sub>** og **2<sub>abc</sub>** forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren. Når du trykker på og holder nede tasten i standby-modus, ringes det lagrede telefonnummeret automatisk.

## Vise telefonboken

### Merknad

- Du kan bare vise telefonboken på ett håndsett av gangen.

- 1 Trykk på  eller trykk på **▲ /MENU / ▼**, og velg deretter **[TELEFONBOK] > [VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt, og trykk deretter på **↵ /OK** for å vise den tilgjengelige informasjonen.

## Søke etter en oppføring

Du kan søke i oppføringene i telefonboken på følgende måter:

- Bla gjennom kontaktlisten.
- Skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten.

## Bla gjennom kontaktlisten

- 1 Trykk på  eller trykk på **▲ /MENU / ▼**, og velg deretter **[TELEFONBOK] > [VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på **▲ /MENU / ▼** for å bla gjennom telefonboklisten.

## Skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten

- 1 Trykk på  eller trykk på **▲ /MENU / ▼**, og velg deretter **[TELEFONBOK] > [VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på den alfanumeriske tasten for tegnet.  
↳ Den første oppføringen som starter med dette tegnet, vises.

## Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på  eller trykk på **▲ /MENU / ▼**, og velg deretter **[TELEFONBOK] > [VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt i telefonboklisten.
- 3 Trykk på **↵ /OK** for å foreta anropet.

## Legge til en oppføring

### Merknad

- Hvis telefonbokminnet er fullt, viser håndsettet en varselmelding. Slett noen oppføringer for å legge til nye.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TELEFONBOK] > [LEGG TIL NY]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.

- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på  / **OK** for å bekrefte.  
↳ Den nye oppføringen lagres.



#### Tips

- Trykk på og hold nede  for å sette inn en pause.



#### Merknad

- Telefonboken overskriver det gamle nummeret med det nye.



#### Tips

- Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- Trykk på  /  for å slette tegnet. Trykk på  / **MENU** /  for å flytte markøren til venstre eller høyre.

- 3 Velg en kontakt, og trykk på  / **OK** for å bekrefte.  
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 4 Trykk på  / **OK** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

---

## Slette alle oppføringer

- 1 Trykk på  / **MENU** /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[SLETT ALT]**, og trykk deretter på  / **OK** for å bekrefte.  
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 3 Trykk på  / **OK** for å bekrefte.  
↳ Alle oppføringer (bortsett fra de to oppføringene for minne med direkte tilgang) er slettet.

---

## Redigere en oppføring

- 1 Trykk på  / **MENU** /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[REDIGER]**, og trykk deretter på  / **OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på  / **OK** for å bekrefte.
- 4 Rediger navnet, og trykk deretter på  / **OK** for å bekrefte.
- 5 Rediger nummeret, og trykk deretter på  / **OK** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen lagres.

---

## Slette en oppføring

- 1 Trykk på  / **MENU** /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[SLETT]**, og trykk deretter på  / **OK** for å bekrefte.

## 8 Anropslogg

Anropsloggen lagrer informasjon om alle tapte eller mottatte anrop. Informasjonen om innkommende anrop omfatter navn og nummer på personen som ringer, samtalevarighet og dato. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten hos tjenesteleverandøren din.

Telefonen kan lagre opptil 50 anropsoppføringer. Anropsloggikonet på håndsettet blinker for å minne deg på eventuelle ubesvarte anrop. Hvis personen som ringer, tillater at identiteten hans eller hennes vises, kan du se nummeret hans eller hennes. Anropsoppføringene vises i kronologisk rekkefølge med de sist mottatte anropene øverst på listen.

### Merknad

- Kontroller at nummeret i anropslisten er gyldig før du ringer tilbake direkte fra anropslisten.

Ikonene som vises på skjermen, forteller om det er tapte / mottatte anrop.

| Ikoner                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.                                                          |
|  | Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop.<br>Det lyser vedvarende når du blar gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. |

## Anropslistetype

Du kan angi om du kan se alle samtaler eller tapte samtaler fra anropsloggen.

## Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [ANROPSLISTER]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **↵ / OK** for å bekrefte.

## Vise anropsoppføringene

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG] > [TAPTE ANROP]** for å vise tapte anrop eller **[ALLE INNKOM.]** for å vise alle anrop, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Anropsloggen vises.
- 3 Velg en oppføring, og trykk på **↵ /OK** og velg **[VIS]** for å se mer tilgjengelig informasjon.

## Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG] > [TAPTE ANROP]** for å vise tapte anrop eller **[ALLE INNKOM.]** for å vise alle anrop, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Anropsloggen vises.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på **↵ / OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[LAGRE NR.ET]** og trykk på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 6 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen lagres.

---

## Svare på et anrop

- 1 Trykk på **✱** i standby-modus.
- 2 Velg **[TAPTE ANROP]** for å vise tapte anrop eller **[ALLE INNKOM.]** for å vise alle anrop, og trykk deretter på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ Anropsloggen vises.
- 3 Velg en oppføring i listen.
- 4 Trykk på **↵/OK** for å foreta anropet.

---

## Slette en anropsoppføring

- 1 Trykk på **▲/MENU/▼** i standby-modus.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG] > [TAPTE ANROP]** for å vise tapte anrop eller **[ALLE INNKOM.]** for å vise alle anrop, og trykk deretter på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ Anropsloggen vises.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på **↵/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[SLETT]**, og trykk deretter på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 5 Trykk på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

---

## Slette alle anropsoppføringer

- 1 Trykk på **▲/MENU/▼** i standby-modus.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG] > [TAPTE ANROP]** for å vise tapte anrop eller **[ALLE INNKOM.]** for å vise alle anrop, og trykk deretter på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ Anropsloggen vises.
- 3 trykke på **↵/OK** for å åpne alternativmenyen.

- 4 Velg **[SLETT ALT]**, og trykk deretter på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 5 Trykk på **↵/OK** for å bekrefte.  
↳ Alle oppføringer slettes.

## 9 Ring på nytt-liste

Ring på nytt-listen lagrer anropsloggen for oppringte numre. Den inneholder navn og/eller numre du har ringt opp. Denne telefonen kan lagre opptil 20 oppføringer av gjentatte oppringninger.

---

### Vise oppføringene over oppringte numre

- 1 Trykk på i standby-modus.
- 2 Velg **[RING PÅ NYTT]** og trykk på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Listen over oppringte numre vises.

---

### Ringe et nummer på nytt

- 1 Trykk på i standby-modus.
- 2 Velg **[RING PÅ NYTT]** og trykk på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Listen over oppringte numre vises.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på / **OK**.  
↳ Nummeret ringes opp.

---

### Lagre en oppføring over oppringte numre i telefonboken

- 1 Trykk på / **MENU** / i standby-modus.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG]** > **[RING PÅ NYTT]**, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Listen over oppringte numre vises.

- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[LAGRE NR.ET]** og trykk på / **OK** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.
- 6 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen lagres.

---

### Slette en oppføring av oppringte nummer

- 1 Trykk på / **MENU** / i standby-modus.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG]** > **[RING PÅ NYTT]**, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Listen over oppringte numre vises.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[SLETT]**, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.  
↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 5 Trykk på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

---

### Slette alle oppføringer av oppringte numre

- 1 Trykk på / **MENU** / i standby-modus.
- 2 Velg **[ANROPSLOGG]** > **[RING PÅ NYTT]**, og trykk deretter på / **OK** for å bekrefte.  
↳ Listen over oppringte numre vises.
- 3 trykke på / **OK** for å åpne alternativmenyen.
- 4 Velg **[SLETT ALT]** og trykk på / **OK** for å bekrefte.

↳ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.

**5** Trykk på  /OK for å bekrefte.

↳ Alle oppføringer slettes.

# 10 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

---

## Lydinnstillinger

---

### Angi volumnivå for ringetonen for håndsettet

Du kan velge mellom fem volumnivåer for ringetone eller [AV].

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [RINGEVOLUM], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.
- 3 Velg volumnivå, og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

### Angi ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [RINGETONER], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.
- 3 Velg en ringetone, og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

### Angi tastelyd

Tastelyd er lyden som høres når du trykker på en tast på håndsettet.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [KNAPPETONE], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.
- 3 Velg [PÅ]/[AV], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

## Angi dockingtone

Dokkingtonen er lyden du hører når du setter håndsettet i basestasjonen eller laderen.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [DOKKINGTON], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.
- 3 Velg [PÅ]/[AV], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

## Angi batteritonen

Batteritonen er lyden du hører når batterinivået er lavt og må lades.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [BATTERITONE], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.
- 3 Velg [PÅ]/[AV], og trykk deretter på **↵** / OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

## Angi kompatibilitet for høreapparat (i henhold til standarden ETS300381)

Med denne funksjonen kan telefonen kobles til høreapparatenheten for å forsterke lyden og redusere støyen.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.

- 2 Velg **[TLF.OPPSETT]** > **[LYDER]** > **[HØREAPPARAT]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg **[PÅ]/[AV]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## ECO-modus

ECO-modusen reduserer strømovertøringen til håndsettet og basestasjonen når du er i en samtale, eller når telefonen er i standbymodus.

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TLF.OPPSETT]** > **[ECO]**, og trykk deretter på  /MENU for å bekrefte.
- 3 Velg **[PÅ]/[AV]**, og trykk på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.  
↳ **eco** vises i standby-modus.

### Merknad

- Når ECO-modusen er satt til **[PÅ]**, kan forbindelsesavstanden mellom håndsettet og basestasjonen reduseres.

## ECO+-modus

Når ECO+-modus er aktivert, elimineres overføringsstrømmen til håndsettet og basestasjonen i standby-modus.

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TLF.OPPSETT]** > **[ECO+]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg **[PÅ]/[AV]**, og trykk på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Merknad

- For at ECO+-funksjonen skal virke ordentlig, må du sørge for at alle håndsettene som er registrert på basestasjonen, er XL300/XL305.
- Når ECO+ er aktivert, reduseres standby-tiden. Dette er fordi basestasjonen ikke overfører signaler i standby-modus i ECO+-modusen. Derfor må håndsettet lytte oftere etter signaler fra basestasjonen for å oppdage innkommende anrop eller andre forespørsler fra basestasjonen. Tiden det tar for håndsettet å åpne funksjoner som samtalekonfigurasjon, anropslogg, varsler og søking i telefonboken, blir også forsinket. Håndsettet varsler deg ikke om tapt forbindelse hvis det skulle gå tomt for strøm eller havne utenfor rekkevidde.

Den følgende tabellen viser deg gjeldende status på håndsettsskjermen med forskjellig ECO-modus og ECO+-modusinnstillinger.

| ECO-modus/ECO+-modus | Håndsettikonskjerm                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>[AV]/[AV]</b>     | ECO og ECO+ er av.                                                         |
| <b>[AV]/[PÅ]</b>     | ECO+ vises kun etter at ECO+-modusen er aktivert i standby-modus.          |
| <b>[PÅ]/[AV]</b>     | ECO vises.                                                                 |
| <b>[PÅ]/[PÅ]</b>     | ECO vises og endres til ECO+ når ECO+-modusen er aktivert i standby-modus. |

## Angi bakgrunnsbelysningen til LCD-skjermen

Du kan angi om bakbelysningen til LCD-skjermen og tastaturet skal blinke eller ikke når telefonen ringer; ved å slå funksjonen av eller på.

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TLF.OPPSETT]** > **[VIS.VARSEL]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg **[BLINKING PÅ]/[BLINKING AV]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

## Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett i delen Komme i gang.

---

## Angi språk for skjermen



### Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.
- Tilgjengelige språk varierer fra land til land.

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [SPRÅK], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

# 11 Telefonsvarer

## Merknad

- Kun tilgjengelig for XL305.

Telefonen har en telefonsvarer som lagrer ubesvarte anrop når den er slått på. Du kan også få tilgang til telefonsvareren eksternt og endre innstillingene via telefonsvarermenyen på håndsettet.

Knappen  på basestasjonen lyser når telefonsvareren er på.

## Slå telefonsvareren av/på

Du kan slå telefonsvareren av/på ved hjelp av basestasjonen eller håndsettet.

## Ved hjelp basen

Trykk på  for å slå telefonsvareren av eller på i standby-modus.

## Merknad

- Når telefonsvareren er slått på, svarer den på innkommende anrop etter et bestemt antall ring, i henhold til innstillingene om ringevarighet.

## Ved hjelp av håndsettet

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [STEMMESVAR], og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg [KUN SVAR]/[TA OGSÅ OPP]/[AV], og trykk på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Angi språk for telefonsvareren

## Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.

Språket til telefonsvareren er språket for meddelelser.

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [SPRÅK], og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Angi svarmodus

Du kan angi telefonsvareren og velge om innringere skal legge igjen beskjed. Velg [TA OGSÅ OPP] hvis du vil tillate at innringere legger igjen beskjed. Velg [KUN SVAR] hvis du ikke vil tillate at innringere legger igjen beskjed.

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [STEMMESVAR], og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg svarmodus, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til modusen [KUN SVAR].

## Meddelelser

Meddelelsen er beskjednen innringeren hører når telefonsvareren svarer på anropet. Telefonsvareren har to forhåndsinnspilte meddelelser: [TA OGSÅ OPP] og [KUN SVAR].

### Ta opp en meddelelse

Meddelelsen du tar opp, kan ikke være mer enn tre minutter lang. Den nye meddelelsen du tar opp, erstatter automatisk den gamle meddelelsen.

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [MEDDELELSE], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 3 Velg [KUN SVAR] eller [TA OGSÅ OPP], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 4 Velg [OPPTAK] og trykk på ↵ /OK for å bekrefte.
- 5 Start innspillingen nærme mikrofonen etter pipetonen.
- 6 Trykk på ↵ /OK for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper opptaket etter tre minutter:  
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

### Spille av meddelelsen

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [MEDDELELSE], og trykk deretter på ▲ /MENU for å bekrefte.
- 3 Velg [KUN SVAR] eller [TA OGSÅ OPP], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 4 Velg [SPILL] og trykk på ↵ /OK for å bekrefte.  
↳ Du kan høre på den gjeldende meddelelsen.



#### Merknad

- Når du tar i mot en innkommende samtale, kan du ikke lenger spille av meddelelsen.

### Gjenopprette standardmeddelelsen

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [MEDDELELSE], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 3 Velg [TA OGSÅ OPP] eller [KUN SVAR], og trykk deretter på ↵ /OK for å bekrefte.
- 4 Velg [BRUK STAND.] og trykk på ↵ /OK for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 5 Trykk på ↵ /OK for å bekrefte.  
↳ Standardmeddelelsen er gjenopprettet

### Innkommende meldinger

Hver melding kan være opptil tre minutter lang. Når du mottar nye meldinger, blinker indikatoren for nye meldinger på telefonsvareren, og håndsettet viser en varselmelding.



#### Merknad

- Hvis du tar telefonen mens en innringer legger igjen en beskjed, stopper opptaket, og du kan snakke med innringeren direkte.



#### Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til [KUN SVAR]. Slett gamle meldinger for å kunne motta nye.

## Spille av innkommende meldinger

Du kan spille av de innkommende meldingene i den samme rekkefølgen som de ble spilt inn.

### Fra basen

- Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på ►.
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på ◀ / ▶.
- Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på ◀.
- Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på ►.
- Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på ⏏.



### Merknad

- Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

### Fra håndsettet

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [SPILL], og trykk deretter på ⏏ /OK for å bekrefte.
  - ↳ Nye meldinger spilles av. Gamle meldinger spilles av hvis det ikke finnes noen nye meldinger.
- Trykk på ⏏ / ⏏ for å stoppe avspillingen.
- trykke på ⏏ /OK for å åpne alternativmenyen.
- Trykk på +/- på venstre side av håndsettet for å heve/senke volumet.

## Slette en innkommende melding

### Fra basen

Trykk på ⏏ når meldingen spilles av.

- ↳ Den gjeldende meldingen slettes.

### Fra håndsettet

- 1 Når meldingen spilles av, trykker du på ⏏ / OK for å gå til alternativmenyen.
- 2 Velg [SLETT] og trykk på ⏏ /OK for å bekrefte.

↳ Den gjeldende meldingen slettes.

## Slette alle gamle innkommende meldinger

### Fra basen

Trykk på og hold nede ⏏ i standby-modus.

- ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

### Fra håndsettet

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [SLETT ALT], og trykk deretter på ⏏ /OK for å bekrefte.
  - ↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på ⏏ /OK for å bekrefte.
  - ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.



### Merknad

- Du kan bare slette meldinger som er lest. Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

## Angi ringevarighet

Du kan angi hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer på anropet.

- 1 Trykk på ▲ /MENU / ▼ i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg [TELEFONSVAR.] > [RINGEFORS.], og trykk deretter på ⏏ /OK for å bekrefte.
- 3 Velg en ny innstilling, og trykk deretter på ⏏ /OK for å bekrefte.
  - ↳ Innstillingen er lagret.



### Merknad

- Kontroller at telefonsvareren er slått på før du bruker denne funksjonen.

## Tips

- Når du har tilgang til telefonsvareren, er det anbefalt at du angir ringeverigheten til modusen **[GEBYRSVAR.]**. Dette er en kostnadseffektiv måte å administrere meldingene dine på. Når du har nye meldinger, svarer telefonsvareren på anropet etter tre ring. Når du ikke har meldinger, svarer den på anropet etter fem ring.

## Overvåke meldinger

Du kan høre på mens innringeren legger igjen en beskjed. Trykk på  /OK for å svare på anropet.

## Ekstern tilgang

Du kan bruke telefonsvareren når du ikke er hjemme. Ring ganske enkelt til telefonen med en tastetelefon, og angi den firesifrede PIN-koden.

### Merknad

- PIN-koden for ekstern tilgang er den samme som PIN-koden for systemet. Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.

## Aktivere/deaktivere ekstern tilgang

Du kan tillate eller blokkere ekstern tilgang til telefonsvareren.

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.]** > **[FJER. ADGANG]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Velg **[AKTIVER]/[DEAKTIVER]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Endre PIN-koden

- 1 Trykk på  /MENU /  i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.]** > **[FJER. ADGANG]** > **[SKIFT PIN]**, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 3 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på  /OK for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Bruke telefonsvareren eksternt

- 1 Ring til hjemmenummeret ditt med en tastetelefon.
- 2 Angi # når du hører meddelelsen.
- 3 Angi PIN-koden.  
↳ Du har nå tilgang til telefonsvareren, og du kan nå spille av de nye meldingene.

### Merknad

- Du har to sjanser til å angi riktig PIN-nummer før telefonen legger på.

- 4 Trykk på en knapp for å utføre en funksjon. I listen nedenfor finner du en tabell med de tilgjengelige kommandoene for ekstern tilgang.

### Merknad

- Når det ikke er noen melding, legger telefonen på automatisk etter åtte sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.

## Kommandoer for ekstern tilgang

| Knapp | Funksjon                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Gjenta den gjeldende meldingen eller spill av den forrige.                   |
| 2     | Spille av meldinger.                                                         |
| 3     | Hopp til neste melding.                                                      |
| 6     | Slett den gjeldende meldingen.                                               |
| 7     | Slå på telefonsvareren.<br>(ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene). |
| 8     | Stopp avspillingen av meldingene.                                            |
| 9     | Slå av telefonsvareren.<br>(ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene). |

## Funksjonen til LED-skjermen på basestasjonen

Tabellen nedenfor viser deg gjeldende status med forskjellige funksjoner for LED-skjermen på basestasjonen.

| LED-skjerm      | Meldingsstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig på | <ul style="list-style-type: none"><li>• Det finnes ingen nye meldinger, og minnet er ikke fullt.</li><li>• Håndsettet er slått på.</li><li>• Gå inn i varselmodus</li></ul>                                                                                                                   |
| Blinker         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Det finnes en ny melding, og minnet er ikke fullt.</li><li>• Det er en innkommende samtale.</li><li>• Tar opp en innkommende melding/meddelelse.</li><li>• Avspilling av melding.</li><li>• Fjernadgang / hør på meldingene fra håndsettet.</li></ul> |
| Blinker (raskt) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Det finnes ingen ny melding, og minnet er fullt.</li><li>• Gå inn i registreringsmodus</li></ul>                                                                                                                                                      |

# 12 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

## Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

### Velg anropslistetype

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [ANROPSLISTER]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.

## Automatisk konferansesamtale

Hvis du vil koble til en ekstern samtale med et annet håndsett, trykker du på **↵ /OK**.

### Aktivere/deaktivere automatisk konferansesamtale

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [KONFERANSE]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[AUTO]/[AV]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Automatisk forvalg

Denne funksjonen kontrollerer og formaterer nummeret på et utgående anrop før det ringes opp. Forvalgsnummeret kan erstatte identifikasjonsnummeret du angir i menyen. Du kan for eksempel angi 604 som identifikasjonsnummer og 1250 som forvalgsnummer. Når du for eksempel ringer nummeret 6043338888, endrer telefonen nummeret til 12503338888 når nummeret ringes opp.



#### Merknad

- Et identifikasjonsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre. Et automatisk forvalgsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre.

### Angi automatisk forvalgsnummer

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [AUTO FORVALG] > [DETEKT TALL]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Angi registreringsnummeret, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[PREFIKS]** og trykk på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 5 Angi forvalgsnummeret, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



#### Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land.
- Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **0**.
- Hvis forvalgsnummeret er angitt og identifikasjonsnummeret ikke er angitt, legges forvalgsnummeret til alle utgående anrop.
- Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis nummeret som ringes opp, begynner med **\*** eller **#**.

## Nettverkstype

### Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land. Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [NETTV.TYPE]**, og trykk deretter på **↵ /OK**.
- 3 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **↵ /OK**.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for gjenoppringingsvarighet. Du har tre valgmuligheter: **[KORT]**, **[MEDIUM]** og **[LANG]**. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [TILB.RINGTID]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Ringemodus

### Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rotete). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

## Angi ringemodus

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [RINGEMODUS]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Velg ringemodus, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Merknad

- Hvis telefonen din er i pulsmodus, kan du trykke på \* under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

## Automatisk klokke

### Merknad

- Denne tjenesten er nettsavhengig.
- Kontroller at du har abonnert på hvem som ringer-tjenesten før du aktiverer denne funksjonen.

Den synkroniserer dato og klokkeslett på telefonen automatisk ved hjelp av PSTN (Public Switched Telephone Network). Hvis du vil at datoen skal synkroniseres, må du sørge for at riktig år er angitt.

- 1 Trykk på **▲ /MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [AUTOKLOKKE]**, og trykk deretter på **↵ /OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[PÅ]/[AV]**. Trykk på **↵ /OK**.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede **⬇** på basestasjonen i fem sekunder.
- 2 Trykk på **▲ / MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 3 Velg **[TJENESTER] > [REGISTRER]**, og trykk deretter på **↵ / OK** for å bekrefte.
- 4 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **↵ / ➡** for å gjøre endringer. Trykk deretter på **↵ / OK** for å bekrefte PIN-koden.

### Merknad

- På modeller med telefonsvarer hører du et bekreftende pip.

➡ Registreringen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

### Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjentag fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.

### Merknad

- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

## Avregistrere håndsettene

Hvis to håndsett deler samme basestasjon, kan du avregistrere et håndsett ved hjelp av et annet håndsett.

- 1 Trykk på **▲ / MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.

- 2 Velg **[TJENESTER] > [AVREGISTR.]**, og trykk deretter på **↵ / OK** for å bekrefte.
- 3 Angi PIN-kode for systemet. (Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.) Trykk på **↵ / ➡** for å fjerne nummeret.
- 4 Velg håndsettnummeret som skal avregistreres.
- 5 Trykk på **↵ / OK** for å bekrefte.  
➡ Håndsettet er avregistrert.

### Tips

- Håndsettnummeret vises ved siden av navnet på håndsettet i standby-modus.

## Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på **▲ / MENU / ▼** i standby-modus for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [TILBAKESTILL]**, og trykk deretter på **↵ / OK** for å bekrefte.  
➡ En forespørsel om bekreftelse vises på håndsettet.
- 3 Trykk på **↵ / OK** for å bekrefte.  
➡ Alle innstillinger tilbakestilles.

# 13 Teknisk informasjon

## Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Taletid: 16 timer
- Standby-tid: 250 timer
- Rekkevidde innendørs: 50 meter
- Rekkevidde utendørs: 300 meter
- Telefonbokliste med 50 oppføringer
- Ring på nytt-liste med 20 oppføringer
- Anropslogg med 50 oppføringer
- Telefonsvarer med opptil 30 minutters opptakstid
- Oppringer-ID er standardstøtte: FSK, DTMF

## Batteri

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh oppladbare batterier

## Strømadapter

### Base og lader

- Philips, S003IV0600040, inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,15 A, utgang: 6 V, 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, inngang: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,2 A, utgang: 6 V, 500 mA

## Effektforbruk

- Effektforbruk i inaktiv modus: ca. 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)

## Vekt og mål (XL300)

- Håndsett: 167 gram
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (H x B x D)
- Basestasjon: 127 gram
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (H x B x D)
- Lader: 69 gram
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (H x B x D)

## Vekt og mål (XL305)

- Håndsett: 167 gram
- 178,62 x 54,08 x 31,3 mm (H x B x D)
- Basestasjon: 161 gram
- 46,95 x 120 x 109,57 mm (H x B x D)
- Lader: 69 gram
- 42,7 x 91,48 x 87,35 mm (H x B x D)

# 14 Merknad

## Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle erklærer med dette at XL300/XL305 er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

## Bruke GAP-standardsamsvar

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett og -basestasjoner oppfyller minimumskravene for driftsstandard uavhengig av merke. Håndsettet og basestasjon følger GAP-standard og garanterer dermed et minimum av funksjoner: registrere et håndsett, ta linjen, foreta et anrop og motta et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker dem med andre merker. Hvis du vil registrere og bruke dette håndsettet med en basestasjon av et annet merke som samsvarer med GAP, må du først bruke fremgangsmåten som står beskrevet i instruksjonene til produsenten, og deretter følge fremgangsmåten for å registrere ett håndsett som står beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil registrere et håndsett av et annet merke til basestasjonen, setter du basestasjonen i registreringsmodus og følger deretter fremgangsmåten som er beskrevet i instruksjonene fra produsentene av håndsettet.

## Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet. Dette gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

## Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

### **Miljøinformasjon**

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

# 15 Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser [UREGISTRERT], kan du registrere håndsettet.



## Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Registrere flere håndsett i kapittelet Tjenester.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på / for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på / OK for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Ett av følgende alternativer vises på skjermen:

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TLF.OPSÆTN.> SPROG

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.

- 5 Velg språket ditt.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan registrere ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.
- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Ingen dockingtone

- Håndsettet er ikke satt riktig i basestasjonen/laderen.

- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye fra leverandøren.

Tom skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



## Merknad

- Hvis løsningene over ikke hjelper, kobler du strømtilførselen fra både håndsettet og basestasjonen. Prøv igjen etter ett minutt.

# 16 Vedlegg

## Tabeller for å legge inn tekst og numre

| knapp | Tegn (for engelsk/latin) |
|-------|--------------------------|
| 0     | mellomrom 0              |
| 1     | – 1                      |
| 2     | A B C 2                  |
| 3     | D E F 3                  |
| 4     | G H I 4                  |
| 5     | J K L 5                  |
| 6     | M N O 6                  |
| 7     | P Q R S 7                |
| 8     | T U V 8                  |
| 9     | W X Y Z 9                |
| *     | * ? / \ ( )              |
| #     | # ' , - &                |

| knapp | Tegn (for polsk) |
|-------|------------------|
| 0     | mellomrom 0      |
| 1     | – 1              |
| 2     | A B C 2          |
| 3     | D E F 3          |
| 4     | G H I 4          |
| 5     | J K L ł 5        |
| 6     | M N O 6          |
| 7     | P Q R S 7        |
| 8     | T U V 8          |
| 9     | W X Y Z 9        |
| *     | * ? / \ ( )      |
| #     | # ' , - &        |

| knapp | Tegn (for norsk/dansk) |
|-------|------------------------|
| 0     | mellomrom 0            |
| 1     | – 1                    |
| 2     | A Æ B C 2              |
| 3     | D E F 3                |

|   |             |
|---|-------------|
| 4 | G H I 4     |
| 5 | J K L 5     |
| 6 | M N O 6     |
| 7 | P Q R S 7   |
| 8 | T U V 8     |
| 9 | W X Y Z 9   |
| * | * ? / \ ( ) |
| # | # ' , - &   |

| Knapp | Tegn (for gresk) |
|-------|------------------|
| 0     | mellomrom 0      |
| 1     | – 1              |
| 2     | A B Γ 2          |
| 3     | Δ E Z 3          |
| 4     | H Θ   4          |
| 5     | K Λ M 5          |
| 6     | N Ξ O 6          |
| 7     | Π P Σ 7          |
| 8     | Τ Υ Φ 8          |
| 9     | Χ Ψ Ω 9          |
| *     | * ? / \ ( )      |
| #     | # ' , - &        |

# 17 Stikkord

## A

|                              |    |
|------------------------------|----|
| anropslistetype              | 20 |
| anropslogg                   | 20 |
| anropsskjermning             | 30 |
| automatisk forvalg           | 32 |
| automatisk klokke            | 33 |
| automatisk konferansesamtale | 32 |
| av eller på                  | 27 |
| avfallshåndtering            | 36 |

## B

|              |           |
|--------------|-----------|
| basestasjon  |           |
| installasjon | 8         |
| oversikt     | 6         |
| batteri      | 8, 10, 35 |

## D

|                 |       |
|-----------------|-------|
| datoinnstilling | 9, 33 |
|-----------------|-------|

## E

|            |    |
|------------|----|
| ECO+-modus | 25 |
| ECO-modus  | 25 |

## F

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| feilsøking / vanlige spørsmål   | 38 |
| finn håndsett/varsler           | 6  |
| fjernadgang til telefonsvareren | 30 |
| flere håndsett                  | 34 |

## G

|     |    |
|-----|----|
| GAP | 36 |
|-----|----|

## H

|                  |    |
|------------------|----|
| høyttalertelefon | 13 |
|------------------|----|

## I

|                     |    |
|---------------------|----|
| innkommende melding | 28 |
| intercom            | 15 |

## J

|                 |    |
|-----------------|----|
| Justere volumet | 13 |
|-----------------|----|

## K

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| kompatibel med høreapparat | 24         |
| konferansesamtale          | 14, 15, 32 |
| kontakter                  | 18         |

## L

|                 |    |
|-----------------|----|
| lading          | 10 |
| lagre et nummer | 20 |
| LED-funksjon    | 31 |
| lyder           |    |
| batteritone     | 24 |
| dokking         | 24 |
| ringetone       | 24 |
| tastetone       | 24 |

## M

|             |    |
|-------------|----|
| meddelelser | 28 |
|-------------|----|

## N

|               |    |
|---------------|----|
| nettverkstype | 33 |
|---------------|----|

## O

|                 |    |
|-----------------|----|
| overfør samtale | 15 |
|-----------------|----|

## P

|               |        |
|---------------|--------|
| PIN           |        |
| telefonsvarer | 10, 30 |

## R

|                         |    |
|-------------------------|----|
| registrere/avregistrere | 34 |
| ring på nytt            | 22 |
| ringeforsinkelse        | 29 |
| ringer                  | 12 |

---

## S

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| se hvem som ringer          | 13, 20 |
| signalstyrke                | 11     |
| sikkerhet                   | 3      |
| skrive inn tekst            | 17, 40 |
| slett meldinger             | 29     |
| spille av meldinger         | 29     |
| språket til telefonsvareren | 27     |
| språkinnstilling            |        |
| håndsett                    | 9, 26  |
| telefonsvarer               | 27     |
| standardinnstillinger       | 34     |
| strømadapter                | 35     |
| svare på et anrop           | 13     |

---

## T

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| tapte anrop                   | 20         |
| telefonbok                    | 18, 20, 22 |
| telefoninnstillinger          | 24         |
| telefonsvarer                 | 27         |
| tidsinnstilling               | 9, 33      |
| tilbakeringingstid            | 33         |
| to samtaler / samtale på vent | 14         |

---

## V

|            |   |
|------------|---|
| vis ikoner | 6 |
|------------|---|





# CE 0168

Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

UM\_XL30x\_21\_NO\_V1.0  
WK13275

