

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DS3600



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
----------	-------------------	----------

2	Uw stationsluid-spreker	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
	Overzicht van de afstandsbediening	6

3	Aan de slag	6
	De afstandsbediening voorbereiden	6
	Stroom aansluiten	6
	Inschakelen	7

4	Afspelen	7
	Afspelen van de iPod/iPhone/iPad	7
	Van Bluetooth-apparaten afspelen	9
	Een extern audioapparaat afspelen	10
	Volume aanpassen	10
	Geluid uitschakelen	10

5	Specificaties	11
	Versterker	11
	Bluetooth	11
	Algemene informatie	11

6	Problemen oplossen	12
	Over Bluetooth-apparaten	12

7	Kennisgeving	13
----------	---------------------	-----------

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp de batterij nooit in het vuur.
- Vervang de batterij alleen met hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- De knoopcelbatterij mag niet worden ingeslikt. Houd kinderen uit de buurt van de batterij.

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- De USB-aansluiting is alleen bedoeld voor gegevensoverdracht.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

2 Uw stationsluidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Inleiding

Met deze docking speaker kunt u



- van audio genieten van de iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-apparaten en andere externe audioapparaten; en
- de iPod/iPhone/iPad synchroniseren met uw computer via een USB-aansluiting.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening (met batterij)
- 1 netspanningsadapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

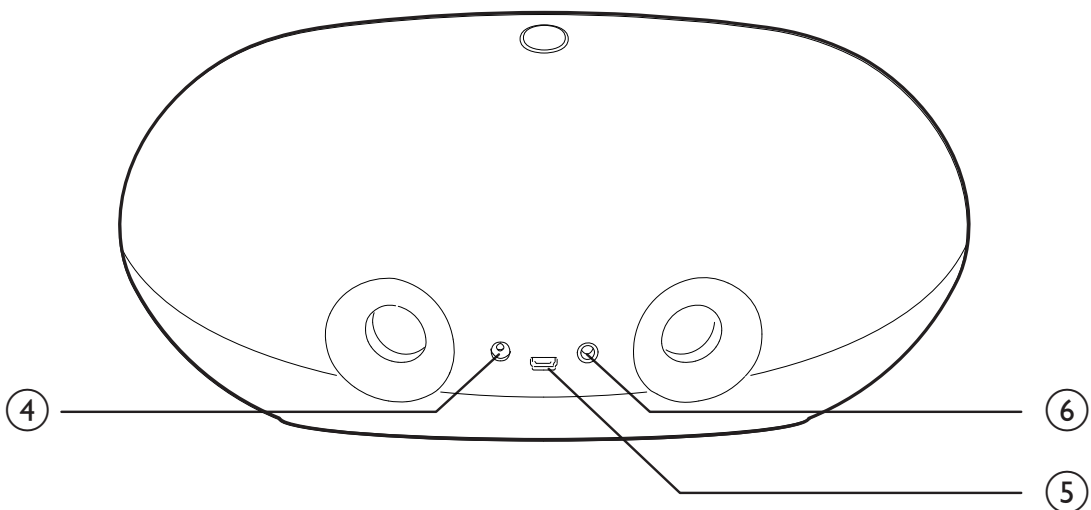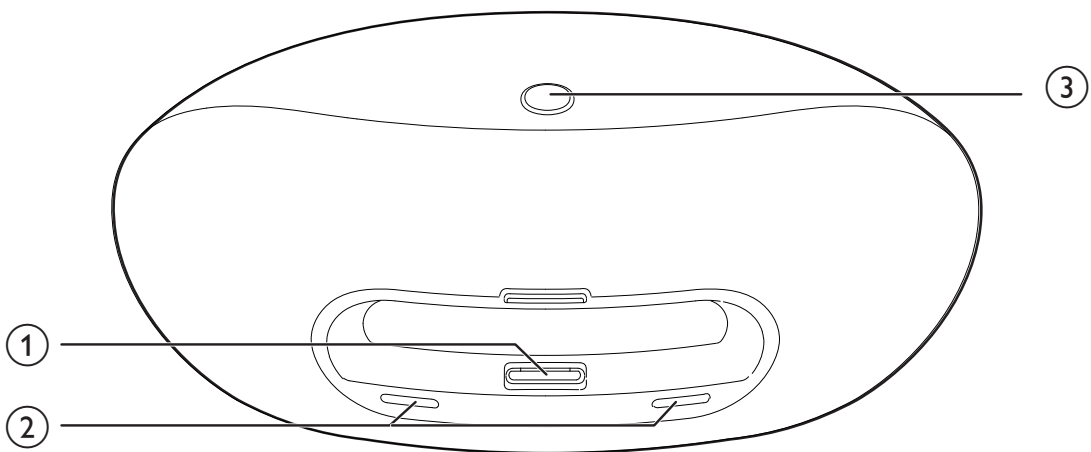

① Station voor de iPod/iPhone/iPad

② + / -

- Hiermee past u het volume aan.
- Als LED-lampjes wordt de systeemstatus weergegeven.

③ *

- Selecteer de Bluetooth-modus.
- Hiermee schakelt u de docking speaker in.
- Naar de stand-bymodus.

④ Aansluiting netvoeding

- Hiermee sluit u aan op netspanning.


⑤ 

- Hiermee synchroniseert u met de PC via een USB-kabel.

⑥ MP3-LINK

- Sluit een extern audioapparaat aan.

Overzicht van de afstandsbediening

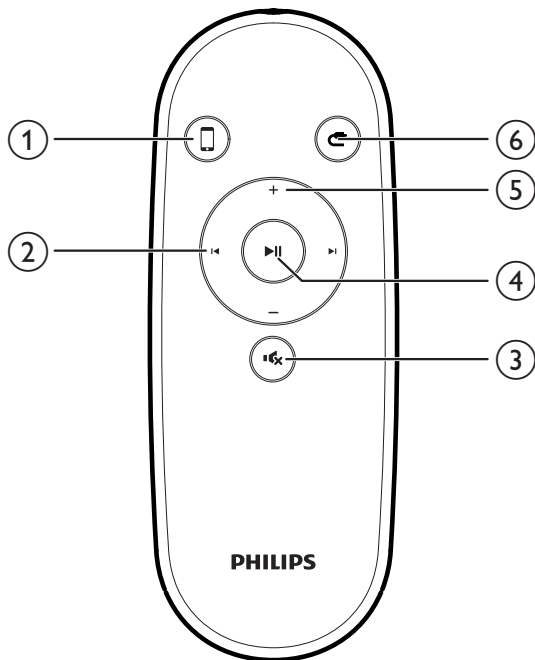

- ① Hiermee selecteert u de iPod/iPhone/iPad-stationsmodus.
- ② Naar een track gaan.
Zoeken tijdens het afspelen.
- ③ Hiermee dempt u het volume.
- ④ Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑤ Hiermee past u het volume aan.
- ⑥ Hiermee selecteert u de MP3 Link-modus.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


De afstandsbediening voorbereiden

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermplijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De lege batterij vervangen:

- 1 Open de batterijlade.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit de batterijlade.

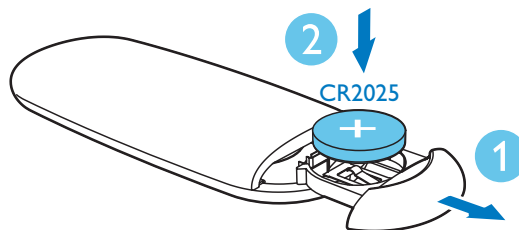

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld onder op de docking speaker.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.




Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de docking speaker.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van de docking speaker.
- het stopcontact.

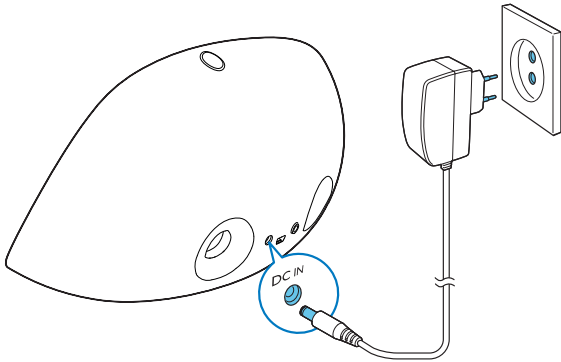

Inschakelen

Houd **⏻** op het apparaat 2 seconden ingedrukt.

↳ De LED-lampjes + / – gaan branden.

Overschakelen naar de stand-bymodus

De docking speaker schakelt naar stand-bymodus in de volgende situatie:

- Houd **⏻** nogmaals 2 seconden ingedrukt; of
 - Het systeem is 15 minuten niet-actief.
- ↳ In de stand-bymodus gaan de LED-lampjes uit.



Opmerking

- Als u in de stand-bymodus op het apparaat op **⏻** drukt of op de afstandsbediening op **⏻** / **⏻** drukt, schakelt de docking speaker naar de geselecteerde bron.

4 Afspelen

Afspelen van de iPod/iPhone/iPad

U kunt via deze docking speaker luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

Compatibele iPod/iPhone/iPad

De docking speaker ondersteunt de volgende iPod/iPhone/iPad-modellen:


Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

De Philips **DockStudio**-app voegt allerlei nieuwe functies toe aan uw docking speaker. Om van meer functies te genieten, raden wij u aan deze gratis toepassing te installeren.

- 1 Plaats uw iPod/iPhone/iPad in het station.
 - ↳ Het basisstation schakelt automatisch over naar het bronstation.
 - ↳ De oranje LED-lampjes gaan branden.

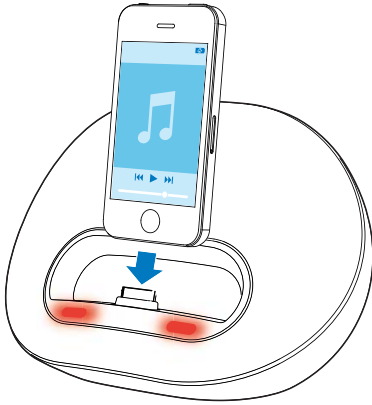



- 2 De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd om de **DockStudio**-app te installeren op uw iPod/iPhone/iPad.
- 3 Raak **[Yes]** (Ja) aan om het installatieverzoek te accepteren.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



- 5 Start de app na de installatie.
- 6 Speel audio op uw iPod/iPhone/iPad af.
 - ↳ De audio komt uit deze docking speaker:

Tip

- Druk op  om het bronstation te selecteren.
- Met de **DockStudio**-app kunt u van muziek genieten, de klok en het alarm instellen, de geluidsinstellingen aanpassen, de firmware bijwerken, enz.

- Druk op  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op  om een track over te slaan.
- Houd  ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

Firmware bijwerken

Als er een firmware-update beschikbaar is, zoekt de **DockStudio**-app automatisch naar deze update en wordt u gevraagd of u deze wilt downloaden.

Opmerking

- Zorg ervoor dat uw iPod/iPhone/iPad in de docking speaker is geplaatst en verbinding heeft met internet.

- 1 Raak **OK** aan als er een nieuwe firmware-update is gevonden.



- 2 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.



Opmerking

- Sluit de stroomtoevoer niet af of verwijder de iPod/iPhone/iPad niet tijdens het updateproces.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Als de docking speaker is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad automatisch opgeladen.

De iPod/iPhone/iPad met de PC synchroniseren

Opmerking

- Controleer of iTunes goed is geconfigureerd op uw PC.

- 1 Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.
- 2 Houd \star 2 seconden ingedrukt om de docking speaker in de stand-bymodus te zetten.
↳ De LED-lampjes gaan uit.
- 3 Sluit uw docking speaker met een USB-kabel aan op uw PC.
- 4 Start iTunes om uw docking speaker met de PC te synchroniseren.
↳ De iPod/iPhone/iPad op het station is via iTunes met de PC gesynchroniseerd.


Opmerking


- Vanwege verschillende materialen en producttechnieken werken bepaalde USB-kabels mogelijk niet met dit apparaat.

Van Bluetooth-apparaten afspelen

Opmerking

- Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u verbinding maakt met deze docking speaker.
- Houd deze docking speaker uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- Het effectieve werkbereik tussen de docking speaker en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen de docking speaker en het apparaat kunnen het werkbereik verminderen.

- 1 Druk op  om Bluetooth als bron te selecteren.
 - ↳ De blauwe Bluetooth-indicator knippert langzaam.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie in op het apparaat.
 - Op andere apparaten wordt Bluetooth mogelijk op een andere manier geactiveerd.

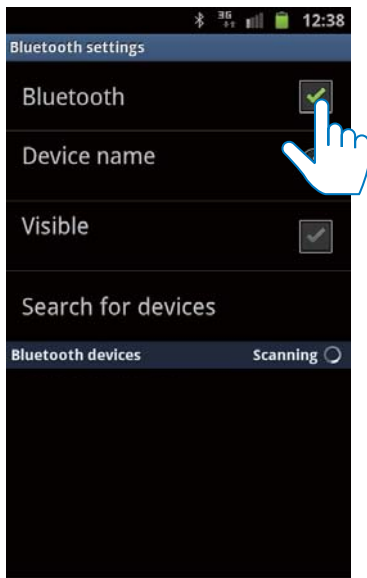


- 3 Zoek naar Bluetooth-apparaten die met uw apparaat kunnen worden gekoppeld.
- 4 Wanneer “PHILIPS DS3600” op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u dit om verbinding te maken.
 - ↳ U hoort een dubbele pieptoon ter bevestiging en de Bluetooth-indicator blijft branden als er verbinding is.
- 5 Speel muziek af vanaf uw apparaat.
 - ↳ Muziek komt uit de docking speaker.



Tip

- Als uw Bluetooth-apparaat al eerder met de DS3600 is gekoppeld, zoekt u naar de "PHILIPS DS3600" in het Bluetooth-menu en bevestigt u de verbinding.

Bluetooth loskoppelen:


- Druk opnieuw op  op de docking speaker of
- Deactiveer de Bluetooth-functie op uw apparaat of beweeg het voorbij het communicatiebereik.

Een extern audioapparaat afspelen

- 1 Als er geen iPod/iPhone/iPad in het station staat, sluit dan een MP3 LINK-kabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterkant van de docking speaker.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen van muziek op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).



Tip


- U kunt MP3 Link als bron selecteren door op  op de afstandsbediening te drukken.

Volume aanpassen

Het volume aanpassen:

- Druk op uw docking speaker op +/-; of
- Pas de volumeregeling van uw iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-apparaat of ander extern apparaat aan.

Geluid uitschakelen

Druk tijdens het afspelen op  om het geluid uit of in te schakelen.

5 Specificaties



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen

- Apparaat
(b x h x d) 285 x 136 x 143 mm

Gewicht

- Apparaat 1,2 kg
- Inclusief verpakking 2,1 kg

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 10 W RMS
Signaal-ruisverhouding	> 62 dBA
Aux-in-kabel	500 mV RMS

Bluetooth

Standaard	Bluetooth Standard versie 2.1+EDR
Uitgangsvermogen	0 dBm (klasse 2)
Frequentieband	2,402 ~ 2,480 GHz ISM-band
Bereik	10 m (vrije ruimte)

Algemene informatie

Netspanning	Model: AS300-120-AE250 (Philips); Ingang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,1 A; Uitgang: 12 V \equiv 2,5 A
Stroomverbruik in werking	15 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Max. lading voor iPod/iPhone/iPad	5 V \equiv 2,1 A

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume van uw docking speaker aan.
- Pas het volume van uw iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-apparaten of andere externe apparaten aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Kan niet met de PC synchroniseren

- Schakel de docking speaker naar de stand-bymodus.
- Probeer een andere USB-kabel.
- Installeer iTunes correct op de PC.

Over Bluetooth-apparaten

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

7 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

CE 2150

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3600_12_UM_V1.0

