

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD4960



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	149
----------	-------------------------------------	------------

2	Puhelimesi	150
	Pakkauksen sisältö	150
	Puhelimen yleiskuvaus	151

3	Päävalikon kuvakkeet	152
----------	-----------------------------	------------

4	Näytön kuvakkeet	153
----------	-------------------------	------------

5	Aloittaminen	154
	Laturin liittäminen	154
	Luurin asentaminen	154
	Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	154
	Rekisteröi luurisi	155
	Luurin lataaminen	156
	Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	156
	Mikä on valmiustila?	156
	Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	156

6	Puhelut	157
	Puhelun soittaminen	157
	Puheluun vastaaminen	157
	Puhelun lopettaminen	158
	Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	158
	Mikrofonin mykistäminen	158
	Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	158
	Toisen puhelun soittaminen	158
	Toiseen puheluun vastaaminen	158
	Puhelusta toiseen vaihtaminen	158
	Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	158

7	Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut	159
	Puhelun soittaminen toiseen luuriin	159
	Puhelun siirtäminen	159
	Neuvottelupuhelun soittaminen	159

8	Teksti ja numerot	161
	Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	161
	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	161

9	Puhelinasetukset	162
	Ääniasetukset	162
	Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	163
	ECO-tila	163
	Luurin nimeäminen	164
	Näytön kielen valitseminen	164
	Näyttöasetukset	164

10	Herätyskello	165
	Hälytyksen asettaminen	165
	Hälytyksen sammuttaminen	165

11	Palvelut	166
	Automaattinen neuvottelupuhelu	166
	Puhelun esto	166
	Soittajaluettelotyyppi	166
	Automaattinen suuntanumero	167
	Verkon tyyppi	167
	Katkosajan valitseminen	167
	Valintatila	167
	Ensimmäinen soitto	168
	Automaattinen kello	168
	Luurien rekisteröiminen	168
	Luurien rekisteröinnin poistaminen	168
	Puhelupalvelut	169
	Oletusasetusten palauttaminen	170

12	Valikkorakenne	171
-----------	-----------------------	------------

13 Tekniset tiedot	174
14 Huomautus	175
Vaatimustenmu kaisuusvakuutus	175
GAP-standardin vaatimustenmukaisuus	175
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	175
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	175
15 Usein kysytyt kysymykset	177
16 Liite	178
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	178
17 Hakemisto	179

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määrittellään EN 60950 -standardissa.

Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasista. Varmista, että pistorasian pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen

Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.

- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä

Varoitus

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.
- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan säikynnä tai leikkikiekkoon.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Huolehdi kaikin keinoin lapsen turvallisuudesta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytintä on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisten valvontaa.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus


- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Luuri**



Laturi**

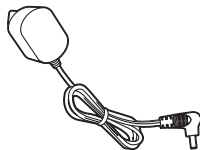


Muuntaja**



Takuu

Puhelimen yleiskuvaus

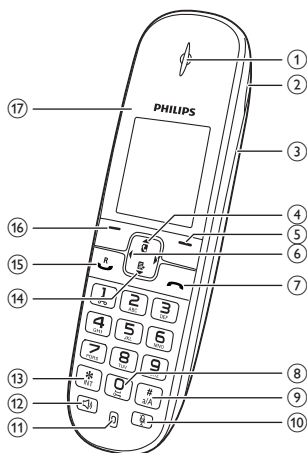

- | | |
|---|---|
| ① | Kuuloke |
| ② | Kaiutin |
| ③ | Paristokotelon luukku |
| ④ | <ul style="list-style-type: none"> Valikon selaaminen ylöspäin. Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen. Yhteystietojen avaaminen. |
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> Tekstin tai numeroiden poistaminen. Toiminnon peruuttaminen. |
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none"> Kohdistimen liikuttaminen vasemmalle ja oikealle muokkaustilassa. |
| ⑦ | <ul style="list-style-type: none"> Puhelun lopettaminen. Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen. |
| ⑧ | <ul style="list-style-type: none"> Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä. Painikkeet lukitaan pitämällä painiketta alhaalla. |
| ⑨ | <ul style="list-style-type: none"> Puhelun soittaminen. Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään. Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä. |
| ⑩ | <ul style="list-style-type: none"> Mikrofonin mykistämisen/ mykistyksen poistaminen. |

- | | |
|---|--|
| ⑪ | Mikrofoni |
| ⑫ | <ul style="list-style-type: none"> Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/ sammuttaminen. Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä. |
| ⑬ | <ul style="list-style-type: none"> Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset). |
| ⑭ | <ul style="list-style-type: none"> Valikon selaaminen alaspäin. Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen. Soittajaluettelon avaaminen. |
| ⑮ | <ul style="list-style-type: none"> Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen. Uudelleensoittopainike |
| ⑯ | <ul style="list-style-type: none"> Päävalikon avaaminen Valinnan vahvistaminen Valintavalikon avaaminen. Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta. |
| ⑰ | LED-valo |

3 Päävalikon kuvakkeet

Tässä on yleiskuvaus CD4960 -laitteen valikkokohtista. Valikkokohtien tarkemmat kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan vastaavissa osissa.

Kuvake	Kuvaus
	[Puhelinaset.] - Päivämäärän ja kellonajan, äänten, ECO-tilan, luurin nimen ja näytön kielen asettaminen.
	[Palvelut] - Automaattisen neuvottelupuhelun, automaattisen suuntanumeron, verkon tyyppin, katkosajan, automaattisen kellon, puhelupalveluiden jne. asettaminen. Palvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
	[Herätys] - Päivämäärä ja kellonaika, herätys, herätysääni jne.
	[Puh.muist] - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD491/496:een.
	[Tulevat puh.] - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD491:een.
	[Itkuhälytin] - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD491/496:een.
	[Vastaaja] - Voit käyttää toimintoa tämän kuvakkeen kautta vain, kun olet rekisteröinyt luurisi CD496:een.

4 Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat
luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat
	akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake on punainen, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake on vihreä, kun uusia vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa.
	Kaiutin on käytössä.
	Hiljainen tila on käytössä.
	Se tulee näkyviin, kun soittoaäni on kytketty pois tai valmiiksi määritetyn ajan hiljaisessa tilassa.
	Herätys on käytössä.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
ECO	ECO -tila on käytössä.

5 Aloittaminen

! Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Laturin liittäminen

! Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.

≡ Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodatinta puhelinjohdon ja virtaliittännän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.


Liitä muuntajan päät

- luurin lisälaturin takaosan DC-tuloliittäntään
- virtapistorasiaan.

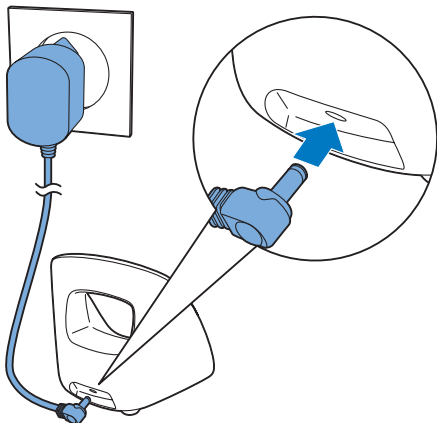

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

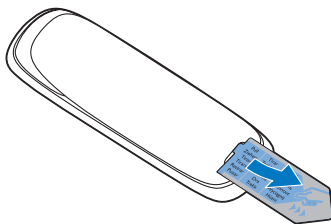

! Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

≡ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Kielen määrittäminen

Valitse kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Kieliasetus on tallennettu.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Aseta pvm]/[Aseta aika] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä ja aika numeropainikkeilla.



Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina [IP] ja valitse  tai [AP].
- Analogisen kellon taustaväri on punainen tai sininen riippuen siitä, onko yö vai päivä.

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Pvm form.] tai [Aikaformaatti].
- 3 Valitse [PP-KK-VVVV] tai [KK-PP-VVVV] päivämäärän näytöksi ja [12 h] tai [24 h] kellonajan näytöksi painamalla painiketta  / . Vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

Rekisteröi luurisi

Rekisteröi puhelin tukiasemaan ennen käyttöä.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Rekisteri] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina [Tyhj.]-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN [OK]-painikkeella.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.


Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

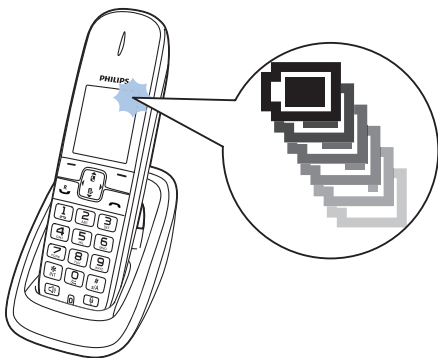

Paristokuvake näyttää varauksen tason.

- | | |
|--|---|
| | Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). |
| | Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä. |
| | Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava. |

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjä.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Kun luuri ei ole lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää päivämäärän ja ajan. Kun luuri on lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää ajan näytönsäästäjänä.

Huomautus

- Analogisella kellonnäytöllä [AP] ilmaistaan punaisella värillä ja [IP] sinisellä värillä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
--	---

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

6 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 156).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta



Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.

Pikapuhelu

- 1 Paina tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** alhaalla.

- 2 Soita puhelu painamalla - tai -painiketta.



Huomautus

- Puheluaajstin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitussäniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjt tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavallo välkkyä. Seuraavaksi:

- vastaa painamalla tai .
- siirrä tuleva puhelu vastaajaan valitsemalla [Siirrä]
- sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla [Hilj.].



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajan tunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoaänen sammutus

Paina puhelimen soidessa [Hilj.].

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Painamalla  /  -painiketta luurissa voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy **[Mykist. päällä]**.
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
 - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja sitten  tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

7 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips CD49** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***_{INT}** -painiketta pitkään.

- 1 Pidä ***_{INT}** -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin **☎** -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Tyhj.]**- tai **☎** -painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]** -kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***_{INT}** -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina ***_{INT}** -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina **☎** kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä  -painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **[Konf.]**-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos **[Palvelut]** > **[Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **[Sis.]**.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **[Konf.]**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

8 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ / ▶.
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla  -painiketta.

9 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips CD49** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soittoääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa, **[Progressiivin.]** tai **[Katkaistu]**.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soit. voimakk.]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse äänen voimakkuus ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimesi hiljaiseen tilaan sille ajalle, kun et halua tulla häirityksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.

Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Hiljainen tila]** ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 4 Määritä aika ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Kun hiljainen tila asetetaan **[On]**-tilaan,  -kuvake tulee näkyviin.  -kuvake näkyy hiljaiseksi tilaksi määritetyn ajan.

Määritä yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske.
Voit valita soiton viiveen pituuden ja määrittää puhelinmuistiosta yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske. Saiton viive on niiden äänimerkkien määrä, jotka on mykistetty ennen kuin soittoääni alkaa kuulua.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Hiljainen tila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Poikkeus]**.
- 3 Käynnistä hiljainen tila painamalla **[Päällä]**-kuvaketta, tai kytke se pois päältä painamalla **[Pois]**-kuvaketta, ja vahvista painamalla **[OK]**-kuvaketta.
- 4 Valitse **[Saiton viiväst]** ja valitse sitten asetus.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos **[Poikkeus]** on asetettu **[Päällä]**-tilaan ja **[Saiton viiväst]** on valittu, luuri soi vasta kun valittu soiton viive saavutetaan.
- Yhteystieto on asetettava puhelinmuistiovalikon **[Määritä poikk.]**-valinnan alla **[Päällä]**-tilaan ennen kuin voit määrittellä sen yhteystiedoksi, jota hiljainen tila ei koske.

Painikeäänen valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Näppäinääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänen asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Telakointiääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Oma ääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse profiili ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

- 1 Ääniprofiiliin voi muuttaa puhelun aikana painamalla **[Äänet]**-painiketta kerran tai useasti.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja Aloitus-kappaleen kohdissa Päiväyksen ja ajan asettaminen ja Päiväyksen ja ajan esitystavan asettaminen.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Säästötila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.
→ ECO näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun **ECO** on asetettu kohtaan **[Päällä]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** > **[Visuaal. häl.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näyttöasetukset

Voit muuttaa puhelimen näytön kirkkautta valmiustilassa.

Näytön määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Kirkkaus]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.



Huomautus

- Kun virransäästötila on käytössä, näyttö ei ole käytössä valmiustilassa. Kun virransäästötila ei ole käytössä, näyttö on käytössä valmiustilassa.

10 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Hälytysaika]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Valitse **[Toisto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Valitse hälytys ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 7 Valitse **[Herätysääni]** ja paina sitten **[OK]**.
- 8 Valitse ääni vaihtoehdoista ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

- Paina  -painiketta, kun haluat vaihtaa **[AP]/[IP]**-asetusten välillä

Hälytyksen soidessa

- Sammuta hälytys painamalla **[Pois]**-painiketta.
- Torkkutoiminto aktivoituu painamalla **[Torkku]** (tai mitä tahansa muuta paitsi **[Pois]** -painiketta).
 - ↳ Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Kun olet käyttänyt torkkutoimintoa 3 kertaa, toiminto poistuu käytöstä.

Hälytyksen sammuttaminen

Ennen hälytystä

Valitse **[Valikk]** >  > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- ↳ Asetus tallennetaan.

11 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips CD49** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun esto

Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita.

Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Uuden numeron lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita PIN-koodi. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- Valitse **[Valikk]** > **[☰]** > **[Aut. num.tunn.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** **[A]** -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.

Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä ***** tai **#**.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- Valitse **[Valikk]** > **[☰]** > **[Verkon tyyppi]** ja paina **[OK]**.
- Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

- Valitse **[Valikk]** > **[☰]** > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla  puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi peruuttaa ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja alkaa peruuttaa ensimmäistä soittoa. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[1. Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaisu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

Automaattinen kello



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnustustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan. -ohjelmalla.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria (katso 'Rekisteröi luurisi' sivulla 155).

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Puhelupalvelut

Puhelupalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon. Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Aktivoi] ja vahvista painamalla [OK].

↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

1 Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Asetukset] ja vahvista painamalla [OK].

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [OK].

↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.


1 Valitse [Valikk] >  > [Palauta] ja vahvista [OK]-painikkeella.


↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.


2 Vahvista valinta painamalla [OK].

↳ Kaikki asetukset nollataan.

12 Valikkorakenne

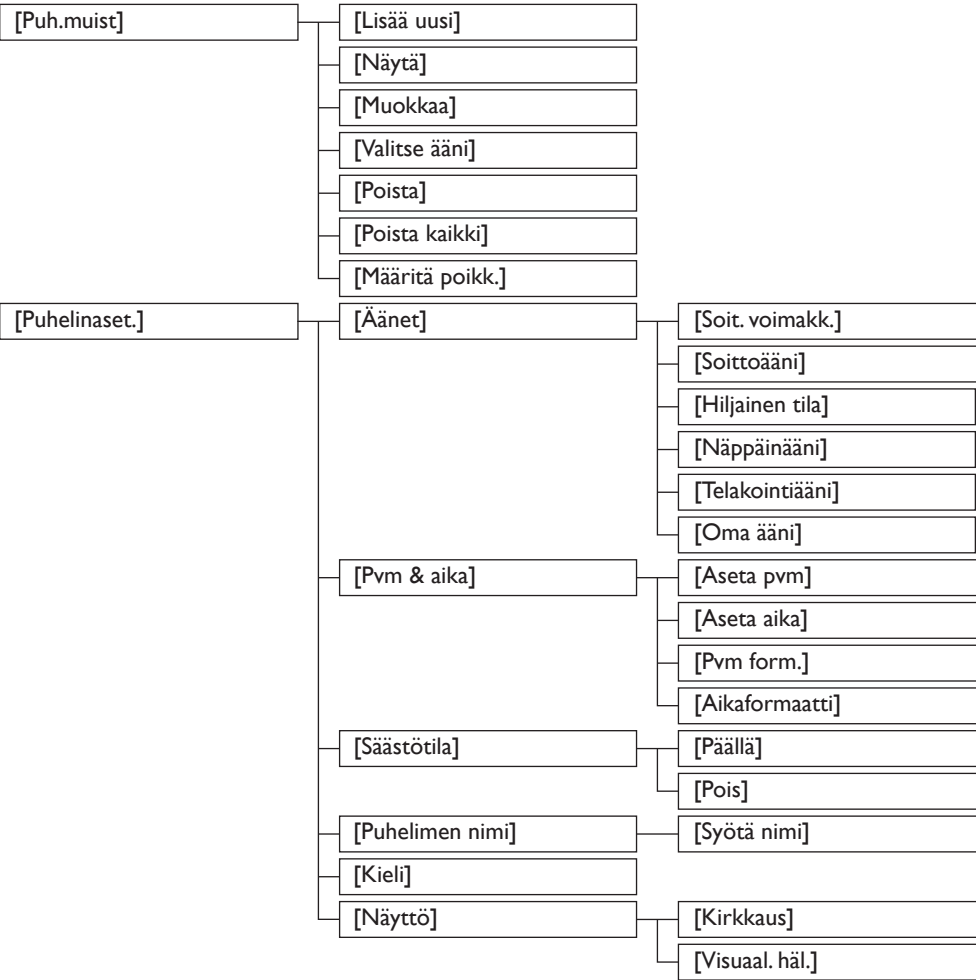

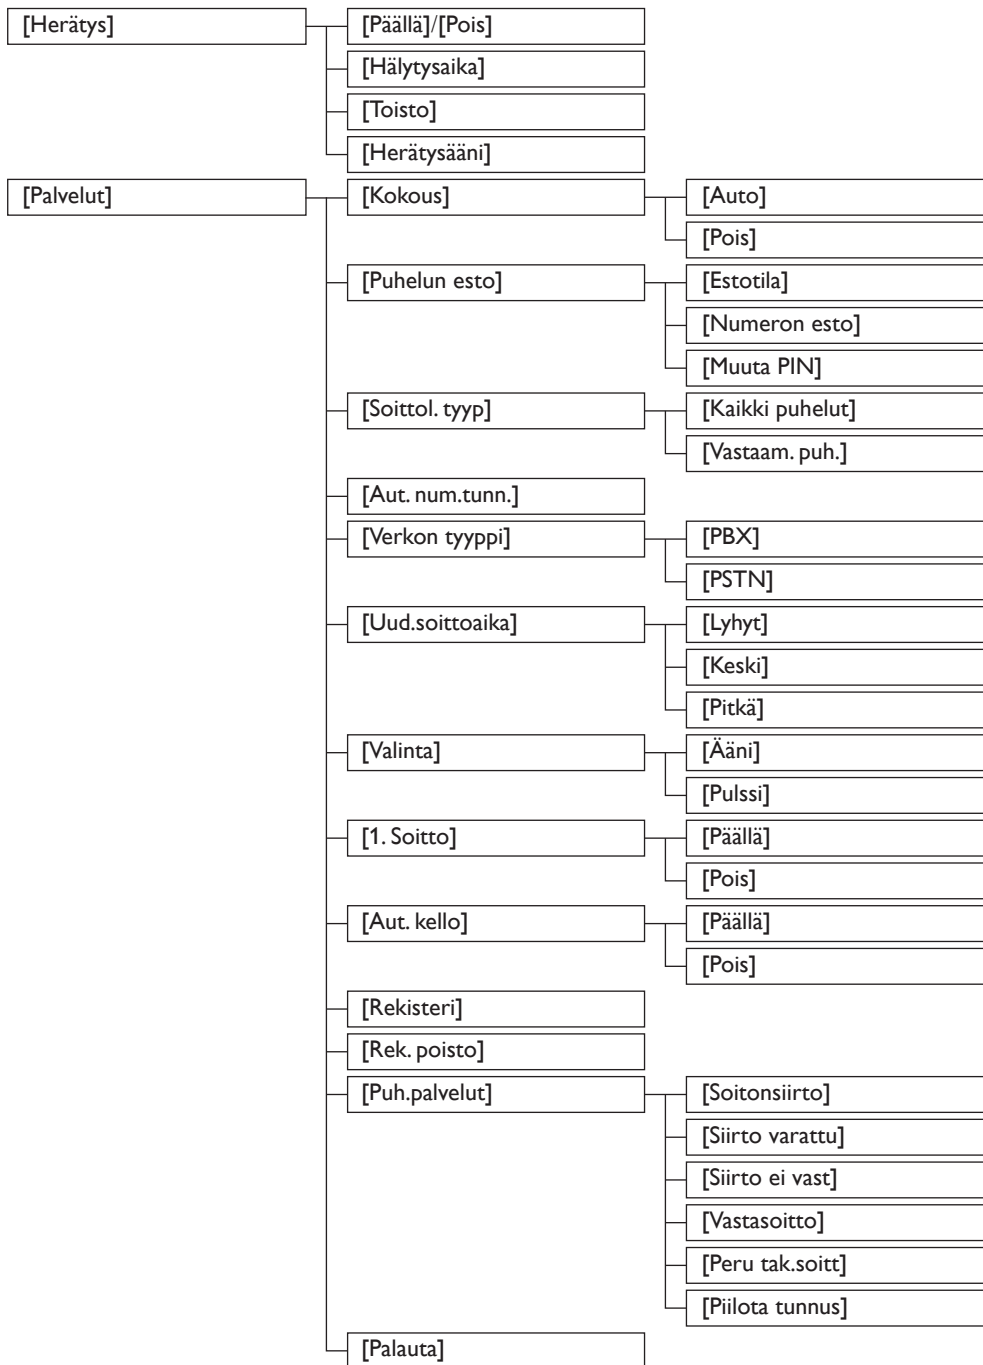

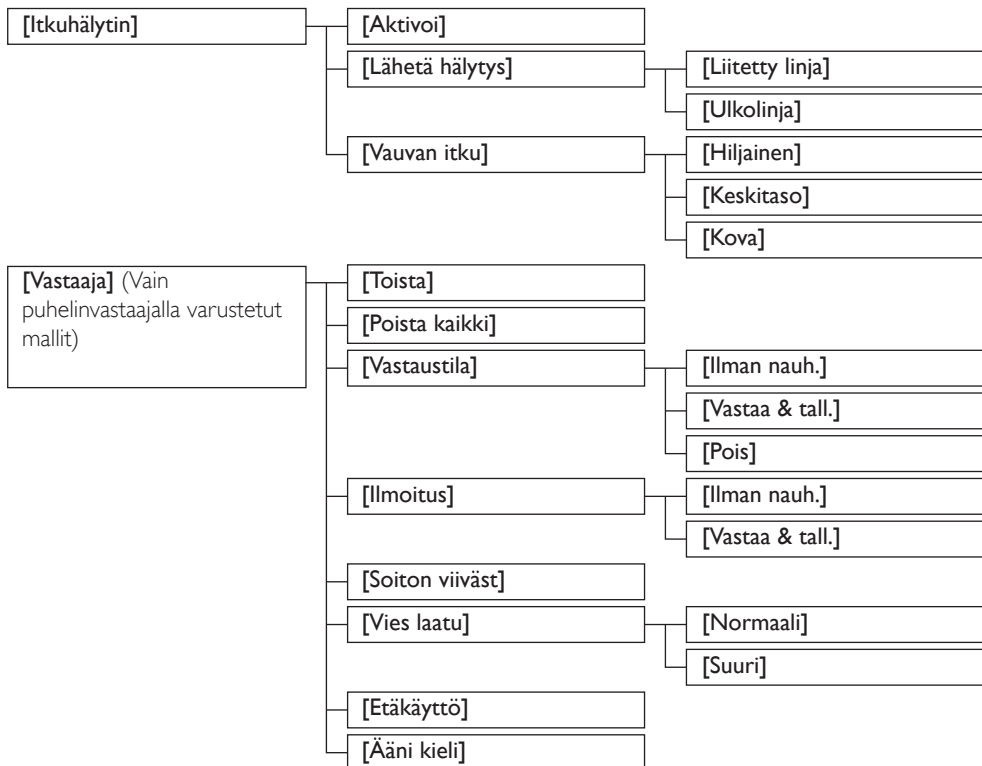

Huomautus

- Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä vain, kun rekisteröit luurisi CD491/496-tukiasemaan.

13 Tekniset tiedot

Näyttö

- LCD-värinäyttö

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe aika: 20 tuntia

Akkuparisto

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V ladattavat 600 mAh:n akut

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, SSW-2095EU-1, Tulo: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, tulo: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, lähtö 5 V 600 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: n. 0,2 W (CD4960)



Huomautus

- Vain silloin, kun näytönsäästäjä katkaistaan virta (katso 'Näyttöasetukset' sivulla 164).

Paino ja mitat

- Luuri: 130,4 grammaa
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (K x S x L)
- Laturi: 42,7 grammaa
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (K x S x L)

14 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa, että CD4960 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaativuudenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaativuudenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

15 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/ italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ? ÿ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¤ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Æ Ä Å Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Painikke	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / ; " ' ! ? ¿ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ð ñ ò ÷ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ õ ö ø ò ò
7	p q r s 7 ß ş Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü ú μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? _ * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ² § ...
2	Α Β Γ Δ Ε Ζ Α Β Γ Δ Ε Ζ Α Β Γ Δ Ε Ζ
3	Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
4	Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
5	Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
6	Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
7	Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
8	Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
9	Χ Ψ Ω

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

17 Hakemisto

A

ajan asettaminen	168
akku	154, 156
automaattinen kello	168
automaattinen neuvottelupuhelu	166
automaattinen suuntanumero	167

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	158
äännet	
ääniprofiili	163
painikeääni	163
telakointi	163

E

ECO-tila	163
ensimmäinen soitto	168

G

GAP	175
-----	-----

H

hävittäminen	175
herätys	165
hiljainen tila	162

K

kaiutinpuhelin	158
kaksi puhelua / puhelu pidossa	158
katkosaika	167
kieliasetus	
luuri	164

L

lataaminen	156
luurin nimeäminen	164

M

mykistys	158
----------	-----

N

näytön kuvakkeet	153
näyttöasetukset	164
neuvottelupuhelu	158, 159, 166

O

oman numeron salaaminen	170
-------------------------	-----

P

päävalikon kuvakkeet	152
päiväyksen asettaminen	168
PIN	
puhelun esto	166
rekisteröinti	155
puhelinasetukset	162
puhelun esto	166
puhelun siirtäminen	159
puheluun vastaaminen	157

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	155, 168
--	----------

S

sisäinen puhelu	159
sisäpuhelin	159
soitonsiirtopalvelu	169
soittajan tunnistus	157, 168
soittaminen	157
soittoääni	162

T

takaisin soittaminen	169
takaisinsoittopalvelu	169
tekstinsyöttö	161, 178
turvallisuus	149

V

valikkorakenne	171
valintatila	167
valmiustila	156
verkon tyyppi	167
vianmäärittäminen / usein kysytyt kysymykset	177

HK-1151-CD496

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD496

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD4960_12_FI_V1.1
WK12053



Be responsible
Respect copyrights

