


3 Utilisation


Démarrage de la lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur pour ouvrir le logement du disque.

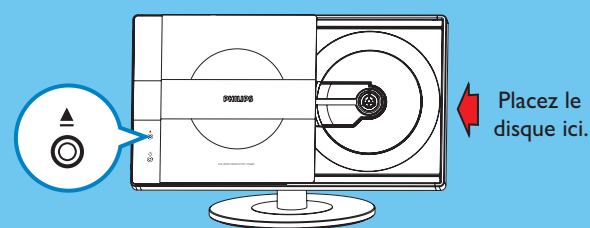


- 2 Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur pour fermer le logement du disque.
- 4 La lecture commence automatiquement.
- 5 Si le menu du disque apparaît à l'écran du téléviseur, utilisez les flèches pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.
- 6 Appuyez sur pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche , la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur .

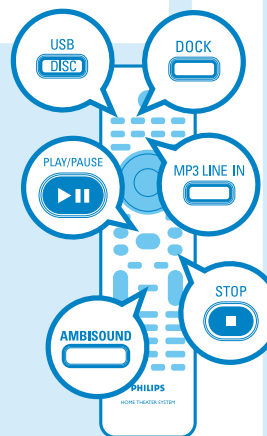

Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

Les autres périphériques se connectent à l'unité principale via la face gauche de celle-ci.

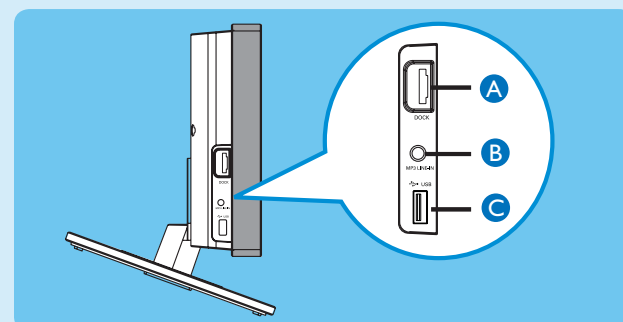

Apple iPod

- 1 Connectez la station d'accueil Philips HTD7001 à **A**.
- 2 Allumez votre iPod avant de le placer sur la station d'accueil correspondante.
- 3 Appuyez sur **DOCK** pour basculer en mode DOCK (Station d'accueil).
- 4 Appuyez sur la touche PLAY de votre iPod.

Remarque Pour plus d'informations sur la lecture vidéo ou d'images, consultez le manuel d'utilisation fourni ou le manuel d'utilisation du HTD7001.

Autre lecteur audio portable

- 1 Reliez la prise écouteurs du lecteur audio portable à **B** à l'aide du câble MP3 LINE-IN fourni.
- 2 Appuyez sur la touche PLAY de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez sur la touche **MP3 LINE-IN** pour entendre le son.

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB sur **C**.
- 2 Appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode USB.
- 3 Appuyez sur la touche pour lancer la lecture.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode disque. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/usasupport

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.




2007 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
Printed in China
12 NC 3139 245 25583

Guide de mise en route



Contenu de l'emballage

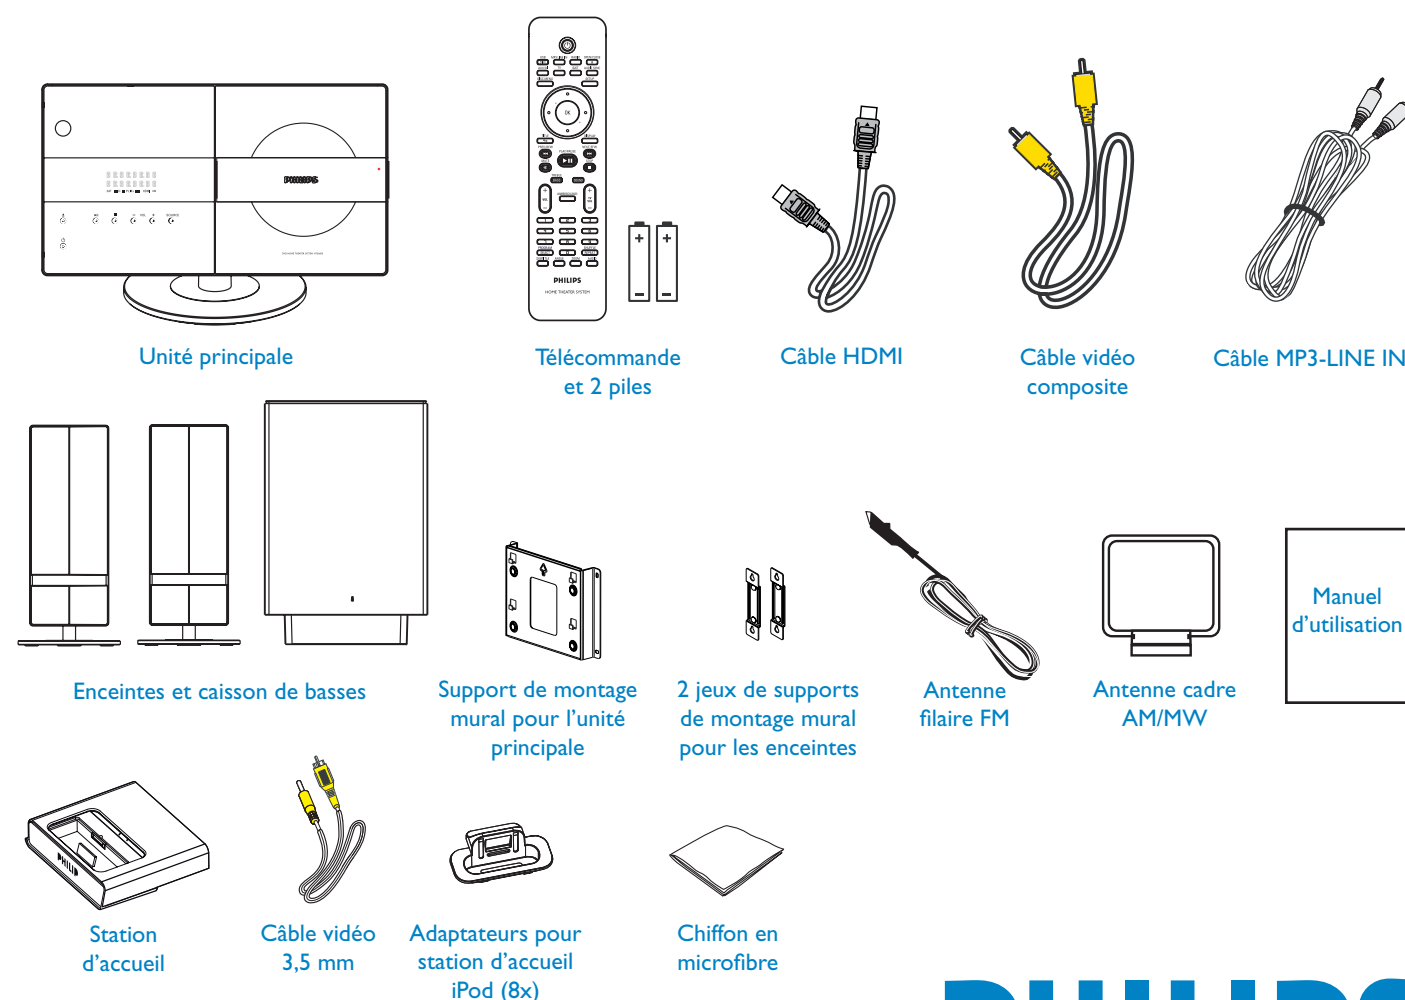


- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

PHILIPS

1 Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

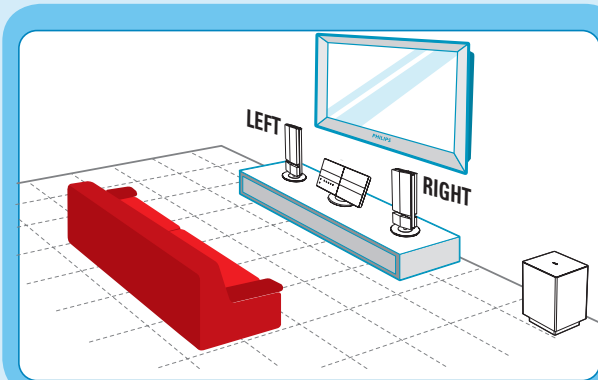


- 1 Placez les enceintes à hauteur d'oreille, à distance égale du téléviseur et face à la zone d'écoute.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.

B Retrait du couvercle arrière de l'unité principale

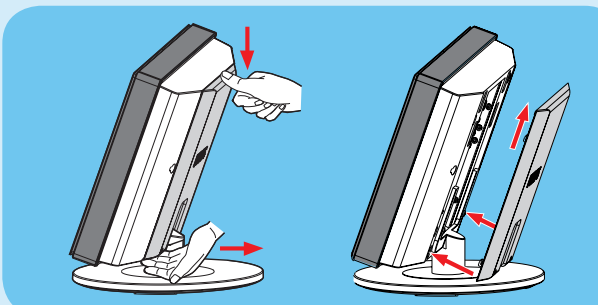


- 1 Poussez délicatement le dessus du couvercle arrière vers le bas et détachez-le de l'unité principale.
- 2 Une fois tous les raccordements effectués (voir les sections suivantes pour plus de détails), fermez le couvercle arrière en insérant les languettes dans les orifices et en le poussant vers le haut.

C Connexion des enceintes et de l'unité principale au caisson de basses

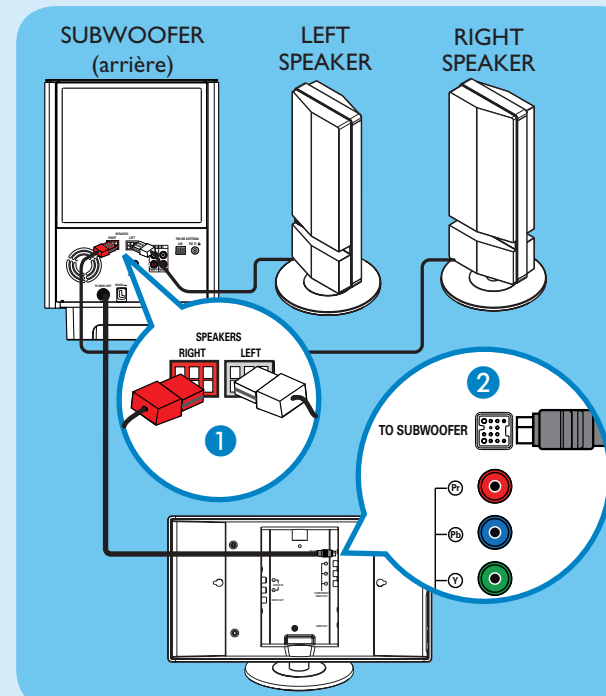

- 1 Branchez l'enceinte gauche sur la prise SPEAKER LEFT et l'enceinte droite sur la prise SPEAKER RIGHT à l'arrière du caisson de basses.
- 2 Utilisez le câble TO MAIN UNIT pour relier le caisson de basses à la prise TO SUBWOOFER située à l'arrière de l'unité principale.


D Connexion de l'unité principale au téléviseur

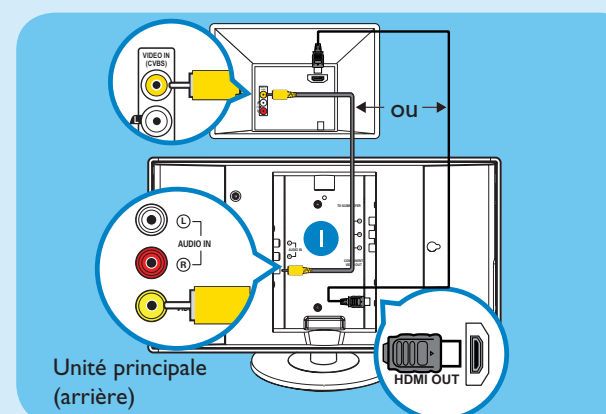

- Reliez la sortie VIDEO OUT de l'unité principale à l'entrée VIDEO IN du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite fourni.
- Si votre téléviseur est compatible HDMI, utilisez un câble HDMI pour relier la sortie HDMI OUT à l'entrée HDMI IN du téléviseur.

E Connectez les antennes radio et le câble d'alimentation.


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

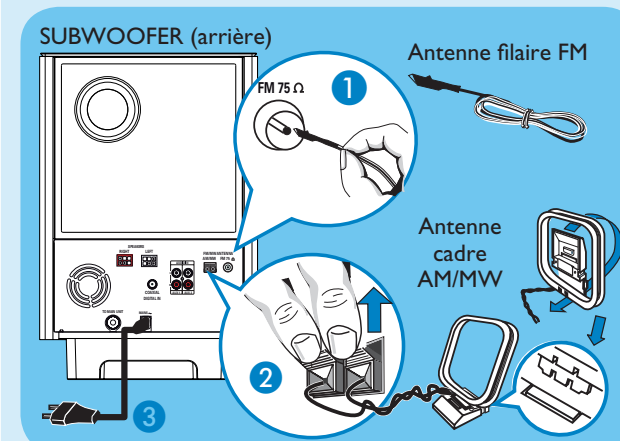

- 1 Connectez l'antenne FM à la broche interne de la prise FM 75 Ω. Déployez l'antenne pour une réception optimale.
- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

F Branchement du son du téléviseur (facultatif)

Pour bénéficier du son de ce système Home Cinéma lorsque vous regardez la télévision, reliez les entrées AUDIO IN de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT du téléviseur à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

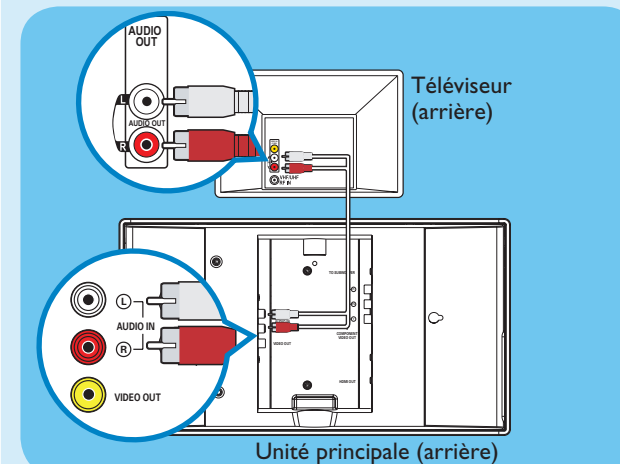

Remarque Appuyez sur la touche **TV** de la télécommande pour bénéficier du son de cette installation lorsque vous regardez un programme TV.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **(STANDBY ON)** de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur **AV, SELECT** ou **↵**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Installation des enceintes

Lors de la première mise sous tension de l'unité, le message de réglage des enceintes devrait apparaître à l'écran du téléviseur.

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande pour accéder au menu 'Page Réglages généraux'.
- 2 Appuyez sur la flèche bas pour sélectionner **{ Réglage Ambisound }**, puis appuyez sur la flèche droite.
- 3 Sélectionnez l'une des options ci-dessous, puis appuyez sur la flèche droite.

{ Acoustique de la pièce }

{ **Dur** } pour un environnement en béton ou en bois.
{ **Doux** } pour un environnement avec rideaux ou un espace ouvert.


{ Distance haut-p }

{ Proche } - 'X' est inférieure à 1,2 mètre.
{ **Défaut** } - 'X' est comprise entre 1,2 et 2 mètres.
{ Éloigné } - 'X' est supérieure à 2 mètres.

{ Position d'écoute }

{ Proche } - 'Z' est inférieure à 2 mètres.
{ **Défaut** } - 'Z' est comprise entre 2 et 3 mètres.
{ Loin } - 'Z' est supérieure à 3 mètres.

Remarque Les options soulignées sont les paramètres par défaut.

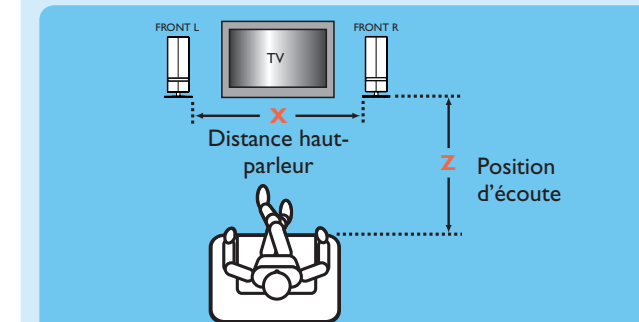

- 4 Sélectionnez le paramètre prédéfini le mieux adapté, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Une fois cette opération terminée, appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour découvrir d'autres options de configuration.