

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE765



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1109-SE765

2010

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SE765

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body	BABT 0168	performed	Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié)	(Name and number/ nom et numéro)	(a effectué)	(description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate,	NC14300
(et a délivré le certificat)	(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, March, 01, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	5
	Conformiteitsverklaring	5
	Compatibel met de GAP-norm	6
	Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	6
	Oude producten en batterijen weggoaien	6
2	Uw SE765	8
	Wat zit er in de doos?	8
	Overzicht van de telefoon	9
	Overzicht van het basisstation	10
	Pictogrammen in het hoofdmenu	11
	Pictogrammen weergeven	11
3	Aan de slag	12
	Het basisstation aansluiten	12
	Het basisstation aan de wand monteren	13
	De handset installeren	14
	Het batterijniveau controleren	14
	Het land instellen	14
	De datum en de tijd instellen	15
	Het datum- en tijdsformaat instellen	15
	Wat is de stand-bymodus?	15
	De signaalsterkte controleren	15
	De handset in-/uitschakelen	15
4	Telefoongesprekken voeren	16
	Bellen	16
	Een gesprek beëindigen	17
	Een gesprek aannemen	17
	Het volume van de luidspreker aanpassen	17
	De microfoon uitschakelen	17
	De luidspreker in- of uitschakelen	18
	Een tweede gesprek beginnen	18
	Een tweede gesprek aannemen	18
	Wisselen tussen twee gesprekken	18
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	18
5	Intercomgesprek en telefonische conferenties	19
	Bellen naar een andere handset	19
	Een gesprek doorverbinden	19
	Een conferentiegesprek beginnen	20
6	Letters en cijfers	21
	Letters en cijfers invoeren	21
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	21
7	Telefoonboek	22
	Het telefoonboek weergeven	22
	Een vermelding zoeken	22
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	22
	Kiezen vanuit het telefoonboek	22
	Een vermelding bewerken	23
	Een vermelding toevoegen	23
	De melodie instellen	23
	Een vermelding verwijderen	24
	Alle vermeldingen verwijderen	24
8	Bellijst	25
	De belvermeldingen weergeven	25
	Terugbellen	25
	Een belvermelding verwijderen	25
	Alle belvermeldingen verwijderen	25
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	26
9	Tekstberichten	27
	Een nieuw bericht schrijven en verzenden	27
	Inbox	27
	Box Ontwerp	29
	Berichtinstellingen	30

10 Herhaallijst	32
De herhaalvermeldingen bekijken	32
Een nummer herhalen	32
Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	32
Een herhaalvermelding verwijderen	32
Alle herhaalvermeldingen verwijderen	32

11 Persoonlijke instellingen	33
Het telefoonscherm instellen	33
Geluiden instellen	33
De achtergrond instellen	34
De themakleur instellen	34
Het contrastniveau instellen	34
De verlichting instellen	35

12 Belfuncties	36
Automatisch ophangen	36
Automatische conferentie	36
Kiesmodus	36
Flashsignaalduur instellen	37
Automatische voorkeuze	37
Eerste beltoon	37
ECO-modus	38

13 Netwerkdiensten	39
Oproep doorschakelen	39
Terugbellen	40
Dienst voor het terugschakelen van oproepen	40
Nummer verbergen	40

14 Extra functies	42
Alarmklok	42
Automatische klok	42
Toetsenblokvergrendeling	43
De handset zoeken	43

15 Geavanceerde instellingen	44
De handsets aanmelden	44
De handsets afmelden	44
Standaardinstellingen herstellen	45

16 Antwoordapparaat	46
Het antwoordapparaat in- en uitschakelen	46
De taal instellen voor het antwoordapparaat	46
De antwoordmodus instellen	46
Uitgaande berichten	47
Inkomende berichten	47
Meeluisteren	49
De beltoonvertraging inschakelen	49
Toegang op afstand	49
Gedrag van het LED-display op het basisstation	50

17 Standaardinstellingen	51
Standaardinstellingen antwoordapparaat	51

18 Technische gegevens	52
-------------------------------	----

19 Veelgestelde vragen	53
-------------------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Stel de lader niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.

- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de telefoon uitsluitend bij een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Berg de telefoon uitsluitend op bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden.

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle, P&A, verklaart hierbij dat het product SE765 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/

EG. Volgens deze richtlijn kan dit product in de volgende landen in gebruik worden genomen:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabrikaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabrikaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabrikaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabrikaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien

van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.


Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Uw SE765


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.


Wat zit er in de doos?

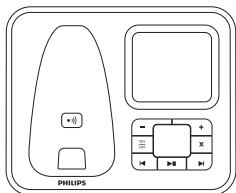


Basisstation met beugel




Handset*

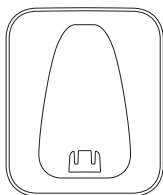

Oplader*

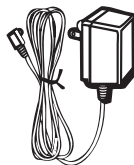

Netspanningsadapter*



Telefoonsnoer**



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding





Snelstartgids



Opmerking

- *In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- **In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.


Overzicht van de telefoon

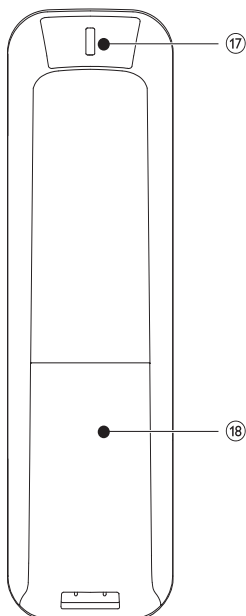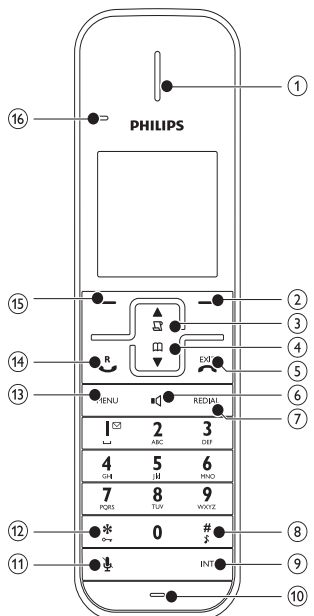

1	Luidspreker	
2		Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.
3		- Hiermee bladert u omhoog in het menu. - Hiermee verhoogt u het volume van de luidspreker. - Hiermee opent u de belijst, tekstberichten en het antwoordapparaat.
4		- Hiermee bladert u omlaag in het menu. - Hiermee verlaagt u het volume van de luidspreker. - Hiermee opent u het telefoonboek.
5		- Hiermee beëindigt u het gesprek. - Hiermee sluit u het menu/de bewerking af. - Hiermee schakelt u de handset in/uit.
6		Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
7	REDIAL	Hiermee geeft u de herhaallijst weer en belt u het laatste nummer.
8		- Druk op deze toets om een pauze in te lassen. - Houd deze toets ingedrukt om het beldsignaal in of uit te schakelen. - Hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters bij het bewerken van tekst.
9	INT	- Hiermee begint u een intercomgesprek. - Hiermee begint u een conferentiegesprek.
10	Microfoon	

11		• Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.
12		• Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.
13	MENU	• Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
14		• Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen. • Hiermee verzendt u het flashsignaal.
15		• Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.
16	LED-indicator	
17	Luidspreker	
18	Batterijklep	

Overzicht van het basisstation

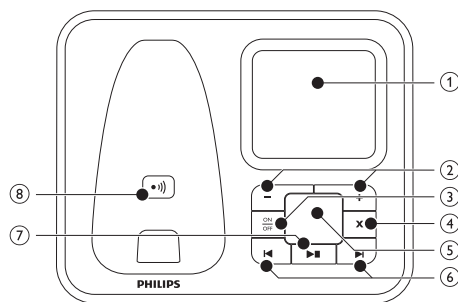

1	Luidspreker	
2		• Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.
3		• Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
4		• Hiermee verwijdert u berichten.
5	Berichtenteller	• Hiermee geeft u het aantal berichten weer.
6		• Hiermee spoelt u vooruit/achteruit tijdens het afspelen.
7		• Hiermee luistert u naar berichten. • Hiermee beëindigt u het luisteren naar berichten.
8		• Hiermee zoekt u handsets. • Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.

Pictogrammen in het hoofdmenu

Het onderstaande is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn in uw SE765. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

Pictogram	Beschrijving
	[SMS]: hiermee stelt u tekstberichten op en schrijft/leest u dergelijke berichten enz.
	[TELEFOONBOEK]: hiermee kunt u vermeldingen in het telefoonboek toevoegen, bewerken, beheren enz.
	[KLOK & ALARM]: hiermee kunt u de datum en tijd, het alarm, de alarmmelodie enz. instellen.
	[PERSOON. INSTEL.]: hiermee kunt u Handset tone, Wallpaper, Contrast, Handset name, Auto hang-up, Languages, Backlight time en Colour theme instellen.
	[GEAVANC.INSTEL.]: hiermee kunt u Flashduur, Kiesmodus, Aanmelden/Afmelden handset, Autovoork. num. enz. instellen.
	[NETWERKDIENTST]: hiermee kunt u Call forwarding, Voice mail, Call back en Caller ID instellen. De diensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land.
	[ANTWOORD. APP.]: hiermee kunt u telefoonberichten instellen, afspelen en verwijderen.

Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	De batterij is volledig geladen. U hebt maximaal 14 uur beltijd.
	Het pictogram knippert wanneer het batterijniveau halverwege is.
	Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Geeft aan of de telefoon is gekoppeld aan een basisstation.
	Er wordt een telefoongesprek gevoerd.
	Het alarm is geactiveerd.
	De luidspreker is ingeschakeld.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Bellijst
	Antwoordapparaat
	Er is een niet-afgespeeld bericht.
	Blader omhoog om meer opties weer te geven
	Blader omlaag om meer opties weer te geven
ECO	De ECO-modus is geactiveerd.

3 Aan de slag

! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte "Belangrijk" voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation aansluiten


! Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.

≡ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internet-service (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (voor verpakkingen met meerdere handsets) aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.
- 3 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

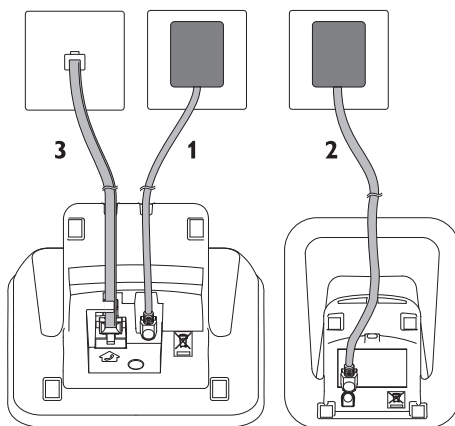


Het basisstation aan de wand monteren




Waarschuwing

- Volg de onderstaande instructies om het basisstation aan de wand te monteren.


- 1 Verwijder de beugel van het basisstation.
- 2 Draai de beugel om.

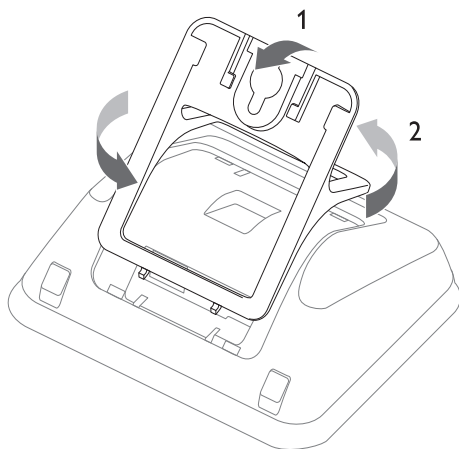


- 3 Plaats de beugel terug in de achterzijde van het basisstation.

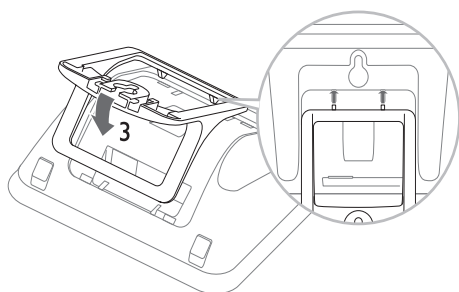

- 4 Draai schroeven (niet meegeleverd) in de wand.

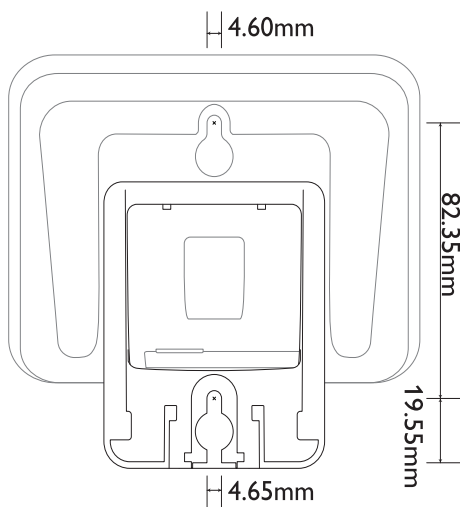

- 5 Breng de montagegaten aan de achterzijde van het basisstation op één hoogte met de schroeven in de wand.

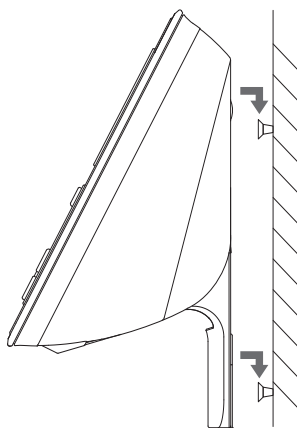

De handset installeren

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.


Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 16 uur lang op.

! Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

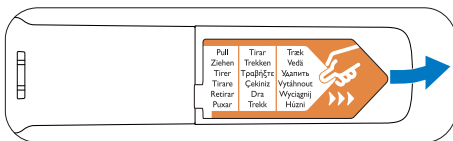


- 2 Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden.

Opmerking

- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

Het batterijniveau controleren

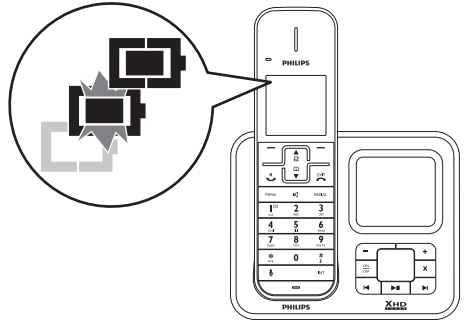

Wanneer de handset van het basisstation/ de lader is genomen, geeft het pictogram het batterijniveau aan:

Vol (wordt continu weergegeven)

Halverwege (knippert)

Bijna leeg (leeg)

Wanneer u het lege batterijpictogram ziet en een waarschuwingstoon hoort, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen.

Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijft het batterijpictogram knipperen tot het opladen is voltooid.

Wanneer het opladen is voltooid, wordt het batterijpictogram continu weergegeven.

Het land instellen

Selecteer uw land om de telefoon goed te laten functioneren.

- 1 Druk op **[OK]** wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven.
- 2 Selecteer uw land en druk op **[SELECT]** om uw selectie te bevestigen.
 - ↳ De landinstelling wordt opgeslagen.

- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - ↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.
 - ↳ Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **[TERUG]** om deze instelling over te slaan.

De datum en de tijd instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [DATUM/TIJD INST.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op ***** om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
- 4 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt het menu voor het instellen van de tijd weergegeven.

Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [FORMAAT INSTEL]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[DATUMFORMAAT]** of **[TIJDSFORMAAT]**.
- 4 Selecteer de instelling. Selecteer **[DD/MM]** als de datumweergave en **[12-UUR]** of **[24-UUR]** als de tijdsweergave. Druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Op het stand-byscherm wordt de handsetnaam, het handsetnummer, de datum en tijd, het signaalpictogram en het batterijpictogram weergegeven.

De signaalsterkte controleren

- Het signaalpictogram geeft de status van de verbinding tussen de handset en het basisstation weer. Wanneer het pictogram ononderbroken wordt weergegeven, zijn de handset en het basisstation met elkaar verbonden. Wanneer het pictogram knipperend wordt weergegeven, is de verbinding tussen de handset en het basisstation verbroken.
- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

De handset in-/uitschakelen

- Houd **EXIT** ingedrukt om de handset uit te schakelen. Het scherm van de handset wordt uitgeschakeld.



Opmerking

- Wanneer de handset is uitgeschakeld, kunt u geen oproepen ontvangen.
- Houd **EXIT** ingedrukt om de handset in te schakelen. Het duurt enkele seconden voordat de handset is ingeschakeld.

4 Telefoongesprekken voeren



Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.



Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen en terwijl u een telefoongesprek voert. Raadpleeg voor meer informatie "De signaalsterkte controleren" in het gedeelte Aan de slag.

Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst

Direct kiezen

- 1 Druk op .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **[WIS]**.
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op  om het nummer te bellen.

Het laatste nummer herhalen

- 1 Druk op .
- 2 Druk op **REDIAL**.
- 3 Druk op **[SELECT]**.
 - ↳ Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.

Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Een nummer herhalen" in het gedeelte Herhaallijst.

Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Kiezen vanuit het telefoonboek" in het gedeelte Telefoonboek.

Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer terugbellen vanuit de bellijst met inkomende of gemiste gesprekken.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Terugbellen" in het gedeelte Bellijst.



Opmerking

- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.



Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op **EXIT** of:
- Plaats de handset op het basisstation of het laadstation als de verbinding automatisch wordt verbroken.

Een gesprek aannemen

Als de telefoon overgaat, drukt u op **✓** of op **📞** om de oproep te beantwoorden.



Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



Tip

- Als u een gesprek hebt gemist, wordt op de handset een bericht weergegeven.

Het belsignaal uitschakelen voor alle inkomende gesprekken

U kunt het belsignaal op twee manieren uitschakelen:

- 1 Houd in de stand-bymodus **#** ingedrukt.
↳ **🔊** wordt weergegeven op het scherm.
- 2 Druk wanneer de telefoon overgaat op **[STIL]**.

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op **▲** of **▼** om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op **🔇** tijdens het gesprek.
↳ Op de handset wordt **[GELUID UIT]** weergegeven.
↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op **🔇** om de microfoon weer in te schakelen.
↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze instelling kan per land verschillen.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Wisselen tussen twee gesprekken

Opmerking

- Deze instelling kan per land verschillen.

U kunt op de volgende manieren wisselen tussen uw gesprekken:

- 1 Druk op  en  of:
- 2 Druk op **[OPTIE]** en selecteer **[WISSELGESPR.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op

-  en vervolgens op .
- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

5 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, drukt u op **INT** om de andere handset te bellen.

- 1 Druk op **INT**. De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 3 Druk op **EXIT** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Opmerking

- Als de geselecteerde handset bezet is met een ander gesprek, hoort u een bezettoon.

Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Druk op **INT**.
 - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Wisselen tussen gesprekken

Druk op **INT** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

Een gesprek doorverbinden

- 1 Druk op **INT** tijdens het gesprek.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Druk op **EXIT** wanneer de andere handset wordt opgenomen.
 - ↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe bellers. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Druk op **INT** om intern te bellen.
 - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **R** op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Houd **INT** ingedrukt op uw handset.
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met het externe gesprek en de geselecteerde handset.
- 5 Druk op **EXIT** om de telefonische conferentie te beëindigen.

Opmerking

- Druk op **R** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[GEAVANC.INSTEL.] > [CONFERENTIE]** is ingesteld op **[AAN]**.

Tijdens een telefonische conferentie

- 1 Druk op **INT** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Druk op **INT** om te wisselen tussen het externe en het interne gesprek.
- 3 Houd **INT** ingedrukt om de telefonische conferentie te herstellen.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[WIS]** om het teken te wissen. Druk op  /  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Toets	Tekens (hoofdletters)
0	. 0 , / : ; ' " ! , ? , _ * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď ě É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ï Ĭ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Å Ł Ł Ĵ Ĵ
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Õ Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š Š Š Š ß Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Û Ü Û Ü Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Toets	Tekens (hoofdletters)
0	. 0 , / : ; ' " ! , ? , _ * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á â ã ä å æ ç Ć Ć
3	d e f 3 đ ď é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ĩ ï ĵ Ĵ Ĵ
5	j k l 5 Å Ł Ł Ĵ Ĵ
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ô õ ö ö
7	p q r s 7 ŕ ŗ š š š š ß Π Θ Σ
8	t u v 8 ŧ ť ù ú û ü ü ü ü
9	w x y z 9 ŷ ž ž ž ž ž ø Ω Ξ Ψ

Voorbeeld "Paul"

Druk één keer op 7: P

Druk één keer op 2: a

Druk twee keer op 8: u

Druk drie keer op 5: l

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Houd **#** ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 200 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 14 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets **1**^{ABC} en **2**). Afhankelijk van uw land zijn toets **1**^{ABC} en **2** ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de stand-bymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Het telefoonboek weergeven



Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op **▼** of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoon te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

Geef het telefoonboekmenu weer en druk vervolgens op **▲** en **▼** om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Open het telefoonboekmenu.
- 2 Selecteer **[BELLIJST]**.
- 3 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
 - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **[OPTIE]**, selecteer **[TELEFOONBOEK]** en druk vervolgens nogmaals op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ Het nummer kan worden bekeken.
- 3 Druk nogmaals op **[SELECT]** om het nummer te bellen.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op **▼** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op **R** om het nummer te bellen.

Een vermelding bewerken

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [BEWERK GEGEVENS]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Druk op **[WIS]** om een teken te wissen.
- 6 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[BEWAAR]** om te bevestigen.
 ↳ De vermelding is opgeslagen.

Een vermelding toevoegen



Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [NIEUWE GEGEVENS]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens op **[BEWAAR]** om te bevestigen.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van de naam en het nummer het gedeelte Letters en cijfers.



Opmerking

- In het telefoonboek kunnen uitsluitend nieuwe nummers worden opgeslagen.



Tip

- Houd **#** ingedrukt om een pauze in te voegen.

↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

De melodie instellen

U kunt een eigen melodie instellen die wordt afgespeeld wanneer een contactpersoon uit het telefoonboek u belt.



Opmerking

- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de service nummerherkenning actief zijn.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [SELECT.MELODIE]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[BEKIJK]**.
- 4 Druk op **[SELECT]** om de melodie voor de contactpersoon in te stellen of te wijzigen.
- 5 Selecteer een melodie voor de contactpersoon en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
 ↳ De melodie is ingesteld.

Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [**TELEFOONBOEK**] > [**WISSEN**] en druk op [**SELECT**] om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op [**OK**] om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [**TELEFOONBOEK**] > [**ALLES WISSEN**] en druk op [**SELECT**] om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op [**OK**] om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.



Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[BELLIJST]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Druk op  /  om een vermelding te selecteren en druk vervolgens op **[OPTIE]** om meer beschikbare informatie weer te geven.

Terugbellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[BELLIJST]** en druk vervolgens op **[SELECT]**.
- 3 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 4 Druk op  om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[BELLIJST]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[OPTIE]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[WISSEN]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[BELLIJST]**.
- 3 Druk op **[OPTIE]** om het optiemenu weer te geven.
- 4 Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[BELLIJST]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[OPTIE]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[NUMMER OPSLAAN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[BEWAAR]** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is opgeslagen.

9 Tekstberichten



Opmerking

- Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld voor de service voor nummerherkenning en tekstberichten om optimaal gebruik te kunnen maken van deze functie.

U kunt Short Messaging Service (SMS) gebruiken om tekstberichten naar de ontvanger te verzenden. De ontvanger moet zich ook hebben aangemeld voor de service voor nummerherkenning en tekstberichten. Er kunnen maximaal 50 tekstberichten op de telefoon worden opgeslagen (40 berichten in de Inbox en 10 berichten in Ontwerp). Deze worden door alle boxen gedeeld. De maximale lengte van elk bericht is 160 tekens.

Een nieuw bericht schrijven en verzenden

- 1 Druk op **MENU** en selecteer vervolgens **[SMS]**.
- 2 Selecteer **[SCHRIJF SMS]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer de pincode (indien nodig) in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de tekst in en druk op **[OK]**.
- 5 Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **[OK]** om te bevestigen; of
- 6 Druk op **MENU** en selecteer vervolgens **[TELEFOONBOEK]**.
- 7 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk vervolgens op **[SELECT]**.
- 8 Druk op **[OK]** om door te gaan naar het volgende scherm.

- 9 Druk op **[VERSTUREN]** en vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ **[SMS VERSTUURD!]** wordt weergegeven. Het bericht is verzonden.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het invoeren van tekst en het nummer het gedeelte Letters en cijfers.



Opmerking

- Als u een tekstbericht naar een mobiele telefoon verzendt, kan het nummer van de SMS-box leeg zijn.
- Als het tekstbericht niet is verzonden, wordt **[SMS NIET VERZ.!]** weergegeven en wordt het tekstbericht opgeslagen in de buffer van de SMS-editor.
- Als u een tekstbericht schrijft en er wordt 30 seconden geen toets ingedrukt, keert de handset terug in de stand-bymodus. Het bericht wordt opgeslagen in de buffer van de berichteneditor.

Inbox

De berichten worden chronologisch geordend met het laatste bericht bovenaan. Er kunnen maximaal 40 berichten in de inbox worden opgeslagen.

U hoort een pieptoon wanneer er een nieuw bericht binnenkomt. Op het scherm wordt weergegeven hoeveel nieuwe berichten er zijn ontvangen. Het LED-indicatielampje knippert totdat het bericht is gelezen.



Opmerking

- Als de inbox vol is, kunnen er geen nieuwe berichten worden ontvangen. Verwijder enkele oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

Berichten in de inbox bekijken

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[SMS]** > **[INBOX]** en druk vervolgens op **[SELECT]**.
- 3 Voer de pincode in (niet nodig voor standaardgebruiker) en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 De lijst met tekstberichten met de namen en telefoonnummers van de afzenders wordt weergegeven (als deze overeenkomen met de vermelding in het telefoonboek).
- 5 Druk op **[BEKIJK]** om het bericht weer te geven.
- 6 Als het bericht wordt weergegeven, drukt u op **MENU** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

[BEANTWOORDEN] Hiermee verzendt u een antwoord naar de afzender van het bericht.

[DOORSTUREN] Hiermee stuurt u het bericht door naar een andere ontvanger.

[NUMMER OPSLAAN] Hiermee slaat u het nummer van de afzender op in uw telefoonboek.

[WISSEN] Hiermee verwijdert u het geselecteerde bericht.

[ALLES WISSEN] Hiermee verwijdert u alle berichten in de **[INBOX]**.



Tip

- Als u een bericht leest, drukt u op  /  om naar de vorige/volgende pagina te bladeren. Onder aan het bericht worden de datum en het tijdstip van de ontvangst van het bericht en het telefoonnummer van de afzender weergegeven.



Opmerking

- Als u op  drukt terwijl u het bericht of de afzenderinformatie leest, wordt de tekstberichtfunctie afgesloten en wordt het telefoonnummer van de afzender gebeld.
- Druk op  om terug te keren naar de berichtenlijst in de inbox.

Een bericht in de inbox beantwoorden wanneer u het bericht bekijkt

- 1 Selecteer **[MENU]** > **[BEANTWOORDEN]** en druk op **[SELECT]** om het bewerken te starten.
- 2 Druk op **[OK]** wanneer u klaar bent met bewerken.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het bericht is verzonden.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van een bericht en het nummer het gedeelte Een nieuw bericht schrijven en verzenden. Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van een bericht het gedeelte Een bericht opslaan als ontwerp.

Een bericht in de inbox doorsturen wanneer u het bericht bekijkt

Selecteer **[MENU]** > **[DOORSTUREN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.

Het telefoonnummer van de afzender opslaan wanneer u het bericht bekijkt

- 1 Selecteer **[MENU]** > **[NUMMER OPSLAAN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk op **[OK]** om het nummer te bewerken.
- 3 Druk op **[BEWAAR]** om te bevestigen.

Een bericht uit de inbox verwijderen wanneer u het bericht bekijkt

- 1 Selecteer **[MENU]** > **[WISSEN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Alle berichten uit de inbox verwijderen wanneer u het bericht bekijkt

- 1 Selecteer **[MENU]** > **[ALLES WISSEN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Box Ontwerp

Tekstberichten die worden opgeslagen als ontwerp worden automatisch opgeslagen in de ontwerpbox. In de ontwerpbox kunnen maximaal 10 berichten worden opgeslagen.

Een bericht opslaan in de ontwerpbox

- 1 Druk op **[MENU]** > **[SMS]** > **[SCHRIJF SMS]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 2 Schrijf uw bericht en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]** of selecteer de vermelding in het telefoonboek.
- 4 Selecteer **[ONTWERP OPSLAAN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.

Ontwerpberichten bekijken

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[SMS]** > **[ONTWERP]**.
- 3 Voer de pincode in (niet nodig voor standaardgebruiker) en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De lijst met tekstberichten wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een bericht en druk vervolgens op **[WEERGEVEN]**.
- 5 Als het bericht wordt weergegeven, drukt u op **MENU** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

[VERSTUREN]	Hiermee verzendt u het bericht in de ontwerpbox.
[BEWERK]	Hiermee stuurt u het bericht door naar een andere ontvanger.
[WISSEN]	Hiermee verwijdert u het geselecteerde bericht.
[ALLES WISSEN]	Hiermee verwijdert u alle berichten in de [INBOX] .

Een bericht uit de ontwerpbox verzenden wanneer u het bericht bekijkt

- 1 Selecteer **[MENU]** > **[VERSTUREN]**.
- 2 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op **[VERSTUREN]** en vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ **[SMS VERSTUURD!]** wordt weergegeven. Het bericht is verzonden.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van een bericht en het nummer het gedeelte Een nieuw bericht schrijven en verzenden. Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van een bericht het gedeelte Een bericht opslaan als ontwerp.

Een bericht uit de ontwerpbox verwijderen wanneer u het bericht bekijkt

Selecteer **[MENU] > [WISSEN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Alle berichten uit de ontwerpbox verwijderen wanneer u het bericht bekijkt

Selecteer **[MENU] > [ALLES WISSEN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Een bericht in de ontwerpbox bewerken wanneer u het bericht bekijkt

- 1 Selecteer **[MENU] > [BEWERK]**.
- 2 Bewerk het bericht en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van een bericht en het nummer het gedeelte Een nieuw bericht schrijven en verzenden. Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van een bericht het gedeelte Een bericht opslaan als ontwerp.

Berichtinstellingen

U kunt berichten via 3 verschillende servicecenters verzenden en ontvangen. Elk servicecenter heeft 2 nummers:

- Inkomend nummer
- Uitgaand nummer

De maximale lengte van een inkomend/uitgaand nummer is 22 cijfers.

De inkomende en uitgaande nummers van uw telefoon zijn al ingesteld voor het netwerk van uw land. Wijzig deze instellingen niet. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale serviceprovider.

Berichtontvangst

Uw telefoon kan berichten van een andere telefoon ontvangen als u zich hebt aangemeld voor de service voor nummerherkenning en tekstberichten

van uw serviceprovider. Standaard staat **[SMS ONTVANGST]** ingesteld op **[AAN]**, zodat u tekstberichten kunt ontvangen.

Berichtontvangst activeren/deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[SMS] > [INSTELLINGEN] > [SMS ONTVANGST] > [AAN]/[UIT]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.

Standaardberichtencentrum

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[SMS] > [INSTELLINGEN] > [STAND.INSTELLING]** en druk vervolgens op **[SELECT]**.
- 3 Selecteer **[SMS CENTER 1]/[SMS CENTER 2]/[SMS CENTER 3]** en druk op **[SELECT]**.
↳ Er klinkt een bevestigingstoon.

Het inkomende/uitgaande nummer instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[SMS] > [INSTELLINGEN] > [SMS CENTER]** en druk vervolgens op **[SELECT]**.
- 3 Selecteer **[SMS CENTER 1]/[SMS CENTER 2]/[SMS CENTER 3]** en druk op **[SELECT]**.
- 4 Selecteer **[UITGAAND NUMMER]/[INKOMEND NUMMER]**.
- 5 Voer het nummer in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Er klinkt een bevestigingstoon.



Opmerking

- De maximale lengte van een uitgaand/inkomend nummer is 22 cijfers.

10 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op **[SELECT]**.

Een nummer herhalen

- 1 Druk op **REDIAL**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op .
↳ Het nummer wordt gebeld.

Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[SELECT]** en **[OPTIE]**.
- 3 Selecteer **[NUMMER OPSLAAN]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[BEWAAR]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[SELECT]** en **[OPTIE]**.
- 3 Selecteer **[WISSEN]** en druk vervolgens op **[SELECT]**.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Druk op **[SELECT]** en vervolgens op **[OPTIE]** om het optiemenu te openen.
- 3 Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

11 Persoonlijke instellingen

Pas de instellingen van de telefoon naar wens aan.

Het telefoonscherm instellen

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.]** > **[HANDSETNAAM]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op **[WIS]**.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De schermtaal instellen



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.]** > **[TAAL]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Geluiden instellen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen, **[OPLOPEND]** of **[UIT]**.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.]** > **[HANDSET MELODIE]** > **[BELTOON VOLUME]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Tip

- Als u in de stand-bymodus de beltoon wilt uitschakelen, houdt u **#** ingedrukt. **♪** wordt op het scherm weergegeven.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 15 beltonen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.]** > **[HANDSET MELODIE]** > **[BELTONEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.] > [HANDSET MELODIE] > [TOETS TONEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De geluidskwaliteit verbeteren

De XHD-geluidsmodus (Extreme High Definition) is een exclusieve functie om High Fidelity-signalen naar de handset te sturen. Met deze functie klinken telefoongesprekken als levensechte gesprekken.

In de stand-bymodus:

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.] > [XHD GELUID]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[XHD AAN]/[XHD UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Tijdens een telefoongesprek:

- 1 Druk op **[OPTIE]** om het optiemenu weer te geven.
- 2 Wijzig de XHD-instelling.
- 3 Druk ter bevestiging op **[SELECT]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De achtergrond instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.] > [ACHTERGROND]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Druk op  /  om een achtergrond te selecteren en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Er klinkt een bevestigingstoon en de geselecteerde achtergrond wordt op het scherm weergegeven.

De themakleur instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.] > [KLEURKEUZE]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een themakleur en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De geselecteerde themakleur is ingesteld en er klinkt een bevestigingstoon.

Het contrastniveau instellen

Er zijn 5 contrastniveaus:

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.] > [CONTRAST]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contrastniveau en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Het geselecteerde contrastniveau is ingesteld en er klinkt een bevestigingstoon.

De verlichting instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.] > [VERLICHTING]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[20 S]/[40 S]/[60 S]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ De verlichting is ingesteld en er klinkt een bevestigingston.



Opmerking

- De verlichting wordt geactiveerd bij een inkomende oproep of een nieuw bericht. De verlichting is standaard ingesteld op **[20 S]**.

12 Belfuncties

De telefoon ondersteunt een aantal belfuncties waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Automatisch ophangen

Als u een gesprek wilt beëindigen, plaatst u de handset op het basisstation of op de lader.

Automatisch ophangen activeren/deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERSOON. INSTEL.] > [AUTOM. OPHANGEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Wanneer automatisch ophangen is uitgeschakeld, is de luidspreker automatisch ingeschakeld.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.] > [CONFERENTIE]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De kiesmodus instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.] > [KIESMODUS]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op ***** om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. Op het scherm wordt 'd' weergegeven. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[KORT]**, **[MIDDEL]** en **[LANG]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De flashsignaalduur instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.]** > **[FLASHDUUR]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.]** > **[AUTOVOORK. NUM.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u # ingedrukt.



Opmerking

- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.



Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer gekozen nummer begint met * of #.

Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld (reset), stelt de telefoon automatisch vast of de service nummerherkenning is geactiveerd en wordt de functie voor het onderdrukken van de eerste beltoon gestart. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [**GEAVANC.INSTEL.**] > [**1STE BELTOON**] en druk op [**SELECT**] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**AAN**]/[**UIT**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als u de status van de functie eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het menu Resetten.

ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [**GEAVANC.INSTEL.**] > [**ECO**] en druk op [**SELECT**] om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**AAN**]/[**UIT**] en druk op [**SELECT**] om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
 - ↳ **ECO** wordt in plaats van **Y** weergegeven in de stand-bymodus.



Opmerking

- Wanneer de **ECO**-modus is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

13 Netwerkdiensten

De netwerkdiensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Opmerking

- De netwerkdiensten werken alleen goed als de activatie- en/of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd.

Oproep doorschakelen

U kunt uw oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer. U kunt kiezen uit 3 opties:

- **[GESPREK DOORSCH.]**: hiermee schakelt u alle inkomende oproepen door naar een ander nummer.
- **[DOORSCH. BEZET]**: hiermee schakelt u oproepen door als de lijn bezet is.
- **[DOORSCH GEEN ANT]**: hiermee schakelt u oproepen door als niemand opneemt.

Doorschakelen activeren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie in **[GESPREK DOORSCH.]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[ACTIVEREN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Doorschakelen deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie in **[GESPREK DOORSCH.]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[UITSCHAKELEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De activatie-/deactivatiecode bewerken

U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie in **[GESPREK DOORSCH.]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[WIJZIG CODE]** en druk vervolgens op **[SELECT]**.
- 5 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **[ACTIVEREN]** > **[VOORKIEZEN]/[NAKIEZEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - Selecteer **[DEACTIVERING]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 1 Voer de code in of bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Terugbellen

U kunt de laatste onbeantwoorde oproep controleren.

Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST] > [TERUGBELLEN] > [INKOMEND GESPREK]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld.

Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST] > [TERUGBELLEN] > [INSTELLINGEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Dienst voor het terugschakelen van oproepen

U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u het hebt geactiveerd via de serviceprovider.

De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST] > [WIS TERUGBELLEN] > [INKOMEND GESPREK]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld om de optie voor het terugschakelen van oproepen te annuleren.

Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST] > [WIS TERUGBELLEN] > [INSTELLINGEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Nummer verbergen

U kunt uw nummer voor de beller verbergen.

Nummer verbergen activeren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST] > [VERBERG NUMMER] > [ACTIVEREN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ Wanneer u een contactpersoon belt, wordt uw nummer verborgen.

De code voor nummer verbergen bewerken

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[NETWERKDIENTST]**
> **[VERBERG NUMMER]** >
[INSTELLINGEN] en druk op **[SELECT]**
om te bevestigen.
- 3 Voer het nummer in of bewerk het
en druk vervolgens op **[OK]** om te
bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

14 Extra functies

De telefoon beschikt over extra functies die u helpen georganiseerd en geïnformeerd te werken.

Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

Het alarm instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[ALARM]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[EENMALIG AAN]** of **[DAGELIJKS AAN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Voer de alarmtijd in.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het alarm wordt ingesteld en wordt op het scherm weergegeven.

Het alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt

- 1 Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

Voordat het alarm klinkt

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[ALARM]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De alarmmelodie instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[ALARMMELODIE]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe melodie en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Het alarmvolume wordt op hetzelfde niveau ingesteld als het beltoonvolume. Als de beltoon is uitgeschakeld, wordt het alarmvolume ingesteld op niveau 1.

Automatische klok



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.



Opmerking

- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de service nummerherkenning actief zijn.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te kunnen synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM]** > **[WEKFUNCTIE]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]**. Druk op **[SELECT]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Toetsenblokvergrendeling

U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat onbedoeld een toets wordt ingedrukt.

Het toetsenblok vergrendelen

- 1 Houd in de stand-bymodus  ingedrukt.
↳ Het toetsenblok wordt vergrendeld.



Opmerking

- Wanneer het toetsenblok vergrendeld is, kunt u niet bellen. U kunt wel inkomende gesprekken aannemen. Tijdens het gesprek is het toetsenblok ontgrendeld, maar het wordt automatisch opnieuw vergrendeld zodra het gesprek is beëindigd.

Het toetsenblok ontgrendelen

- 1 Houd  ingedrukt.
↳ Het toetsenblok wordt ontgrendeld.

De handset zoeken

- 1 Druk op  op het basisstation.
↳ Alle bij het basisstation aangemelde handsets gaan over.
- 2 Druk nogmaals op  op het basisstation om het overgaan van de handsets te stoppen.
↳ Alle handsets stoppen met overgaan, of:
- 3 Druk op een toets van een handset om het overgaan te stoppen.

15 Geavanceerde instellingen

De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

- 1 Plaats de afgemelde handset op het basisstation.
 - ↳ De handset detecteert het basisstation en start automatisch met aanmelden.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden

Als automatisch aanmelden niet lukt, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

- 1 Druk op **MENU** op de handset.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.] > [AANMELDEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Houd op het basisstation **•••** 5 seconden ingedrukt tot u ter bevestiging een piepje hoort.
- 4 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[WIS]** voor eventuele correcties.
- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

De handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.] > [AFMELDEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000.) Druk op **[WIS]** om het nummer te verwijderen.
- 5 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 6 Druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INSTEL.] > [RESETTEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.
 - ↳ Het welkomstscherf wordt weergegeven.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over de standaardinstellingen het gedeelte Standaardinstellingen.

16 Antwoordapparaat

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[ANTW & OPNEM.]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De LED-indicatoren op het basisstation gaan branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- en uitschakelen via het basisstation of de handset.

Via de handset

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [ANTW.APP.AAN/UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Via het basisstation

- 1 Druk op **ON** om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te schakelen.



Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

De taal instellen voor het antwoordapparaat



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de uitgaande berichten.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [INSTELLINGEN] > [TAAL MELDTEKST]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[ANTW & OPNEM.]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[ZONDER. OPNEM.]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [ANTW. MODUS]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een antwoordmodus en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[ZONDER. OPNEM.]**.

Uitgaande berichten

Een uitgaand bericht is het bericht dat de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft twee vooraf opgenomen uitgaande berichten: voor de modus **[ANTW & OPNEM.]** en de modus **[ZONDER. OPNEM.]**.

Een uitgaand bericht opnemen

De maximale lengte van het uitgaande bericht dat u kunt opnemen is 3 minuten. Het nieuw opgenomen bericht vervangt automatisch het oude bericht.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [UITG. BOODS. OPN.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[ANTW & OPNEM.]** of **[ZONDER. OPNEM.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[UITG. BOODS. OPN.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 5 De opname begint na het piepje.
- 6 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
 - ↳ U kunt het nieuw opgenomen uitgaande bericht beluisteren.



Opmerking

- Als u het vooraf opgenomen uitgaande bericht wilt herstellen, wist u het huidige uitgaande bericht.

Het huidige uitgaande bericht beluisteren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [UITG. BOODS. OPN.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[ANTW & OPNEM.]** of **[ZONDER. OPNEM.]**. Druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[AFSPELEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ U kunt het huidige uitgaande bericht beluisteren.

Een uitgaand bericht wissen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [UITG. BOODS. OPN.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[ANTW & OPNEM.]** of **[ZONDER. OPNEM.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[WISSEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 5 Het vooraf opgenomen uitgaande bericht wordt hersteld.



Opmerking

- Een tevoren opgenomen uitgaand bericht kan niet worden verwijderd.

Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.



Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[ZONDER. OPNEM.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Vanaf het basisstation

- Beluisteren starten/stoppen: druk op ►■
- Volume aanpassen: druk op + / -.
- Terugspoelen:
 - Druk tijdens het beluisteren van de berichten op ◀ om het bericht vanaf het begin te beluisteren.
 - Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op ◀ om het vorige bericht te beluisteren.
- Vooruitspoelen: druk op ► om naar het volgende bericht te gaan.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op **X**.

Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Vanaf de handset

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [AFSPELEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ U kunt nu de nieuwe berichten beluisteren. U kunt oude berichten alleen beluisteren indien er geen nieuw bericht is.

- Druk op **[TERUG]** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op  om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  /  om het volume te verhogen of verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf het basisstation

- 1 Druk op **X** wanneer u het bericht beluistert.
 - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op  om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[WISSEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

Vanaf het basisstation

- 1 Houd in de stand-bymodus **X** ingedrukt.
 - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk op **MENU** op de handset.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [ALLES WISSEN]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Zo kunt u beslissen of u wel of niet rechtstreeks met de beller wilt spreken.

Vanaf het basisstation

Druk op **+**/**-** om het luidsprekervolume aan te passen terwijl u meeluistert. Met het laagste volumeniveau schakelt u het meeluisteren uit.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [INSTELLINGEN] > [BELTOON VERTRA.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[SPAARFUNCTIE]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD. APP.] > [INSTELLINGEN] > [REMOTE MODUS]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.

- 2

Druk op # wanneer u het uitgaande bericht hoort.
- 3

Voer de pincode in.

↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4

Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand	
Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdt u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

De geluidskwaliteit instellen

U kunt de geluidskwaliteit instellen van de berichten die u van het antwoordapparaat ontvangt.

1

Druk op MENU.

2

Selecteer [ANTWOORD. APP.] > [INSTELLINGEN] > [BERICHTKWALITEIT] en druk op [SELECT] om te bevestigen.

3

Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op [SELECT] om te bevestigen.

↳ De instelling is opgeslagen.

Gedrag van het LED-display op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met het gedrag van het LED-display op het basisstation.

LED-display	Status van het antwoordapparaat	Berichtstatus
Geen weergave	Uit	--
	Aan	Geen nieuw bericht
	Aan	Continu branden: 3 nieuwe berichten; Knipperen: bericht vol met 3 nieuwe berichten
	Aan	Bericht vol
	Aan	Toegang op afstand/ berichten afluisteren op de handset

17 Standaardinstellingen

Taal	Verschilt per land
Handsetnaam	PHILIPS
Datum	01/01/10
Datumformaat	Verschilt per land
Bewerkingstijd	Verschilt per land
Tijdsformaat	Verschilt per land
Automatische klok	Aan
Alarm	Uit
Telefoonboek	Ongewijzigd
Automatisch ophangen	Aan
Flashsignaalduur	Verschilt per land
Netnummer	Leeg
Netwerkcode	Leeg
Netwerktipe	PSTN (Public Switched Telephone Network - DECT-telefoon voor gebruik in combinatie met het openbare telefoonnetwerk)
Eerste beltoon	Verschilt per land
Conferentie	Uit
Belmelodie handset	Verschilt per land
Alarmtoon	Melodie 1
Volume ontvanger	Volume 3
Luidsprekervolume handset	Niveau 3
Beltoonvolume handset	Niveau 3
Toetstoon handset	Aan
XHD-geluid	Uit
Bellijst inkomende gesprekken	Leeg
Herhaallijst	Leeg
Kiesmodus*	Toon
Automatische voorkeuze	Leeg

Standaardinstellingen antwoordapparaat

Antwoordapparaat	
Status antwoordapparaat	Aan
Modus antwoordapparaat	[ANTW & OPNEM.]
Meeluisteren op basisstation	Aan
Geheugen uitgaande berichten	Vooraf opgenomen uitgaand bericht
Geheugen inkomende berichten	Leeg
Toegang op afstand	Uit
Pincode	0000
Gesproken taal	Verschilt per land
Beltoonvertraging	5 beltonen
Luidsprekervolume basisstation	Niveau 3
Berichtkwaliteit	Hoog



Opmerking

- *Functies kunnen per land verschillen

18 Technische gegevens

Display

- Progressieve LCD-achtergrondverlichting

Algemene telefoonfuncties

- Twee modi naam- en nummerherkenning
- 10 polyfone beltoonmelodieën en 5 standaard beltoonmelodieën
- Telefonische conferentie en voicemail
- Intercom

Telefoonboek, herhaallijst en bellijst

- Telefoonboek met 200 vermeldingen
- Herhaallijst met 10 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen

Batterij

- H-AAA650A AAA, Ni-MH 1,2 V 650 mAh (BYD)
- AAAJ650 AAA, Ni-MH 1,2 V 650 mAh (CORUN)
- SN-AAA65H AAA, Ni-MH 1,2 V 650 mAh (SANIK)

Adapter

Basisstation:

- Nantong DaMing: DM-SC060050:
Ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,1 A; Uitgangsvermogen: 6 V, 500 mA
- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.:
SSW-1920EU-2 / SSW-1920UK-2:
Ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Uitgangsvermogen: 6 V, 500 mA

Oplader:

- ESL: IA1560G: Ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Uitgangsvermogen: 6 V, 150 mA (VDE)
- ESL: IA1560B: Ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Uitgangsvermogen: 6 V, 150 mA (UKM)

Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,95 W

Gewicht en afmetingen

- Handset: 101 gram
- 162 x 29 x 49,1 mm (h x d x b)
- Basisstation: 136 gram
- 80 x 98 x 127 mm (h x d x b)
- Oplader: 115 gram
- 74,5 x 86,5 x 80,5 mm (h x d x b)

Temperatuurbereik

- In bedrijf: 0 °C tot 35 °C
- Bij opslag: -20 °C tot 45 °C

Relatieve vochtigheid

- In bedrijf: tot 95% bij 40 °C
- Bij opslag: tot 95% bij 40 °C

19 Veelgestelde vragen

Het signaalpictogram  knippert.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

[AFGEMELD] wordt weergegeven op het scherm.

- De handset is niet aangemeld bij het basisstation. Als u de handset automatisch wilt aanmelden, plaatst u de handset op het basisstation.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie “De handsets aanmelden” in het gedeelte Geavanceerde instellingen.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen contacttoon

- De handset is niet goed in de houder geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

Wat gebeurt er met de telefoon als ik “Wacht...” op het scherm zie?

De telefoon haalt het geheugen van het telefoonboek en de bellijst op. Deze gegevens zijn opgeslagen in het basisstation. De handset haalt de gegevens vervolgens na enkele seconden op van het basisstation. Als u op  /  drukt, wordt de bellijst of worden de telefoonboekgegevens op de handset weergegeven.

De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stopt tijdens gesprekken.

Controleer of de ECO-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

ANNEX 1

English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle	



Be responsible
Respect copyrights

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

CE 0168

IFU_SE765_22_NL_V1.3

WK11095