



Kratke upute za korisnike


CD180

PHILIPS

Važne sigurnosne upute


- Koristite isključivo napajanje navedeno u specifikacijama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama (pogledajte korisnički priručnik na mreži).

Pregled

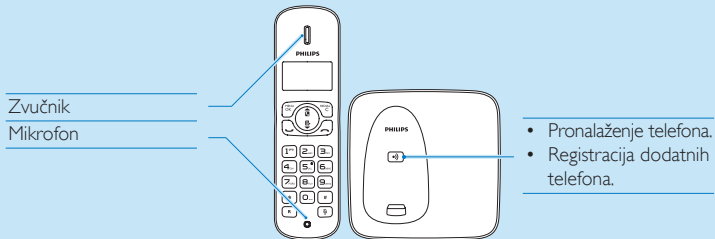



	Tijekom poziva	U stanju mirovanja	U izborniku
MENU/OK	Otvaranje izbornika s opcijama	Otvaranje izbornika s opcijama	Potvrda odabira
REDIAL/C	Otvaranje popisa prethodno biranih brojeva	Otvaranje popisa prethodno biranih brojeva	Otkazivanje radnje
	Povećanje razine glasnoće	Otvaranje imenika	Pomicanje prema gore
	Smanjenje razine glasnoće	Otvaranje dnevnika poziva	Pomicanje prema dolje
		Pozivanje i primanje poziva	
	Prekid poziva	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i zadržite)	Izlaz iz izbornika/radnje
	Isključivanje/uključivanje zvuka mikrofona.		
R	Tipka za ponovno pozivanje* *ovisno o mreži		

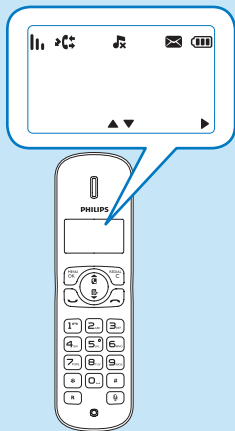

|| Naznačuje vezu između telefona i baze. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.

☎ Naznačuje primljeni poziv u dnevniku poziva.

☎ Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.

⚡ Bljeska kada imate novi propušteni poziv.
Svjetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva u dnevniku poziva.

☎ Bljeska prilikom dolaznog poziva.
Svjetli tijekom poziva.

🔕 Zvono je isključeno.

✉ Ako koristite sandučić za govornu poštu od svog dobavljača usluge, ova ikona treperi ako imate novu poruku. Svjetli tijekom pregleda govornih poruka u dnevniku poziva. Ikona se ne prikazuje kada nema govornih poruka.


* Ovisi o mreži

▲▼ Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

▶ Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite **REDIAL/C** za prikaz.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

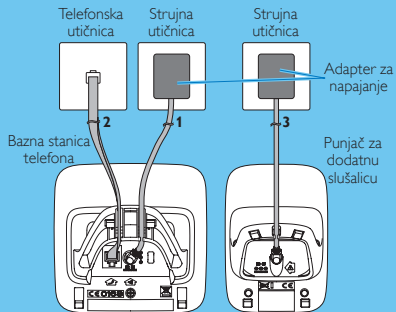


- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.

Samo za modele s više slušalica:

- 3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.

2 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

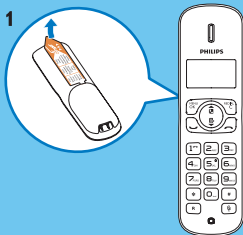

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisne o državi).
Nakon poruke dobrodošlice pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku   kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjenje telefona



Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.

Napomena Prije prvog korištenja baterije punite 8 sati.

Provjera razine napunjenosti baterije



Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).



Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja.

Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

3 Uživajte

Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

Glasnoća zvučnika

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite **MENU/OK**, zatim odaberite **[IMENIK] > [DODAJ NOVO]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 2 Unesite ime i pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Unesite broj i pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite  ili **MENU/OK** > **[IMENIK] > [PREGL]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Pritisnite  kako biste uspostavili poziv.

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju mirovanja. Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_GOV. POŠTA]** (broj govorne pošte) i **[2_INFO SVC]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

- 1 Pritisnite  i odaberite zapis.

Uspostavljanje poziva

- 2 Pritisnite .

Prikaz više detalja

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite [**PREGL**].

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite [**SPREMI BROJ**].
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Unesite ime.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 7 Pritisnite **MENU/OK** za spremanje.

Brisanje zapisa poziva

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite [**IZBRIŠI**] ili [**IZBRIŠI SVE**].
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Popis prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** i odaberite zapis.

Uspostavljanje poziva

- 2 Pritisnite .

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite [**SPREMI BROJ**].
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Unesite ime.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 7 Pritisnite **MENU/OK** za spremanje.

Brisanje zapisa poziva

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite [**IZBRIŠI**] ili [**IZBRIŠI SVE**].
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Registracija telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu. Bazna stanica može registrirati najviše 4 telefona.

- 1 Pritisnite **MENU/OK** na telefonu.
- 2 Odaberite [**USLUGE**] > [**REGISTRIRAJ**], a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 3 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 4 Unesite PIN sustava (0000).
- 5 Pritisnite **MENU/OK** kako biste potvrdili PIN.
↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE] > [RESETIRAJ]**, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
 - ↳ Sve su postavke ponovo postavljene
 - ↳ Prikazuje se zaslon dobrodošlice.

Tehnički podaci

Baterija

- CORUN: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 500 mAh
- SANIK: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 500 mAh

Adapter

Baza i punjač:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Ulaz: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A;
Izlaz: 6 V, 500 mA

Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[ODJAVLJEN]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak Registracija telefona).

Ako ne uspijem registrirati dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Nema zvuka za biranje broja

- Provjerite veze telefona.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute.
- Provjerite je li telefon pravilno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Niska kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvonj.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

Dobro došli u Philips

Registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik / Pomoć na mreži

www.philips.com/support



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava.

Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava pridržana.



CE 0168

QSG_CD180_HR_V3.0
WK10472