

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



D630

D635



Részletes felhasználói dokumentáció

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
2	A telefon	5
	A doboz tartalma	5
	A telefon áttekintése	6
	A bázisállomás áttekintése	7
3	Üzembe helyezés	9
	A bázisállomás csatlakoztatása	9
	A mellékelt akkumulátorok behelyezése	10
	A telefon beállítása (országfüggő)	10
	A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód/jelszó módosítása	11
	A kézibeszélő feltöltése	12
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	12
	Mit jelent a készenléti mód?	12
	A jelerősség ellenőrzése	12
	A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása	13
4	Főmenü ikonjai	14
5	Kijelzőn megjelenő ikonok	15
6	Hívások	16
	Hívás indítása	16
	Hívás fogadása	16
	Hívás befejezése	17
	A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása	17
	A mikrofon némítása	17
	Hangszóró be-/kikapcsolása	17
	Második hívás indítása	17
	Második hívás fogadása	17
	Váltás két hívás között	17
	Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel	18
7	Interkom- és konferenciahívások	19
	Másik kézibeszélő hívása	19

Konferenciahívás kezdeményezése	19
---------------------------------	----

8	Szöveg és számok	21
	Szöveg és számok bevitelle	21
	Váltás nagybetűk és kisbetűk között	21
9	Telefonkönyv	22
	A telefonkönyv megtekintése	22
	Bejegyzés keresése	22
	Hívás a telefonkönyvből	22
	Telefonkönyv elérése hívás közben	23
	Bejegyzés felvétele	23
	Bejegyzés szerkesztése	23
	Testreszabott dallam beállítása	24
	Állítsa be a gyorstárcsázó gombokat	24
	Bejegyzés törlése	24
	Összes bejegyzés törlése	24
	Névjegyz hozzáadása a kivételekhez	25
10	Hívásnapló	26
	Híváslista típusa	26
	Hívásbejegyzések megtekintése	26
	Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	27
	Visszahívás	27
	Hívásbejegyzés törlése	27
	Összes hívásbejegyzés törlése	27
11	Újratárcsázási lista	29
	Tárcsázási bejegyzések megtekintése	29
	Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	29
	Hívás újratárcsázása	29
	Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben	29
	Újratárcsázási bejegyzés törlése	29
	Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	29
12	Hangbeállítások	31
	A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása	31
	A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása a belső hívásokhoz	31

A kézibeszélő csengőhangjának beállítása a külső hívásokhoz	31	Újrahívás időtartamának kiválasztása	48
A billentyűhang beállítása	31	Tárcsázási mód	48
A dokkoló hangjelzés beállítása	32	Első csengetés	48
Az akkuhang beállítása	32	Automatikus óra	49
A hangprofil beállítása	32	További kézibeszélők regisztrálása	49
		Kézibeszélő reg.törl	50
		Alapértelmezett beállítások visszaállítása	50
13 Telefonbeállítások	33	19 Műszaki adatok	51
Megjelenítési beállítások	33		
Eco mód	33	20 Megjegyzés	52
ECO+ mód	33	Megfelelőségi nyilatkozat	52
A kézibeszélő elnevezése	34	Megfelelőség a GAP-szabványnak	52
A dátum és az idő beállítása	34	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	52
A kijelző nyelvének beállítása	34	A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése	52
14 Ébresztőóra	35	21 Gyakran ismétlődő kérdések	54
Az ébresztőóra beállítása	35		
Ébresztés kikapcsolása	35	22 Függelék	56
15 Privát mód	36	Szöveg- és számbeviteli táblázat	56
Híváskorlátozás (kimenő hívások letiltása)	36	23 Tárgymutató	58
Bejövő hívások blokkolása	36		
Halk üzemmód	37		
A privát mód PIN-kódjának/jelszavának módosítása	38		
16 Babaőr	39		
A bébiegység be- és kikapcsolása	39		
A szülői egység beállítása	39		
A csecsemő sírás hangerejének beállítása	40		
17 Telefonos üzenetrögzítő készülék	41		
Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása	41		
Családi megjegyzések	41		
Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	42		
Közlemények	42		
Bejövő üzenetek	43		
18 Szolgáltatások	47		
Híváslista típusa	47		
Automatikus konferenciahívás	47		
Hálózat típusa	47		
Automatikus előtag	47		

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékekhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- Előfordulhat a kézbeszélő vevőkészülékre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatartása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.
- Ne nyissa ki a kézbeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.

- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézbeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézbeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segítségkérés. A segítségkérés lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higító-tartalmú tisztítószerkeket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

A telefon használata babaórként



Vigyázat

- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy a bébiegység és a kábel olyan távolságra legyen, hogy gyermeke számára ne legyen elérhető (legalább 1 méterre)!
- A gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységet tartsa legalább 1,5 méterre a bébiegységtől.
- Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába, vagy a járókába.
- Ne takarja le se a szülői, se a bébiegységet (pl. törülközővel vagy takaróval). A bébiegység szellőzőnyílásait mindig szabadon kell hagyni.
- Tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy gyermeke biztonságban alhasson.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, illetve felügyelet mellett.
- Ha a szülői egységet adóköszülék vagy DECT készülék (pl. DECT telefon vagy internethasználathoz való vezeték nélküli útvalasztó) közelébe helyezi, megszakadhat a kapcsolat a bébiegységgel. Vigye távolabb a babaórt egyéb vezeték nélküli készülékektől, amíg a kapcsolat helyre nem áll.
- A babaőr célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletét, és nem használható ilyen célokra.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma



Kézipeszelő**




Bázisállomás (D630)



Bázisállomás (D635)




Töltő

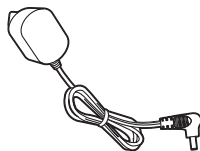

Adapter**



Hálózati csatlakozóvezeték*



2 x AAA akkumulátor**



Garancia




Rövid használati útmutató



Megjegyzés

- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.
- ** A több kézipeszelőt tartalmazó csomagokban további kézipeszelők, töltők, hálózati adapterek és akkumulátorok találhatóak.

A telefon áttekintése

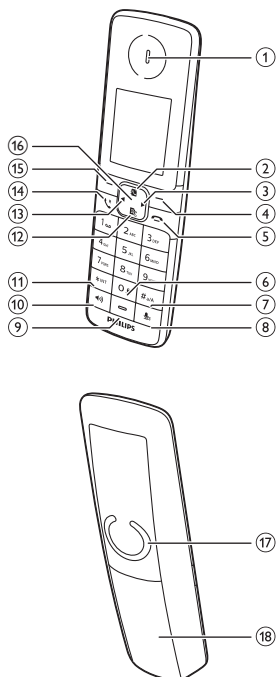

1 Fülhallgató

2

- Görgetés felfelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése.
- Telefonkönyv megnyitása készenléti módban.

3

- A kurzor jobbra mozgatása szerkesztés módban.
- Görgessen jobbra a fő menü módban.

4

- Megnyomásával egy-egy karaktert vagy számjegyet törölhet. Megnyomásával és lenyomva tartásával az összes szöveget törölheti.
- Művelet megszakítása.

- Az újratárcsázási lista megnyitása készenléti módban.
- Hangprofil módosítása hívás közben
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

5

- Hívás befejezése.
- Kilépés a menüből/műveletből.
- A kézibeszélő ki-/bekapcsolásához tartsa lenyomva az on/off gombot.

6

- Szóközbevitel szöveg gépelése közben.
- Lenyomva tartva lezárja/feloldja a billentyűzetet készenléti módban.

7

- Lenyomva tartva szünetet illeszthet be a névjegyhez tartozó név vagy szám szerkesztése közben.
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.

8

- Mikrofon némítása vagy némítás feloldása.
- Belépés az üzenetrögzítő menübe készenléti módban (csak a D635 típus esetén).
- Új üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak a D635 típus esetén).

9 Mikrofon

10

- A hangszóró be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.

11

- Interkom-hívás kezdeményezése nyomva tartáskor (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).
- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).

12

- Görgetés lefelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentése.
- Hívásnapló megnyitása készenléti módban.

13

- A kurzor balra mozgatása szerkesztés módban.
- Görgessen balra a fő menü módban.

14

- Hívások indítása és fogadása.
- Visszahívás gomb (hálózatifüggő funkció)

15

- A főmenü megnyitása készenléti módban.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

16 **LED-jelzőfény**


- Nem világít: nincs új esemény.
- Villogás: új, nem fogadott hívások/ új üzenetek az üzenetrögzítőn/új hangüzenetek

17 **Hangszóró**

18 **Akkumulátorfedél**

A bázisállomás áttekintése


D630

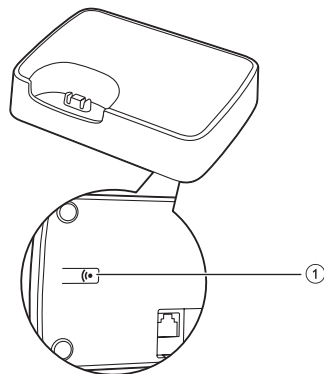

1

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

D635

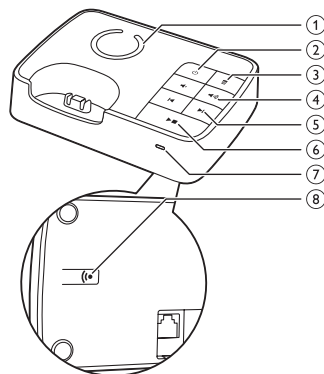

1 **Hangsugárzó**

2

- Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása.

③ 

- A jelenlegi üzenetlejátszás törlése.
- Lenyomva tartva a régi üzenetek törlése.

④ 

A hangsugárzó hangerejének csökkentése/növelése.

⑤ 

Vissza-/előreugrás lejátszás közben.

⑥ 

- Üzenetek lejátszása.
- Üzenet lejátszásának leállítása.

⑦ **LED-jelzőfény**

- Ki: üzenetrögzítő ki van kapcsolva.
- Be: üzenetrögzítő be van kapcsolva.
- Normál villogás: új üzenet(ek), üzenet kerül rögzítésre.
- Gyors villogás: bejövő hívás, felvevő mód.


⑧ 

- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

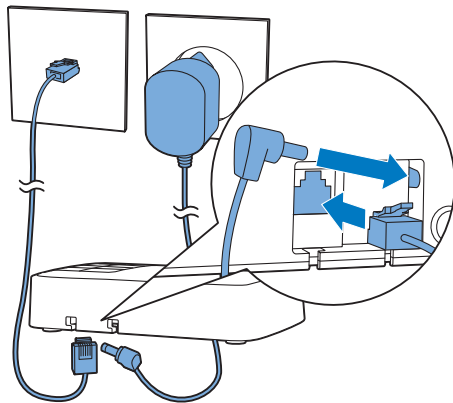

A bázisállomás csatlakoztatása


! Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a telefon hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.

☰ Megjegyzés


- Ha telefonvonalán keresztül digitális előfizetői vonalat (DSL) igényel nagy sebességű internetszolgáltatással, szereljen DSL-szűrőt a telefonvonal és a csatlakozóaljzat közé. A szűrő kiküszöböli a DSL-interferencia okozta zajokat és hívóazonosító problémákat. A DSL-szűrőkkel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba DSL-szolgáltatójával.
- A típusjelzés a bázisállomás alján található.

- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak több kézibeszélőt tartalmazó verzió esetében):
- az extra kézibeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba.
 - a fali csatlakozóaljzatba.

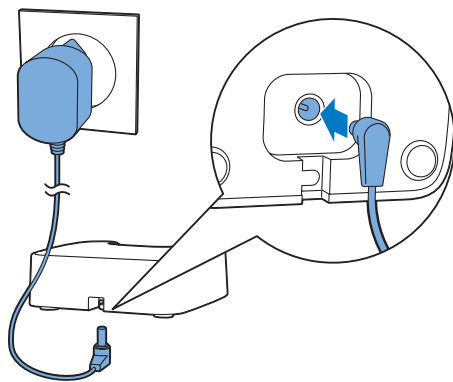

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

A mellékelt akkumulátorok behelyezése

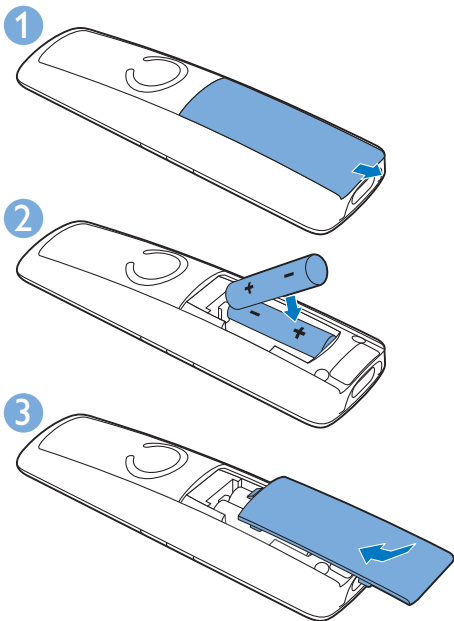

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.



Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézbesítő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.



Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfügő)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a **[OK]** gombot.

Az ország beállítása

Az ország kiválasztása után nyomja meg az **[OK]** gombot.

↳ Az országbeállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Az ország beállítási lehetősége országfügő. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv beállításához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Nyelv]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

A dátum és az idő beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ⚙ kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 vagy válassza a [Dátum és idő] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a [Dátum beáll.]/[Idő beáll.] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 A számbillentyűket használva adja meg a dátumot és az időt.

Megjegyzés

- Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg a *INT gombot a [am] vagy a [pm] beállítás kiválasztásához.

- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.

A dátum- és időformátum beállítása

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ⚙ kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 vagy válassza a [Dátum és idő] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a [Dátum formátum] vagy [Idő formátum] beállítást.
- 5 A(z) 🇪🇺 / 🇩🇪 gomb lenyomásával válassza ki a(z) [NN-HH-ÉÉÉÉ] vagy [HH-NN-ÉÉÉÉ] elemet a dátum kijelzésére és a(z) [12 órás] vagy [24 órás] elemet az idő kijelzésére. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
➡ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- A dátum- és időformátum-beállítás országfüggő.


A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód/jelszó módosítása

Megjegyzés

- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja/jelszava: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a 🗑 kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 Válassza a [Távoli csatl.] > [PIN kód vált.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 6 Adja meg ismét az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [Ment] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
➡ A rendszer elmentette a beállítást.

A kézibeszélő feltöltése

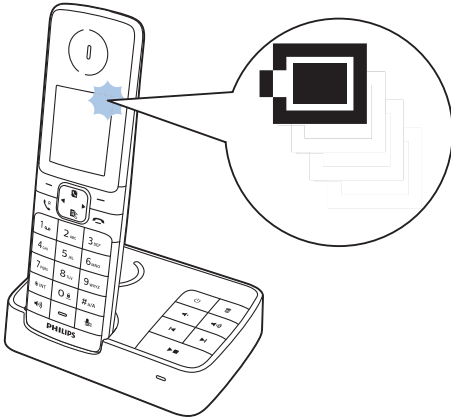

Feltöltéshez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

→ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.



Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).

Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. Az akkumulátorok teljes lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A készenléti képernyőn a kézibeszélő neve, a dátum és idő, illetve a kézibeszélő száma látható.

A jelerősség ellenőrzése



A vonalak száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.

- Hívások indítása vagy fogadása, valamint a funkciók és szolgáltatások használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő kapcsolódik a bázisállomáshoz.
- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltsze fel az akkumulátort vagy vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.



Megjegyzés

- Ha a(z) **ECO+** be van kapcsolva, a jelerősség nem látható (lásd 'ECO+ mód', 33. oldal).

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.

4 Főmenü ikonjai

Alább a D630/D635 készülékben rendelkezésre álló menüopciók áttekintése található. A menüopciók részletes leírását lásd a jelen felhasználói kézikönyv megfelelő részeiben.

Ikon	Leírás
	[Telefonkönyv] - hozzáadás, szerkesztés, telefonkönyv bejegyzéseinek szerkesztése stb.
	[Hangok] - Beállíthatja a csengetés hangerejét, csengőhangot, billentyűhangot stb.
	[Tel.beáll.] - Beállíthatja a dátumot és időt, az Eco módot, a kézibeszélő nevét és a kijelző nyelvét.
	[Ébresztés] - Beállíthatja az ébresztési időt, ébresztési hangot, ébresztésismétlést.
	[Hívásnapló] - Tárolja az összes nem fogadott, fogadott vagy letiltott hívás adatait (csak a D630 típusnál).
	[Bizalmas mód] - Letilthatja a bejövő, kimenő hívásokat, vagy beállíthatja a halk üzemmódot.
	[Szolgáltatások] - Automatikus konferenciahívás, Automatikus előtag, Hálózat típusa, Visszahívási idő, Automatikus óra, Hívásslolgáltatások stb. beállítása. A szolgáltatások hálózatonként és országonként eltérnek.
	[Babaőrző] - Figyelmeztetés beállítása külső vonalhoz, a telefonkönyv egy névjegyéhez vagy más kézibeszélőkhöz és a csecsemő sírás hangerejéhez.
	[Üzenetrögz.] - Telefonüzenetek beállítása, meghallgatása, törlése stb. (csak a D635 típusnál).

5 Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig). Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.
	Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
	Új nem fogadott hívás esetén villan fel. Folyamatosan világít az olvasatlan és az olvasott nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben.
	Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben.
	Villog, ha mobilszámról érkezik hívás.
	Villog, ha otthoni számról érkezik hívás.
	Villog, ha munkahelyi számról érkezik hívás.
	A csengő ki van kapcsolva. A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül (a telefon nem cseng).

	Üzenetrögzítő (csak a D635 típus esetén): új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
	Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.
	A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.
	Az ébresztés be van kapcsolva.
ECO	Az Eco üzemmód bekapcsol.
ECO+	Az ECO+ üzemmód bekapcsol.

6 Hívások

Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segítségkérőket.

Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget.

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Normál hívás
- Előtárcsázásos hívás
- Hívás a gyorstárcsázó gombbal

Hívás indítható az újratárcsázási listáról (lásd 'Hívás újratárcsázása', 29. oldal), a telefonkönyv-listáról (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 22. oldal) és a hívásnaplóból (lásd 'Visszahívás', 27. oldal) is.

Normál hívás

- 1 Nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ↳ A szám tárcsázódik.
 - ↳ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Előtárcsázásos hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: **[Töröl]**.
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **#**#**.
- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a  vagy a  gombot.

Hívás a gyorstárcsázó gombbal

Ha már tárolt névjegyet a gyorstárcsázó gombhoz, akkor a híváshoz nyomja meg hosszan a gombot.

Tanács

- A gyorstárcsázó gombok beállításával kapcsolatosan lásd a „Telefonkönyv” fejezetben a „Gyorstárcsázó gombok beállítása” részt.

Megjegyzés

- Az aktuális hívás idejét a hívásmérőn láthatja.
- Ha figyelemztető hangjelzéseket hall, akkor a telefon akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a telefon hatótávolságon kívül van. Tölts fel az telefont, vagy vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás fogadása

Ha cseng a telefon, az alábbi lehetőségek közül választhat:

- a hívás fogadásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- a **[Átir.]** funkcióval a bejövő hívás az üzenetrögzítőre irányítható (csak a D635 típuson).
- a **[Csend]** paranccsal kikapcsolhatja az adott bejövő hívás csengését.

Figyelem

- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

Megjegyzés

- A hívóazonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívóazonosító szolgáltatásra.



Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg. Villog a LED a kézbeszélőn.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a  gombot; vagy
- Helyezze a kézbeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

A hangerő hívás közben való beállításához nyomja meg a  /  gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

A mikrofon némítása

- 1 Hívás közben nyomja meg az  gombot.
 - ↳ A kézbeszélőn megjelenik a **[Némítás be]** felirat.
 - ↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- 2 A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg ismét a  gombot.
 - ↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot.

Második hívás indítása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattfüggő.

- 1 Hívás közben nyomja meg az  gombot.
 - ↳ Az első hívás várakoztatva.
- 2 Tárcsázza a második számot.
 - ↳ A készülék a képernyőn megjelenő számot tárcsázza.

Második hívás fogadása



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattfüggő.

Ha bejövő hívásra figyelmeztető szakaszos csipogás hallható, a hívást az alábbi módok valamelyikén fogadhatja.

- 1 A hívás fogadásához nyomja meg a  és a  gombot.
 - ↳ Az első hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a második hívást.
- 2 Az aktuális hívás befejezéséhez és az első hívás fogadásához nyomja meg a  és  gombot.

Váltás két hívás között



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózattfüggő.

A hívások között az alábbi módokon válthat:

- Nyomja meg a  és  gombot; vagy
- Nyomja meg a **[Opció]** gombot és válassza a **[Hívás váltás]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a **[OK]** gombot.

- ↳ Az aktuális hívás ekkor várakoztatva lesz, a készülék pedig beadja a másik hívást.

Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel



Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatifüggő. A kiegészítő díjakkal kapcsolatosan kérjen tájékoztatást a szolgáltatótól.

Amikor két híváshoz csatlakozik, az alábbi módokon indíthat konferenciahívást:

- Nyomja meg a , majd a  gombot; vagy
 - Nyomja meg az **[Opció]** gombot, válassza a **[Konferencia]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az **[OK]** gombot.
- ↳ A két hívást a készülék összekapcsolja, és létrejön a konferenciahívás.

7 Interkom- és konferenciahívások

Megjegyzés

- A funkció csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az ***INT** gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ Megjelennek az interkom-hívásra rendelkezésre álló kézibeszélők.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a **☎** gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Interkom-hívás visszavonásához vagy befejezéséhez nyomja meg a **[Töröl]** vagy a **☎** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kiválasztott kézibeszélő foglalt, a **[Foglalt]** felirat jelenik meg a kézibeszélő képernyőjén.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a ***INT** gombot.
↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.
↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az interkom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **[Külső]** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az ***INT** gombot.
↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.

- ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek a kommunikációhoz elérhető kézibeszélők. Ezután folytassa a 2. lépéssel.
 - ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng. Ezután folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
 - 3 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
 - 4 Nyomja meg a **[Konf.]** gombot.
 - ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.
 - 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz nyomja meg a  gombot, ha az  > **[Konferencia]** beállítás értéke: **[Automatikus]**.

Konferenciahívás közben

- 1 Nyomja meg az **[Belső]** gombot a külső hívás várakoztatásához és térjen vissza a belső híváshoz.
 - ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- 2 Nyomja meg a **[Konf.]** gombot a konferenciahívás ismételt kezdeményezéséhez.

Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

8 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 Karaktertörléshez nyomja meg a **[Töröl]** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **[Töröl]** gombot. A kurzor balra és jobbra mozgatásához nyomja meg a **◀ / ▶** gombot.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a **0**  gombot.



Megjegyzés

- A karakterek és számok billentyűzetkiosztására vonatkozó tudnivalókat a „Melléklet” című fejezetben olvashatja.

Váltás nagybetűk és kisbetűk között

Alapértelmezés szerint az egyes szavak első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. A nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a **#**  gombot.

9 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvvel rendelkezik, amely legfeljebb 100 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyv a kézibeszélőről érhető el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 16 karakter lehet. Legfeljebb 3 szám tárolható, és a szám hossza legfeljebb 24 karakter lehet. 9 közvetlenül elérhető memória van (1 - 9-es gomb). Az Ön országától függően az 1-es és 2-es gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információk szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

Megjegyzés

- A közvetlen elérésű memória elérhetősége országfüggő.

A telefonkönyv megtekintése

Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézibeszélőn tekinthető meg.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot az  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 2 Válassza a **[Opció]** > **[Megtekintés]** lehetőséget, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a rendelkezésre álló információk megtekintése érdekében.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- Görgesse le a névjegylistát.
- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot az  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 2 A  /  gombokkal görgethet végig a névjegy bejegyzéseken.

Adja meg a névjegy nevének első karakterét

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a  vagy  gombot.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- 1 Nyomja meg a [Opció] gombot, majd válassza a [Telefonkönyv] lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, nyomja meg az [Opció] gombot, majd a szám megtekintéséhez nyomja meg a [Nézet] gombot.

Bejegyzés felvétele

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a [Menü] lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 2 Válassza a [Opció] > [Új hozzáadása] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a mobil-, az otthoni vagy a munkahelyi telefonszámát, majd a megerősítéshez nyomja meg a [Ment] gombot
➔ A készülék elmentette az új bejegyzést.



Tanács

- Ha megtelt a telefonkönyv memóriája, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.
- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
- A nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.



Megjegyzés

- A karakter törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot.
- A  /  gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.
- Minden telefonkönyv-bejegyzéshez legfeljebb 3 számot menthet el.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a [Menü] lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 2 Válassza a [Opció] > [Szerkeszt] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- 4 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
- 5 Válassza ki a mobil/otthoni/munkahelyi telefonszámot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a [Ment] gombot.
➔ A bejegyzés mentésre került.

Testreszabott dallam beállítása

Lehetőség van arra, hogy testre szabja a készülék által abban az esetben lejátszott dallamot, ha a telefonkönyvben szereplő kapcsolattól érkezik hívás.

Megjegyzés

- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg az **[Opció]** > **[Dallamválaszt.]** gombot.
- 3 Az adott névjegyhez tartozó dallam beállításához vagy módosításához nyomja meg a **[OK]** gombot.
- 4 Válassza ki a névjegyhez tartozó dallamot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A dallam beállításra került.

Állítsa be a gyorstárcsázó gombokat

Hozzárendelheti és elmentheti a névjegy számát egy adott gombhoz. Ezután készenléti üzemmódban, a gombot hosszan megnyomva automatikusan tárcsázhatja az elmentett telefonszámot.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát.
 - Nyomja meg a  gombot;

- válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 2 Jelölje ki a névjegyet, majd nyomja meg az **[Opció]** > **[Megtekintés]** > **[Opció]** > **[Gyorstárcsázás]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 A  /  gomb megnyomásával kiválaszthatja a rendelkezésre álló helyek közül, hogy melyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, majd a **[OK]** gombbal megerősítheti választását.
 - ↳ A gyorstárcsázó gomb beállítása megtörtént.

Bejegyzés törlése

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget. Nyomja meg a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza meg az **[Opció]** > **[Törlés]** lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A megerősítéshez válassza az **[OK]** lehetőséget.
 - ↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;

- válassza a **[Menü]** lehetőséget.
Nyomja meg a ◀/▶ gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

2 Válassza a **[Opció]** > **[Összes töröl]** lehetőséget.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

Névjegy hozzáadása a kivételekhez

Hozzáadhat egy névjegyet a kivételekhez. Amikor a kivételek között lévő névjegy hívja Önt, a telefon halk üzemmódban is azonnal elkezd csörögni.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg a telefonkönyv-listát:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - válassza a **[Menü]** lehetőséget.
Nyomja meg a ◀/▶ gombot a  kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza a(z) **[Opció]** > **[Kivétel beáll.]** > **[Be]** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.



Tanács

- A halk üzemmód beállításával és a névjegyek halk üzemmódból való kihagyásával kapcsolatosan lásd a „Privát mód” fejezetben a „Halk üzemmód” részt.

10 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott, fogadott és letiltott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra. A telefonkészülék legfeljebb 50 bejövő hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézibeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi az azonosítást megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

Megjegyzés

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A képernyőn lévő ikonok tájékoztatják arról, hogy ezek nem fogadott/fogadott/letiltott hívások-e.

Ikonok	Leírás
	Új nem fogadott hívás esetén villan fel. Folyamatosan világít az olvasatlan és az olvasott nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben.
	Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben.

Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a gombot a kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Hív.lista típ.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 Az alábbi módokon lehet megnyitni a hívásnaplót:
 - D630 típus esetén nyomja meg a gombot készenléti üzemmódban, vagy válassza a **[Menü] >** lehetőséget a főmenü képernyőjén.
 - D635 típus esetén nyomja meg a gombot készenléti üzemmódban, majd válassza a **[Bejövő hívások]** lehetőséget.

→ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd válassza az **[Opció] > [Megtekintés] > [OK]** lehetőséget a rendelkezésre álló információk megtekintéséhez.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy csak a nem fogadott hívásokat lássa-e.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Az alábbi módokon lehet megnyitni a hívásnaplót:
 - D630 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, vagy válassza a **[Menü]** >  lehetőséget a főmenü képernyőjén.
 - D635 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd válassza a **[Bejövő hívások]** lehetőséget.

↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd válassza a **[Opció]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/otthoni/munkahelyi), majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.

↳ A bejegyzés mentésre került.

↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.

- 2 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 3 A hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Az alábbi módokon lehet megnyitni a hívásnaplót:
 - D630 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, vagy válassza a **[Menü]** >  lehetőséget a főmenü képernyőjén.
 - D635 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd válassza a **[Bejövő hívások]** lehetőséget.

↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd válassza a **[Opció]** gombot.
- 3 Válassza az **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

↳ A bejegyzés törlésre került.

Visszahívás

- 1 Az alábbi módokon lehet megnyitni a hívásnaplót:
 - D630 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, vagy válassza a **[Menü]** >  lehetőséget a főmenü képernyőjén.
 - D635 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd válassza a **[Bejövő hívások]** lehetőséget.

Összes hívásbejegyzés törlése

- 1 Az alábbi módokon lehet megnyitni a hívásnaplót:
 - D630 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, vagy válassza a **[Menü]** >  lehetőséget a főmenü képernyőjén.
 - D635 típus esetén nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd válassza a **[Bejövő hívások]** lehetőséget.

↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.

2 Válassza a **[Opció]** > **[Összes töröl]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

11 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

Válassza az **[Újrah.]** lehetőséget.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/ otthoni/munkahelyi), majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válassza ki a hívni kívánt bejegyzést. Nyomja meg a **[☎]** gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben

- 1 Nyomja meg a **[Opció]** gombot, majd válassza a **[Újrahívás]** lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **[Opció]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.

- 2 Válassza a **[Opció]** > **[Összes töröl]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A kézi beszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

12 Hangbeállítások

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, illetve a fokozatosan erősödő csengetési hangerő (vagyis a csengetés halkán kezdődik, majd idővel egyre hangosabbá válik, ha nem fogadják a hívást) közül választhat.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Cseng. hangerő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.



Tanács

- A csengőhangot kikapcsolva megjelenik a képernyőn a  ikon.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása a belső hívásokhoz

A belső hívásokhoz 11 lehetőség közül választhat csengőhangot.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 3 vagy válassza a **[Belső hívóhang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

A kézibeszélő csengőhangjának beállítása a külső hívásokhoz

A külső hívásokhoz 11 lehetőség közül választhat csengőhangot.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Külső hívóhang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Billentyűhang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Válassza a **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Dokk. hang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[MySound]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy profilt, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Hangprofil elérése hívás közben

A hangprofil hívás közben való módosításához nyomja meg egyszer vagy többször a **[Hang]** gombot.

Az akkuhang beállítása

Az akkuhang akkor hallható, amikor az akkumulátor lemerült és újra kell tölteni.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a «» kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Akkuhang]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató vagy a kihangosító üzemmód hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.

13 Telefonbeállítá- sok

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

Megjelenítési beállítások

Készenléti módban módosíthatja a telefon kijelzőjét.

A fényerő beállítása

Beállíthatja a telefon képernyőjének fényerősségét különböző értékekre.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☼ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Válassza a **[Kijelző] > [Fényerő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.

Az LCD-képernyő háttérvilágításának beállítása

Az LCD-képernyő háttérvilágításának és a billentyűzet világításának be- vagy kikapcsolása amikor cseng a telefon.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☼ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Válassza a **[Kijelző] > [Képi riasztás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Válassza a **[Felvillan]/[Kialszik]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Eco mód

A **Eco** mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☼ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Eco mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.
↳ Készenléti módban megjelenik az **eco** kijelzés.



Megjegyzés

- Ha az **ECO** üzemmód beállítása: **[Be]**, a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

ECO+ mód

Ha a **ECO+** mód be van kapcsolva, akkor megszünteti a kézibeszélő és a bázisállomás átviteli teljesítményét készenléti módban.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☼ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[ECO+ mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomáshoz regisztrált összes kézbesítő D630/D635 a **ECO+** funkció megfelelő működése érdekében.
- Ha a **ECO+** be van kapcsolva, a készenléti idő csökken. Ennek az az oka, hogy **ECO+** módban a bázisállomás nem továbbít jeleket készenléti módban. Emiatt a kézbesítőnek gyakrabban kell „figyelnie” a bázisállomásból érkező jeleket a bejövő hívások vagy más kérések érzékelése érdekében. A kézbesítő számára az olyan funkciók eléréséhez szükséges idő, mint hívásbeállítás, hívásnapló, keresés, böngészés a telefonkönyvben, ugyancsak késleltetett. A kézbesítő nem figyelmeztet a kapcsolatvesztésre áramkimaradás vagy hatótávolságon kívülre kerülés esetén.

Az alábbi táblázat a kézbesítő képernyőjének aktuális állapotát mutatja be különböző **ECO** üzemmód és **ECO+** üzemmód beállítások esetén.

Ecomód	ECO+mód	Kézbesítő ikon kijelzése
[Ki]	[Ki]	eco és ECO+ kikapcsolva.
[Ki]	[Be]	ECO+ csak az ECO+ üzemmód aktiválása után jelenik meg, készenléti üzemmódban.
[Be]	[Ki]	Az eco üzenet megjelenik.
[Be]	[Be]	eco jelenik meg, és ECO+ jelzésre vált, ha az ECO+ üzemmódot aktiválják készenléti üzemmódban.

A kézbesítő elnevezése

A kézbesítő neve legfeljebb 16 karakter hosszú lehet.

- Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ⚙ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 3 vagy válassza a **[Telefon neve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakter törléséhez válassza a **[Töröl]** lehetőséget.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[Ment]** gombot.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Készenléti üzemmódban csak akkor látható a kézbesítő neve, ha beállította ebben a menüben.

A dátum és az idő beállítása

További információért lásd a „Kezdő lépések” és „A dátum- és időformátum beállítása” részt.

A kijelző nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az elérhető nyelvek országokként eltérőek.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ⚙ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Nyelv]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

14 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik. Az ébresztőóra beállításához olvassa el az alábbi információkat.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot a **🕒** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Válassza a **[Be/ki] > [Be]/[Ki]** elemet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a jóváhagyáshoz.
- 4 vagy válassza a **[Ébr. ideje]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Adja meg az ébresztési időt, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 6 vagy válassza a **[Ismétlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 7 Válassza ki az ébresztés gyakoriságát, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 8 Válassza az **[Ébresztőhang]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 9 Válasszon a rendelkezésre álló hangok közül, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
↳ Az ébresztés be van állítva és az **🕒** ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács

- Nyomja meg a ***INT** gombot a **[am]/[pm]** közötti váltáshoz (országfüggő).

Ébresztés kikapcsolása

Mielőtt az ébresztés megszólal

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot a **🕒** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Válassza a **[Be/ki] > [Ki]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Amikor az ébresztés megszólal

- Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az **[Ki]** gombot.
- A szundításhoz nyomja meg a **[Szundi]** (vagy az **[Ki]** kivételével bármelyik) gombot.
↳ Az ébresztő 5 perc elteltével szólal meg. Miután 3 alkalommal szundítás módba állította, a szundítás funkció kikapcsol.

15 Privát mód

A privát mód menübe lépve blokkolhatja a kimenő és bejövő hívásokat.

Híváskorlátozás (kimenő hívások letiltása)

A bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával a kimenő hívásokat blokkolhatja bizonyos számokra, pl. tengerentúli hívások esetén vagy nem kívánatos telefonos szolgáltatások esetén. Legfeljebb 4 darab, 4 számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívást indít, amely a 4 számsor egyikével kezdődik, akkor a készülék korlátozza a kimenő hívást.

A híváskorlátozás mód be- és kapcsolása

- 1 Válassza a **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az előre beállított PIN-kód/belépési kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza a **[Kimenőt blokk.] > [Korl. mód]** > **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Új számok hozzáadása a korlátozási listához

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 3 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza a **[Kimenőt blokk.] > [Korl. szám]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 5 Válasszon ki egy számot a listáról, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 6 Adja meg vagy szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Bejövő hívások blokkolása



Megjegyzés

- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófel-azonosítási szolgáltatásra.

A bejövő hívások letiltása kétféleképpen lehetséges:

- névtelen hívások letiltása;
- tiltólista létrehozása.

Névtelen hívások letiltása

A kéréstlen, pl. telemarketingesektől származó hívások csökkentése érdekében letilthatja a névtelen hívásokat.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza a **[Bejövőt blokk.] > [Név nélk. hív.] > [Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.

→ A rendszer elmentette a beállítást.

Tiltólista

A megfelelő számok tiltólistára helyezésével letilthatja a bizonyos nemkívánatos számokról beérkező hívásokat. Legfeljebb 4 darab, 24 számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívás érkezik be, amelynek kezdő számjegyei megegyeznek a 4 számsor egyikével, akkor a csengőhang el lesz némítva.

Példa:

Letiltási szám = 0123

Bejövő hívás telefonszáma = 0123456789

A hívás le van tiltva.

Letiltási szám = 23456789

Bejövő hívás telefonszáma = 03123456789

A hívás nincs tiltva.



Megjegyzés

- A telefonkönyvben lévő partner neve nem jelenik meg, ha a partner száma megegyezik a tiltólistára elmentett megjegyzéssel.

A tiltólista be- és kikapcsolása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza a **[Bejövőt blokk.] > [Tiltólista]** > **[Letiltási mód]** > **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

Tiltólista létrehozása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 3 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza ki a **[Bejövőt blokk.] > [Tiltólista]** > **[Letiltási szám]** elemet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Írja be a számot, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

Halk üzemmód

A telefon megadott időtartamra halk üzemmódra állítható, ha nem szeretné, hogy zavarják. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.



Megjegyzés

- Amikor a kézbeselő megkeresése érdekében megnyomja a **☎** gombot, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még halk üzemmódban is.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Adja meg a privát mód PIN-kódját/belépési kódját.
- 4 vagy válassza a **[Csendes mód]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Válassza a **[Be/ki]** > **[Be]/[Ki]** elemet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a jóváhagyáshoz.
→ A rendszer elmentette a beállítást.
- 6 vagy válassza a **[Kezdeté+vége]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 7 Állítsa be az időt, majd az [OK] gombbal hagyja jóvá.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Amikor a halk üzemmód a következőre van állítva: [Be], a  látható a kijelzőn.  látható a kijelzőn a halk üzemmód megadott ideje alatt.

Megjegyzés

- Ha a [Kivétel] a következőre van állítva: [Be], és ki van választva a [Cseng. késl.] opció, a kézibeszélő csak a megadott csengetéskésleltetési idő elteltével fog hangosan csengeni.
- Mielőtt egy névjegyet kivenne a halk üzemmódból, ellenőrizze, hogy a telefonkönyv menüjének [Kivétel beáll.] beállításában a kapcsolat a következő értékre van-e állítva: [Be].

Névjegyek kihagyása a halk üzemmódból

Kiválaszthatja a csengetéskésleltetés hosszát és a beállításból kihagyandó névjegyeket. A csengetéskésleltetés hossza a néma csengések számára vonatkozik, mielőtt a csengetés hallható lenne a telefonon.

- Válassza az [Menü] lehetőséget.
- Nyomja meg a ◀/▶ gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- vagy válassza a [Csendes mód] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- Válassza a [Kivétel] elemet, majd e két lehetőség közül választhat:
 - A halk üzemmód be- és kikapcsolásához válassza az [Be/ki] > [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - Válassza a [Cseng. késl.] elemet, majd válasszon egy lehetőséget.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

A privát mód PIN-kódjának/jelszavának módosítása

- Válassza az [Menü] lehetőséget.
- Nyomja meg a ◀/▶ gombot a % kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- Adja meg a régi PIN kódot/jelszót. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az [OK] gombot.
- vagy válassza a [PINKód vált.] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- Adja meg ismét az új PIN kódot/belépési kódot, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

16 Babaőr

A telefont használhatja babaőrként. A kézibeszélőt beállíthatja bébiegységként. Küld egy riasztást a szülői egységnek (ez lehet egy kiegészítő kézibeszélő vagy egy külső vonal), ha a hangszint túllépi a beállított határértéket.



Vigázat

- Ügyeljen, hogy a bébiegység és a kábel ne legyen elérhető a kisgyermek számára.
- Helyezze a bébiegységet legalább 1, maximum 2 méter távolságra a gyermektől.



A bébiegység be- és kikapcsolása



Megjegyzés

- A babaőrző első használatakor figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy állítsa be a szülői egységet (lásd 'A szülői egység beállítása', 39. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a bébiegység és a szülői egység egyaránt **Philips D63** típusú, a funkció megfelelő működése érdekében.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a **📶** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Aktív]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
➔ A bébiegység ki van kapcsolva. Az **☎** üzenet megjelenik.



Tanács

- A babaőrző kikapcsolásához vagy a babaőrző üzemmódból való kilépéshez nyomja meg az **[Ki]** gombot.

A szülői egység beállítása

A bébiegység riasztást tud küldeni más **D63** kézibeszélőre, amelyet ugyanarra a bázisállomásra vagy külső vonalra regisztráltak. A külső vonal lehet mobiltelefon vagy más, házon kívüli vonalas telefon.



Megjegyzés

- Amikor figyelmeztetést küld, ne felejtse el megadni az előhívószámot és/vagy a körzetszámot.

Küldés más kézibeszélőkre

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a **📶** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Válassza a **[Riaszt. küld.]** > **[Kaps. vonal]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Válasszon ki egy kézibeszélőt, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.



Megjegyzés

- A bébiegység és a szülői egység között legyen legalább 1,5 méter; hogy elkerülje a gerjedést.

Küldés külső vonalra

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a 📞 kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 Válassza a [Riaszt. küld.:] > [Külső vonal] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Adjon meg egy telefonszámot, majd a [Ment] gombbal hagyja jóvá.

Megjegyzés

- Akkor is küldhet riasztást külső vonalra, ha az a tiltólistán (lásd 'Tiltólista', 37. oldal) szerepel.
- Ha a külső vonal a kimenő hívások tiltólistáján szerepel, akkor azt letiltja a rendszer, és nem küldi el a riasztást (lásd 'Híváskorlátozás (kimenő hívások letiltása)', 36. oldal).

- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a 📞 kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 Válassza a [Sírás ereje] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válasszon ki egy új beállítást, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
➔ A rendszer elmentette a beállítást.

Névjegy küldése telefonkönyvből

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a 📞 kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 Válassza a [Riaszt. küld.:] > [Számválasztás] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyvből, majd nyomja meg a [OK] gombot a jóváhagyáshoz.

A csecsemő sírás hangerejének beállítása

Hozzáigazítja a csecsemő sírás hangerejének beállításához a babaőrző érzékenységet.

[Halk]	Érzékenyebb
[Közepes]	Default (alapértelmezés)
[Hangos]	Kevésbé érzékeny

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.

17 Telefonos üzenetrögzítő készülék

Megjegyzés

- Csak a D635 típus esetén áll rendelkezésre.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett beállítása a **[Válasz és rögz]** mód. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

A bázisállomáson keresztül

Nyomja meg a  gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat.

A kézibeszélőn keresztül

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.

- 2 Válassza a **[Be/ki] > [Be]/[Ki]** elemet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Válassza a **[Válasz és rögz]/ [Csak fogadás]** elemet, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- **[Csak fogadás]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Csak hívásfogadás, nincs üzenetrögzítés.
- **[Válasz és rögz]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Hívásfogadás és üzenetrögzítés egyaránt történik.

Családi megjegyzések

Az üzenetrögzítő készüléken hangjegyzetet hagyhat családja számára.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Family note]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 4 Nyomja meg az **[OK]** gombot a hangmegjegyzés elmentéséhez és meghallgatásához.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Üdvözl. nyelve]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két alapértelmezett közlemény van: a **[Válasz és rögz]** és a **[Csak fogadás]** mód.

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.

- 2 vagy válassza a **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Válasz és rögz]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Új rögzítése]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 A felvétel a sípszó után kezdődik.
- 6 Nyomja meg az **[OK]** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
→ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.

Megjegyzés

- A közlemény rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.
- 2 Válassza a **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Válasz és rögz]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Lejátszás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ Az aktuális közlemény meghallgatása.



Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a / gombot a kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Válasz és rögz]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Alapért.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
 - ↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek érkezésekor a kézibeszélőn található LED villogni kezd.



Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.



Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan **[Csak fogadás]** módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbieket.

Bejövő üzenetek lehallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

A bázisállomásról

- A lejátszás elindításához/leállításához nyomja meg a gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg a / gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához/az aktuális üzenet újrakezdéséhez nyomja meg a gombot.
- A következő üzenet lejátszásához nyomja meg a gombot.
- Az aktuális üzenet törléséhez nyomja meg a gombot.



Megjegyzés

- A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

A kézibeszélőről

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

- Ha új üzenetek vannak, a gomb lenyomásával hallgathatja meg őket. Ha nincs új üzenet, a régi üzenetek meghallgatásához nyomja le a gombot;
- Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a / gombot a kiválasztásához, ezután nyomja le a **[Vál]** > **[Lejátszás]** gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja le a **[OK]** gombot.
 - ↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a **[Vissza]** gombot.

- A **[Opció]** gomb megnyomásával lépjen be az Opciók menübe.
- A  /  gombok megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Tanács

- Az üzenetszámláló, valamint a dátum és idő megjelenik az üzenet lejátszása közben.

- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Az üzenet meghallgatásakor nyomja meg az  gombot.

↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a **[Opció]** gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe.
- 2 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

A bázisállomásról

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot készenléti módban.

↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

A kézibeszélőről

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Összes töröl]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

Hívásszűrés

Hallhatja a hívó felet, miközben üzenetet hagy. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

A bázisállomásról

A  /  gombokkal beállíthatja a kézibeszélő hangerejét a hívásszűrés közben.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót a legalacsonyabb hangerőre állítja, a hívásszűrő funkció nem üzemel.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után fogadja a hívást.

- 1 Kétféle módon jelenítheti meg az üzenetrögzítő menüt:
 - Nyomja meg a  gombot;
 - Válassza a **[Menü]** lehetőséget, nyomja le a  /  gombot a  kiválasztásához, majd nyomja le a **[Vál]** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Cseng. késl.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.



Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.



Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[Költségkímélés]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintőgombos tone telefonkészülékről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.



Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód/belépési kód a 0000.

PIN-kód/belépési kód megváltoztatása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a **☎** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 Válassza a **[Távoli csatl.] > [PIN-kód vált.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 4 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 6 Adja meg ismét az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **[Ment]** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy tiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a **◀/▶** gombot a **☎** kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Távoli csatl.]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a **[Aktivál]/[Deaktivál]** lehetőséget, majd az **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A rendszer elmentette a beállítást.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódú telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a **#** gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg PIN-kódját.
→ Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.



Megjegyzés

- Két alkalommal kísérélheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.



Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Kapcsolja be az üzenetrögzítő készüléket (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

Automatikus előtag beállítása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Auto előhívás]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 5 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő.
- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: #*A.
- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.
- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. 3 lehetőség választható: **[Rövid]**, **[Közepes]** és **[Hosszú]**. A rendelkezésre álló opciók száma országonként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.

- 3 vagy válassza a **[Újrahív. idő]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Tárcsázási mód

Megjegyzés

- Ez a funkció országfüggő, és csak a tone és az impulzusos tárcsázást támogató modellekre érvényes.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰ kiválasztásához, majd nyomja meg a **[Vál]** gombot.
- 3 vagy válassza a **[Hívás módja]** elemet, majd a **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **[OK]** gombot.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Első csengetés

A telefon kihagyja a hívófél azonosítójának megjelenítése előtti első csengetést. Ezt a beállítást saját igényei szerint módosíthatja. Ez a funkció csak az első csengetés megkülönböztetését támogató típusok esetében elérhető.

Első csengetés be-/kikapcsolása

- 1 Válassza az **[Menü]** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰ kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 vagy válassza a [Egy csörgés] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a [Be]/[Ki] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ➔ A rendszer elmentette a beállítást.

Megjegyzés

- Ha az első csengetést [Ki] opcióra állította, az első csengőhang mindig le van némítva.

Automatikus óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózathüggő.
- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy a megfelelő év van-e beállítva.

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰ kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál] gombot.
- 3 vagy válassza a [Automat. óra] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Válassza a [Be]/[Ki] lehetőséget, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 ➔ A rendszer elmentette a beállítást.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

Automatikus regisztrálás

További kézibeszélő ugyanebből a típusból automatikusan regisztrálható. Helyezze a kijelentkezett kézibeszélőt a bázisállomásra.

- ➔ A kézibeszélő érzékeli a bázisállomást és automatikusan megkezdí a regisztrációt.
- ➔ A regisztráció kevesebb mint két perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.

Kézi regisztrálás/párosítás

Ha az automatikus regisztráció sikertelen, vagy más típusú kézibeszélőt csatlakoztat, akkor regisztrálja kézzel a kézibeszélőt a bázisállomáson.

- 1 Ha a kézibeszélő, [Nem regisztr.] állapotban van, ugorjon a 4. lépésre. Ha a kézibeszélő [Keresés...] és [Ismeretlen] állapotban van, nyomja meg a [Menü] > ◀/▶ lehetőséget, válassza ki a ☰ ikont, majd nyomja meg az [Vál] gombot.
- 2 vagy válassza a [Regisztrál] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Tartsa nyomva 10 másodpercig a bázisállomás ●) gombját.

Megjegyzés

- Üzenetrögzítővel rendelkező modellek esetén az alapkészülék regisztrációs módba váltását megerősítő hangjelzés kíséri.

- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot/
belépési kódot. Javításhoz nyomja meg a
[Töröl] gombot.
- 5 A PIN-kód/belépési kód jóváhagyásához
nyomja meg a [OK] gombot.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc
alatt lezajlik.



Megjegyzés

- Ha a PIN-kód/belépési kód helytelen, vagy egy adott időn belül nem található meg az alkészülék, a kézbeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg.
- Az előre beállított PIN-kód/belépési kód: 0000. Ez nem változtatható.

Kézbeszélő reg.törli

Ha ugyanahhoz a bázisállomáshoz két kézbeszélő tartozik, az egyik kézbeszélővel kijelentkeztethető a másik.

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál]
gombot.
- 3 vagy válassza a [Kijelenkezés] elemet, majd
a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá
a kiválasztást.
- 4 Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt
kézbeszélőt.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK]
gombot.
↳ A kézbeszélő kijelentkezése
megtörtént.



Megjegyzés

- A kézbeszélő nem tud kijelentkezni.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Válassza az [Menü] lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a ☰
kiválasztásához, majd nyomja meg a [Vál]
gombot.
- 3 vagy válassza a [Visszaállít] elemet, majd a
[OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a
kiválasztást.
↳ A kézbeszélőn megjelenik egy
jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a [OK]
gombot.
↳ A rendszer (a telefonkönyv kivételével)
minden beállítást visszaállított.

19 Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Beszélgetési idő: 18 óra
- Készenléti idő: 250 óra
- Hatótávolság belső térben: 50 méter
- Hatótávolság külső térben: 300 méter
- Telefonkönyv-lista 100 bejegyzéssel
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel
- Üzenetrögzítő készülék akár 30 perces felvételi idővel
- Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2V-os, 650 mAh-ás tölthető akkumulátor

Hálózati adapter

Bázisállomás és töltő

- Tenpao, S003GV0600050, bemenet: 100-240V~, 50/60 Hz 150 mA, kimenet: 6V-os egyenáram, 500 mA

Energiafogyasztás

- Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 0,8 W (D630), 0,85 W (D635)

Tömeg és méretek (D630)

- Kézibeszélő: 119,5 gramm
163,7 X 47 X 23,5 mm (Ma x Mé x Sz)
- Bázis: 74,1 gramm
25 X 114,8 X 81,8 mm (Ma x Mé x Sz)
- Töltő: 42,8 gramm
25 X 77,2 X 82 mm (Ma x Mé x Sz)

Tömeg és méretek (D635)

- Kézibeszélő: 119,5 gramm
163,7 X 47 X 23,5 mm (Ma x Mé x Sz)
- Bázis: 99,7 gramm
25 X 114,8 X 81,8 mm (Ma x Mé x Sz)
- Töltő: 42,8 gramm
25 X 77,2 X 82 mm (Ma x Mé x Sz)

20 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Megfelelőség a GAP-szabványnak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok
eltávolításához lásd „A mellékelt akkumulátorok
behelyezése” c. részt.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél,
az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó
nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási
rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régí készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.

21 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a [Kézibeszélő Bejelentkezt.] felirat jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.



Tanács

- További információkért lásd a Szolgáltatások c. rész „További kézibeszélők regisztrálása” szakaszát.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

- A bázisállomás memóriája megtelt. Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra (lásd 'Kézibeszélő regtörli', 50. oldal).
- Ha a regisztráció sikertelen, húzza ki a teljesítményadaptert a bázisállomásról, és csatlakoztassa újra. Várjon 15 másodpercig, majd ismételje meg a regisztrációs eljárást (lásd 'További kézibeszélők regisztrálása', 49. oldal).

A kézibeszélő éppen keres, vagy nem elérhető állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.

Nem megfelelő országot választottam az üdvözlőképernyőn, mit tegyek?

Állítsa vissza a telefon eredeti gyári beállításait (lásd 'Alapértelmezett beállítások visszaállítása', 50. oldal).

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 2 Nyomja meg a gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a / lehetőséget a kiválasztásához, majd a képernyőn következő feliratok egyike jelenik meg:

Limba

Język

Nyelv

Jazyk

Jezik

Език

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.

- 5 Válassza ki a nyelvet.

Megszakad a kapcsolat a kézibeszélő és az alapkészülék között, vagy megszakad a hang hívás közben.

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ellenőrizze, hogy az ECO mód aktíválva van-e. Kapcsolja ki a kézibeszélő hatótávolságának növelése érdekében, és élvezze az optimális hívási feltételeket.
- Regisztrálja újra a kézibeszélőt a bázisállomáson.

Nincs tárcsahang.

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nincs dokkoló hangjelzés.

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő, vagy túl gyorsan lemeríti az akkumulátort.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Ha a dokkoló hangjelzés be van kapcsolva, dokkoló hangjelzés hallható, amikor a kézibeszélőt a töltőegységre helyezi.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátor nincs teljesen újratöltve. Hagyja a kézibeszélőt a töltőegységen legalább 8 órán keresztül, vagy amíg az akkumulátor ikon a kézibeszélőn már nem gördül tovább, és teljes töltöttséget jelez.
- Az akkumulátorok régiek vagy meghibásodtak. Vásároljon új, ugyanilyen paraméterű akkumulátorokat, és cserélje ki a régiéket.

Nincs kijelzés.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.).

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.
- A telefont zavarják a DSL (digitális előfizetői vonal) kapcsolaton keresztül. Szereljen be DSL-szűrőt, hogy elkerülhető legyen a zaj. Forduljon a DSL-szűrő szolgáltatójához.

A kézibeszélő nem csenget.

- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő regisztrálva van-e a bázisállomáson.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

22 Függelék

Szöveg- és számbeviteli táblázat

Gomb	Nagybetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd/román/lengyel/cseh/magyar/szlovák/szlovén/horvát /litván/észlet/lett/bolgár nyelvhez)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	A B C 2 Â Ä Å Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3.	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Φ
4.	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Γ
5.	J K L 5 Λ
6.	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7.	P Q R S 7 Š š Π Θ Σ
8.	T U V 8 Û Ü Ű Ū Ŭ
9.	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Gomb	Kisbetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd nyelvhez)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	a b c 2 à â æ á ã ä å æ ç ċ
3.	d e f 3 è é ê ë è ě ē Δ Φ
4.	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĳ Γ
5.	j k l 5 Λ
6.	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7.	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8.	t u v 8 ù ú ü ū ŭ μ

9.	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3.	Δ E Z 3 D E F É
4.	H Θ I 4 G H I
5.	K Λ M 5 J K L
6.	N Æ O 6 M N O Ñ Ò
7.	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8.	T Υ Φ 8 T U V Ü
9.	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Gomb	Kisbetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/;:"'!;?; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2.	α β γ 2 a b c à æ ä å
3.	δ ε ζ 3 d e f è é
4.	η θ ι 4 g h i ï
5.	κ λ μ 5 j k l λ
6.	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7.	π ρ σ ς 7 p q r s β
8.	τ υ φ 8 t u v ü ü
9.	χ ψ ω 9 w x y z ø

Gomb	Nagybetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B C Ъ Ї Ć Č 2 A Б В Г
3.	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4.	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5.	J K L Њ 5 М Н О П Л
6.	M N O Ћ 6 Р С Т У
7.	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8.	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9.	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c Ъ Ї Ć Č 2 A Б В Г
3.	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4.	g h i Љ 4 И Й К Л
5.	j k l Њ 5 М Н О П
6.	m n o Ћ 6 Р С Т У
7.	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8.	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ы
9.	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

23 Tárgymutató

A

a készülék kiselejtezése	52
akkumulátor	10, 12, 51
alapértelmezett beállítások	50
automatikus konferenciahívás	47
automatikus óra	49

É

ébresztés	35
-----------	----

Ü

üzenetek meghallgatása	43
üzenetek törlése	44
üzenetrögzítő készülék	41
üzenetrögzítő készülék nyelve	42

B

babaőrző	39
bázisállomás	
áttekintés	7
üzembe helyezés	9
be vagy ki	41
bejövő hívások blokkolása	36
bejövő üzenet	43
belső hívás	19
biztonság	3

C

családi megjegyzés	41
csengetéskésleltetés	44
csengőhang	31

D

dátumbeállítás	10, 49
----------------	--------

E

ECO mód	33
---------	----

ECO+ mód	33
----------	----

F

főmenü ikonjai	14
----------------	----

G

GAP	52
-----	----

H

halk üzemmód	37
hálózat típusa	47
hálózati adapter	51
hangerő beállítása	17
hangok	
billentyűhang	31
dokkolás	32
hangprofil	32
hibaelhárítás/GYIK	54
hívás	16
hívás fogadása	16
híváslista típusa	26
hívásnapló	26
hívóazonosító	16, 26

I

időbeállítás	10, 49
interkom	19

J

jelerősség	12
------------	----

K

készenléti üzemmód	12
két hívás/hívás várakoztatása	17
kézibeszélő elnevezése	34
kézibeszélők keresése/keresés	7
kihangsóító	17
kijelzőn megjelenő ikonok	15
kimenő hívások blokkolása	36
konferenciahívás	18, 19, 47
közlemények	42

N

nem fogadott hívások	26
némítás	17
névjegyek	22
nyelvbeállítás	
kézibeszélő	10, 34
üzenetrögzítő készülék	42

P

PIN	
privát mód	38
regisztrálás	49
üzenetrögzítő készülék	11, 45
privát mód	36

R

redial	29
regisztrálás/regisztráció törlése	49, 50

S

szám mentése	27
szövegbevitel	21

T

tárcsázási mód	48
távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez	45
telefonbeállítások	33
telefonkönyv	22, 27, 29
töltés	12
további kézibeszélők	49



2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

UM_D630_D635_53_HU_V3.0
wk1612

CE 0168

