

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.





Cable de control



Cables audio (blanco, rojo)
y video compuesto
(amarillo)




un control remoto con dos
pilas de tamaño AAA

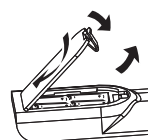

Antena de cable de FM
Antena de cable de MW



Manual del usuario



Guía de Inicio Rápido


PHILIPS

Paso A *Conexión*

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada


- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para MW y FM.
- 3 Conecte el cable de control.
- 4 Conecte el cables audio y vídeo compuesto a un TV.
- 5 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

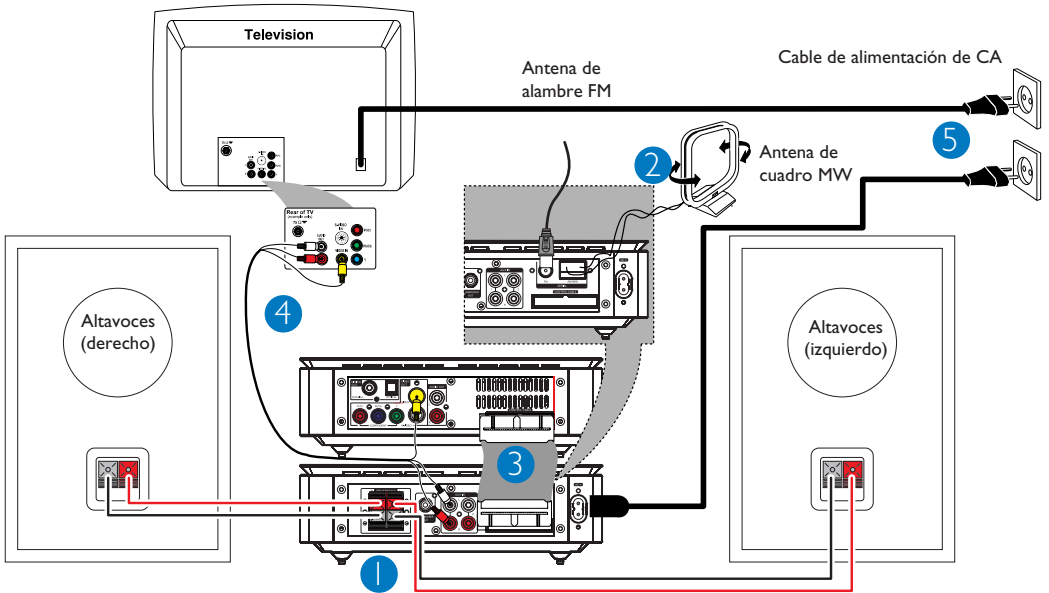

Paso B *Configuración*

Configuración de televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

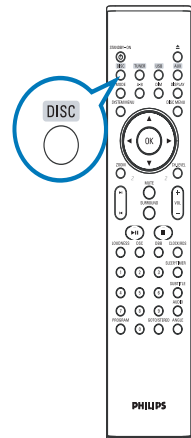

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK/RDS** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destallan. Pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK/RDS** para confirmar el ajuste horario.

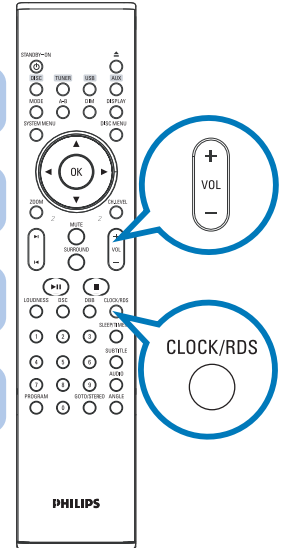


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse SYSTEM MENU en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse DISC y "1" para retirar del escàn progresivo.

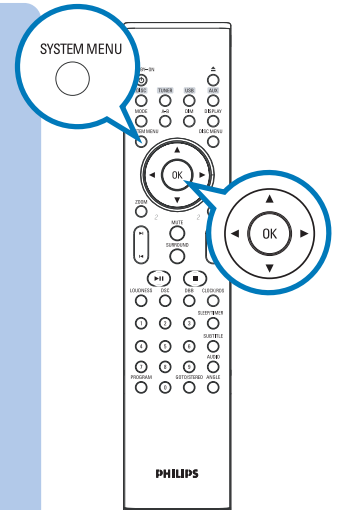


Tip

Consulte los capítulos "Preparations" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Paso C *Disfrutar*

Reproducción de un disco

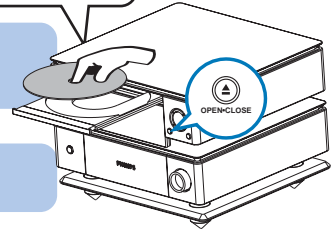

1

Pulse **OPEN •CLOSE ▲** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ► **II**.

3

Para detener la reproducción de CD, pulse **PRESET-■** (■ en el control remoto).

Programación y sintonización de emisoras de radio

1

Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto para seleccionar la fuente sintonizador.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.


3

Pulse **PRESET+/-** (◀ / ▶ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2

Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**DISC** o **TUNER**, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (► **II**, ◀, ▶ por ejemplo).

