

DI61
 DI66



Kurzanleitung

PHILIPS

! Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Elektrischer Strom ist eine Gefahrenquelle. Die einzige Möglichkeit, das Ladegerät auszuschalten, besteht darin, es von der Steckdose zu trennen. Achten Sie darauf, dass die Steckdose immer leicht zugänglich ist.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Sicherheitshinweise.
- Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: www.philips.de.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung angegebene Netzteil.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Akkutypen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akkutyp in das Gerät eingelegt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.
- Wenn das Mobilgerät klingelt oder die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, halten Sie das Mobilgerät von Ihrem Ohr fern, um Hörschäden zu vermeiden.

1 Übersicht

Während eines Anrufs


- MENU OK** Optionsmenü aufrufen.
- REDIAL C** Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste.
- RECALL** Lautstärke einstellen.
- R** Rückruf (netzwerkabhängig).
- Ende** Anruf beenden.
- #** Pausieren (Taste gedrückt halten).
- Mikrofon** stummschalten/Stummschaltung aufheben.
- Mikrofon** stummschalten/Stummschaltung wieder aufheben.
- Im Menü**
- MENU OK** Bestätigen / Auswählen / Optionsmenü aufrufen.
- REDIAL C** Abbrechen / Zurück
- RECALL** Auf / Ab
- Ende** Menü verlassen.

Standby-Modus


- MENU OK** Aufrufen des Hauptmenüs.
- REDIAL C** Zugriff auf die Wahlwiederholungsliste.
- Adressbuch** Telefonbuch
- RECALL** Anrufprotokoll
- R** Tätigen und Empfangen von Anrufen.
- Ende** Schaltet das Mobilgerät ein oder aus (Taste gedrückt halten).
- *INT** Sprechverbindung herstellen (Taste gedrückt halten).
- 0** Sperren/Entsperren der Tastatur (Taste gedrückt halten).
- Mikrofon** Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher.
- Ende** Für DI66: Drücken, um eine neue Nachricht vom Anrufbeantworter wiederzugeben. / Zugriff auf das Anrufbeantwortermenü.
- In der Texteingabe**
- REDIAL C** Text löschen.
- 0** Leerzeichen eingeben.

Symbole

- Signalstärke** Dieses Symbol zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilgerät und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Signalstärke.
- Blockierter Anruf** Dieses Symbol leuchtet beim Durchsuchen blockierter Anrufe im Anrufprotokoll konstant.
- Ausgehender Anruf** Dieses Symbol zeigt einen ausgehenden Anruf in der Wahlwiederholungsliste an.
- Verpasste Anrufe** Dieses Symbol blinkt, wenn Sie einen Anruf verpasst haben oder wenn Sie neue verpasste Anrufe durchsuchen. Es leuchtet konstant, wenn Sie die verpassten Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
- Eingehender Anruf** Dieses Symbol blinkt, wenn ein Anruf eingeht. Dieses Symbol wird während eines Anrufs konstant angezeigt.
- Lautsprecher** Der Lautsprecher ist eingeschaltet.
- Klingelton** Der Klingelton ist deaktiviert.
- DI66: Anrufbeantworter** Dieses Symbol blinkt, wenn eine neue Nachricht vorliegt oder der Speicher voll ist. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
- Sprachnachrichten** Anzeige für Sprachnachrichten: Dieses Symbol blinkt bei neuen Nachrichten und leuchtet bei überprüften Nachrichten konstant. * Diese Funktion ist netzwerkabhängig.
- Liste blättern** Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern oder die Lautstärke erhöhen und verringern.
- Rechts verbleiben** Zeichen, die auf der rechten Seite verbleiben. Drücken Sie zum Abspielen **REDIAL C**.

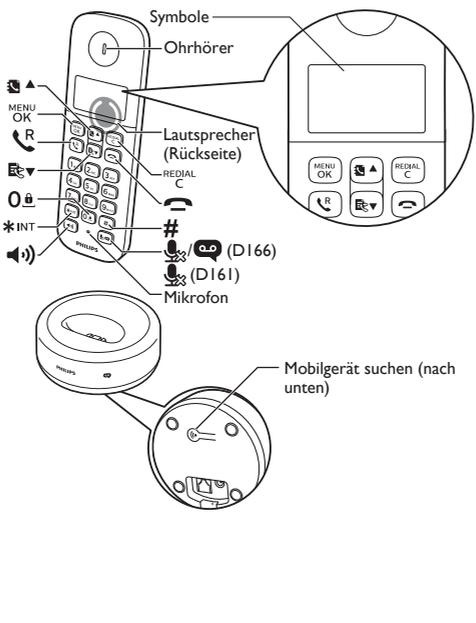


2 Anschluss

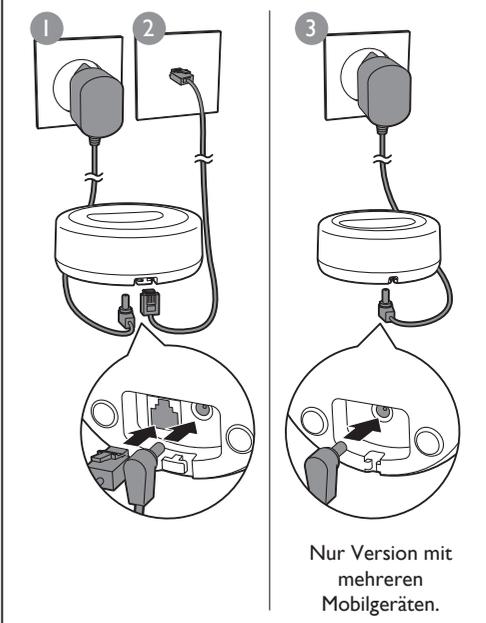

Nur Version mit mehreren Mobilgeräten.

3 Erste Schritte


Einsetzen der Akkus

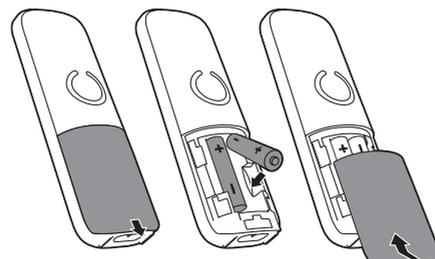

Telefon einrichten

1. Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
 - Wenn die Zeit im 12-Stunden-Format angegeben ist, drücken Sie **RECALL** / **RECALL**, um [AM] oder [PM] (länderspezifisch) auszuwählen.

Aufladen des Telefons

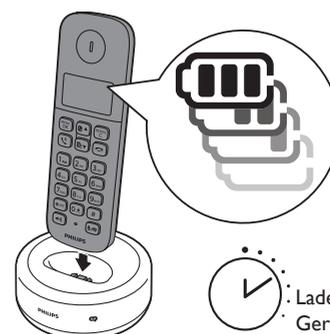

- Full** > 70 %
- 4/5** 40-70 %
- 3/5** 10-40 %
- 2/5** Blinkt: Batterie schwach
- 1/5** Laufflicht: Wird aufgeladen.

Laden Sie das Gerät 8 Stunden lang auf.

4 Zur Benutzung

Telefonbuch

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK**.
- 2 Wählen Sie [TELEFONBUCH] > [NEU HINZUFÜGEN].
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anruf von Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **R**.

Direktzugriffsspeicher

Sie haben bis zu 2 Direktzugriffsspeicher (Tasten 1 und 2). Zum automatischen Anrufen der gespeicherten Nummer halten Sie die Tasten im Standby-Modus gedrückt. Abhängig von Ihrem Land sind die Tasten 1 und 2 auf die Mailbox-Nummer bzw. die Informationsdienstnummer Ihres Diensteanbieters voreingestellt (netzabhängig).

Anrufprotokoll

Anruf zu Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **R**. Kontakt anzeigen

Drücken Sie **MENU** **OK** > [ANZEIGEN].

Kontakt speichern

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK** > [NUM. SPEICH.].
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Kontakt löschen

1 Drücken Sie **MENU** **OK** > [LÖSCHEN].

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholung

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste.

- 1 Drücken Sie **REDIAL**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **R**.

Kontakt speichern

- 1 Drücken Sie **REDIAL** **OK** > [NUM. SPEICH.].
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Kontakt löschen

Kontakt löschen

1 Drücken Sie **REDIAL** **OK** > [LÖSCHEN].

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Integrierter Anrufbeantworter (nur für D166)

Aufnehmen einer Ansage

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK** > [ANRUFBEANT. & REKORDER] > [ANSAGE].
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Abhören der eingehenden Nachrichten

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK** > [ANRUFBEANT. & REKORDER] > [WIEDERGABE].

Eingegangene Nachrichten löschen

- 1 Wenn Sie die Nachricht abhören, drücken Sie **MENU** **OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie [LÖSCHEN], und drücken Sie dann **MENU** **OK** zur Bestätigung.

Zusätzliche Mobilgeräte registrieren

Zusätzliche Mobilgeräte können in der Basisstation registriert werden.

- 1 Halten Sie **OK** an der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie **MENU** **OK**.
- 3 Wählen Sie [DIENSTE] > [REGISTRIEREN] und drücken Sie dann **MENU** **OK** zur Bestätigung.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Passwort (0000) ein.
- 5 Drücken Sie **MENU** **OK**, um die PIN bzw. das Passwort zu bestätigen.
 - » Die Registrierung ist in weniger als 2 Minuten abgeschlossen.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Hiermit können die Einstellungen Ihres Telefons auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

- 1 Drücken Sie **MENU** **OK**.
- 2 Wählen Sie [DIENSTE] > [ZURÜCKSETZEN], und drücken Sie dann **MENU** **OK** zum Bestätigen.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Sie können die ursprüngliche PIN/den ursprünglichen Passcode wiederherstellen, indem Sie dieses Verfahren befolgen.

Technische Daten

Batterie

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V Wiederaufladbare 300-mAh-Akkus. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus. Adapter (Basisstation und Ladegerät)

	Eingang:	Ausgang:
MNO063-E060040	100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA;	6 V DC / 400 mA
HuaJin: HJ-0600400P1-EU	100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA;	6 V DC / 400 mA

Telefonbuch: 50 Einträge
Anrufprotokoll: 20 Einträge
Gesprächszeit: 10 Stunden
Standby-Zeit: 200 Stunden

Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme mit der Anrufernummer zu vermeiden, die durch die DSL-Störung verursacht werden.

? Häufig gestellte Fragen

Es wird kein Signalbalken auf dem Bildschirm angezeigt.

- Das Mobilgerät ist außer Reichweite. Bringen Sie das Gerät näher an die Basisstation heran.
- Wenn sich das Mobilgerät im Status [NICHT REGISTRIERT] befindet, melden Sie Ihr Mobilgerät an. (Siehe Abschnitt „Zusätzliche Mobilgeräte registrieren“).

Wenn ich keine zusätzlichen Mobilgeräte mit der Basisstation koppeln (registrieren) kann, was kann ich tun?

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Drücken Sie **MENU** **OK** > [DIENSTE] > [REGISTRIERUNG AUFHEBEN], um die unbenutzten Mobilgeräte abzumelden und es erneut zu versuchen.
- Wenn die Registrierung fehlschlägt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Basisstation und schließen Sie ihn wieder an. Warten Sie 15 Sekunden und wiederholen Sie dann den Registrierungsprozess.

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann, was kann ich tun?

- 1 Drücken Sie **MENU**, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Drücken Sie **MENU** **OK**, um auf den Bildschirm des Hauptmenüs zuzugreifen.

- 3 Die folgenden Optionen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

[TELEFONINST]	> [TAAL]
[PHONE SETUP]	> [LANGUAGE]
[CONFIG. TEL]	> [LANGUE]
[TEL.-SETUP]	> [SPRACHE]
[CONF. TELEF.]	> [LINGUA]

- 4 Wählen Sie die Optionen aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.

- 5 Wählen Sie Ihre eigene Sprache.

Mein Mobilgerät befindet sich im Such- oder Nichtverfügbarkeitsstatus, was kann ich tun?

- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Mobilgerät in der Basisstation registrieren.
- Mobilgerät näher an die Basisstation bringen.

Ich kann die Einstellungen meiner Mailbox nicht ändern. Was muss ich tun?

Der Mailbox-Dienst wird von Ihrem Diensteanbieter verwaltet und nicht vom Telefon. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Keine Anzeige

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus geladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und die Telefonleitungen angeschlossen sind.

Das Mobilgerät in der Ladestation wird nicht geladen.

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilgerät richtig in der Ladestation steht. Das Batteriesymbol wird beim Laden animiert.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung für den Andockton eingeschaltet ist. Wenn das Mobilgerät richtig in der Ladestation steht, hören Sie einen Andockton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie zuerst die Spannungsversorgung und reinigen Sie die Kontakte mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue mit den gleichen Spezifikationen.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilgerät ist fast außer Reichweite. Bringen Sie das Gerät näher an die Basisstation heran.
- Das Telefon wird von Elektrogeräten in der Nähe gestört. Bewegen Sie die Basisstation weiter weg. Die Wände sind zu dick. Bewegen Sie die Basisstation weiter weg.

Das Mobilgerät klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilgeräts eingeschaltet ist.

Die Anrufernummer wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter.
- Die Informationen des Anrufers wurden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



www.philips.com/support

Verwenden Sie die auf dem Produktetikett an der Unterseite der Basisstation angegebene Referenzmodellnummer, um die Bedienungsanleitung online abzurufen.

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Gerät die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde hergestellt von und verkauft unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.



UMS_D161/166
DE_V1.0