


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

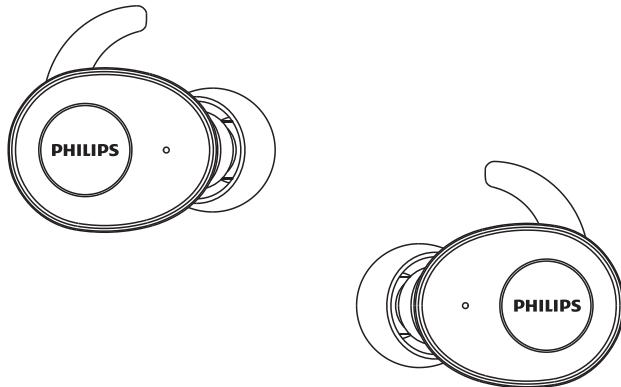

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Зміст

1 Важливі інструкції з безпеки	2	7 Примітка	11
Безпека слуху	2	Сертифікат відповідності	11
Загальна інформація	2	Утилізація старого виробу й акумулятора	11
2 Бездротова гарнітура	3	Дотримання вимог щодо ЕМП	12
Bluetooth	3	Екологічна інформація	12
Що в коробці	3	Інформація про відповідність	12
Інші пристрої	3		
Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth	4		
3 Початок роботи	5	8 Поширені запитання	13
Заряджання акумулятора	5		
Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth	5		
Одноразове з'єднання в пару (режим Mono)	6		
З'єднання гарнітури з іншим пристроєм Bluetooth	6		
4 Використання гарнітури	7		
З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth	7		
Увімкнення/вимкнення живлення	7		
Керування дзвінками й музикою	7		
Стан світлодіодного індикатора	8		
Стан акумулятора на світлодіодному індикаторі гарнітури	8		
Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохлі	8		
Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохлі з USB-кабелем	9		
Як носити	9		
5 Скидання гарнітури до заводських налаштувань	9		
6 Технічні дані	10		

1 Важливі інструкції з безпеки

Безпека слуху



⚡ Небезпека

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності й установіть гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечно прослуховування.

Дотримуйтесь таких правил під час використання гарнітури.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте поступово гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може привести до втрати слуху.
- Використання закритих навушників (обидва вуха закрито) під час водіння не рекомендується і може бути незаконним у деяких регіонах під час водіння.
- Для вашої безпеки не відволікайтесь на музику або телефонні дзвінки під час руху або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб уникнути пошкодження або несправності:

❗ Увага!

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Не кидайте навушники.
- На навушники не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Стежте, щоб навушники не потрапляли у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви.
- Якщо гарнітуру потрібно почистити, використовуйте шматок м'якої тканини, змочений за потребою невеликою кількістю води або розчину м'якого мила, щоб очистити виріб.
- Вбудований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Замінуйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.

Про температуру роботи, зберігання й вологість

- Використовуйте і зберігайте в місці з температурою від -15°C (5°F) до 55°C (131°F) відносна вологість до 90%).
- Тривалість роботи акумулятора може бути коротшим в умовах високої або низької температури.

2 Бездротова гарнітура Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome.

За допомогою цієї бездротової гарнітури Philips ви можете:

- наслоджуватися зручністю бездротових телефонних дзвінків;
- наслоджуватися й бездротово керувати музикою;
- перемикатися між викликами й музикою.


Що в коробці




Бездротова гарнітура Philips True Wireless
Philips SHB2505



Змінні гумові амбушури x 2 пари

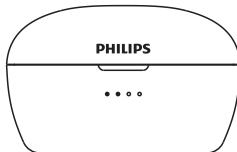

Зарядний чохол

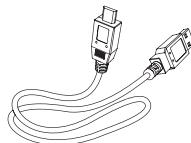

USB-кабель для заряджання (тільки для заряджання)





Короткий посібник користувача

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, Bluetooth-адаптери, MP3-плеєри тощо), які підтримують Bluetooth і сумісні з гарнітурою (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Огляд біздротової накладної гарнітури Bluetooth

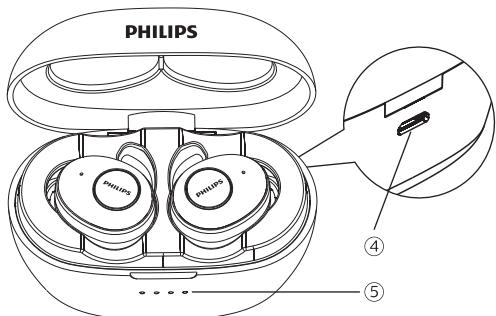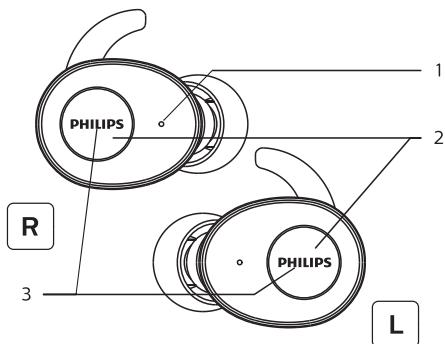

- ① Мікрофон
- ② Багатофункціональні кнопки
- ③ Світлодіодний індикатор (гарнітура)
- ④ Роз'єм для заряджання Micro USB
- ⑤ Світлодіодний індикатор (зарядний чохол)

3 Початок роботи

Заряджання акумулятора




Примітка

- Перш ніж використовувати гарнітуру вперше, покладіть навушники в зарядний чохол і зарядіть акумулятор протягом 3 годин для оптимальної ємності й терміну роботи.
- Використовуйте тільки оригінальний USB-кабель для заряджання, щоб уникнути пошкоджень.
- Заверште виклик перед заряджанням гарнітури, оскільки підключення гарнітури для заряджання вимкне її.

• Білий світлодіод на одному з навушників вказує на процес заряджання.

• Коли гарнітуру повністю заряджено, білий індикатор гасне.

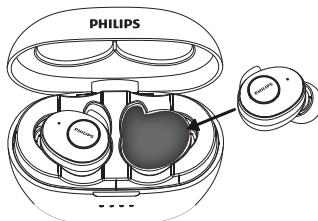


Порада

- Як правило, повне заряджання займає 2 години (для гарнітури або зарядного чохла).

Зарядний чохол

Під'єднайте один кінець USB-кабелю до зарядного чохла, а інший – до джерела живлення.

- Зарядний чохол почне заряджатися.
- Синій світлодіод на передній панелі вказує на процес заряджання.
 - Коли зарядний чохол повністю заряджено, світиться синій індикатор.

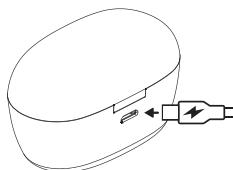


Порада

- Зарядний чохол слугує переносним резервним акумулятором для заряджання гарнітури. Коли зарядний чохол повністю заряджено, він підтримує 3 повні цикли перезаряджання для гарнітури.

Перше з'єднання гарнітури з пристроям Bluetooth

- Переконайтесь, що гарнітуру повністю заряджено.
- Витягніть обидва навушники із зарядного чохла, гарнітура увімкнеться автоматично, а потім увійде в режим з'єднання після під'єднання правого і лівого навушника.

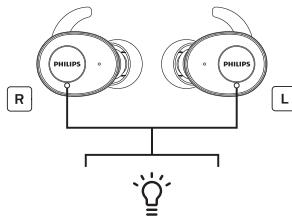

- Ви почуєте голосову команду «Power on (Увімкнення)» і «Pairing (З'єднання в пару)».

Гарнітура

Помістіть гарнітуру в чохол для заряджання.

- Гарнітура починає заряджатися.

- ↪ Один зі світлодіодів гарнітури блимає білим і синім кольором.
- ↪ Гарнітура тепер перебуває в режимі з'єднання і готова підключитися до пристрію Bluetooth (наприклад, мобільного телефона).

- 3 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристройі Bluetooth.
- 4 З'єднання гарнітури із пристроею Bluetooth. Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача вашого пристрою Bluetooth.
 - ↪ Ви почуете голосову команду «Connected (З'єднано)» і світлодіодні індикатори погаснуть. Ви можете використовувати свій пристрій для відтворення музики або здійснення дзвінка.

Примітка

- Якщо після увімкнення гарнітура не може знайти раніше під'єднаний пристрій Bluetooth, вона автоматично перемкнеться в режим з'єднання.

У прикладі далі показано, як з'єднати гарнітуру з пристроею Bluetooth.


- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристройі Bluetooth, виберіть **Philips SHB2505**.
- 2 Введіть пароль гарнітури **«0000»** (4 нулі), якщо буде запропоновано. Пароль не потрібно вводити для пристроеїв Bluetooth з версією 3.0 або вище.



Philips SHB2505

Одноразове з'єднання в пару (режим Mono)

- 1 Витягніть будь-яку гарнітуру із зарядного чохла, динамік автоматично увімкнеться. Ви почуете голосову команду «Power on (Увімкнення)» з правої гарнітури.

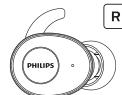

- 2 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристройі, знайдіть **«Philips SHB2505»**. Натисніть, щоб підключитися. (Докладніше на стор. 6)



Philips SHB2505

- 3 Коли з'єднання встановлено, ви почуете голосову команду «Connected (З'єднано)» і індикатор вимкнеться.

З'єднання гарнітури з іншим пристроею Bluetooth

Якщо у вас є інший пристрій Bluetooth, який ви хочете підключити до гарнітури, переконайтесь, що функцію Bluetooth вимкнено на будь-яких інших раніше з'єднаних пристроях. Потім виконайте дії 'Перше з'єднання гарнітури з пристроею Bluetooth'.



Примітка

- Гарнітура зберігає в пам'яті 1 пристрій. Під час спроби виконати з'єднання з понад 2 пристроями найперший пристрій у списку заміниться на новий.

4 Використання гарнітури

З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 2 Витягніть обидва навушники із зарядного чохла, гарнітура автоматично увімкнеться та з'єднається.
 - ↪ Якщо пристрій не під'єднано, гарнітура автоматично вимкнеться через 3 хвилини.
 - ↪ Обидві гарнітури тепер увімкнені й автоматично з'єднуються одна з одною.
 - ↪ Гарнітура буде шукати останній під'єднаний пристрій Bluetooth та автоматично з'єднуватися з ним. Якщо останній пристрій недоступний, гарнітура намагається знайти та підключитися до другого останнього підключенного пристрою.



Порада

- Гарнітура не може одночасно під'єднуватися до декількох пристрій. Якщо у вас є два з'єднані пристрої Bluetooth, увімкніть тільки функцію Bluetooth того пристрію, який ви хочете під'єднати.
- Якщо ви увімкнули функцію Bluetooth вашого пристрою після увімкнення гарнітури Bluetooth, вам потрібно перейти в меню Bluetooth пристрою і під'єднати гарнітуру до пристрою вручну.



Примітка

- Якщо гарнітура не підключається до будь-якого пристрію Bluetooth у межах діапазону протягом 3 хвилин, вона автоматично вимкнеться, щоб зберегти тривалість роботи акумулятора.
- Дякі пристрій Bluetooth не під'єднуються автоматично. У цьому випадку вам потрібно перейти в меню Bluetooth вашого пристрою і під'єднати гарнітуру до пристрою Bluetooth вручну.

Увімкнення/вимкнення живлення

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнення гарнітури	Гарнітура	Витягніть обидві гарнітури із зарядного чохла.
Вимкнення гарнітури.		Помістіть обидві гарнітури в зарядний чохол.
	Права/ліва гарнітура	Натисніть та утримуйте протягом 5 секунди. ↪ Білий світлодіод блимає 3 рази.

Керування дзвінками й музикою

Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворення музики або пауза	Права/ліва гарнітура	Натисніть один раз
Наступна композиція	Правий навушник	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.
Попередня композиція	Лівий навушник	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.

Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Отримання/ завершення виклику	Права/ліва гарнітура	Натисніть один раз
Відхилення вхідного виклику	Права/ліва гарнітура	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.
Перемикання абонента під час виклику	Права/ліва гарнітура	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунди.

Керування голосом

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Siri/Google	Права/ліва гарнітура	Натисніть двічі


Стан світлодіодного індикатора

Стан гарнітури	Індикатор
Гарнітура увімкнена.	Синій світлодіод блимає 3 рази.
Гарнітура перебуває в режимі з'єднання.	Синій і білий світлодіоди блимають.
Гарнітуру увімкнено, але не підключено до пристроя Bluetooth.	Синій і білий світлодіоди блиматимуть. Якщо з'єднання неможливо встановити, гарнітура вимкнеться протягом 3 хвилин.
Низький рівень заряду (гарнітура).	Ви почуєте Battery low (Низький рівень заряду) на гарнітурі.

Акумулятор повністю заряджений.	Білий світлодіод блимає двічі кожні 3 хвилини.
	Світлодіод вимкнено.

Стан акумулятора на світлодіодному індикаторі гарнітури


Він покаже індикатор акумулятора на пристрой Bluetooth після під'єднання до гарнітури.

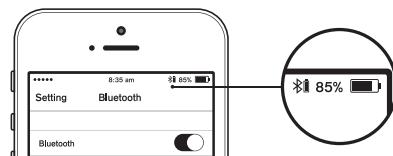

Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохлі

Під час заряджання гарнітури світиться синій світлодіод.


- 4 сині світлодіодні індикатори світяться при заряді 75–100%
- 3 сині світлодіодні індикатори світяться при заряді 50–75%
- 2 сині світлодіодні індикатори світяться при заряді 25–50%
- 1 синій світлодіодний індикатор світиться при заряді 0–25%

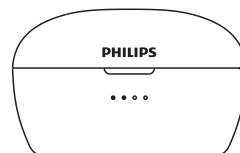



Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохлі з USB-кабелем

Під час заряджання гарнітури синій світлодіодний індикатор вказує на такий стан:

- 4 сині світлодіодні індикатори світяться при заряді 75–100%
- 2 сині світлодіодні індикатори світяться, а 3 світлодіоди блимають кожну секунду при заряді 50–75%
- 1 синій світлодіодний індикатор світиться і 2 світлодіоди блимають кожну секунду при заряді 25–50%
- 1 синій світлодіодний індикатор блимає кожну секунду при заряді 0–25%

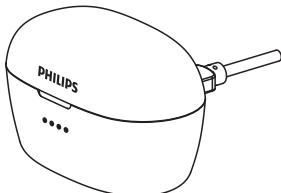

Як носити

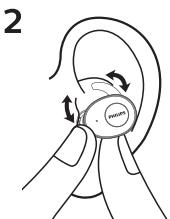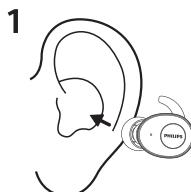

5 Скидання гарнітури до заводських налаштувань

Якщо ви зіштовхнулися з будь-якою проблемою з'єднання або підключення, виконайте таку процедуру, щоб скинути налаштування гарнітури.

- 1 На пристрой Bluetooth перейдіть у меню Bluetooth і видаліть **Philips SHB2505** зі списку пристройів.
- 2 Вимкніть функцію Bluetooth на вашому пристрой Bluetooth.
- 3 Покладіть обидв гарнітури назад у зарядний чохол. Натисніть та утримуйте ліву і праву функціональну кнопку гарнітури протягом 5 секунд.
 - ↪ Витягніть обидва навушники із зарядного чохла, гарнітура автоматично увімкнеться. Ви почуєте голосову команду 'Power on (Увімкнення)' і 'Pairing (З'єднання в пару)'.
 - ↪ Потім один світлодіод гарнітури блимає білим і синім протягом 3 хвилин; інший світлодіод гарнітури гасне.
- 4 Щоб з'єднати гарнітуру з пристроеем Bluetooth, увімкніть функцію Bluetooth вашого пристроя Bluetooth, виберіть **Philips SHB2505**.

6 Технічні дані

Гарнітура

- Час музики: 5 годин (додаткові 15 годин із зарядним чохлом)
- Час розмови: 5 годин (додаткові 15 годин із зарядним чохлом)
- Час заряджання: 2 години
- Літій-іонний акумулятор: 50 мА·год.
на кожен динамік
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HSP (профіль «вільні руки» – HFP)
 - A2DP (розширений профіль розподілу звуку)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Частотний діапазон: 2,4 ГГц
- Потужність передавача: < 4 дБм
- Робочий діапазон: До 10 метрів
(33 футів)

Зарядний чохол

- Час заряджання: 2 години
- Літій-іонний акумулятор: 500 мА·год.



Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

7 Примітка

Сертифікат відповідності

Цим самим MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Утилізація старого виробу й акумулятора



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, передбачену Європейською директивою 2013/56/EU, яку не можна утилізовувати разом зі звичайними побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо повернути ваш виріб в офіційний пункт збору або сервісний центр Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електрических виробів, а також акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколошнього середовища й здоров'я людей.


Витягніть вбудований акумулятор

Якщо у вашій країні немає системи збору/утилізації електронних продуктів, ви можете захистити навколошнє середовище, видаливши й утилізувати акумулятор перед утилізацією навушників.

- Перед витяганням акумулятора переконайтесь, що гарнітуру від'єднано від зарядного чохла.

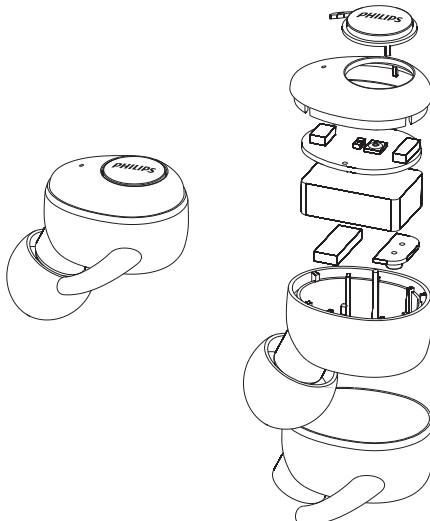

- Перед витяганням акумулятора переконайтесь, що зарядний чохол від'єднано від зарядного кабелю USB.

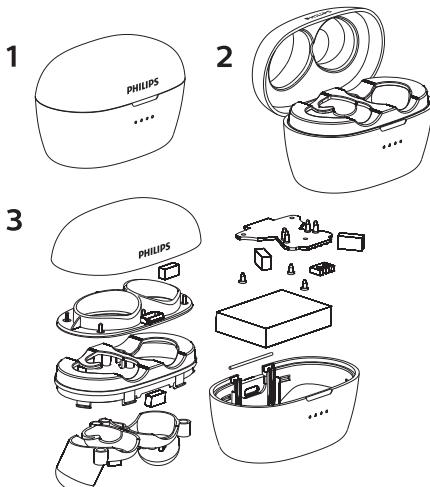

Дотримання вимог щодо ЕМП

Цей виріб відповідає всім застосовним стандартам і нормам щодо впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Усе зайнве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист.)

Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.

Інформація про відповідність

Пристрій відповідає правилам Федеральної комісії зі зв'язку США, Частина 15. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не викликає шкідливі перешкоди, і
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Правила Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)

Це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначенні для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій

виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо-або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Перемістіть приймальну антенну.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телеінженера.

Заява FCC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеновою або передавачем.

Канада:

Цей пристрій відповідає вимогам Міністерства промисловості Канади, які звільнені від ліцензії стандарту RSS. Дія виконується за таких двох умов: (1) цей пристрій не може викликати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть викликати небажану роботу.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Заява IC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам Канади щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеновою або передавачем.

Увага! Користувача попереджено, що зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача 'права керувати обладнанням.

8 Поширені запитання

Моя гарнітура Bluetooth не вмикається.

Низький рівень заряду акумулятора.
Зарядіть гарнітуру.

Я не можу підключити гарнітуру Bluetooth до пристрою Bluetooth.

Bluetooth вимкнено. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрой Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth перед увімкненням гарнітури.

З'єднання не працює.

- Покладіть обидва навушники в зарядний футляр.
- Переконайтесь, що ви вимкнули функцію Bluetooth для всіх раніше під'єднаних пристріїв Bluetooth.
- На пристрой Bluetooth видаліть «Philips SHB2505» зі списку Bluetooth.
- Виконайте з'єднання гарнітури (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристрієм Bluetooth» на стор. 5).

Як скинути з'єднання.

Витягніть обидві гарнітури із зарядного чахла. Натисніть два рази на обох багатофункціональних кнопках гарнітури, поки світлодіодний індикатор не стане білим, потім зачекайте приблизно 10 секунд. Якщо з'єднання вдале, ви почуете Connected (З'єднано).

Пристрій Bluetooth не може знайти гарнітуру.

- Гарнітура може бути підключена до попереднього з'єднаного пристрою. Вимкніть підключений пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- З'єднання може бути скинуто або гарнітура була раніше з'єднана з іншим пристрієм. Повторно з'єднайте гарнітуру з пристрієм Bluetooth, як описано в посібнику користувача. (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристрієм Bluetooth» на стор. 5).

Моя Bluetooth-гарнітура підключена до мобільного телефону з підтримкою Bluetooth, але музика відтворюється тільки на динаміці мобільного телефону.

Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через гарнітуру.

Якість звуку погана, і чути тріск.

- Пристрій Bluetooth поза діапазоном. Зменште відстань між гарнітурою та пристрієм Bluetooth або видаліть перешкоди між ними.
- Заряджання гарнітури

Якість звуку погана, коли потокове передавання з мобільного телефону дуже повільне, або потокове передавання звуку взагалі не працює.

Переконайтесь, що ваш мобільний телефон не тільки підтримує (моно) HSP/HFP, але і підтримує A2DP і сумісний із BT4.0x (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Я чую, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, функції відтворити/пауза/далі/назад).

Переконайтесь, що джерело звуку Bluetooth підтримує AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Рівень гучності гарнітури занизький.

Деякі пристрой Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з гарнітурою через синхронізацію гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно регулювати гучність на вашому пристрої Bluetooth, щоб отримати відповідний рівень гучності.

Я не можу під'єднати гарнітуру до іншого пристрою, що мені робити?

- Переконайтесь, що функцію Bluetooth попереднього з'єднаного пристрою вимкнено.
- Виконайте повторно з'єднання гарнітури на другому пристрої (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 5).

Я чую звук тільки з одного навушника.

- Якщо ви телефонуєте за допомогою гарнітури, це нормально, що звук виходить з правого і лівого навушника.
- Якщо ви слухаєте музику, але звук виходить тільки з одного навушника:
 - Інший навушник може бути розрядженим. Щоб ефективно використовувати гарнітуру, повністю зарядіть обидва навушники.

- Правий і лівий навушники від'єднані один від одного, Спочатку вимкніть обидва навушники. Потім покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол на 5 секунд і витягніть їх. Це дозволить увімкнути і під'єднати два навушники. Повторно з'єднайте гарнітуру із пристроєм Bluetooth.
- Гарнітуру під'єднано до декількох пристрой Bluetooth. Вимкніть функцію Bluetooth на всіх під'єднаних пристроях. Вимкніть обидва навушники. Покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол на 5 секунд і витягніть їх. Повторно з'єднайте гарнітуру із пристроєм Bluetooth. Зверніть увагу, що гарнітуру можна під'єднати тільки до одного пристрою Bluetooth за раз. При повторному під'єднанні гарнітури до пристрою Bluetooth переконайтесь, що функцію Bluetooth всіх інших раніше під'єднаних пристроях вимкнено.
- Якщо вищевказані рішення не допомагають, скиньте налаштування гарнітури (див. розділ «Скидання гарнітури до заводських налаштувань» на стор. 9).

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте www.philips.com/support.



Agência Nacional de Telecomunicações

00990-19-11953

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

UM_SHB2505_10_EN_V1.0

