

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembna varnostna navodila 7

2 Vaš SE888 9

Vsebina škatle	9
Pregled telefona	10
Pregled osnovne enote	11
Ikone glavnega menija	12
Ikone na zaslonu	12

3 Začetek uporabe 14

Povezava osnovne enote in polnilnika	14
Namestitev slušalke	14
Konfiguriranje telefona (odvisno od države)	15
Izbira države	15
Nastavitev datuma in časa	15
Nastavitev oblike zapisa datuma in časa	15
Polnjenje slušalke	15
Preverjanje napolnjenosti baterij	16
Kaj je stanje pripravljenosti?	16
Preverjanje moči signala	16

4 Bluetooth 17

Preimenovanje naprave	17
Združite napravo SE888	17
SE888 združite z mobilnimi telefoni	17
Napravo SE888 združite z računalnikom	17
Sinhronizacija imenika in dnevnika klicev	18
Prenesite imenik in posodobite dnevnik klicev iz mobilnih telefonov	18
Prenos imenika iz računalnika	18
Upravljanje seznama naprav	18
Povezava/prekinitev povezave naprave	18
Preimenovanje naprave	19
Brisanje naprave/vseh naprav na seznamu	19
Spreminjanje kode PIN	19

5 Klici 20

Klicanje	20
Hitro klicanje	20
Izbira pred klicanjem	20
Ponovno izbiranje zadnje klicane številke	21
Klicanje s seznamom za ponovno izbiranje	21

Klicanje iz imenika	21
Klicanje iz dnevnika klicev	21
Končanje klica	21
Sprejem klica	21
Preusmeritev dohodnega klica na odzivnik	22
Izklop zvonjenja za vse dohodne klice	22
Nastavitev glasnosti med klicem	22
Popolno utišanje mikrofona	22
Vklop ali izklop zvočnika	22
Drugi klic	22
Sprejem drugega klica	22
Preklapljanje med dvema klicema na slušalki in osnovni enoti	23
Preklapljanje med dvema klicema iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth	23
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji	23
Konferenčni klic iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth	23

6 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici 24

Klicanje na drugo slušalko	24
Med pogovorom po telefonu	24
Preklapljanje med klici	24
Prenos klica	24
Konferenčni klic	24
Med zunanjim klicem	25
Med konferenčnim klicem	25

7 Besedilo in številke 26

Vnos besedila in števil	26
Preklop med malimi in velikimi črkami	28

8 Imenik 29

Dostop do imenikov	29
Vnosi z neposrednim dostopom	29
Ogled imenika	29
Prenos imenika in mobilnega telefona ali računalnika	29
Iskanje vnosa	29
Pomikanje po seznamu stikov	29
Vnos prvega znaka stika	29
Klicanje iz imenika	30
Dostop do imenika med klicem	30
Dodajanje vnosa	30
Urejanje vnosa	30
Nastavitev melodije	31

Izbris vnosa	31	15 Storitve	42
Izbris vseh vnosov	31	Dostop do menija Storitve	42
9 Dnevnik klicev	32	Samodejni konferenčni klic	42
Dostop do zabeleženih klicev	32	Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega	
Ogled zabeleženih klicev	32	konferenčnega klica	42
Prenos imenika in mobilnega telefona ali		Upravljanje številke nosilca	42
računalnika	32	Aktiviranje samodejne odstranitve številke	42
Povratni klic	32	nosilca	42
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	33	Aktiviranje samodejne odstranitve	
Izbris zabeleženega klica	33	omrežne številke	42
Izbris vseh zabeleženih klicev	33	Upravljanje območne kode	43
		Aktiviranje samodejne odstranitve	
		območne kode	43
		Aktiviranje samodejne odstranitve	
		omrežne številke	43
10 Seznam za ponovno izbiranje	34	Samodejna predpona	43
Dostop do seznama za ponovno izbiranje	34	Nastavitev samodejne predpone	43
Ponovno izbiranje klica	34	Vrsta omrežja	44
Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno		Izbira trajanja premora do ponovnega klica	44
izbiranje v imenik	34	Klicni način	44
Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje	34	Nastavitev klicnega načina	44
Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno		Prvo zvonjenje	44
izbiranje	35	Vklop/izklop prvega zvonjenja	45
		Samodejna nastavitev ure	45
		Registracija slušalk	45
		Samodejna registracija	45
		Ročna registracija	45
		Odjava slušalk	46
		Klicne storitve	46
		Posredovanje klicev	46
		Vključitev/izključitev posredovanja	46
		Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode	46
		Vrnitev klica	47
		Klic na storitveni center za vrnitev	47
		Urejanje številke storitvenega centra za	
		vrnitev	47
			47
		Storitev povratnega klica	47
		Preklic storitve povratnega klica	47
		Urejanje številke za preklic storitve	
		povratnega klica	47
		Prikrivanje identitete	47
		Aktiviranje prikrivanja identitete	47
		Urejanje kode za prikrivanje identitete	48
		Obnovev privzetih nastavitev	48
11 Nastavitve telefona	36		
Dostop do menija nastavitve telefona	36		
Nastavitev datuma in časa	36		
Način ECO	36		
Poimenovanje slušalke	36		
Nastavitev jezika na zaslonu	36		
Nastavitve linije	37		
12 Budilka	38		
Dostop do menija Alarm	38		
Nastavitev alarma	38		
13 Nastavitve zaslona	39		
Dostop do menija Zaslon	39		
Nastavitev zaslona	39		
14 Nastavitve zvoka	40		
Dostop do menija Zvoki	40		
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke	40		
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke	40		
Nastavitev tihega načina	40		
Nastavitev tona tipke	41		
Nastavitev potrditvenega tona	41		
Nastavitev zvočnega profila	41		
		16 Otroška varuška	49

Vklop/izklop otroške varuške	49
Pošiljanje opozorila	49
Pošiljanje drugim slušalkam	49
Pošiljanje zunanji liniji	49
Nastavitev glasnosti joka	49

17 Telefonski odzivnik	50
-------------------------------	-----------

Vklop/izklop odzivnika	50
Prek slušalke	50
Prek osnovne enote	50
Nastavitev jezika odzivnika	50
Nastavitev načina odziva	50
Obvestila	50
Snemanje obvestila	51
Poslušanje obvestila	51
Povrnitev privzetega obvestila	51
Dohodna sporočila (DS)	51
Poslušanje dohodnih sporočil	51
Na osnovni enoti	51
Na slušalki	52
Izbris dohodnega sporočila	52
Na osnovni enoti	52
Na slušalki	52
Izbris vseh starih dohodnih sporočil	52
Na osnovni enoti	52
Na slušalki	52
Poslušanje trenutnega sporočila	52
Na osnovni enoti	52
Nastavitev kakovosti zvoka sporočila	52
Nastavitev zapoznitve zvonjenja	53
Dostop na daljavo	53
Spreminjanje kode PIN	53
Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo	53
Dostop do odzivnika na daljavo	53
Ukazi za dostop na daljavo	54

18 Privzete nastavitve	55
-------------------------------	-----------

19 Tehnični podatki	56
----------------------------	-----------

20 Obvestilo	57
---------------------	-----------

Izjava o skladnosti	57
Skladnost s standardom GAP	57
Skladnost s standardi EMF	57
Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij	57
Blagovne znamke	58

1 Pomembna varnostna navodila

Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.



Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje



Pozor

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Pri priklonpi opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša glasnost v slušalki; poskrbite, da slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.
- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.

Ko telefon uporabljate kot otroško varuško



Pozor

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka (vsaj 1 meter stran).
- Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
- Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne smejo biti blokirani.
- Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško premaknite v stran od brezžičnih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju


- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +35 °C (32 °F do 95 °F).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in +45 °C (-4 °F do 113 °F).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

2 Vaš SE888


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.


Vsebina škatle

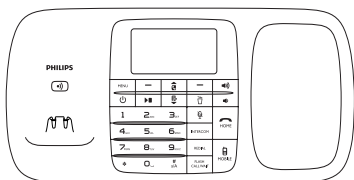


Osnovna enota




Slušalka**



Polnilnik**

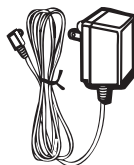

Napajalni adapter**

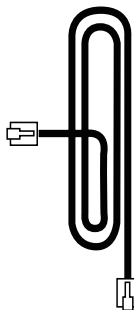

Telefonski kabel*



Jamstvo



Vodnik za hiter začetek



CD-ROM




Opomba

- * V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.

- ***V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.

Pregled telefona

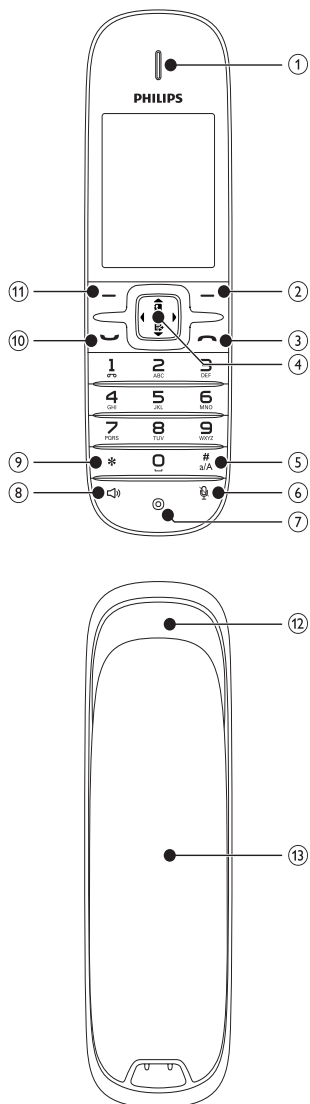


1	Slušalka	
2		- Brisanje besedila ali števil. - Preklic postopka. - Prikaz seznama za ponovno izbiranje.
3		- Konec klica. - Izhod iz menija/operacije.
4		- Pomikanje navzgor po meniju. - Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika. - Vstop v imenik.
		- Pomikanje navzdol po meniju. - Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika. - Vstop v dnevnik klicev.
		- Pomik kazalke levo/desno v načinu za urejanje.
5	# s/A	- Za klic z izbiro pred klicanjem. - Pritisnite in držite za vnos premora - Preklop med malimi in velikimi črkami med urejanjem.
6		- Izklop/vklop zvoka mikrofona.
7	Mikrofon	
8		- Prikaže se, ko je vklopljen zvočnik. - Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.
9	*	- Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način).
10		- Klicanje in sprejemanje klicev.

11		- Vstop v glavni meni. - Potrditev možnosti. - Odpiranje menija z možnostmi. - Ogljed novega razpoložljivega dogodka. - Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.
12	Zvočnik	
13	Vratca za baterijo	


1		- Iskanje slušalk - Vstop v način za registracijo
2	MENU	- Vstop v zaslon glavnega menija.
		- Vklp/izklp odzivnika.
3	Desna funkcijska tipka	- Brisanje besedila ali števil. - Preklic postopka. - Izbira funkcije na zaslonu neposredno nad tipko.
		- Predvajanje sporočil. - Zaustavitev predvajanja sporočil.
4		- Pomikanje navzgor po meniju. - Vstop v imenik.
		- Pomikanje navzdol po meniju. - Vstop v dnevnik klicev.
5	Zaslon LCD	
6	Leva funkcijska tipka	- Potrditev možnosti. - Odpiranje menija z možnostmi. - Izbira funkcije na zaslonu neposredno nad tipko.
		- Brisanje trenutno predvajanega sporočila. - Pritisnite in držite, da izbrišete vsa stara sporočila.
7		- Zvišanje glasnosti zvočnika.
		- Znižanje glasnosti zvočnika.
8	Zvočnik	
9	 /HOME	- Klicanje in sprejemanje klicev. - Konec klica.
10	 /MOBILE	- Klicanje prek mobilnih telefonov.

Pregled osnovne enote

Zgornji del

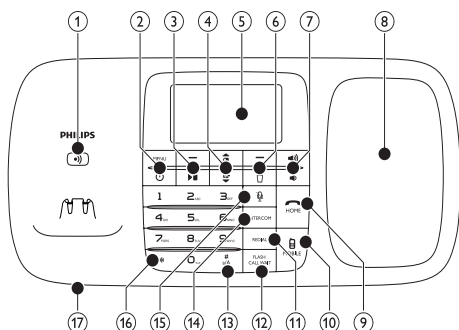

Spodnji del

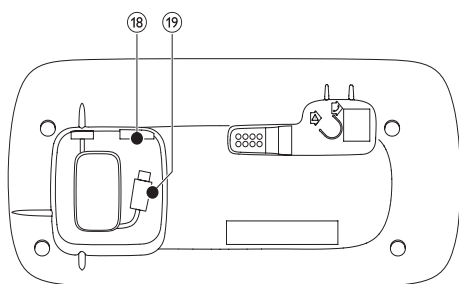

11	REDIAL	- Prikaz seznama za ponovno izbiranje in izbira zadnje klicane številke.
12	FLASH/ CALL WAIT	- Tipka za ponovni klic (Ta funkcija je odvisna od omrežja.)
13	# a/A	- Pritisnite za vnos premora. - Preklop med malimi in velikimi črkami med urejanjem besedila.
14	INTERCOM	- Za notranje klice. - Za konferenčne klice.
15		- Popolno utišanje/ponovni vklop mikrofona
16	*	- Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način).
17	Mikrofon	
18	Vtičnica USB za polnjenje telefona iPhone	
19	Mikro kabel USB za polnjenje mobilnega telefona	

Ikona	Opisi
	[Nast. telefona] - Nastavitev datuma in časa, načina ECO, imena slušalke in jezika na zaslonu.
	[Zvoki] – Nastavitev glasnosti zvonjenja, melodije zvonjenja, tona tipk itd.
	[Storitve] - Nastavitev samodejnega konferenčnega klica, samodejne predpone, vrste omrežja, časa ponovnega klica, samodejne ure, načina klica, registracije/odjave slušalke, klicnih storitev itd. Storitve so odvisne od omrežja in države.
	[Alarm] - Nastavitev datuma in časa, alarma, zvoka alarma itd.
	[Imenik] - Dodajanje, urejanje, upravljanje vnosov v telefonskem imeniku itd.
	[Seznam klicev] – Prikaz zgodovine vseh zgrešenih ali prejetih klicev.
	[Zaslon] - Nastavitev svetlosti, ohranjevalnika zaslona itd.
	[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma za druge slušalke in glasnosti joka.
	[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje, brisanje sporočil telefona itd.

Ikone glavnega menija

Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo v telefonu SE888. Za podrobno razlago menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke v tem uporabniškem priročniku.

Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna). Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	
	
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljše povezavo.
	
	
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem novih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Alarm je aktiviran.
	Zvočnik je vklopljen.
	Zvonjenje je izklopljeno.
	Tihi način je vklopljen, vendar trenutni čas ni v nastavljenem obdobju.
	Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Prikaže se, ko je odzivnik vklopljen.
	Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.

*12	Funkcija Bluetooth je vklopljena. Na seznamu aktivnih naprav Bluetooth številka "1" označuje mobilni telefon 1, številka "2" pa mobilni telefon 2. Če ni nobene barve, pomeni, da je naprava v dosegu ali da je storitev na voljo. Siva barva pomeni, da je naprava dodana na seznam aktivnih naprav, vendar ni v dosegu ali na voljo. Črna barva pomeni, da naprava ni dodana na ustreznem seznamu aktivnih naprav.
	Prikaže se, ko je nastavljena otroška varuška.
 / 	Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu oziroma zvišate/znižate glasnost.
ECO	Aktiviran je način ECO.

3 Začetek uporabe



Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembno".

Povezava osnovne enote in polnilnika



Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priloženi napajalni adapter.




Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filterih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vtičnico DC na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.
- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):


- vtičnico DC na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
- napajalno vtičnico na steni.

- 4 Pri mobilnih telefonih s polnjenjem prek mikro USB-ja priključite mikro kabel USB v mikro vtič USB mobilnega telefona.
- 5 Pri telefonih iPhone priključite en konec kabla USB za polnjenje (ni priložen) v vtič USB na spodnjem delu naprave SE888.

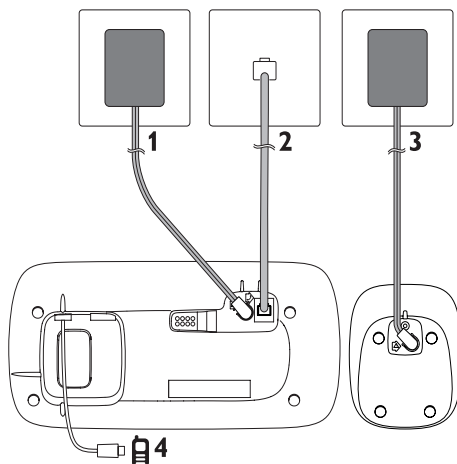

Namestitev slušalke

Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.

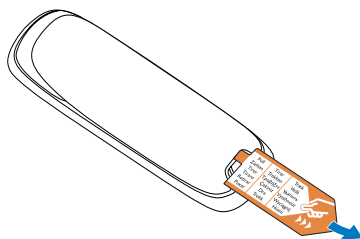



Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.



Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

- 1 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.
- 2 Pritisnite tipko **[V redu]**.

Izbira države

Izberite državo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Nastavitev jezika je shranjena.

Nastavitev datuma in časa



Nasvet

- Če želite datum in čas nastaviti pozneje, pritisnite **[Nazaj]**, da preskočite to nastavitev.

- 1 Vstopite v meni nastavitve telefona, da nastavite datum in čas:
 - Na slušalki izberite **[Meni]** > **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - Na osnovni enoti izberite **[Nast. telefona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

- 2 Izberite **[Nastav. patum]/[Nastav. časa]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 S številskimi tipkami vnesite datum in čas.



Opomba

- Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite * na slušalki/ osnovni enoti za izbiro **[DOP.]** ali **[POP.]**.

- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

Nastavitev oblike zapisa datuma in časa

- 1 Vstopite v meni nastavitve telefona, da nastavite datum in čas:
 - Na slušalki izberite **[Meni]** > **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - Na osnovni enoti pritisnite **MENU**, izberite **[Nast. telefona]** > **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Nastav. datuma]** ali **[Nastav. časa]**.
- 3 Pritisnite **[12]** / **[24]** na slušalki ali osnovni enoti.
- 4 Izberite **[DD/MM/LL]** ali **[MM/DD/LL]** kot prikaz datuma in **[12 urno]** ali **[24 urno]** kot prikaz časa. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Nastavitev je shranjena.



Opomba

- Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od države.

Polnjenje slušalke

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.


↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

Preverjanje napolnjenosti baterij

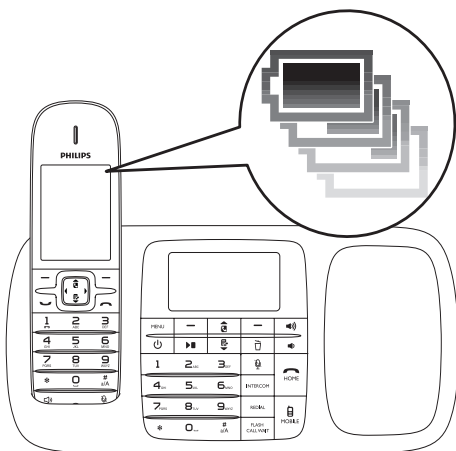

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.

	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).
	Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.
	Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic prekine.

Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime slušalke in številka/datum in čas, ikona signala in ikona za baterijo.

Preverjanje moči signala

- | | |
|--|--|
| | Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več |
| | črtic pomeni boljšo povezavo. |
- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti, mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
 - Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

4 Bluetooth

SE888 podpira brezžično tehnologijo Bluetooth. Telefon lahko povežete z združljivo napravo Bluetooth, kot je računalnik ali mobilni telefon. Nato lahko kličete ali sprejemate klice z mobilnega telefona na slušalki SE888. Z osnovno enoto lahko prenesete tudi imenik ali dnevnik klicev iz računalnika ali mobilnega telefona.

Opomba

- Zagotovite, da druge povezane naprave Bluetooth podpirajo funkcijo Bluetooth. Za informacije si oglejte uporabniški priročnik drugih naprav.
- Pri povezavi Bluetooth lahko pride do motenj zaradi ovir, kot so stene ali druge električne naprave.

Preimenovanje naprave

Privzeto ime vašega telefona je SE888. Telefon lahko preimenujete:

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Bluetooth]** / **[Preimenuj me]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Uredite ime, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Združite napravo SE888

SE888 združite z mobilnimi telefoni

Zagotovite, da je funkcija Bluetooth mobilnih telefonov vklopljena in v stanju iskanja. Nato lahko izvedete združevanje:

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Bluetooth]** > **[Najdi me]**.
- 3 Mobilni telefon namestite blizu osnovne enote in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Ime mobilnega telefona je prikazano na zaslonu.

- 4 Na mobilnem telefonu izberite napravo SE888 in vzpostavite povezavo.
- 5 Če je treba, na mobilnem telefonu vnesite kodo PIN.

Nasvet

- Privzeta koda PIN je 0000.

↳ Ko sta naprava SE888 in mobilni telefon združena, se na zaslonu slušalke in osnovne enote prikaže ***12** ali ***12**.

Opomba

- Če je seznam naprav Bluetooth poln, odstranite nekaj imen mobilnih telefonov, da se združevanje lahko začne.
- Če ime naprave SE888 obstaja v mobilnem telefonu, ga morate odstraniti iz mobilnega telefona. Nato lahko ponovno izvedete združevanje.
- Po uspešnem združevanju novi mobilni telefon lahko dodate na seznam aktivnih naprav. Če je seznam aktivnih naprav poln, odstranite nekaj imen mobilnih telefonov. Za informacije si oglejte "Upravljanje seznama naprav" v tem poglavju.

Napravo SE888 združite z računalnikom

Namestite računalniško programsko opremo "ThinkLink" ki je shranjena na plošči CD-ROM in na voljo na spletnem mestu <http://www.philips.com/support>

- 1 Dvokliknite **Setup.exe** za začetek ponovne namestitve.
- 2 Izberite jezik na zaslonu.
- 3 Po končani namestitvi izberite **?** in sledite navodilom za združevanje.

Sinhronizacija imenika in dnevnika klicev

Prenesite imenik in posodobite dnevnik klicev iz mobilnih telefonov

Na osnovni enoti

- 1 Zagotovite, da je mobilni telefon povezan s telefonom SE888 prek povezave Bluetooth.
- 2 Na osnovni enoti pritisnite **MENU** in izberite **[Bluetooth]** > **[Sinh. z mobil.]**.
- 3 Izberite **[Imenik]** za prenos imenika ali **[Dnevnik klicev]** za posodobitev dnevnika klicev iz mobilnega telefona in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Izberite mobilni telefon in znova pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Imenik in dnevnik klicev iz mobilnega telefona sta posodobljena v osnovni enoti.

Opomba

- Dnevnik klicev iz mobilnega telefona se lahko samodejno posodablja, če izberete **[Dnevnik klicev]** > **[Samodejno]**.
- Ko je posodobitev končana, novi imenik prepiše starega.
- Če med posodabljanjem imenika/dnevnika klicev prejmete dohodni klic, se posodobitev začasno prekine in se nadaljuje, ko je klic končan.

Na slušalki

- 1 Za posodobitev imenika pritisnite **Ⓜ**, da odprete meni imenika.
- 2 Izberite mobilni telefon (**Ⓜ**₁ ali **Ⓜ**₂).
- 3 Pritisnite tipko **[Posod.]**.
 - ↳ Imenik iz mobilnega telefona je posodobljen v osnovni enoti.
- 1 Za posodobitev dnevnika klicev pritisnite **Ⓜ**, da odprete meni za dohodne klice.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Izberite mobilni telefon (**Ⓜ**₁ ali **Ⓜ**₂).
- 4 Pritisnite tipko **[Posod.]**.

↳ Dnevnik klicev iz mobilnega telefona je posodobljen v osnovni enoti.

Prenos imenika iz računalnika

Namestite računalniško programsko opremo "ThinkLink" ki je shranjena na plošči CD-ROM in na voljo na spletnem mestu <http://www.philips.com/support>

- 1 Dvokliknite **Setup.exe** za začetek ponovne namestitve.
- 2 Izberite jezik na zaslonu.
- 3 Po končani namestitvi izberite **?** in sledite navodilom za prenos imenika iz računalnika.

Upravljanje seznama naprav

Seznam naprav Bluetooth (mobilni telefoni/računalniki) lahko upravljate tako:

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**, izberite **[Bluetooth]** > **[Seznam naprav]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Prikaže se seznam naprav Bluetooth.
- 2 Izberite naprave Bluetooth in pritisnite **[Možnos.]**.
- 3 Izberite **[Poveži]/[Prekini]/[Zbriši]/[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Opomba

- Možnost **[Prekini]** na seznamu možnosti lahko vidite samo, ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth; možnost **[Poveži]** pa samo, ko je povezava z napravo Bluetooth prekinjena.

Povezava/prekinitev povezave naprave

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**, izberite **[Bluetooth]** > **[Seznam naprav]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Prikaže se seznam naprav Bluetooth.

- 2 Izberite napravo Bluetooth in pritisnite **[Možnos]**.
- 3 Izberite **[Poveži]/[Prekini]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Izbrana naprava Bluetooth ima vzpostavljeno/prekinjeno povezavo Bluetooth.
- 3 Pritisnite **[Očisti]**, da odstranite trenutno kodo PIN.
- 4 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za pritrditev.
 - ↳ Nova koda PIN je shranjena.

Preimenovanje naprave

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Bluetooth] > [Preimenuj me]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Prikazano je trenutno ime telefona.
- 3 Uredite ime, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
 - ↳ Prikazano je novo ime telefona.

Brisanje naprave/vseh naprav na seznamu

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**, izberite **[Bluetooth] > [Seznam naprav]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Prikaže se seznam naprav Bluetooth.
- 2 Izberite napravo Bluetooth in pritisnite **[Možnos]**.
- 3 Izberite **[Zbriši]/[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Opomba

- Če izberete brisanje vseh naprav Bluetooth na seznamu, Prikazano je potrditveno sporočilo. Za potrditev pritisnite tipko **[Da]**.

Spreminjanje kode PIN

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENU**.
- 2 Izberite **[Bluetooth] > [Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

5 Klici

Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala. Informacije si oglejte v delu "Preverjanje moči signala" v razdelku "Začetek uporabe".

Klicanje

Kličete lahko iz stacionarnega omrežja ali omrežja Bluetooth z mobilnimi telefoni na naslednje načine:

- Hitro klicanje
- Izбира pred klicanjem
- Ponovno izbiranje zadnje klicane številke
- Klicanje s seznama za ponovno izbiranje.
- Klicanje s seznama v imeniku
- Klicanje iz dnevnika klicev

Hitro klicanje

- 1 Kličete lahko iz stacionarnega omrežja:
 - Za klicanje iz stacionarnega omrežja pritisnete  /  na slušalki ali  / HOME na osnovni enoti.

Opomba

- Zagotovite, da so nastavitve linije nastavljene na [Domov] za stacionarno omrežje. Informacije si oglejte v delu "Nastavitve linije" v poglavju "Nastavitve telefona".

- 2 Izberite telefonsko številko.
 - ↳ Številka je izbrana.
 - ↳ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

Nasvet

- Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, [Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato [Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost [Ročno], izberite eno od teh treh ikon.

Izbira pred klicanjem

- 1 Izberite telefonsko številko na slušalki ali osnovni enoti.
 - Za izbris številke pritisnite [Očisti].
 - Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko .
- 2 Pritisnite  / , da izberete stacionarno omrežje ali omrežje Bluetooth ( /  / ) , iz katerega želite klicati.
- 3 Nato lahko:
 - pritisnete  /  na slušalki ali
 - pritisnete  / HOME ali  / MOBILE na osnovni enoti in izberete linijo ali mobilni telefon, s katerega želite opraviti klic.

Opomba

- Zagotovite, da so nastavitve linije nastavljene na [Domov] za stacionarno omrežje ali na [Mobilnik 1]/[Mobilnik 2] za omrežje Bluetooth. Za informacije si oglejte Nastavitve linije v poglavju Nastavitve telefona.

Nasvet

- Če na slušalki izberete možnost [Samodejno], je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, [Domov] pa je omrežje najvišje prioritete. Nato [Mobilnik 1] in [Mobilnik 2]. Če izberete možnost [Ročno], izberite eno od teh treh ikon.

Ponovno izbiranje zadnje klicane številke

- 1 Na slušalki pritisnite .
↳ Prikaže se seznam ponovnih klicev z izbrano zadnjo klicano številko.
- 2 Pritisnite tipko [V redu].
↳ Zadnja klicana številka je izbrana.

Klicanje s seznama za ponovno izbiranje

Kličete lahko s seznama za ponovno izbiranje.



Nasvet

- Informacije si oglejte v delu "Ponovno izbiranje klica" v razdelku "Seznam za ponovno izbiranje".

Klicanje iz imenika

Kličete lahko s seznama v imeniku.



Nasvet

- Informacije si oglejte v delu "Klicanje iz imenika" v razdelku "Imenik".

Klicanje iz dnevnika klicev

Povratni klic lahko opravite iz dnevnika prejetih ali zgrešenih klicev.



Nasvet

- Za informacije si oglejte "Povratni klic" v razdelku "Dnevnik klicev".



Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.



Opomba

- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- pritisnite  na slušalki ali  / **HOME** na osnovni enoti ali pa
- slušalko položite na osnovno enoto.

Sprejem klica

- Za sprejem dohodnega klica iz stacionarnega omrežja pritisnite  /  na slušalki ali  / **HOME** na osnovni enoti.
- Za sprejem dohodnega klica iz omrežja Bluetooth pritisnite  /  na slušalki ali  / **MOBILE** na osnovni enoti.
- V primeru istočasnih klicev iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth pritisnite  /  na slušalki ali osnovni enoti, da izberete klic, nato pa
 - pritisnite  /  na slušalki; ali
 - pritisnite  / **HOME** ali  / **MOBILE** na osnovni enoti, da sprejmete enega od klicev.



Nasvet

- Indikator LED na  / **HOME** ali  / **MOBILE** utripa in opozarja, če dohodni klic prihaja iz stacionarnega omrežja ali omrežja Bluetooth.



Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.



Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.

Preusmeritev dohodnega klica na odzivnik

Ko prejmete klic, pritisnite na slušalki ali osnovni enoti.

Izklop zvonjenja za vse dohodne klice

Pritisnite na slušalki ali osnovni enoti.

↳ Zvonjenje je izklopljeno.

Nastavitev glasnosti med klicem

Pritisnite / na slušalki ali / na osnovni enoti, da spremenite glasnost med klicem.

Popolno utišanje mikrofona

- 1 Med klicem pritisnite na slušalki ali osnovni enoti.
↳ Prikaže se **[Zvok izklj.]**.
↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.
- 2 Znova pritisnite na slušalki ali osnovni enoti, da vklopite zvok mikrofona.
↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

Vklop ali izklop zvočnika

Na slušalki pritisnite .

Drugi klic



Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

- 1 Drugi klic lahko izvedete na naslednje načine:
 - Pritisnite na slušalki ali **FLASH/ CALL WAIT** na osnovni enoti med klicem.
 - Prvi klic je zadržan.
 - Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Spr. 2. klic]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - Trenutni klic je zadržan.
- 2 Izberite drugo številko.
↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.



Nasvet

- Za informacije o opravljanju klicev iz stacionarnega omrežja ali omrežja Bluetooth si oglejte razdelek "Klicanje".

Sprejem drugega klica



Opomba

- Ta nastavek je odvisna od države.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

- 1 Pritisnite in na slušalki ali **FLASH/ CALL WAIT** in **2^{ABC}** na osnovni enoti za sprejem klica.
↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

- 2 Pritisnite  in **1** ali **FLASH/CALL WAIT** in **1** na osnovni enoti, da končate trenutni klic in sprejmete prvi klic.

Preklapljanje med dvema klicema na slušalki in osnovni enoti

Med klici na slušalki ali osnovni enoti lahko preklapljate na te načine:

- Pritisnite  in **2** na slušalki ali pa pritisnite **FLASH/CALL WAIT** in **2** na osnovni enoti.
- Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Zamenjaj klica]**, nato ponovno pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

Preklapljanje med dvema klicema iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth

Med klici iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth preklapljate na te načine:

- 1 Izvedite odhodni klic iz stacionarnega omrežja.
- 2 Pri dohodnem klicu iz omrežja Bluetooth pritisnite **[Možnos]** in nato izberite mobilni telefon za sprejem klica.
- 3 Pritisnite **[Možnos]** za dostop do menija.
 - ↳ V meniju z možnostmi izberite, ali želite preklopiti ali prekiniti oba klica iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth.

Opomba

- Pri nekaterih mobilnih telefonih je ob sprejemu klica z mobilnega telefona povezava Bluetooth prekinjena. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca mobilnega telefona.

Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, lahko vzpostavite konferenčni klic na slušalki ali osnovni enoti:

- Pritisnite  in **3** na slušalki ali **FLASH/CALL WAIT** in **3** na osnovni enoti.
- Pritisnite **[Možnos]**, izberite **[Konferenca]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

Konferenčni klic iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth

Vzpostavite lahko dvolinijski konferenčni klic prek stacionarnega in mobilnega omrežja:

- 1 Izvedite odhodni klic iz stacionarnega omrežja.
- 2 Pri dohodnem klicu iz omrežja Bluetooth pritisnite **[Možnos]** in nato izberite mobilni telefon za sprejem klica.
- 3 Pritisnite **[Možnos]** za dostop do menija.
 - ↳ V meniju z možnostmi izberite vzpostavitev konferenčnega klica prek stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth.

6 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.

Klicanje na drugo slušalko

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pritisnite in držite * na slušalki ali pa pritisnite **INTERCOM** na osnovni enoti za klicanje na drugo slušalko.

- 1 Pritisnite in držite * na slušalki ali pa pritisnite **INTERCOM** na osnovni enoti.
↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
- 2 Izberite slušalko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Izbrana slušalka zazvoni.
↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 3 Pritisnite **[Očisti]** za preklic ali končanje notranjega klica.

Opomba

- Če je izbrana slušalka zasedena zaradi klica, slišite ton za zasedeno.

Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

- 1 Pritisnite in držite * na slušalki ali pa pritisnite **INTERCOM** na osnovni enoti.
↳ Trenutni klicatelj je zadržan.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

Preklapljanje med klici

Pritisnite in držite * na slušalki ali **INTERCOM** na osnovni enoti za preklap med zunanjim in notranjim klicem.

Prenos klica

- 1 Med klicem pritisnite in držite * na slušalki ali pa pritisnite **INTERCOM** na osnovni enoti.
↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
- 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Pritisnite  na slušalki ali /HOME na osnovni enoti, ko druga stran sprejme vaš klic.
↳ Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.

Konferenčni klic

Trismerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

Med zunanjim klicem

- 1 Pritisnite in držite * na slušalki ali pa pritisnite **INTERCOM** na osnovni enoti za začetek notranjega klica.
 - ↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.
 - ↳ Zunanji klicatelj je zadržan.
- 2 Izberite ali vnesite številko slušalke, nato pritisnite [**V redu**] za potrditev.
 - ↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Pritisnite  na izbrani slušalki ali **INTERCOM** na osnovni enoti.
 - ↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 4 Pritisnite tipko [**Konf.**].
 - ↳ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko/osnovno enoto.
- 5 Pritisnite  na slušalki ali  /HOME na osnovni enoti, da končate konferenčni klic.



Opomba

- Če je možnost [**Storitve**] > [**Konferenca**] nastavljena na [**Samodejno**], pritisnite [**Konf.**], da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko.

Med konferenčnim klicem

Lahko pritisnete in držite * na slušalki ali pa pritisnete **INTERCOM** na osnovni enoti, da:

- zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjemu klicu.
 - ↳ Zunanji klic je zadržan.
- preklopite med zunanjim in notranjim klicem.
- ponovno vzpostavite konferenčni klic.



Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko/osnovno enoto, ostane druga slušalka/osnovna enota povezana z zunanjim klicem.

7 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

Vnos besedila in številke

- 1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- 2 Za izbris znaka pritisnite [Očisti]. Pritisnite ◀ / ▶ za premik kazalke levo in desno.

Tipka	Velike črke (angleščina/ francoščina/nemščina/ italijanščina/turščina/ portugalščina/španščina/ nizozemščina/danščina/finščina/ norveščina/švedščina)
0	[Sp]. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (angleščina/ francoščina/nemščina/ italijanščina/turščina/ portugalščina/španščina/ nizozemščina/danščina/ finščina/norveščina/švedščina)
0	[Sp]. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ï ì í î ï
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 š ſ π θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Velike črke (za grščino)
0	[Sp]. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Δ Ε Ζ Α Β Γ Δ Ε Ζ
3	Δ Ε Ζ Α Β Γ Δ Ε Ζ
4	Η Θ Ι Α Β Γ Δ Ε Ζ
5	Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ
6	Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ
7	Π Ρ Σ Τ Υ Φ
8	Τ Υ Φ Σ Τ Υ Φ
9	Χ Ψ Ω Θ Ψ Ω Θ Ψ

Tipka	Male črke (za grščino)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tipka	Velike črke (za romunščino/ poljščino/češčino/madžarščino/ slovaščino/slovenščino/ hrvaščino)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ą Ä Å Ą Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď Đ Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Ĩ
5	J K L 5 Ĺ Ł Ĺ Ĺ
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (za romunščino/ poljščino/češčino/madžarščino/ slovaščino/slovenščino/ hrvaščino)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç Ć
3	d e f 3 đ đ ě ě ě é ě Δ Φ
4	g h i 4 í ĩ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ö ò
7	p q r s 7 ř ř ś ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú ü ů □ ů
9	w x y z 9 ŷ ž f ø Ω Ξ Ψ

Tipka	Velike črke (za grščino)
0	[Sp]. 0, / ; ; ' ' ! i ? i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Ψ Ω
3	Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Ψ Ω
4	И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
5	М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
6	Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
7	Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
8	Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
9	Ь Э Ю Я

Tipka	Male črke (za srbščino/ bolgarščino)
0	[Sp]. 0 , / : ; " ' ' ! ? _ { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Preklop med malimi in velikimi črkami

Privzeto je prva črka vsake besede v stavku velika, preostale pa so male. Pritisnite [#]/_{uA}, da preklopite med velikimi in malimi črkami.

8 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 200 vnosov. Vsak vnos lahko vsebuje do 14-mestno ime in do 24-mestno številko. Do imenika lahko dostopate prek slušalke ali osnovne enote. V osnovno enoto lahko shranite več imenikov in vanjo prenesete imenik iz vsakega mobilnega telefona in računalnika. Dostopate lahko do vnosa v imeniku in vnos uporabite za klicanje iz stacionarnega telefona ali enega od dveh mobilnih telefonov.

Dostop do imenikov

Na slušalki

Pritisnite **☎** ali izberite **[Meni] > ☎ > [V redu]** za dostop do imenikov.

Na osnovni enoti

Pritisnite tipko **☎**.

Vnosi z neposrednim dostopom

Imenik stacionarnega omrežja ima na voljo 2 pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju pripravljenosti.

Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na **[1_glas. pošta]** (številka za glasovno pošto) in **[2_infor. stor.]** (številka za informacijsko storitev) operaterja omrežja, odvisno od države.

Ogled imenika



Nasvet

- Imenik si lahko ogledujete samo na slušalki ali osnovni enoti.

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Pritisnite **☎** / **☎** na slušalki ali osnovni enoti za pomikanje po vnosih v imeniku.
- 3 Izberite stik in si oglejte podrobne informacije.

Prenos imenika in mobilnega telefona ali računalnika



Nasvet

- Informacije si oglejte v delu "Sinhronizacija imenika in dnevnika ključev" v razdelku "Bluetooth".

Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomaknite se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

Pomikanje po seznamu stikov

Imenik si lahko ogledate tako, da se pomikate po seznamu stikov.



Nasvet

- Oglejte si "Ogled imenika" v prejšnjem odstavku tega poglavja.

Vnos prvega znaka stika

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.

- ↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

Klicanje iz imenika

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite stik.
- 3 Kličete lahko na naslednje načine:
 - pritisnite  ali  na slušalki ali pa
 - pritisnite  /HOME ali  /MOBILE na osnovni enoti.
- 4 Nato izberite povezavo za vzpostavitev klica.



Nasvet

- Če na slušalki izberete možnost **[Samodejno]**, je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, **[Domov]** pa je omrežje najvišje prioritete. Nato **[Mobilnik 1]** in **[Mobilnik 2]**. Če izberete možnost **[Ročno]**, izberite eno od teh treh ikon.

Dostop do imenika med klicem

- 1 Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Imenik]**.
- 2 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Lahko si ogledate številko.

Dodajanje vnosa



Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega razdelka).
- 2 Izberite **[Možnos]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ime, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Nov vnos je shranjen.



Nasvet

- Pritisnite in držite pritisnjeno tipko  za vnos premora.



Opomba

- V telefonski imenik se shranijo samo nove številke.



Nasvet

- Za dodatne informacije o urejanju števil in imen si oglejte poglavje "Besedilo in številke".

Urejanje vnosa

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite stik in nato izberite **[Možnos]** > **[Uredi]** ter pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Uredite ime, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.



Nasvet

- Za izbris znaka pritisnite **[Očisti]**. Pritisnite ◀ / ▶ za premik kazalke levo in desno.

Nastavitev melodije

Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za posamezne stike, vnesene v imenik.



Opomba

- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo telefonske številke klicatelja.

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite stik in pritisnite **[Možnos]** > **[Izberite ton]**.
- 3 Pritisnite **[V redu]**, da nastavite ali spremenite melodijo za stik.
- 4 Izberite melodijo za stik, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Melodija je nastavljena.

Izbris vnosa

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite stik in nato **[Možnos]** > **[Zbriši]**. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev izberite možnost **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh vnosov

- 1 Dostopajte do imenikov na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do imenikov" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite stik in nato **[Možnos]** > **[Izbriši vse]**. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

9 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja. Do dnevnika klicev lahko dostopate iz stacionarnega ali enega od dveh mobilnih telefonov prek slušalke in osnovne enote. Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki in osnovni enoti utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Naslednja ikona na zaslonu označuje, da imate zgrešene klice.

-  Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem novih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

Dostop do zabeleženih klicev

Na slušalki

- 1 Pritisnite  ali izberite **[Meni]** >  in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Dohodni klici]**.
- 3 Izberite dnevnik klicev iz stacionarnega omrežja ali omrežja Bluetooth ( /  / ).

➔ Prikaže se dnevnik klicev.

Nasvet

- Pritisnite **[Posod.]** za posodobitev dnevnika klicev.

Na osnovni enoti

- 1 Pritisnite tipko .
 - 2 Izberite dnevnik klicev iz stacionarnega omrežja (**[Domov]**) ali omrežja Bluetooth (**[Mobilnik 1]** ali **[Mobilnik 2]**).
- ➔ Prikaže se dnevnik klicev.

Ogled zabeleženih klicev

- 1 Dostopajte do menija dnevnika klicev na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do zabeleženih klicev" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[V redu]** za prikaz razpoložljivih informacij.

Prenos imenika in mobilnega telefona ali računalnika

Nasvet

- Informacije si oglejte v delu "Sinchronizacija imenika in dnevnika klicev" v razdelku "Bluetooth".

Povratni klic

- 1 Dostopajte do menija dnevnika klicev na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do zabeleženih klicev" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Na seznamu izberite zabeležen klic.
- 3 Za klicanje:
 - pritisnite  ali  na slušalki ali pa

- pritisnite  /HOME ali  /MOBILE na osnovni enoti.

- 4 Nato izberite povezavo za vzpostavitev klica.



Nasvet

- Če na slušalki izberete možnost **[Samodejno]**, je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, **[Domov]** pa je omrežje najvišje prioritete. Nato **[Mobilnik 1]** in **[Mobilnik 2]**. Če izberete možnost **[Ročno]**, izberite eno od teh treh ikon.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Dostopajte do menija dnevnika klicev na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do zabeleženih klicev" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]**.
- 3 Izberite **[Shrani]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Izbris zabeleženega klica

- 1 Dostopajte do menija dnevnika klicev na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do zabeleženih klicev" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Zbriši]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikažejo zahteve za potrditev.

- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh zabeleženih klicev

- 1 Dostopajte do menija dnevnika klicev na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do zabeleženih klicev" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Možnos]** > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

10 Seznam za ponovno izbiranje

Do seznama za ponovno izbiranje lahko dostopate prek slušalke ali osnovne enote. Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

Dostop do seznama za ponovno izbiranje

Na slušalki

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite seznam za ponovno izbiranje iz stacionarnega omrežja ali omrežja Bluetooth ( /  / ).
↳ Seznam za ponovno izbiranje je prikazan.

Na osnovni enoti

- 1 Pritisnite tipko **REDIAL**.
- 2 Izberite seznam za ponovno izbiranje iz stacionarnega omrežja (**[Domov]**) ali omrežja Bluetooth (**[Mobilnik 1]** ali **[Mobilnik 2]**).
↳ Seznam za ponovno izbiranje je prikazan.

Ponovno izbiranje klica

- 1 Dostopajte do seznama za ponovno izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do seznama za ponovno izbiranje" v prejšnjem odstavku tega poglavja).

- 2 Izberite zabeleženo številko, ki jo želite poklicati.
- 3 Kličete lahko na naslednje načine:
 - pritisnite  ali  na slušalki ali pa
 - pritisnite  /**HOME** ali  /**MOBILE** na osnovni enoti.
- 4 Nato izberite povezavo za vzpostavitev klica.



Nasvet

- Če na slušalki izberete možnost **[Samodejno]**, je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, **[Domov]** pa je omrežje najvišje prioritete. Nato **[Mobilnik 1]** in **[Mobilnik 2]**. Če izberete možnost **[Ročno]**, izberite eno od teh treh ikon.

Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik

- 1 Dostopajte do seznama za ponovno izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do seznama za ponovno izbiranje" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Shrani števil-]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 5 Vnesite in uredite številko, nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Izbris zabeleženega klica za ponovno izbiranje

- 1 Dostopajte do seznama za ponovno izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte

si "Dostop do seznama za ponovno izbiranje" v prejšnjem odstavku tega poglavja).

- 2 Izberite zabeležen klic, nato pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
 - ↳ Vnos je izbrisan.

Izbris vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 Dostopajte do seznama za ponovno izbiranje na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do seznama za ponovno izbiranje" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Možnos]** > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
 - ↳ Vnos je izbrisan.

11 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

Dostop do menija nastavitev telefona

Na slušalki

Izberite **[Meni]** /  in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Na osnovni enoti

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **[Nast. telefona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Nastavitev datuma in časa

Informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma in časa" in "Nastavitev oblike zapisa datuma in časa" v razdelku "Začetek uporabe".

Način ECO

Način **ECO** zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote.

- 1 Dostopajte do menija "Nastavitve telefona" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija nastavitev telefona" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Način Eco]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vklop]/[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.
 - ↳ **ECO** je prikazano v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Če je aktiviran način **ECO**, se lahko zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno enoto.

Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 14 znakov. Prikazano je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti.

- 1 Dostopajte do menija "Nastavitve telefona" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija nastavitev telefona" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Ime telefona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka pritisnite **[Očisti]**.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[Shrani]**.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev jezika na zaslonu

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Jeziki, ki so na voljo za izbiro, se razlikujejo glede na državo.
- Na slušalki in osnovni enoti lahko nastavite različna jezika. Ko spremenite jezik na zaslonu slušalke, s tem ne spremenite tudi jezika na zaslonu osnovne enote.

- 1 Dostopajte do menija "Nastavitve telefona" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija nastavitev telefona" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Jezik]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitve linije

Izberete lahko dostop iz stacionarnega omrežja ali omrežij Bluetooth.

- 1 Dostopajte do menija "Nastavitve telefona" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija nastavitve telefona" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Nast. linije]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite novo nastavitev, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.



Nasvet

- Če na slušalki izberete možnost **[Samodejno]**, je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, **[Domov]** pa je omrežje najvišje prioritete. Nato **[Mobilnik 1]** in **[Mobilnik 2]**. Če izberete možnost **[Ročno]**, izberite eno od teh treh ikon.

12 Budilka



Nasvet

- Pritisnite * za preklp med [DOP]/[POP].

Telefon ima vgrajeno budilko. Za nastavitvev budilke si oglejte navodila v naslednjih odstavkih.

Dostop do menija Alarm

Na slušalki

Izberite [Meni] /  in pritisnite [V redu] za potrditev.

Na osnovni enoti

- 1 Pritisnite tipko MENU.
- 2 Izberite [Alarm] in pritisnite [V redu] za potrditev.

Nastavitev alarma

- 1 Dostopajte do menija "Alarm" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Alarm" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite [Vklop]/[Izklop] in pritisnite [V redu] za potrditev.
- 3 Izberite [Čas alarma] in pritisnite [V redu] za potrditev.
- 4 Vnesite čas alarma in pritisnite [V redu] za potrditev.
- 5 Izberite [Ponovitev] in pritisnite [V redu] za potrditev.
- 6 Izberite ponovitev alarma in pritisnite [V redu] za potrditev.
- 7 Izberite možnost [Zvok alarma] in pritisnite tipko [V redu].
- 8 Med možnostmi izberite zvok in pritisnite [V redu] za potrditev.
 - ↳ Alarm je nastavljen in na zaslonu se prikaže .

13 Nastavitve zaslona

Spremenite lahko svetlost zaslona in ohranjevalnik zaslona telefona.

Dostop do menija Zaslon

Na slušalki

Izberite **[Meni]** /  in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Nastavitev zaslona

- 1 Dostopajte do menija "Nastavitve zaslona" na slušalki (oglejte si "Dostop do menija nastavitev zaslona" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Zaslon]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Svetlost]/[Ura]/[Ohran. zaslona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Izberite možnost, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.

14 Nastavitve zvoka

Prilagodite lahko nastavitve zvoka telefona.

Dostop do menija Zvoki

Na slušalki

Izberite **[Meni]** /  in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Na osnovni enoti

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **[Zvoki]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali **[IZKLOP]**.

- 1 Dostopajte do menija "Zvoki" na slušalki/ osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Zvoki" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Glas. zvonj.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.



Nasvet

- Če želite izklopiti melodijo zvonjenja, pritisnite in držite pritisnjeno tipko  v stanju pripravljenosti. Na zaslonu se prikaže .

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 15 melodijami zvonjenja.

- 1 Dostopajte do menija "Zvoki" na slušalki/ osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Zvoki" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Mel. zvonj.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev tihega načina

Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način omogočite za določeno obdobje. Ko je tihi način vklopljen, telefon ne zveni in ne predvaja opozoril in zvokov.



Opomba

- Ko pritisnete  za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm, telefon opozorilo pošlje tudi v tišem načinu.

- 1 Dostopajte do menija "Zvoki" na slušalki/ osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Zvoki" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Tihi način]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vklop]/[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Izberite **[Začet. in kon.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 5 Nastavite čas začetka in čas konca tihega načina in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.
↳ Prikaže se .

Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

- 1 Dostopajte do menija "Zvoki" na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Zvoki" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Ton tipke]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vklop]/[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

- 1 Dostopajte do menija "Zvoki" na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Zvoki" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Ton priključ.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vklop]/[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev zvočnega profila

Izbirate lahko med 3 profili zvoka slušalke.

- 1 Dostopajte do menija "Zvoki" na slušalki/osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Zvoki" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Moj zvok]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite želeni profil in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

15 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice. Do menija "Storitve" lahko dostopate prek slušalke ali osnovne enote.

Dostop do menija Storitve

Na slušalki

Izberite **[Meni]** /  in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Na osnovni enoti

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **[Storitve]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite .

Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Konferenca]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Samodejno]/[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Upravljanje številke nosilca



Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno nosilca.

Določite lahko številko nosilca (do 5 števil). Ta številka nosilca je pri dohodnem klicu samodejno odstranjena, če se ujema s številko, ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v dnevnik klicev shranjena brez številke nosilca.

Aktiviranje samodejne odstranitve številke nosilca

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Št. nosilca]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite kodo nosilca, nato pritisnite **[V redu]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje samodejne odstranitve omrežne številke

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Št. nosilca]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Pritisnite **[Očisti]** za brisanje vseh števil.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Upravljanje območne kode

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za območno kodo.

Določite lahko območno kodo (do 5 števk). Ta območna koda je pri dohodnem klicu samodejno odstranjena, če se ujema s kodo, ki ste jo določili. Telefonska številka je nato v dnevnik klicev shranjena brez območne kode.

Aktiviranje samodejne odstranitve območne kode

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Omrežna št.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite območno kodo, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje samodejne odstranitve omrežne številke

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Omrežna št.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Pritisnite **[Očisti]** za brisanje vseh števk.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete.

Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.

Nastavitev samodejne predpone

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Sam. predpona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite zaznavno številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite predpono, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Za vnos premora pritisnite in držite **[*]**.

Opomba

- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.

Opomba

- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.

Vrsta omrežja

Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s podporo za vrsto omrežja.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite možnost **[Vrsta omrežja]** in pritisnite tipko **[V redu]**.
- 3 Izberite vrsto omrežja in pritisnite **[V redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izberate lahko med 3 možnostmi: **[Kratki]**, **[Srednji]** in **[Dolgi]**. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Čas pon. klica]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite možnost, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Klicni način

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitev klicnega načina

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Način klica]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite klicni način, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite * za začasen tonski način. Števke, vnesene za ta klic, se nato pošljejo kot tonski signali.

Prvo zvonjenje

Če ste pri ponudniku storitev naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja, lahko telefon prekliče prvo zvonjenje, preden se na zaslonu prikaže ID klicatelja. Ko je telefon ponastavljen, lahko samodejno zazna, ali imate naročeno storitev, in prekliče prvo zvonjenje. To storitev lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.

Vklop/izklop prvega zvonjenja

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Prvo zvonjenje]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vklop]/[Izklop]**, pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavev je shranjena.

Opomba

- Če želite ponastaviti stanje prvega zvonjenja, pojdite v meni za ponastavev.

Samodejna nastavev ure

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Opomba

- Za to funkcijo morate imeti naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljeno tekoče leto.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Samod. Ura]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Vklop]/[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavev je shranjena.

Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 5 slušalk.

Samodejna registracija

Položite neregistrirano slušalko na osnovno enoto.

- ↳ Slušalka zazna osnovno enoto in samodejno izvede registracijo.
- ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko.

Ročna registracija

Če samodejna registracija ne uspe, slušalko ročno registrirajte v osnovni enoti.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali slušalki (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Register]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Pritisnite in 5 sekund držite pritisnjeno tipko **•••** na osnovni enoti, dokler ne zaslišite potrditvenega piska.
- 4 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **[Očisti]**.
- 5 Za potrditev kode PIN pritisnite **[V redu]**.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Opomba

- Če je koda PIN napačna ali če v določenem času ni najdene nobene osnovne enote, se na zaslonu slušalke prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.

Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

Opomba

- Da bodo klicne storitve pravilno delovale, preverite, ali je aktivacijska in/ali deaktivacijska koda pravilno vnesena.

Odjava slušalk

Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Odjava]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **[Očisti]**.
- 4 Izberite številko slušalke za odjavo.
- 5 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Slušalka je odjavljena.



Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.



Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

Klicne storitve

Klicne storitve so odvisne od omrežja in države. Za informacije se obrnite na ponudnika storitev.

Posredovanje klicev

Prejete klice lahko preusmerite na drugo telefonsko številko. Izbirate lahko med tremi možnostmi:

- **[Posredovanje]**: preusmeritev vseh dohodnih klicev na drugo številko.
- **[Posr. zased.]**: preusmeritev klicev, ko je linija zasedena.
- **[Pos. neodg.]**: preusmeritev klicev, ko klic ni sprejet.

Vključitev/izključitev posredovanja

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]**
- 3 Izberite **[Vključi]/[Izključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite telefonsko številko.
↳ Nastavitev je shranjena.

Urejanje aktivacijske/deaktivacijske kode

Urejate lahko predpono in pripono kod za posredovanje klicev.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Posredovanje]/[Posr. zased.]/[Pos. neodg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite možnost **[Sprem. kodo]** in pritisnite tipko **[V redu]**.

- 4 Nato lahko
 - Izberite **[Vklop]** > **[Predpona]/[Prip.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev, ali
 - Izberite **[Izklop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 5 Vnesite ali uredite kodo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Vrnitev klica

Preverite lahko zadnji neodgovorjeni klic.

Klic na storitveni center za vrnitev

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Povr. klic]** > **[Klič]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Pokličete storitveni center.

Urejanje številke storitvenega centra za vrnitev

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Povr. klic]** > **[Nastavit.]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Storitev povratnega klica

Storitev povratnega klica vas obvesti, kdaj je oseba, ki ste jo želeli poklicati, na voljo. Ko ste storitev aktivirali pri ponudniku storitev, jo lahko prekličete v meniju.

Preklic storitve povratnega klica

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Pr. povr. klic]** > **[Klič]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Pokličete storitveni center, da prekličete možnost povratnega klica.

Urejanje številke za preklic storitve povratnega klica

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Pr. povr. klic]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Prikrivanje identitete

Klicanemu lahko prikrijete svojo identiteto.

Aktiviranje prikrivanja identitete

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Skrij moj ID]** > **[Vključi]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Ko pokličete stik, je vaša identiteta prikrita.

Urejanje kode za prikrivanje identitete

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Klic. storitve]** > **[Skrij moj ID]** > **[Nastavit.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Dostopajte do menija "Storitve" na slušalki ali osnovni enoti (oglejte si "Dostop do menija Storitve" v prejšnjem odstavku tega poglavja).
- 2 Izberite **[Ponastavi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vse nastavitve so ponastavljene.



Nasvet

- Za informacije o privzetih nastavitvah si oglejte del "Privzete nastavitve".

16 Otroška varuška

Telefon podpira funkcijo otroške varuške, ki pošlje opozorilo, ko raven glasnosti preseže nastavljeno omejitev. Do menija otroške varuške lahko dostopate prek slušalke.

Opomba

- Funkcija varuške je na voljo samo pri različicah z več slušalkami.

Vklop/izklop otroške varuške

Izberite **[Meni] >  > [Vključi]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.

↳ Način otroške varuške je vključen.

Nasvet

- Za zapiranje menija otroške varuške pritisnite .

Opomba

- Ko je vključen način otroške varuške, slušalka otroške enote ne zazvoni ob dohodnem klicu.

- 2 Izberite številko slušalke in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Pošiljanje zunanji liniji

- 1 Izberite **[Meni] >  > [Pošlji opozor.] > [Zunan. linija]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite telefonsko številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Nastavitev glasnosti joka

- 1 Izberite **[Meni] >  > [Glasnost joka]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite novo nastavitev, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Pošiljanje opozorila

Drugim slušalkam ali zunanji liniji lahko pošljete opozorilo.

Pošiljanje drugim slušalkam

- 1 Izberite **[Meni] >  > [Pošlji opozor.] > [Povez. linija]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

17 Telefonski odzivnik

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je odzivnik nastavljen na **[Odg. in snem.]**. Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.

Indikator LED na osnovni enoti zasveti, če je odzivnik vklopljen.

Vklop/izklop odzivnika

Odzivnik lahko vklopite/izklopite prek osnovne enote ali slušalke.

Prek slušalke

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Način odg.]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev. Nato lahko izbirate med spodnjimi možnostmi:
 - Če želite vklopiti odzivnik, izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]**.
 - Če želite izklopiti odzivnik, izberite **[Izklop]**.
- 2 Pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Prek osnovne enote

Pritisnite  za vklop/izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve zapoznitve zvonjenja.

Nastavitev jezika odzivnika

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Glas. Jez.]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev načina odziva

Odzivnik lahko nastavite in določite, ali lahko klicatelj pusti sporočilo. Izberite **[Odg. in snem.]**, če želite klicateljem omogočiti puščanje sporočil. Izberite **[Samo odg.]**, če želite klicateljem preprečiti puščanje sporočil.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Način odg.]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite način odziva, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**.

Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti obvestili: načina **[Odg. in snem.]** in **[Samo odg.]**.

Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Posnemi novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Snemanje se začne po pisku.
- 5 Pritisnite **[V redu]** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Opomba

- Pri snemanju obvestila govorite v mikrofona.

Poslušanje obvestila

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Predvajaj]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.

Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

Povrnitev privzetega obvestila

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

- 3 Izberite **[Uporabi privz.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno.

Dohodna sporočila (DS)

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, na odzivniku utripa indikator za novo sporočilo, na slušalki pa se prikaže obvestilo.

Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.

Poslušanje dohodnih sporočil

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

Na osnovni enoti

- Za začetek/končanje poslušanja pritisnite .
- Za nastavitev glasnosti pritisnite  / .
- Za predvajanje prejšnjega sporočila pritisnite **[Možnos]** > **[Predhodni]**.
- Za ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite **[Možnos]** > **[Ponovi pred.]**.
- Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite **[Možnos]** > **[Posred.]**.

- Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite **⏏**.

Opomba

- Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Na slušalki

Izberite **[Meni]** > **🔊** > **[Predvajaj]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.

- ↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.

- Pritisnite **[Nazaj]** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **[Možnos]**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite **▲** / **▼** za zvišanje/znižanje glasnosti.

Izbris dohodnega sporočila

Na osnovni enoti

Pritisnite **⏏** med poslušanjem sporočila.

- ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Na slušalki

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **[Možnos]** za odpiranje menija z možnostmi.
- 2 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Izbris vseh starih dohodnih sporočil

Na osnovni enoti

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite pritisnjeno tipko **⏏**.

- ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Na slušalki

- 1 Izberite **[Meni]** > **🔊** > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 2 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
 - ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Opomba

- Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Poslušanje trenutnega sporočila

Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča sporočilo. Pritisnite **🔊** za sprejem klica.

Na osnovni enoti

Pritisnite **🔊** / **🔊** za nastavitev glasnosti zvočnika med poslušanjem trenutnega sporočila. Z najnižjo stopnjo glasnosti se poslušanje trenutnega sporočila izklopi.

Nastavitev kakovosti zvoka sporočila

Nastavite lahko kakovost zvoka sporočil, prejetih z odzivnika.

- 1 Izberite **[Meni]** > **🔊** > **[Kakov. sporoč.]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite novo nastavitev, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
 - ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Kakovost zvoka lahko nastavite samo pred začetkom snemanja.

Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden klic sprejme odzivnik.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Zamik zvon.]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite novo nastavitev, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.

Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način **[Varčevanje]**. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN.

Opomba

- Koda PIN za dostop na daljavo je ista kot koda PIN sistema. Prednastavljena koda PIN je 0000.

Spreminjanje kode PIN

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Dalj. dostop]** > **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Vnesite staro kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za pritrditev.

- 4 Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **[V redu]** za pritrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Dalj. dostop]**, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Izberite **[Vključi]/[Izključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do odzivnika na daljavo

- 1 S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.
- 2 Ko slišite obvestilo, vnesite #.
- 3 Vnesite kodo PIN.
↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.

Opomba

- Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN.

- 4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v delu "Ukazi za dostop na daljavo" v spodnji tabeli.

Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.

Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Ponovitev trenutnega ali poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).

18 Privzete nastavitve



Opomba

- *Funkcije, odvisne od države

Jezik*	Odvisno od države
Ime slušalke	PHILIPS
Datum	01/01/11
Oblika zapisa datuma*	Odvisno od države
Čas*	Odvisno od države
Oblika zapisa časa*	Odvisno od države
Alarm	[Izklop]
Seznam v imeniku	Nespremenjen
Čas premora do ponovnega klica*	Odvisno od države
Prvo zvonjenje*	Odvisno od države
Konferenčni klic	[Izklop]
Klicni način*	Odvisno od države
Melodija zvonjenja slušalke*	Odvisno od države
Glasnost sprejemnika	[Glasnost 3]
Glasnost zvonjenja slušalke	[Nivo 3]
Pisk tipk na slušalki	[Vklop]
Dnevnik dohodnih klicev	Prazno
Seznam za ponovno izbiranje	Prazno
Nastavitve linije	[Samodejno]

Telefonski odzivnik

Stanje odzivnika	[Vklop]
Način odzivnika	[Odg. in snem.]
Poslušanje trenutnega sporočila na osnovni enoti	[Vklop]
Pomnilnik za obvestila	Privzeto obvestilo
Pomnilnik dohodnih sporočil	Prazno
Dostop na daljavo koda PIN	[Izklop] 0000
Jezik glasu*	Odvisno od države
Zapoznitev zvonjenja	[5 zvonjenji]
Glasnost zvočnika	[Nivo 3]

19 Tehnični podatki

Zaslon

- 64-barvni zaslon TFT

Splošne funkcije telefona

- Dvojni način identifikacije imena in številke klicatelja
- Konferenčni klic in glasovna pošta
- Notranja telefonska zveza
- Najdaljši čas pogovora: 22 ur

Seznam v imeniku, Seznam za ponovno izbiranje in Dnevnik klicev

- Seznam v imeniku z 200 vnosov za stacionarni telefon, 500 vnosov za mobilni telefon 1 in 500 vnosov za mobilni telefon 2.
- Seznam ponovnih klicev z 20 vnosov
- Dnevnik klicev s 50 vnosov

Baterija

- Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh

Napajalni adapter

Podstavek

- SSW-2207XX, vhod: 230 V, 50 Hz 0,2 A, izhod: 5,5 V 1,5 A
Polnilnik
- SSW-2095XX-1, vhod: 100–240 V, 50–60 Hz 0,2 A, izhod: 5 V 600 mA

Poraba energije

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: približno 1,2 W

Teža in dimenzije

- Slušalka: 117,4 g
- 167,5 × 49,3 × 27 mm (V × Š × G)
- Osnovna enota: 376,2 g
- 57,3 × 243,5 × 109,7 mm (V × Š × G)
- Polnilnik: 56,8 g
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (V × Š × G)

Temperaturni razpon

- Delovanje: 0 °C do +35 °C (32 °F do 95 °F)
- Shranjevanje: -20 °C do +45 °C (-4 °F do 113 °F)

Relativna vlažnost

- Delovanje: do 90 % pri 40 °C
- Shranjevanje: do 95 % pri 40 °C

20 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Philips Consumer Lifestyle, Accessories, izjavlja, da je SE888 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Skladno s to direktivo se lahko izdelek uporablja v naslednjih državah:

CE 0168				R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT	✓	BE	✓	BG	✓	CY	✓
CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓
FR	✓	DE	✓	GR	✓	HU	✓
IS	✓	IE	✓	IT	✓	LV	✓
LI	✓	LT	✓	LU	✓	MT	✓
NL	✓	NO	✓	PL	✓	PT	✓
RO	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓
SE	✓	CH	✓	UK	✓		

Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti,

naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju

organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajite v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Seznajte se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okolske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škafli), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Blagovne znamke

Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Besedna oznaka **Bluetooth** in logotipi so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba s strani podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. je urejena z licenčnim dogovorom.

21 Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Odjava]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.



Nasvet

- Za informacije si oglejte "Registracija slušalk" v razdelku Storitve.

Ne morem polniti mobilnega telefona.

- Preverite, ali je kabel USB ali mikro USB za polnjenje telefona iPhone pravilno priključen. SE888 podpira predvsem polnjenje enega mobilnega telefona. Če sta na napravo SE888 priključena dva mobilna telefona in je skupno polnjenje baterije preseženo, se izpiše sporočilo. V tem primeru mora enega od mobilnih telefonov izključiti s polnjenja.
- Če mobilnega telefona še vedno ne morete polniti, čeprav ste odstranili enega od mobilnih telefonov, s polnilnika izključite vse mobilne telefone. Na napravo SE888 priključite samo en mobilni telefon in ga ponovno začnite polniti.
- Naprava SE888 podpira predvsem polnjenje telefona iPhone in mobilnih telefonov, ki so v skladu s harmoniziranim standardom EU za polnjenje mobilnih telefonov. Če mobilnega telefona ne morete polniti z napravo SE888, to pomeni, da mobilni telefon ne podpira harmoniziranega standarda EU.
- Seznam mobilnih telefonov, ki jih lahko polnite z napravo SE888, lahko najdete v dokumentu **Charging compatibility list for SE888.pdf**, ki je shranjen na plošči

CD-ROM in na voljo na spletnem mestu

<http://www.philips.com/support>

- Preverite in nadgradite različico programske opreme mobilnega telefona ali telefona iPhone.

Naprave SE888 ne morem združiti z mobilnim telefonom in ne morem sinhronizirati imenika ali dnevnika klicev.

- Seznam mobilnih telefonov, ki so združljivi z napravo SE888, lahko najdete v dokumentu **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf**, ki je shranjen na plošči CD-ROM in na voljo na spletnem mestu <http://www.philips.com/support>
- Če je seznam naprav Bluetooth poln, odstranite ime mobilnega telefona ali računalnika, da se združevanje lahko začne.
- Če ime SE888 obstaja v mobilnem telefonu, ga morate odstraniti iz mobilnega telefona. Nato lahko ponovno izvedete združevanje.
- Preverite in nadgradite različico programske opreme mobilnega telefona ali telefona iPhone.

Mobilni telefon ali telefon iPhone ponovno samodejno ne vzpostavi povezave z napravo SE888.

- Seznam mobilnih telefonov, ki so združljivi z napravo SE888, lahko najdete v dokumentu **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf**, ki je shranjen na plošči CD-ROM in na voljo na spletnem mestu <http://www.philips.com/support>
- Preverite in nadgradite različico programske opreme mobilnega telefona ali telefona iPhone.

Računalnika ne morem združiti z napravo SE888.

Računalniška programska oprema podpira samo naprave Bluetooth z gonilnikom protokola Bluetooth, ki je naveden spodaj. Preverite napravo Bluetooth in jo po potrebi zamenjajte.

- Skladno s skladom Microsoft
- Sklad Broadcom V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 in 5.1.0.3500 za prodajo

Računalnika še vedno ne morem združiti z napravo SE888, čeprav sem zamenjal napravo Bluetooth.

Onemogočite notranjo napravo Bluetooth računalnika. Informacije si oglejte v uporabniškem priročniku računalnika. Nato namestite zunanjo napravo Bluetooth, ki podpira protokol gonilnika Bluetooth, ki je naveden zgoraj.

V imeniku so prikazani neznano besedilo ali znaki.

Naprava SE888 prepozna besedilo in simbole, ki so navedeni v delu "Besedilo in številke". Če so neznano besedilo ali znaki še vedno prikazani, vam priporočamo, da jih spremenite v angleško besedilo.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte.

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, da je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, da je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_SL_V2.0
WK12245