

Guía de Inicio Rápido



DEMO MODE






To turn ON: Press **BAND /** button

To turn OFF: Press **BAND /** button again

Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

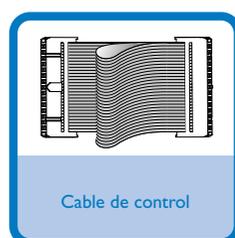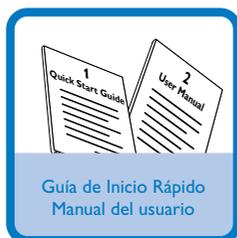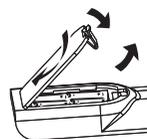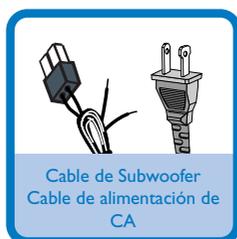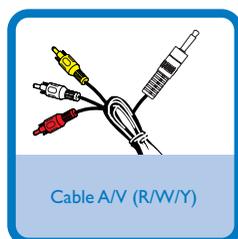

Paso A Conexión

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada


1 Conecte los altavoces y el subwoofer.

2 Conecte las antenas para AM y FM.

3 Conecte el cable de control.

4 Conecte el Cable A/V a un TV.

5 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

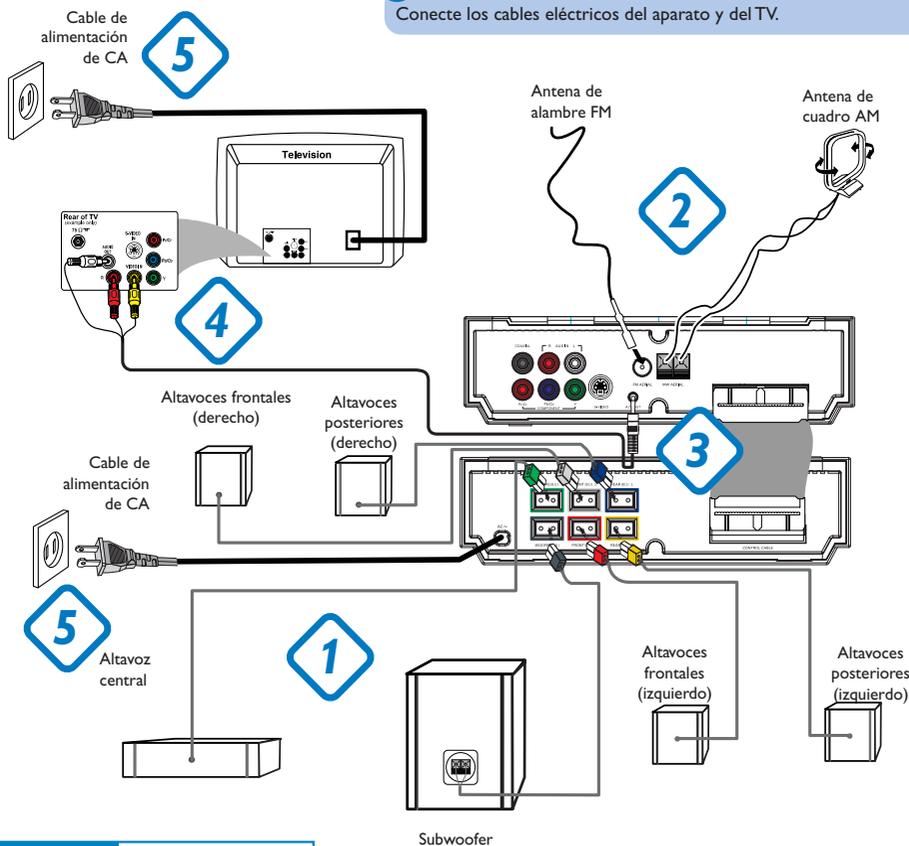


Paso B Configuración

Configuración de televisor

1 Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada/Video correcto.

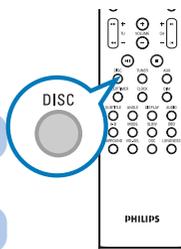


Paso B Configuración

Ajuste del reloj

¡IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destallan. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.


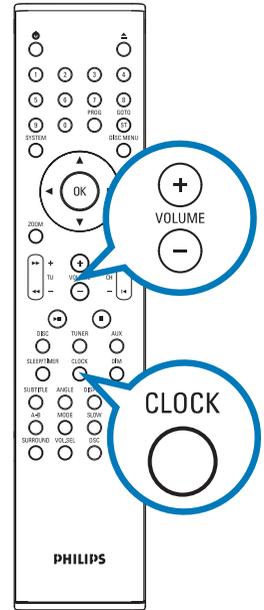


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** y "1" para retirar del escàn progresivo.

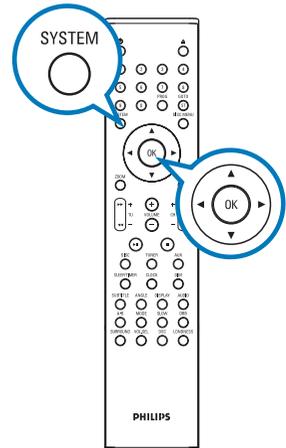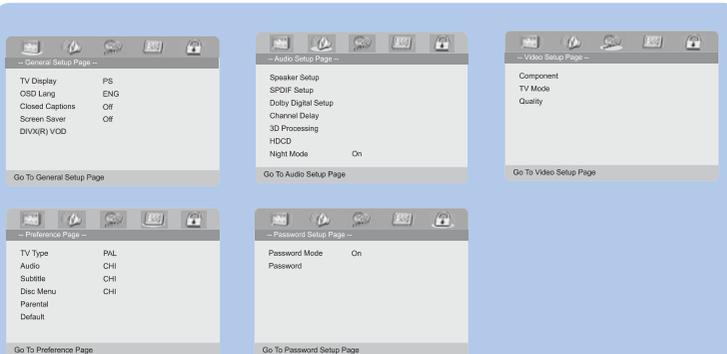

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

