

PHILIPS


DVD uređaj

EP200


Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/support

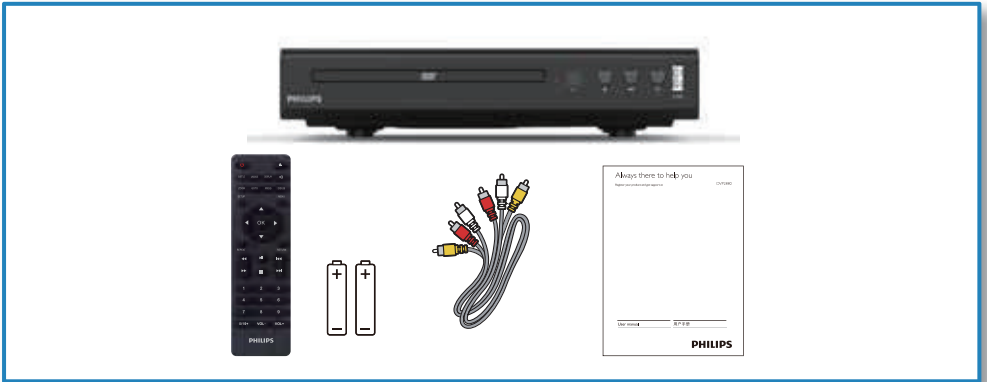

1

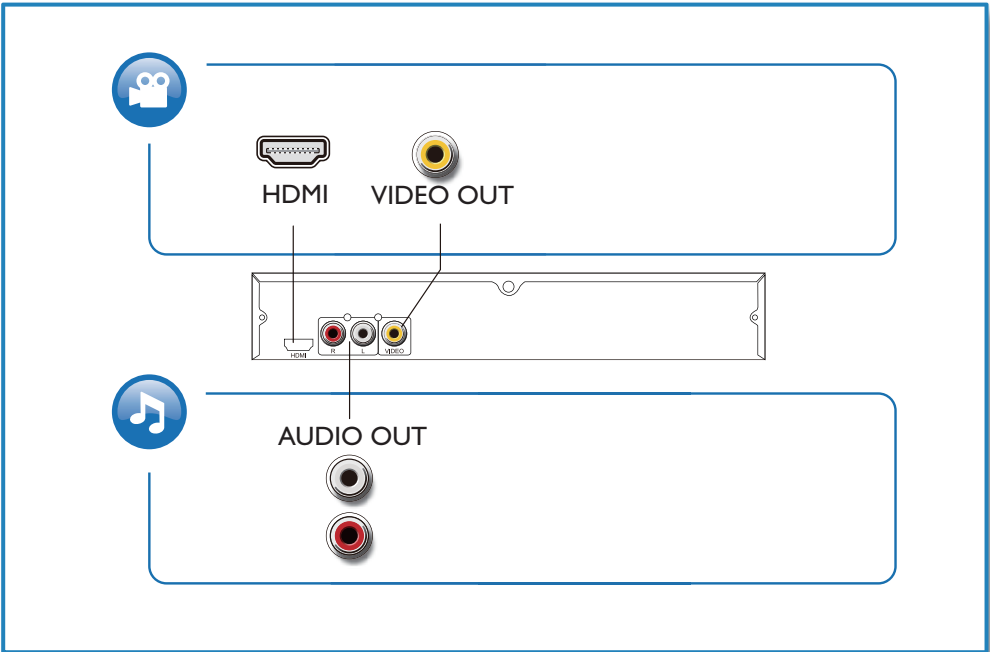

2



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

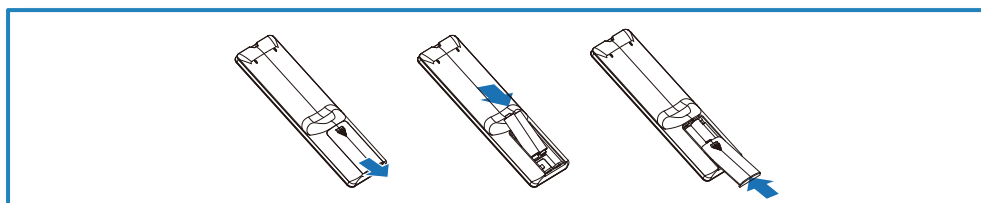

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1




3

4



USB


1

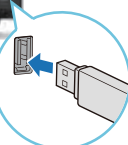

2

3

4



Sadržaj

I	Poveži i pusti	2-5
2	Korišćenje DVD uređaja	7
	Osnovne kontrole	7
	Kontrole reprodukcije fotografija	8
	Ponovite reprodukciju	8
	Izaberite reprodukciju	8
3	Izmena podešavanja	9
	Opšte	10
	Podešavanja jezika	10
	Zvuk	10
	Slika	10
	Podešavanja zvučnika	10
	Podešavanja za Dolby digital	10
	Automatski režim mirovanja	11
4	Ažuriranje softvera	11
5	Specifikacije	11
6	Rešavanje problema	12
7	Sigurnost i važna napomena	14
	Sigurnost	14
	Održavajte svoj proizvod	15
	Briga o životnoj sredini	15
	Usklađenost	15
	Autorska prava	15
	Zaštitni znakovi	15

2 Korišćenje DVD uređaja

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Osnovne kontrole



Tokom reprodukcije, sledeća dugmad kontrolišu uređaj.

Dugme	Radnja
1	Uključite uređaj, ili ga prebacite u režim mirovanja
2 SUBTITLE	Izaberite jezik za titlove
3 LANGUAGE	Pri reprodukciji DVD-a sa više audio datoteka pritisnite dugme sa izabranim jezikom
4 ZOOM	Prilagodite prikaz slike ekranu televizora
5 GOTO	Idite na željeni naslov, poglavlje ili numeru
6 SETUP	Uđite ili izađite iz menija sistemskih podešavanja
7 ▲	Kursor se podiže prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
8 ◀	Kursor je levo prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
9 ▼	Kursor je dole prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
10 REPEAT	Pritisnite ovo dugme da biste ponovili naslov, poglavlje, numeru ili čitav disk.
11 ◀◀	Pritisnite ovo dugme da biste premotali unazad
12 ▶▶	Pritisnite ovo dugme da biste premotali napred
13 0-9	Pritisnite ove dugme da biste smanjili jačinu zvuka
14 VOL-	Pritisnite ovo dugme da biste otvorili ili zatvorili vrata uređaja
15 ▲	Pritisnite ovo dugme za prikaz informacija o ekranu
16 DISPLAY	Pritisnite ovo dugme da isključite zvuk, pritisnite ga ponovo da uključite zvuk.
17	Ako disk sadrži 2 ili više numera, poglavlja ili naslova, podesite reprodukciju prema svojim željama, pritisnite ovo dugme da biste pristupili meniju programiranja
18 PROG	Pritisnite ovo dugme da biste pristupili meniju medija u kojem možete odabrati disk ili USB
19 DVD/USB	Pritisnite ovo dugme jednom da se vratite na glavni meni diska
20 MENU	Kursor je desno prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
21 ▶	

22 OK	Pritisnite ovo dugme da biste potvrdili izabrane mogućnosti
23 RETURN	Pritisnite ovo dugme da se vratite na prethodni prikaz menija
24 ◀◀	Idite na prethodnu numeru, poglavlje ili datoteku
25 ▶▶	Idite na sledeću numeru, poglavlje ili datoteku
26 ▶	U toku reprodukcije diska, pritisnite dugme Start, pauza ili nastavi reprodukciju
27 ■	Pritisnite ovo dugme da biste zaustavili reprodukciju
28 VOL+	Pritisnite ovo dugme da biste pojačali jačinu zvuka

Kontrole reprodukcije fotografija

Tokom prezentacije fotografija, koristite daljinski upravljač da kontrolišete reprodukciju.

Dugme	Radnja
▲▼	Rotirajte sliku vodoravno/uspravno
◀▶	Rotirajte sliku u smeru/suprotno od smera kazaljke na satu.
OK	Pristupite da biste izabrali [Photo preview]
Zoom	Zumirajte fotografiju. Reprodukcijska se pauzira u režimu zumiranja.
OK	Započnite ili nastavite reprodukciju.
■	Zaustavite reprodukciju.

Ponovite reprodukciju

Tokom reprodukcije pritisnite uzastopno **REPEAT** da biste izabrali vrstu ponavljanja.

- Ponovite trenutni naslov, poglavlje, numeru ili čitav disk.
- Ponovite sav sadržaj na disku ili USB memoriji.
- Da biste otkazali ponavljanje, pritisnite **REPEAT** dok se ne pojavi [Off].







Izaberite reprodukciju

Možete izabrati reprodukciju određenog naslova, poglavlja, numere ili vremena.

- 1 Tokom reprodukcije, pritisnite **GOTO**. Prikazuje se traka polja za unos, i "0" svetluca. Nakon izbora, pritisnite **OK** za reprodukciju
- 2 Pritisnite **0-9** numeričke tipke da biste odabrali cifru kao broj naslova, poglavlja ili numere.
- 3 Nakon izbora broja, pritisnite ◀ / ▶ da biste promenili poziciju broja.
- 4 Ako je neophodno, ponovite korake 2 i 3 da završite unos brojeva naslova, poglavlja ili numera.
- 5 Pritisnite **OK**. Reprodukcijska prelazi na određeni naslov, poglavlje, numeru ili vreme.

3 Izmena podešavanja

Ovo poglavlje vam pomaže da izmenite podešavanja ovog uređaja.

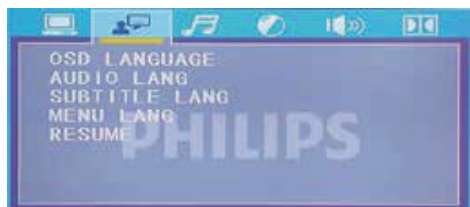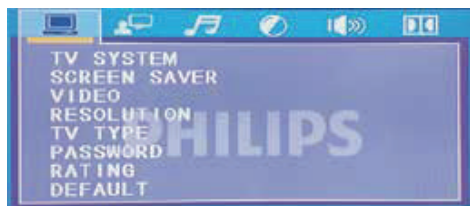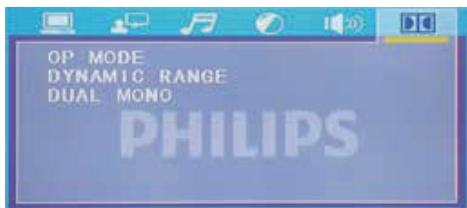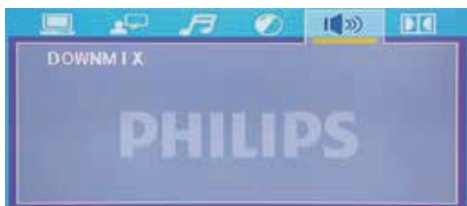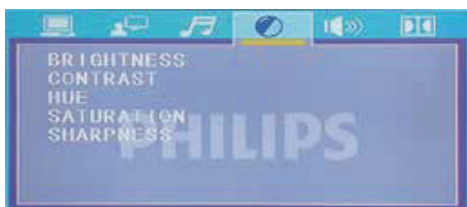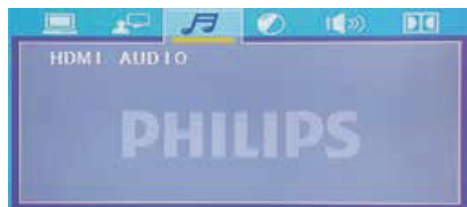

Napomena

- Ne možete menjati opcije menija koje su označene sivom bojom.
- Za povratak na prethodni meni, pritisnite ◀ / ▶. Za izlaz iz menija, pritisnite **SETUP**.

Opšte

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[General]** da biste pristupili opštim podešavanjima.
 - **[TV System]**: Odaberite TV sistem koji odgovara vašem televizoru. Podrazumevano podešavanje odgovara televizorima u vašoj zemlji.
 - **[Screen saver]**: otvorite ili zatvorite zaštitu ekrana.
 - **[Resolution]**: izaberite rezoluciju za snimke visoke rezolucije.
 - **[TV type]**: Podesite razmeru na ekranu.
 - **[Password]**: Postavite ili promenite lozinku za reprodukciju zabranjenih diskova. Zadana lozinka je 1234.
 - **[Rating]**: Ako disk ima informacije o ograničenjima, možete koristiti ovu opciju da kontrolišete njegovu reprodukciju.
 - **[Default]**: Vratite sva podešavanja na fabrička, osim podešavanja za **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** i **[Password]**.

Podešavanja jezika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Preference]** da biste pristupili preferencijalnim podešavanjima.
 - **[OSD language]**: Odaberite jezik stranice za video.
 - **[Audio lang]**: Odaberite audio jezik za video.
 - **[Subtitle lang]**: Odaberite jezik titlova za video.
 - **[Menu lang]**: Odaberite jezik menija za video.
 - **[Resume]**: Isključite DVD uređaj i ponovo ga pokrenite, možete nastaviti reprodukciju (neki diskovi ne podržavaju ovu funkciju)

Zvuk

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Audio]** da biste pristupili audio podešavanjima.
 - **[HDMI AUDIO]**: Podesite audio format za izlaz visoke rezolucije.

Slika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Picture]** da biste pristupili video podešavanjima.
 - Koristite **▲▼◀▶/OK** da biste podesili osvetljenje, kontrast, boju, zasićenost i oštrinu slike za bolji kvalitet.

Podešavanja zvučnika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Speaker]** da biste pristupili video podešavanjima.
 - Podesite format audio izlaza.

Podešavanja za Dolby digital

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Dolby digital]** da biste pristupili podešavanjima za Dolby digital.
 - **[OP Mode]**: Podešavajte linijski izlaz i RF režim za Dolby digital.
 - **[Dynamic range]**: Kada je režim kompresije "linijski izlaz", odaberite ovu stavku da prilagodite razmeru linearne kompresije i dobijete efekat kompresije različitih signala.
 - **[Dual mono]**: odaberite audio format za zvučni izlaz.

Automatski režim mirovanja

- Omogućite ili onemogućite automatski režim mirovanja. Ako je omogućeno, ovaj uređaj automatski prelazi u režim mirovanja nakon 30 minuta neaktivnosti (npr. ako je reprodukcija pauzirana ili zaustavljena).

4 Ažuriranje softvera

Napomena

- Ne sme doći do prekida napajanja tokom ažuriranja softvera.
- Ako se napajanje prekine, uređaj se ne može više koristiti.

Za proveru dostupnih ažuriranja, uporedite trenutnu verziju softvera ovog uređaja sa najnovijom verzijom (ako je dostupna) na stranici Philipsa.

1. Preuzmite softver sa stranice.
2. Imenujte softver DVDROM.BIN, i iskopirajte ga na USB.
3. Uključite DVD uređaj, bez diska, umetnite USB s kopiranim softverom i uređaj će se automatski ažurirati.

5 Specifikacije



Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja

Šifra regije

Ovaj uređaj može reprodukovati diskove sa sledećim šiframa regije.

DVD šifra regije	Države
	EU

Podržani mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimalno 64 fascikli i 999 datoteka)
- USB memorija

Format datoteke

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Slika: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilnost: Velike brzine USB (2.0)
- Podržane klase: USB klasa masovne memorije
- Sistem datoteke: FAT16, FAT32
- Maksimalan broj albuma/fascikli: 64
- Maksimalan broj numera/naslova: 999
- USB priključak: 5 V $\pm$, 500 mA
- Podržava USB HDD: možda je potrebno eksterno napajanje

Video

- Sistem signala: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozitni video izlaz: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI izlaz: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- 2-kanalni analogni izlaz
 - Audio prednji L i D: 2 Vrms (47k Ohm)
- HDMI izlaz:
- Frekvencija uzorka:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Glavna jedinica

- Dimenzije (Š x V x D):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Neto težina: 0,92 kg

Napajanje

- Napajanje specifikacije: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 15 W
- Potrošnja energije u režimu mirovanja: < 0,5 W

Isporučeni dodaci

- Daljinski upravljač i jedan par baterija
- AV kabl
- Brzi vodič
- Garancijski list
- Bezbednosni list

Specifikacije lasera

- Tip: Poluprovodnički laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dužina talasa: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izlazna snaga: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencija snopa: 60 stepeni

6 Rešavanje problema

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju uređaja, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj su na zadnjoj strani ovog uređaja. Upišite brojeve ovde:

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Nema slike.

- Kanal za TV video ulaz nije pravilno izabran (pogledajte korisnički priručnik za televizor).
- Ako ste promenili podešavanja za TV sistem, vratite se na zadano podešavanje.

Nema slike preko HDMI veze.

- Ako se vaš televizor ne prebaci na HDMI režim rada.
- Ako je HDMI kabl neispravan, zamenite ga novim HDMI kablom.
- Ako ste promenili podešavanja za HDMI rezoluciju videa, prebacite se na zadani režim.

Nema zvuka sa televizora.

- Proverite da li su audio kablovi pravilno spojeni između ovog uređaja i televizora.

Nema zvuka preko HDMI veze.

- Ako je povezani uređaj nije HDCP kompatibilan ili je samo DVI kompatibilan, sa HDMI izlaza ne čuje se zvuk.
- Pobrinite se da je [HDMI Audio] podešen na [On].

Nema zvuka iz zvučnika spojenog vanjskog audio uređaja (na primer, stereo sistem, prijemnik pojačala).

- Proverite jesu li audio ili koaksijalni kablovi ispravno povezani.
- Prebacite vanjski audio uređaj da ispravi izvor zvuka.

Disk se ne može čitati.

- Pobrinite se da ovaj uređaj podržava disk (pogledajte "Specifikacije" > "Mediji koji se mogu reprodukovati").
- Za snimljeni disk proverite je li disk finaliziran.

USB memoriju nije moguće očitati.

- Pobrinite se da je format USB memorije kompatibilan sa ovim uređajem (pogledajte „Specifikacije“ > „USB“).
- Pobrinite se da ovaj uređaj podržava sistem datoteka na USB memoriji (pogledajte "Specifikacije" > "USB").

Datoteke se ne mogu prikazivati ili čitati.

- Pobrinite se da uređaj podržava ove datoteke (pogledajte „Specifikacije“ > „Format datoteke“).
- Pobrinite se da broj datoteka ili fascikli ne prelazi ograničenje ovog uređaja (maksimalno 64 fascikli ili 999 datoteka).
- Ako maksimalni broj fascikli prelazi 64, datoteke iz bilo koje fascikle koja je izvan 64 fascikle se ne mogu čitati bez obzira na ukupan broj datoteka sačuvanih na mediju koji je unutar maksimalnog broja datoteka.

7 Sigurnost i važna napomena

Pročitajte s razumevanjem sve smernice pre korišćenja ovog DVD uređaja. Ako je oštećenje nastalo zbog nepridržavanja smernica, garancija neće biti važeća.

Sigurnost

Rizik od električnog udara!

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, u blizini proizvoda. Ako se tečnost prospe unutar proizvoda ili na njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte Philips potrošačku službu da proverite proizvod pre ponovnog korišćenja.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Baterije (paket baterija ili ugrađena baterija) ne smete izlagati preteranoj toploti kao npr. sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Pre oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete napojni kabl, uvek vucite za utikač, a nikada za kabl.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Pre nego što spojite proizvod na utičnicu, proverite odgovara li napon napajanja vrednosti ispisano na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- Izbegavajte pritisak na utikače. Nestabilni utikači mogu uzrokovati luk ili požar.

Opasnost od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Da biste izbegli izlaganje laserskom zračenju, nemojte rastavljati uređaj.
- Ne dodirujte optičko sočivo unutar odeljka za disk.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prenosi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura prilagodi sobnoj temperaturi pre nego što ga priključite na utičnicu.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvek ostavite prostor od najmanje četiri inča oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić tip baterija, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna deci!
- Opremu koristite na mestima gde nema dece.



Napomena

- Za identifikaciju i ocenu podataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda..
- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje veze, proverite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.



Održavajte svoj proizvod

- Ne stavljajte nikakve druge stvari osim diskova u odeljak za diskove.
- Ne stavljajte uvijene ili napukle diskove u odeljak za diskove.
- Uklonite diskove iz odeljka za diskove ako proizvod ne koristite duži vremenski period.
- Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od materijala i komponenata visokog kvaliteta, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Nikada ne odlažite svoj proizvod zajedno s drugim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim pravilima za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje ovih proizvoda pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Vaš proizvod sadrži baterije koje se ne mogu odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim pravilima za odvojeno sakupljanje baterija. Pravilno odlaganje baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Posetite www.recycle.philips.com za dodatne informacije o centru za reciklažu u vašem području.

Usklađenost



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i nema predviđeno zaštitno uzemljenje.

Autorska prava



Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Ova stavka uključuje tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Rovi Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Zaštitni znakovi



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.



'DVD Video' je zaštitni znak korporacije DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Autorska prava © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips . koriste se pod licencom.

