

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

GoGEAR

Fragen?  
Philips  
hilft.

SA5MXX



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
Allgemeine Wartungshinweise	2

---

<b>2 Ihr neuer Player</b>	<b>5</b>
Lieferumfang	5
PC-Software für den Player	5
Auf dem Player gespeicherte Dateien	5
Überblick	5
Steuerungen	5
Startbildschirm	6
Sperrungen/Entsperrungen der Tasten	6
Lautstärkenerinnerung	6
Ein-/Ausschalten des Bildschirms	7

---

<b>3 Erste Schritte</b>	<b>8</b>
Laden des Akkus	8
Ein- oder Ausschalten des Players	8
Automatisches Standby und Ausschalten	8

---

<b>4 Musik</b>	<b>9</b>
Übertragen von Musik auf den Player	9
Suchen von Musik auf dem Player	9
Suchen von Musik nach Titelinformationen	9
Suchen von Musik nach Ordner	9
Musik wiedergeben	9

---

<b>5 Aufnahmen</b>	<b>11</b>
Erstellen von Aufnahmen	11
Sprachaufnahmen	11
Wiedergeben von Aufnahmen	11
Löschen einer oder mehrerer Aufnahmen	11
Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer	11

---

<b>6 Ordneransicht</b>	<b>13</b>
------------------------	-----------

---

<b>7 Einstellungen</b>	<b>14</b>
------------------------	-----------

Wiedergabemodus	14
Toneinstellungen	14
Displayeinstellungen	14
Display abschalten	14
Sprache	14
Informationen	15
Werkseinstellung	15

---

<b>8 Aktualisieren Sie die Firmware über Philips Device Manager</b>	<b>16</b>
---	-----------

---

<b>9 Fehlerbehebung</b>	<b>18</b>
-------------------------	-----------

---

<b>10 Technische Daten</b>	<b>19</b>
PC-Anforderungen	19

## Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

## Allgemeine Wartungshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.

Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version, gilt die englische Version.

### Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser: Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Originaldateien speichern. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

## Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 45 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

### Ersatzteile/Zubehör:

Besuchen Sie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

### Gehörschutz



**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**



### Warnung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

**Die Ausgangsspannung des Kopfhöreranschlusses beträgt maximal 150 mV.**

**Die für Breitband typische Spannung WBCV= 75 mV**

### Modifizierungen

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

### Copyright-Hinweis

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Das unbefugte Kopieren von Aufnahmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf einer CD enthalten sind, stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht und internationale Verträge dar:

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

**Zeigen Sie Verantwortungsgefühl!  
Respektieren Sie Urheberrechte.**



Wir bei Philips respektieren das geistige Eigentum anderer und bitten unsere Kunden, dies ebenfalls zu tun.

Multimedia-Inhalte aus dem Internet werden möglicherweise ohne die Genehmigung des eigentlichen Urheberrechtsinhabers erstellt und verbreitet.

Das nicht genehmigte Kopieren und Verbreiten von Inhalten verstößt eventuell in vielen Ländern (auch in Ihrem Land) gegen Urheberrechte.

Sie sind für die Einhaltung von Urheberrechten mitverantwortlich.

Sie sollten nur lizenzfreie oder korrekt lizenzierte Video-Streams auf Ihren PC herunterladen und auf Ihren tragbaren Player aufnehmen oder übertragen. Sie dürfen diese Inhalte ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und müssen die Hinweise zum Urheberrecht respektieren, die möglicherweise vom Urheberrechtsinhaber angegeben wurden. Solche Hinweise beinhalten möglicherweise das Verbot, weitere Kopien zu erstellen. Video-

Streams können einen Kopierschutz enthalten, der das weitere Kopieren verhindert. In diesen Fällen funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Ihnen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

### **Datenprotokollierung**

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Benutzungsprofil dieses Geräts zu erfassen, protokolliert das Gerät einige Informationen/Daten im nichtflüchtigen Gerätespeicher. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Geräts durch den Benutzer benötigt. Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tuner-Modus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, usw. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte und Medien oder die Download-Quelle. Die gespeicherten Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.

### **Entsorgung von Altgeräten und Batterien**



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.




Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Entfernen des Akkus", um den Akku zu entfernen.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

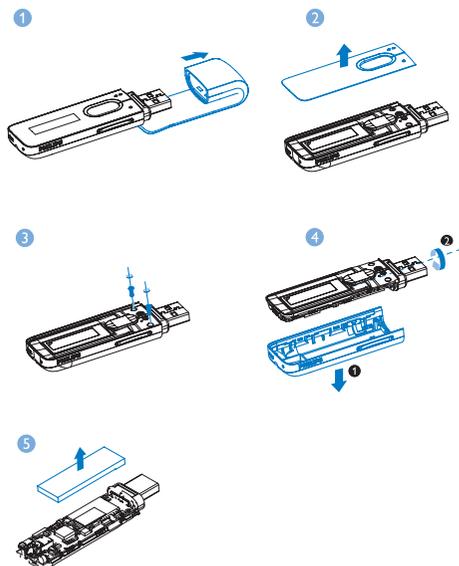

### Hinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.


# 2 Ihr neuer Player

## Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben:  
Player



Kopfhörer

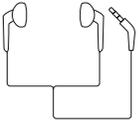

Kurzanleitung



Informationsblatt zu Sicherheit und Garantie



### Hinweis

- Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

## PC-Software für den Player

MIX ist mit folgender PC-Software kompatibel:

- Philips Device Manager** (hilft Ihnen, Firmware-Updates zu beziehen und einen Player-Reset durchzuführen)


## Auf dem Player gespeicherte Dateien

Die folgenden Dateien werden auf den MIX geladen:

- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

## Überblick

### Steuerungen

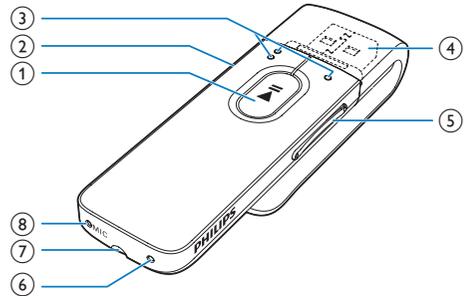

- ▶▶**
  - Gedrückt halten: Player ein- oder ausschalten.
  - Drücken: Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen
- ↶ / 🔒**
  - Drücken: eine Ebene nach oben.
  - Gedrückt halten: Sperren/Entsperren aller Tasten
- ● / ●**
  - In der Optionsliste:**  
Drücken: Springen zur vorherigen/nächsten Option
  - Auf dem Wiedergabebildschirm:**  
Drücken: Springen zur nächsten/ vorherigen Datei  
Gedrückt halten: Suchen innerhalb der aktuellen Datei

- ④  Entfernen Sie die Kappe zur Verwendung des USB-Anschlusses zum Aufladen und zur Datenübertragung
- ⑤ **Lautstärketasten**
- Drücken: Lautstärke erhöhen/verringern
  - Gedrückt halten: Lautstärke schnell erhöhen/verringern
- ⑥ **RESET**
- Drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers in die Aussparung, wenn der Bildschirm nicht auf das Drücken der Tasten reagiert
- ⑦  3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- ⑧ **MIC**
- Mikrophon für Sprachaufzeichnung

## Startbildschirm

Menü	Modus	Aktion
	Musik	Wiedergabe von Musik
	Aufnahmen	Erstellen oder Wiedergeben von Aufnahmen
	Ordneran-	Anzeige von Dateien in
	sicht	Ordern
	Einstellungen	Anpassen der Einstellungen des MIX
	Aktuelle Wiedergabe	Anzeige des aktuellen Wiedergabebildschirms

## Navigieren auf dem Startbildschirm

- Auf dem Startbildschirm können Sie durch Drücken der Navigationstasten  /  und  auf Menüoptionen zugreifen.
- Um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren, drücken Sie wiederholt .

## Sperren/Entsperren der Tasten

Wenn der Player eingeschaltet ist, verwenden Sie die Sperre, um ein versehentliches Betätigen von Tasten zu verhindern.

- Halten Sie  /  gedrückt, um die Tasten zu sperren bzw. zu entsperren.
  - ↳ Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und es wird ein Sperrsymbol angezeigt.

## Lautstärkenerinnerung

MIX kann Sie warnen, wenn:

- ein hoher Lautstärkepegel erreicht wird (80 dBA); oder
- Sie 20 Stunden lang Audioinhalte bei hoher Lautstärke gehört haben.

Dank der Lautstärkenerinnerung erfüllt der MP3/MP4-Player von Philips die Richtlinien der Europäischen Union (EN 60950-1) zum Gehörschutz.

**Wenn Sie die Lautstärke erhöhen:**

**1** Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke.

- ↳ Wenn ein hoher Lautstärkepegel erreicht wird, wird ein Pop-up-Bildschirm angezeigt.

**2** Um die Lautstärke weiter zu erhöhen, wählen Sie **[Ja]** aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf .

- ↳ Sie können die Lautstärke weiter erhöhen.

- Um die Lautstärkeregelung zu verlassen, wählen Sie **[Nein]** aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf .

- ↳ Die Wiedergabe wird mit der vorherigen Lautstärke fortgesetzt.

**Wenn Sie 20 Stunden lang Audioinhalte bei hoher Lautstärke gehört haben, wird ein Pop-up-Bildschirm angezeigt.**

- Um weiterhin Audioinhalte bei hoher Lautstärke zu hören, wählen Sie **[Ja]** aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf .

- Um die Wiedergabe mit hoher Lautstärke zu beenden, wählen Sie **[Nein]** aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **▶II**.  
↳ Die Lautstärke wird auf unter 80 dBA verringert.

---

## Ein-/Ausschalten des Bildschirms

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Bildschirm in folgenden Fällen nach der eingestellten Zeit ab:

- Wenn auf dem **MIX** keine neuen Aktionen ausgeführt werden, und
- wenn ein Wert in **⚙ >** **[Displayeinstellungen] > [Display abschalten]** ausgewählt wird.


**So verlassen Sie den Energiesparmodus:**

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

# 3 Erste Schritte

## Laden des Akkus

Der **MIX** verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann. Entfernen Sie die Kappe des USB-Anschlusses, und verbinden Sie **MIX** mit einem PC.

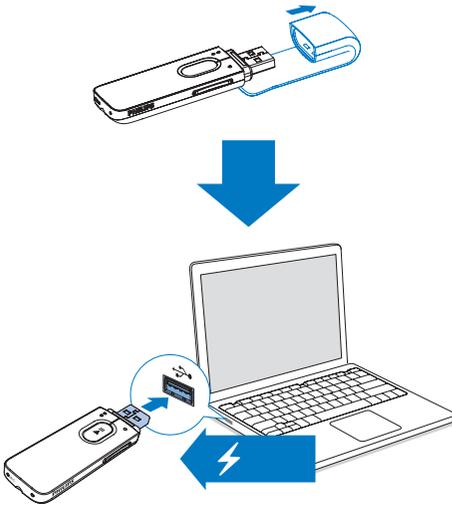


### Hinweis

- Wenn Sie den **MIX** an einen Computer anschließen, werden Sie aufgefordert, **[Laden und übertragen]** oder **[Laden und wiedergeben]** auszuwählen.
- Der **MIX** verwendet automatisch **[Laden und übertragen]**, wenn keine neue Auswahl getroffen wird.

### Akkustandsanzeige

Auf dem Display wird der ungefähre Ladezustand wie folgt angezeigt:

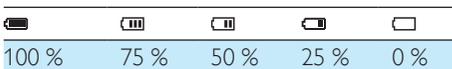

- ↳ Ein blinkender Akku-Bildschirm weist auf einen niedrigen Ladestand des Akkus hin. Nach 60 Sekunden werden alle Einstellungen des Players gespeichert und der Player ausgeschaltet.

### Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol wird angezeigt.

Um den Akku zu schonen und die Wiedergabezeit zu verlängern, führen Sie folgende Aktion auf dem MIX durch:

- Setzen Sie den Timer der Hintergrundbeleuchtung auf einen niedrigen Wert (wechseln Sie zu > **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]**).

## Ein- oder Ausschalten des Players

Halten Sie **▶||** gedrückt, bis der Player ein- oder ausgeschaltet ist.


## Automatisches Standby und Ausschalten

Der Player verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen.

Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht verwendet wird (keine Wiedergabe, keine Taste wird gedrückt), schaltet sich der Player aus.

## 4 Musik

### Übertragen von Musik auf den Player

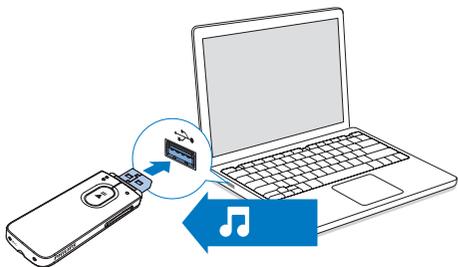

Sie können wie folgt Musik von Ihrer PC-Medienbibliothek auf **MIX** übertragen:

Kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop.

So kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop:

- 1 Schließen Sie den **MIX** an einen PC an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
  - Wählen Sie **MIX** aus, und erstellen Sie Dateiordner.
- 3 Legen Sie auf dem PC Musikdateien per Drag-and-Drop in den Dateiordnern auf dem **MIX** ab.
  - Ziehen Sie alternativ Dateiordner per Drag-and-Drop vom PC auf den **MIX**.

### Suchen von Musik auf dem Player

#### Suchen von Musik nach Titelinformationen

In **🎵** werden Titel nach Metadaten oder ID3-Tags unter verschiedenen Sammlungen sortiert:

**[Interpreten]**, **[Alben]** oder **[Alle Titel]**.  
**[Interpreten]**

- Titel werden nach Interpret in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- Unter jedem Interpreten werden Titel nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

**[Alben]**

- Titel werden nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

**[Alle Titel]**

- Titel werden nach Titelnamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

#### Suchen von Musik nach Ordner

Suchen Sie in **📁** Musik nach Ordner.

### Musik wiedergeben

- 1 Drücken Sie **●● / ●**, um eine Musikdatei auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
  - ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Titel.
  - ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Dateiinformationen und den Wiedergabestatus sehen.
- 3 Während der Wiedergabe:
  - Drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
  - Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie **↩**.

- ↳ Der Wiedergabebildschirm wird ein paar Sekunden später wieder angezeigt.



So wählen Sie eine Musikdatei auf dem Wiedergabebildschirm aus:

- Drücken Sie wiederholt ● ● / ●.

So spulen Sie den aktuellen Titel schnell vor- oder zurück:

- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm ● ● / ● gedrückt.

# 5 Aufnahmen

(Format des Dateinamens: VOICEXXX, WAV, wobei XXX die automatisch generierte Aufnahmeummer ist.)


## Erstellen von Aufnahmen

Mit dem **MIX** können Sie Folgendes aufnehmen:

- Sprache oder Audio über das integrierte Mikrofon.

### Sprachaufnahmen

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm  > [Sprachaufnahme starten].  
↳ Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah an der aufzunehmenden Tonquelle befindet.

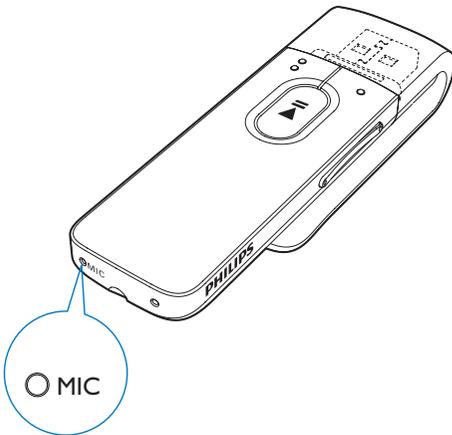

- 3 Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Aufnahme zu wechseln. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu beenden.  
↳ Die Aufnahmen werden unter  > [Aufnahmebibliothek] > [Sprachaufnahmen] > RECORD > VOICE (AUFNAHME > SPRACHAUFNAHME) gespeichert.

### Tipp

- Sie können die Aufnahmen auch unter  > RECORD > VOICE (AUFNAHME > SPRACHAUFNAHME) finden.

## Wiedergeben von Aufnahmen

- 1 Wählen Sie eine Aufnahme aus.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.

## Löschen einer oder mehrerer Aufnahmen

So löschen Sie Aufnahmen in Windows Explorer:

- 1 Schließen Sie den **MIX** an Ihren Computer an.
- 2 Suchen Sie im Windows Explorer den Ordner **RECORD** (AUFNAHME).
- 3 Löschen Sie die Aufnahmen wie Sie es üblicherweise auf Ihrem Computer tun würden.

## Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer

- 1 Schließen Sie den **MIX** an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie in Windows Explorer **MIX**.
- 3 Wählen Sie den Ordner **RECORD** (AUFNAHME) aus.

- 4 Kopieren Sie die Aufnahmen, und fügen Sie sie in einen beliebigen Speicherort auf Ihrem Computer ein.

## 6 Ordneransicht

Wechseln Sie zu , um Mediendateien aus der Medienbibliothek auf dem Player anzuzeigen und wiederzugeben.

# 7 Einstellungen

Wählen Sie in **☛** Ihre Optionen für den Player aus.

- 1 Drücken Sie ●● / ●, um eine Option auszuwählen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►||.

---

## Wiedergabemodus

Wählen Sie in **[Wiedergabemodus]** Wiedergabemodi für die Wiedergabe von Musik und Aufnahmen aus:

<b>[Wiederholen]</b>	
<b>[Titel wiederholen]</b>	Wiederholt aktuelle/n Titel/Aufnahme.
<b>[Alles wiederholen]</b>	Wiederholt alle Titel/Aufnahmen im aktuellen Ordner.
<b>[Shuffle]</b>	
<b>[Shuffle]</b>	Gibt alle Titel/Aufnahmen im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.

Wenn **[Alles wiederholen]** und **[Shuffle]** aktiviert sind,

- werden alle Titel/Aufzeichnungen im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederholt.

---

## Toneinstellungen

Wählen Sie in **[Soundeinstellungen]** Ihre Option für Soundeinstellungen aus:

<b>[Full-Sound]</b>	Stellt akustische Details komprimierter Musik wieder her (z. B. MP3, WMA).
<b>[Equalizer]</b>	Legt Toneinstellungen wie gewünscht fest.

---

**[Lautstärkebegrenzung]** Stellt eine maximale Lautstärke für das Gerät ein. Auf diese Weise ist die Lautstärke immer auf einem sicheren Pegel eingestellt. Drücken Sie ●● / ●, um die Lautstärkebegrenzung einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung ►||.

---

### Hinweis

- Der Equalizer wird deaktiviert, wenn Sie **FullSound** aktivieren.

---

## Displayeinstellungen

### Display abschalten

Der Bildschirm wird in den Ruhemodus geschaltet, wenn keine neuen Aktionen auf dem **MIX** durchgeführt werden. Nach der eingestellten Zeit wird der Ruhebildschirm automatisch ausgeschaltet. Um den Akku zu schonen, stellen Sie eine niedrige Zeit ein.

**So stellen Sie die Zeit ein:**

- Wählen Sie in **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]** eine Zeit aus.  
↳ Nach der eingestellten Zeit wird der Ruhebildschirm automatisch ausgeschaltet.

**So verlassen Sie den Energiesparmodus:**

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

---

## Sprache

Wählen Sie unter **[Sprache]** eine Sprache für den Player aus.

---

## Informationen

Unter **[Informationen]** erhalten Sie folgende Informationen zum Player:

- **[Kapazität:]** Speichergröße
- **[Freier Speicherplatz:]** Verfügbarer Speicherplatz
- **[Firmwareversion:]** Aktuelle Firmwareversion  
Überprüfen Sie die Firmwareversion beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
- **[Modell:]** Vollständiger Produktname  
Überprüfen Sie den vollen Produktnamen beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
- **[Support Site]** Website, die Unterstützung für das Gerät bietet.


---

## Werkseinstellung

Stellen Sie unter **[Werkseinstellungen]** die Werkseinstellungen des Players wieder her. Dateien, die auf den Player übertragen wurden, bleiben erhalten.

# 8 Aktualisieren Sie die Firmware über Philips Device Manager

Installieren Sie Philips Device Manager

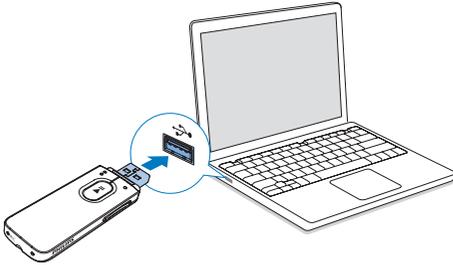

- 1 Schließen Sie den **MIX** an einen PC an.
- 2 Wählen Sie am PC **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8) aus.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den **Philips GoGear MIX**. Wählen Sie **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installieren).
  - Klicken Sie alternativ auf das **Philips GoGear MIX**-Symbol. Doppelklicken Sie auf **installer.exe**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

## Hinweis


- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

So suchen Sie nach Firmware-Aktualisierungen:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren PC mit dem Internet verbunden haben.
- 2 Starten Sie den **Philips Device Manager**.  
↳ Ein Dialogfeld wird angezeigt.
- 3 Schließen Sie den **MIX** am PC an.  
↳ Wenn das Gerät verbunden ist, wird "SASMXXXX" im Textfeld angezeigt.  
↳ Sie können die aktuelle Firmware-Version des Geräts herausfinden.



- 4 Um nach Firmware-Aktualisierungen zu suchen,
  - ① schließen Sie das Dialogfeld des Philips Device Manager.
  - ② Klicken Sie unten auf dem PC-Bildschirm mit der rechten Maustaste auf , und wählen Sie Check for updates (nach Aktualisierungen suchen) aus.

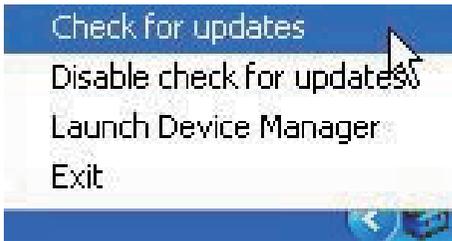

- ↳ Philips SA5MXXXX  
Device Manager sucht nach Aktualisierungen im Internet.

### Aktualisieren Sie die Firmware

- 1 Wenn eine Firmware-Aktualisierung zur Verfügung steht, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware herunterzuladen und zu installieren.
- 2 Trennen Sie den **MIX** vom PC.
  - ↳ Nach der Aktualisierung der Firmware wird der **MIX** neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

# 9 Fehlerbehebung

Wenn der **MIX** nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

## Wie setze ich den **MIX** zurück?

- Führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstands in die Reset-Öffnung von **MIX** ein. Drücken Sie den Gegenstand in die Öffnung, bis sich der Player ausschaltet.
- Wenn der Reset-Vorgang nicht erfolgreich ist, setzen Sie **MIX** wie folgt zurück **Philips Device Manager**:

**1** Starten Sie auf dem PC **Philips Device Manager**.

**2** Wechseln Sie in den Wiederherstellungsmodus:

- ① Schalten Sie **MIX** aus.
- ② Halten Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke gedrückt, und verbinden Sie dann **MIX** mit Ihrem PC.
- ③ Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis **Philips Device Manager** **MIX** erkennt und in den Wiederherstellungsmodus wechselt.

**3** So starten Sie den Wiederherstellungsvorgang:

- ① Klicken Sie im **Philips Device Manager** auf die Schaltfläche **Repair**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.
- ② Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, trennen Sie **MIX** vom PC.

**4** Starten Sie **MIX** erneut.

# 10 Technische Daten

## Leistung

- Stromversorgung: 150 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku (integriert)
- Wiedergabezeit<sup>1</sup>  
Audio (.mp3): bis zu 13 Stunden

## Software

- **Philips Device Manager:** Zur Aktualisierung der Firmware und Wiederherstellung des Players

## Anschlüsse

- Kopfhörer 3,5 mm
- USB 2.0 High Speed

## Ton

- Kanaltrennung: 40 dB
- Frequenzgang: 45 Hz bis 16.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2,4 mW
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 75 dB

## Audiowiedergabe

Unterstützte Formate:

- MP3  
Bitrate: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate  
Samplingrate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ungeschützt)  
Bitrate: 10 bis 320 Kbit/s konstante Bitrate, 32 bis 192 KBit/s variable Bitrate  
Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

## Speichermedien

Integrierter Speicherplatz<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Medienübertragung<sup>3</sup>

- Windows Explorer (Drag & Drop)

## Anzeige

- LCD, 128 x 64 Pixel

## Hinweis

- <sup>1</sup> Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer. U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- <sup>3</sup> Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

## PC-Anforderungen

- Windows® XP (SP3 oder höher)/Vista/7/8
- Pentium III 800 MHz-Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- USB-Port

