

PHILIPS

Mikromusiksystem

8000 Serien

TAM8905



Brugervejledning

Indhold

1	Vigtigt	2		
	Sikkerhed	2		
	Meddelelse	3		
2	Dit mikromusiksystem	4		
	Introduktion	4		
	Hvad der er i kassen	4		
	Oversigt over hovedenheden	5		
	Oversigt over fjernbetjeningen	6		
3	Kom godt i gang	7		
	Tilslut højttalere	7		
	Tilslut radioantennen	7		
	Tilslut strøm	7		
	Gør fjernbetjeningen klar	7		
	Udfør indledende opsætning	8		
	Tænd	9		
	Kilde-menu	9		
4	Lyt til internet-radio	10		
	Brug menuen i internet-radio-tilstand	10		
	Gem internet-radiostationer	11		
	Vælg en forudindstillet internet-radiostation	11		
	Vis oplysninger om internet-radio	11		
5	Lyt til podcasts	12		
6	Lyt til Spotify	12		
7	Lyt til DAB+ radio	13		
	Stil ind på DAB+ radiostationer	13		
	Gemme DAB+ radiostationer	13		
	Vælg en forudindstillet DAB+ radiostation	14		
	Anvend menuen i DAB+ tilstand	14		
	Vis DAB+ oplysninger	15		
8	Lyt til FM-radio	16		
	Stil ind på FM-radiostationer	16		
	Gemme FM-radiostationer	16		
	Gemme FM-radiostationer automatisk	16		
	Vælg en forudindstillet FM-radiostation	16		
	Brug menuen i FM-tilstand	17		
	Vis RDS-oplysninger	17		
9	Anvend systemindstillings-menuen	18		
	Juster netværksindstillinger	18		
	Indstil tid / dato	18		
	Indstil systemsprog	19		
	Nulstil alle indstillinger	19		
	Kontroller softwareopdaterings-information	19		
	Opdater firmware (hvis tilgængelig)	19		
	Få info om softwareversionen	19		
	Juster indstillinger for baggrundslys	19		
10	Anvend hovedmenuen	20		
	Indstil alarm	20		
	Indstil slumre-timer	21		
11	Andre funktioner	22		
	Afspil lyd via Bluetooth	22		
	Juster lydstyrken	22		
	Slå lyden fra	22		
	Afspilning fra disk	22		
	Afspilning fra USB	22		
	Oplad dine enheder	22		
	Lytning til en ekstern enhed	22		
12	Produktinformation	23		
	Specifikationer	23		
13	Fejlfinding	24		

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner før du tager dette mikromusiksystem i brug. Hvis skade er sket som følge af at instruktionerne ikke er blevet fulgt, bortfalder garantien.



Lynsymbolet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes. Udråbstegnssymbolet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer. ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres ovenpå enheden. FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

⚠ Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Placer aldrig dette apparat ovenpå andet elektrisk udstyr.
- Hold apparatet væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til kablet, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet

- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten
- Vedr. brug af batterier FORSIGTIG – Sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batteriet korrekt, + og - som markeret på enheden.
 - Batteriet (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
 - Fjern batteriet, når enheden ikke bruges i længere tid.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvor netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Meddelelse

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugernes myndighed til at betjene udstyret.

Overholdelse

TP Vision Europe B.V erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.) Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, som er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens.



Fremstilling af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsrettigheder og udgør en strafbar handling. Udstyret må ikke anvendes til sådanne formål.

Pas godt på dit produkt

- Indsæt ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Indsæt ikke skæve eller revnede diske i diskskuffen.
- Fjern diskene fra diskskuffen når du ikke anvender produktet i længere tid.
- Anvend kun mikrofiberklud til rengøring af produktet.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Typeskiltet er placeret på bagsiden af enheden.

2 Dit mikromusiksystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Introduktion

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, USB-enheder, Bluetooth-enheder og andre eksterne enheder;
- lytte til internet-radio via netværksforbindelse;
- lytte til FM- og Digital Audio Broadcasting (DAB+) radio;
- Oplade din mobile enhed via USB-stikket;

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad der er i kassen

Kontroller og identificer indholdet af din pakke:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere
- 2 x VEKSELSTRØM lysnetkabel
- 1 x radioantenne
- Fjernbetjening (med to AAA batterier)
- Trykte materialer

Øversigt over hovedenheden

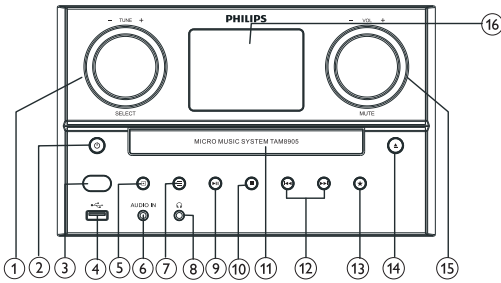

1 SELECT knappen

- Drej med uret eller mod uret for at stille ind på radiostationer.
- Drej med uret eller mod uret for at navigere i menulisten.
- Tryk for at bekræfte et valg.
- Tryk og hold for automatisk at scanne alle stationer i FM-tunertilstand.

- ### 2
- Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.

3 IR sensor

- ### 4
- Tilslut USB-lagerenheder.

- ### 5 SOURCE
- Tryk for at tilgå kilde-menuen.

- ### 6 AUDIO IN
- Tilslut eksterne lydenheder.


- ### 7 MENU
- Tilgå topmenuen i arbejdstilstand.
 - Tryk og hold for at vise information i FM / DAB+ tilstand.

- ### 8 EARPHONE
- Tilslut den eksterne høretelefon-enhed.

- ### 9 ►►
- Start afspilning eller sæt afspilning på pause.

- ### 10
- Stop afspilning.
 - Slet et program.

11 Diskskuffe

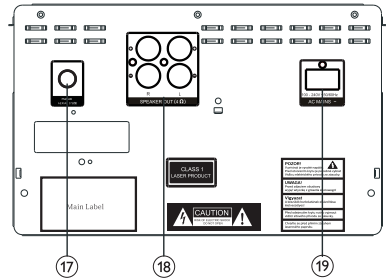

- ### 12
- Gå til forrige/næste nummer.
 - Søg i et nummer/disk.
 - Stil ind på en radiostation.
 - Juster tiden.

- ### 13 PRESET
- Gem radiostationer.
 - Vis den forudindstillede station

- ### 14
- Åbn eller luk diskskuffen.

- ### 15 VOL-knap/MUTE
- Drej for at justere lydstyrken.
 - Tryk for at slå lyden fra / til.


- ### 16 Skærmpanel
- Vis aktuel status.

- ### 17 FM / DAB+ antenne
- Gør FM / DAB+ radiomodtagelse bedre.

- ### 18 SPEAKER OUT sokkel
- Tilslut højttalere.

- ### 19 AC IN sokkel

Oversigt over fjernbetjeningen

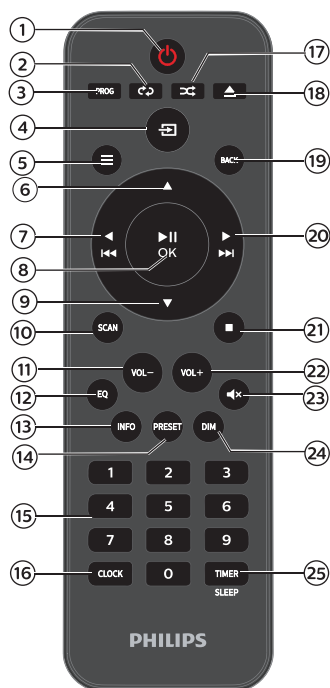

①

- Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.

② **REPEAT**

- Vælg gentagen afspilnings-tilstand.

③ **PROG**

- Programmering af numre.

④ **SOURCE**

- Tryk for at tilgå kilde-menuen.

⑤ **MENU**

- Tilgå topmenuen i arbejdstilstand
- Tryk og hold for at vise information i FM / DAB+ tilstand.

⑥

- Gå til næste album.
- Juster tiden.

⑦

- Gå til det forrige nummer.
- Søg inden for nummer/disk/USB.
- Stil ind på en FM-station.

⑧ **|| / OK**

- Tryk for at starte, sætte afspilning på pause, eller bekræfte valg.

⑨

- Gå til forrige album.
- Juster tiden.

⑩ **SCAN**

- Gem radiostationer automatisk.

⑪ **VOL -**

- Formindsk lydstyrke.

⑫ **EQ**

- Vælg en forudindstillet lydeffekt.

⑬ **INFO**

- Vis afspilningsoplysninger.

⑭ **PRESET**

- Tryk for at få vise stationslisten.
- Tryk og hold for at gemme stationen.

⑮ **Numerisk tastatur (0-9)**

- Vælg et digitalt musiknummer eller forudindstillet radiostation.

⑯ **CLOCK**

- Indstil uret.
- Vis uroplysninger.

⑰ **RANDOM**

- Tilgå vilkårlig afspilning.

⑱ **OPEN/CLOSE**

- Åbn eller luk diskskuffen.

⑲ **BACK**

- Gå tilbage til den forrige menu under menu-indstillinger.

⑳

- Gå til det næste nummer.
- Søg inden for nummer/disk/USB.
- Stil ind på en FM-station.

㉑

- Stop, afspil eller slet et program.

㉒ **VOL+**

- Forøg lydstyrke.

㉓ **MUTE**

- Deaktiver/aktiver lyden.

㉔ **DIM**

- Juster skærmens lysstyrke.

㉕ **TIMER/SLEEP**

- Indstil sleep-timer.
- Indstil alarm-timeren.

3 Kom godt i gang

! Forsigtig

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.

Tilslut højttalere



☰ Bemærk

- Indsæt den blottede del af hvert højttalerkabel helt i kabelklemmen.
- For den bedste lyd kvalitet, bør kun de medfølgende højttalere anvendes.

- 1 For højre højttaler findes stikkene bag på hovedenheden markeret med "R".
- 2 Indsæt det røde kabel i den røde (+) kabelklemme, og det sorte kabel i den sorte (-) kabelklemme.
- 3 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "L".
- 4 Gentag trin 2 for at tilslutte kablerne til den venstre højttaler.

For at indsætte hvert enkelt højttalerkabel:


- 1 Sæt højttalerkablet helt i.
- 2 Fastgør skruen.

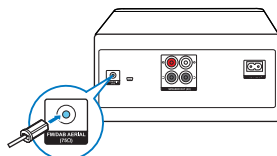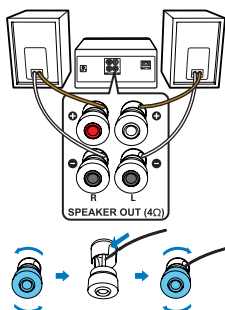

Tilslut strøm

! Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at sikre dig, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller i bunden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Før du tilslutter lysnetkablet, skal du sørge for at stikproppen er sikkert fastgjort. Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.
- Før du tilslutter lysnetkablet, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

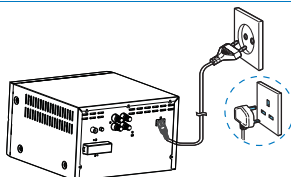

Slut lysnetkablet til stikkontakten.


Gør fjernbetjeningen klar

! Forsigtig

- Risiko for produktskader! Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal bortskaffes korrekt.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt de medfølgende AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

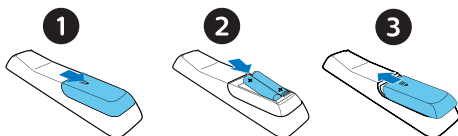

Tilslut radioantennen

Inden du lytter til radio, skal du tilslutte den medfølgende FM-antenne til denne enhed.


Udfør indledende opsætning

- Når enheden tændes for første gang, vil **[Opsætningsguide]** fremkomme på skærmpanelet. Følg instruktionerne nedenfor, for at konfigurere nogle grundlæggende indstillinger. Hvis du vil lytte til internetradio, skal du konfigurere Wi-Fi-forbindelsen først. Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard, der er oprettet af Wi-Fi Alliance for nem etablering af sikkert trådløst hjemmenetværk. Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du hurtigt og sikkert tilslutte radioen til routeren via en af de to følgende installationsmetoder: Push Button Configuration (PBC), eller Personal Identification Number (PIN). For de routere, der ikke understøtter WPS, har du en anden mulighed for at tilslutte radioen til den trådløse router.

Bemærk


- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du sætte dig ind i netværksrouteren.
- Sørg for at sikre dig, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er aktiveret.
- For bedre Wi-Fi modtagelse, roter og juster Wi-Fi-antennens position.

- Når **[Opsætningsguide]** vises, drej på **VÆLG knappen** for at vælge **[JA]** for at starte opsætningen. Hvis du vælger **[NEJ]**, bliver du bedt om at køre guiden næste gang.



- Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
↳ **[12/24-timers tidsformat]** vises.
- Drej på **VÆLG knappen** for at vælge 12 eller 24-timers format.
- Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
↳ **Auto-opdateringsliste vises**

- Gentag trin 3 til 4 for at vælge at synkronisere tiden med radiostationer.



- [Opdater fra DAB+]:** synkroniser tiden med DAB+ stationer.
- [Opdater fra FM]:** synkroniser tiden med FM-stationer.
- [Opdater fra netværk]:** synkroniser tiden med internetradio-stationer.
↳ Hvis **[Opdater fra netværk]** valgt, gentag trin 3 til 4 for at angive tidszone, og gentag derefter trin 3 til 4 for at angive sommertid.
- [Opdater ikke]:** deaktiver tidssynkronisering.
↳ Hvis **[Opdater ikke]** er valgt, gentag trin 3 til 4 for at indstille dato og tid.


- Gentag trin 3 til 4 for at vælge **[JA]** for at holde netværket tilsluttet.

- Gentag trin 3 til 4 for at vælge WLAN område.

- ↳ Radioen begynder derefter at søge efter trådløse netværk automatisk.
- ↳ Der fremkommer en liste over tilgængelige Wi-Fi netværk.

- Gentag trin 3 til 4 for at vælge dit Wi-Fi netværk.

- Tryk på **VÆLG knappen** for at vælge muligheden for at tilslutte til din trådløse router.



- [Trykknep]:** vælg denne mulighed, såfremt din trådløse router understøtter WPS og PBC opsætning. Du bliver bedt om at trykke på tilslutningsknappen på din router, og tryk derefter **OK** for at fortsætte.

- **[Pin-kode]:** vælg denne indstilling hvis din trådløse router understøtter WPS og opsætning med pinkode. Radioen genererer en 8-cifret kode, som du kan indtaste i routeren
- **[Spring over WPS]:** vælg denne mulighed, såfremt din router ikke understøtter WPS. Du vil blive bedt om at indtaste koden til dit Wi-Fi-netværk

10 Som anvist på visningspanelet skal du trykke på WPS-knappen eller indtaste pinkoden på den trådløse router; eller indtaste koden for at oprette forbindelse til netværket (De viste indstillinger afhænger af den type netværk og netværksbeskyttelse, der bruges).

- Når du indtaster koden til netværket, skal du for at vælge en karakter; dreje på **VÆLG knappen**, og dernæst trykke på **VÆLG knappen** for at bekræfte.



- For at afbryde, drej **VÆLG knappen** for at vælge **[AFBRYD]**.
- For at bekræfte indlæsningen, skal du dreje **VALG-knappen** for at vælge **[OK]**.
- For at slette indlæsningen, skal du dreje **VALG-knappen** for at vælge **[BKSP]**.
- Tryk på **≡** for at afslutte processen.
 - ↳ Hvis netværksforbindelsen er oprettet, vil **[Tilsluttet]** vises.

11 Når **[Opsætningsguide fuldført]** fremkommer, tryk **OK** for at forlade indstillingen.



Tip

- På nogle Wi-Fi routere, skal du holde WPS-knappen nede for at oprette Wi-Fi forbindelse. Se i brugervejledningen for den specifikke router for flere detaljer.
- For at køre guiden igen, vælg **[Systemindstillinger] > [Opsætningsguide]** menu (se afsnittet "**Anvend systemindstillings-menuen**").

Tænd

- Tryk på **⏻**.
 - ↳ Radioen skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standby-tilstand


- Tryk på **⏻** igen.
 - ↳ Skærmpanelet er nedtonet.
 - ↳ Klokkelættet og datoen (hvis den er angivet) vises.

Bemærk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, skifter enheden automatisk til standby-tilstand.

Kilde-menu

Tryk på **⌘** for at tilgå kilde-menuen.

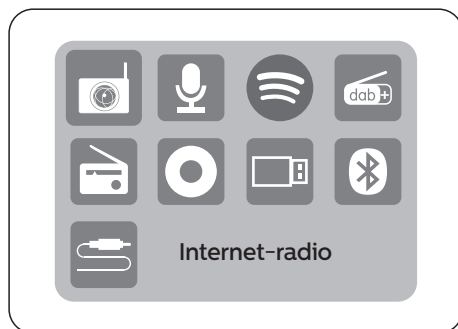

- 1 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge-kilde
- 2 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte valg

4 Lyt til internet-radio



Radioen kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via internetforbindelsen.

Brug menuen i internet-radio-tilstand

Når internetforbindelsen er oprettet, finder du en liste over stationer, der vises på stationslisten. Vælg derefter en for at starte udsendelsen.


Bemærk

- Sørg for at sikre dig, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er aktiveret. For bedre Wi-Fi modtagelse, roter og juster Wi-Fi-antennens position.

- 1 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge **[Internetradio]** tilstand.
 - ↳ Radioen begynder at oprette forbindelse til det tidligere tilsluttede netværk, og stiller derefter ind på din sidst lyttede internet-radiostation.
 - ↳ Hvis netværksforbindelsen ikke har været oprettet før, begynder radioen automatisk at søge efter trådløse netværk (Se afsnittet "**Kom godt i gang**" > "**Udfør indledende opsætning**" eller "**Anvend systemindstillings-menuen**" > "**Juster netværksindstillinger**" for at holde netværket tilsluttet).
- 2 Tryk på  **MENU** for at tilgå menuen.
- 3 Drej på **VÆLG knappen** for at rulle gennem menupunkterne:



- **[Stationsoversigt]:** stil ind på alle tilgængelige internet-radiostationer.
- **[Systemopsætning]:** indstil systemindstillinger (samme menu-muligheder for alle arbejdstilstande. Se afsnittet "**Anvend systemindstillings-menuen**" for yderligere detaljer).
- **[Hovedmenu]:** tilgå hovedmenuen (samme menu-muligheder for alle arbejdstilstande. Se afsnittet "**Anvend hovedmenuen**" for yderligere detaljer).

- 4 For at vælge en indstilling, skal du trykke på **VÆLG knappen**.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.
 - Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på .

[Stationsoversigt]

- **[Stationer]:**
 - **[Historik]:** gennemse internet-radiostationer efter **historik**.
 - **[Søg]:** søge efter internetradio-stationer. For at starte søgning, drej på **VÆLG -knappen** for at indtaste et søgeord ved at vælge karakterer, og tryk dernæst på **VÆLG knappen** for at fortsætte.
 - **[Lokalitet]:** gennemse internet-radiostationer efter geografisk placering.
- **[Populære]:** stil ind på de mest populære stationer på internettet.
- **[Udforsk]:** stil ind på discover-listen for internet-radio.

Gem internet-radiostationer

Bemærk

- Du kan gemme maksimalt 40 forudindstillede stationer (fordelt på internet-radiostationer og Podcasts)

- 1 I Internet-radio-tilstand skal du stille ind på en Internet-radiostation.
- 2 Tryk og hold **★ FORVALG** nede i to sekunder.
 - ↳ Listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et forudindstillet tal.
- 4 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Station gemt]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i den valgte position.

Vis oplysninger om internet-radio

Mens du lytter til Internet-radio, skal du trykke på og holde **≡ MENU** nede gentagne gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Kunstner og navn på musiknummer
- ↳ Beskrivelse af station
- ↳ Stationens genre og placering
- ↳ Codec og samplingsfrekvens
- ↳ Afspilningsbuffer
- ↳ Dato

Vælg en forudindstillet internet-radiostation

I internet-radio-tilstand.



- 1 Tryk på **★ FORVALG**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.




Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen. Stationsoversigter og undermenuer kan ændres fra gang til gang, og kan variere alt efter lokationer.

5 Lyt til podcasts

- 1 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge **[Podcast]** tilstand.
- 2 Tryk på  **MENU** for at tilgå menuen.
- 3 Drej på **VÆLG** knappen for at rulle gennem menupunkterne:
- 4 For at vælge en indstilling, skal du trykke på **VÆLG knappen**.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.

For at vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på .



6 Lyt til Spotify


Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Besøg [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) for at få mere at vide

Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, der findes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Lyt til DAB+ radio

Stil ind på DAB+ radiostationer

Første gang du vælger DAB+ radiotilstand, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en fuld scanning.

- Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge **[DAB-radio]** tilstand.
 - ↳ **[Søger]** vises.
 - ↳ Radioen scanner og gemmer automatisk alle DAB+ radiostationer og sender derefter den første tilgængelige station.
 - ↳ Stationslisten gemmes automatisk i radioen. Næste gang du tænder for radioen, finder stationsscanningen ikke sted.

Sådan stiller du ind på en station fra den tilgængelige stationsliste:

- I DAB+ tilstand, drej på **VÆLG knappen** for at navigere gennem de tilgængelige DAB+ stationer.



Tip

- Stationerne kan ændre sig fra tid til anden. For at opdatere stationsoversigten, vælg **[Søg]** menu for at udføre en fuld søgning.

Gemme DAB+ radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 I DAB+ tilstand skal du stille ind på en DAB+ radiostation.
- 2 Tryk og hold **★ FORVALG** nede i to sekunder
 - ↳ Listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et forudindstillet tal
- 4 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Forvalg gemt]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i den valgte position.

Vælg en forudindstillet DAB+ radiostation

I DAB+ tilstand har du to måder at vælge en forudindstillet radiostation på.

Mulighed A:


- 1 Tryk på ★ **FORVALG**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et tal
- 3 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.

Mulighed B:

- Tryk på **◀◀/▶▶** for at gå til forrige/næste station.

Anvend menuen i DAB+ tilstand

- 1 I DAB+ tilstand skal du trykke på **☰ MENU** for at få adgang til DAB+ menuen.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at rulle gennem menupunkterne:



- **[Stationsoversigt]:** vis alle DAB+ radiostationer. Hvis der ikke findes nogen station, begynder radioen at søge efter DAB+ stationer og tilføjer dem til stationsoversigten.
 - **[Søg]:** søg efter og gem alle tilgængelige DAB+ radiostationer.
 - **[Manuel søgning]:** indstil til en bestemt kanal/frekvens manuelt og føje den til stationslisten.
 - **[Fjern ikke-aktive]:** fjerner alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[DRC]:** komprimerer det dynamiske område af et radiosignal, så lydstyrken af stille lyde øges, og lydstyrken for høje lyde reduceres.
 - **[Stationsrækkefølge]:** giver dig mulighed for at definere, hvorledes stationer arrangeres, når der rulles i stations-listen.
 - **[Systemindstillinger]:** indstil systemindstillinger (se afsnittet "**Anvend systemindstillings-menuen**").
 - **[Hovedmenu]:** tilgå hovedmenuen (Se afsnittet "**Anvend hovedmenuen**").
- 3 For at vælge en indstilling, skal du trykke på **VÆLG knappen**.
 - 4 Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.
 - For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på **☰**.

[Fjern ikke-aktive]

- **[JA]:** fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
- **[NE]:** tilbage til den forrige menu.

[DRC]

- **[DRC høj]:** sætter DRC til et højere niveau (standardmuligheden som anbefales til støjende omgivelser).
- **[DRC lav]:** sæt DRC til et lavere niveau.
- **[DRC Fra]:** slår DRC fra.

[Stationsrækkefølge]


- **[Alfabetisk]:** arranger stationerne alfabetisk (standard indstilling).
- **[Kombinerede stationer]:** vis grupper af stationer, der sender sammen (d.v.s.: BBC eller South Wales lokalradio).
- **[Aktive]:** vis gyldige stationer først, og dernæst stationer der ikke sender.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen.

Vis DAB+ oplysninger

Mens du lytter til DAB+ radio, skal du trykke og holde  nede gentagne gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Stationens navn
- ↳ Dynamisk Label Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Ensemble Navn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfejlpcent
- ↳ Bithastighed og lydstatus
- ↳ Codec
- ↳ Tid og dato

8 Lyt til FM-radio

Stil ind på FM-radiostationer

- 1 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge **[FM-Radio]** tilstand.
- 2 Tryk og hold **◀◀/▶▶** nede i to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en FM-radiostation med stærk modtagelse.
- 3 Gentag trin 2 for at stille ind på flere radiostationer.

Sådan stiller du ind på en station manuelt:

- I FM-tunertilstand, drej på **VÆLG knappen** for at vælge en frekvens.

Gemme FM-radiostationer

Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

- 1 I FM-tilstand skal du stille ind på en FM-radiostation.
- 2 Tryk og hold **★ FORVALG** nede i to sekunder.
↳ Listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et forudindstillet tal
- 4 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
↳ **[Forvalg gemt]** vises.
↳ Stationen gemmes i den valgte position.

Gemme FM-radiostationer automatisk

I FM-tilstand skal du trykke og holde **VÆLG knappen nede**

- ↳ Enheden gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer og sender den første station.

Tip

- Hvis du vil fjerne en station, der er gemt på forhånd, skal du gemme en anden station i stedet.

Vælg en forudindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand har du to måder at vælge en forudindstillet radiostation på.

Mulighed A:

- 1 Tryk på **★ FORVALG**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.

Mulighed B:

Tryk på **◀◀/▶▶** for at gå til forrige/næste forudindstillede station.

Brug menuen i FM-tilstand

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **≡ MENU** for at tilgå FM-menuen.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at rulle gennem menupunkterne:



- **[Søgeindstilling]**
 - **[Lydindstilling]**
 - **[Systemindstillinger]:** indstil systemindstillinger (se afsnittet "Anvend systemindstillings-menuen").
 - **[Hovedmenu]:** tilgå hovedmenuen (Se afsnittet "Anvend hovedmenuen").
- 3 For at vælge en indstilling, skal du trykke på **VÆLG knappen**.
 - 4 Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.
 - For at vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på **≡**.

[Søgeindstilling]

- **[Kun kraftige Stationer?] - [JA]:** scan FM-radio, og find kun stationer med et stærkt signal.
- **[Kun kraftige Stationer?] - [NE]:** scan efter alle tilgængelige FM radio-stationer.

[Lydindstilling]

- **[Kun mono?] - [JA]:** vælg mono-sending.
- **[Kun Mono?] - [NE]:** vælg stereo sending.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen.


Vis RDS-oplysninger


RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der gør det muligt for FM-radiostationer at vise yderligere information. Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, vil der blive vist et RDS-ikon og stationens navn.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på, og hold **≡** nede gentagne gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Stationens navn
- ↳ Radio-sms'er
- ↳ Programtype
- ↳ Frekvens
- ↳ Data

9 Anvend systemindstillings-menuen

- 1 I arbejdstilstand, tryk på  for at få tilgå menuen.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** gentagne gange for at vælge **[Systemindstillinger]**.
- 3 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge en mulighed.



- **[Equalizer]**: vælg equalizer-tilstand.
- **[Netværk]**: giver dig mulighed for at tilslutte til et netværk.
- **[Tid/Dato]**: indstil tid og dato.
- **[Sprog]**: vælg systemsprog.
- **[Gendan Fabriksindstillinger]**: gendan radioen til fabriksindstillinger.
- **[Software Opdatering]**: kontroller softwareopdaterings-information.
- **[Opsætningsguide]**: giver dig vejledning i at udføre en indledende opsætning.
- **[Info]**: se softwareversion.
- **[Politik om beskyttelse af personlige oplysninger]**: se fortrolighedserklæringen.
- **[Baggrundsllys]**: juster indstillinger for baggrundsllys.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen.

Juster netværksindstillinger

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Netværk]**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge en mulighed eller underliggende mulighed, og tryk så på **VÆLG knappen** for at bekræfte. **[Netværksguide]**: giver dig instruktion i at tilslutte et netværk.

- **[PBC Wlan-opsætning]**: vælg denne mulighed, såfremt din router understøtter WPS og PBC opsætningsmetoderne.
- **[Vis indstillinger]**: viser oplysninger om nuværende netværk.
- **[Manuelle indstillinger]**:
 - **[DHCP TIL]**: allokere IP-adressen automatisk.
 - **[DHCP FRA]**: allokere IP-adressen manuelt
- **[Netværksprofil]**: viser en liste over netværk, der er gemt i radioen.
- **[Ryd netværksindstillinger]**: ryd netværk indstillinger.
- **[Hold netværket tilsluttet]**: vælg denne for at holde netværket tilsluttet.

Indstil tid / dato

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Tid/Dato]**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge en mulighed eller underliggende mulighed, og tryk så på **VÆLG knappen** for at bekræfte.



- **[Indstil Tid/Dato]**: indstil tid og dato.
- **[Auto-opdatering]**:
 - **[Opdater fra DAB+]**: synkroniser tiden med DAB+ stationer.
 - **[Opdater fra FM]**: synkroniser tiden med FM-stationer.
 - **[Opdater fra netværk]**: synkroniser tiden med internetradio-stationer.
 - **[Opdater ikke]**: deaktiver tidssynkronisering.
- **[Indstil tidsformat]**: angiv 12/24-timers format.
- **[Indstil tidszone]**: indstil tidszone.
- **[Sommertid]**: aktiver eller deaktiver sommertid.

Bemærk

- Hvis du opdaterer tiden fra DAB+ eller FM, har muligheden med valg af sommertid ingen effekt.
- Hvis du opdaterer via netværk, skal du angive din tidszone.

Bemærk

- Hvis radioen opdager, at der er ny software tilgængelig, vil du blive spurgt om du ønsker at fortsætte med at foretage opdateringen. Hvis du accepterer dette, vil den nye software blive hentet og installeret.
- Før du foretager en softwareopdatering, skal du sikre dig at radioen er tilsluttet en pålidelig strømkilde. Afbrydelse af strømmen under en softwareopdatering kan forårsage skade på produktet.

Indstil systemsprog

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Sprog]**.
↳ Der vises en oversigt over sprog.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge et systemsprog, og tryk så på **VÆLG knappen** for at bekræfte.

Nulstil alle indstillinger

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Nulstil til fabriksindstillinger]**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge en indstilling, skal du trykke på **VÆLG knappen for at bekræfte**.
 - **[JA]**: Gendan radioen til fabriksindstillinger.
 - **[NE]**: Tilbage til den forrige menu.

Kontroller softwareopdaterings-information

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Softwareopdatering]**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge en mulighed eller underliggende mulighed, og tryk så på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
 - **[Indst. for automatisk kontrol]**: vælg om der skal søges efter ny software med jævne mellemrum.
 - **[Kontrollér nu]**: søg efter nye softwareversioner omgående

Få info om softwareversionen

- Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Info]**.
↳ Den nuværende softwareversion vises.

Juster indstillinger for baggrundslys

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Baggrundslys]**.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** for at vælge en mulighed eller underliggende mulighed, og tryk så på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
 - **[Timeout]**: vælg en timeout periode for at vise baggrundsbelysning.
 - **[Tændt tilstand]**: vælg en lysstyrke for baggrundsbelysningen.
 - **[Dæmpningstilstand]**: vælg en lysstyrke for visningspanelet. Vælg mellem Medium, Low eller Off.

10 Anvend hovedmenuen

- 1 I arbejdstilstand, tryk på  for at få tilgå topmenuen.
- 2 Drej på **VÆLG knappen** gentagne gange for at vælge **[Hovedmenu]**.
- 3 Tryk på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge en mulighed.
 - **[Internetradio]:** vælg Internetradio-tilstand.
 - **[Podcasts]:** vælg Podcasts-radio-tilstand.
 - **[Spotify]:** vælg Spotify-tilstand.
 - **[DAB+]:** vælg DAB+ tilstand.
 - **[FM]:** vælg FM-tilstand.
 - **[CD]:** vælg CD-tilstand.
 - **[USB]:** vælg USB-tilstand.
 - **[Bluetooth]:** vælg Bluetooth-tilstand.
 - **[LYD IND]:** vælg LYD IND-tilstand.
 - **[Dvale]:** indstil slumre-timer
 - **[Alarmer]:** indstil alarm-timer
 - **[Systemindstillinger]:** indstil systemindstillinger (Se afsnittet "Anvend systemindstillings-menuen").

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen.
- Du kan også trykke på **SOURCE** for at vælge en tilstand:
Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB+ radio, FM-radio, CD, USB, Bluetooth eller AUDIO IN.

Indstil alarm

Bemærk

- Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter. For at sikre at alarmerne virker normalt, skal du sørge for, at uret er indstillet korrekt.

- 1 Vælg **[Hovedmenu]** > **[Alarmer]**.
 - ↳ Hvis uret ikke er indstillet, vil du få en besked om at gøre dette.
- 2 Tryk på **OK** for at fortsætte.
 - ↳ Cifrene for dag blinker.


- 3 Drej på **VÆLG knappen** for at indstille dagen, og tryk så på **VÆLG knappen** for at bekræfte.
 - ↳ Cifrene for måned blinker.
- 4 Gentag trin 3 for respektivt at indstille måned, år og tid.
 - ↳ Den **[Alarm 1: fra [00:00]]** og **[Alarm 2: fra [00:00]]** muligheder vises.




- 5 Gentag trin 3 for at vælge **[Alarm 1: fra [00:00]]** > **[Aktiver:]** **[Fra]**.
- 6 Gentag trin 3 for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren
 - **[Fra]:** deaktiver alarm-timeren
 - **[Dagligt]:** alarmerne lyder hver eneste dag.
 - **[Én gang]:** alarmerne lyder kun én gang.
 - **[Weekender]:** alarmerne lyder kun lørdage og søndage.
 - **[Ugedage]:** alarmerne lyder hver dag fra mandag til fredag.
- 7 Gentag trin 3 for at vælge **[tid]**, og angiv så tidspunkt for alarmerne.
- 8 Gentag trin 3 for at vælge **[tilstand]**, og angiv så alarm-kilden.
 - **[Summer]:** vælg buzzer som alarm-kilde.
 - **[Internetradio]:** vælg den internet-radio du sidst lyttede til, som alarm-kilde.
 - **[DAB+]:** vælg den DAB+ radio du sidst lyttede til, som alarm-kilde.
 - **[FM]:** vælg den FM-radio du sidst lyttede til, som alarm-kilde.
- 9 Gentag trin 3 for at vælge **[forvalg]**, og vælg så den station, du sidst lyttede til eller en forudindstillet station som din alarm-kilde.
- 10 Gentag trin 3 for at vælge **[Lydstyrke:]**, og angiv så lydstyrke for alarmerne.
- 11 Gentag trin 3 for at vælge **[Gem]**.
 - ↳ Alarm 1 er indstillet.
- 12 Gentag trin 5 til 11 for at indstille alarm 2.



Bemærk

- Når alarmerne er aktiveret vises der et alarm-ikon for Alarm 1 eller Alarm 2.
- For at afbryde alarmerne, skal du trykke på  på enheden.
- Du kan også gå til [Systemindstillinger] > [Tid/Dato] for at indstille tid og dato (se "Anvend systemindstillings-menuen" > "Indstil tid/dato").

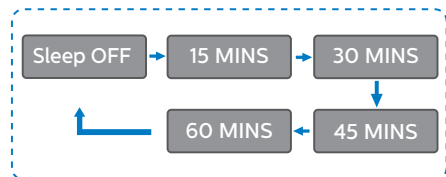


Indstil slumre-timer




- 1 Vælg [Hovedmenu] > [slumre].
- 2 Tryk og drej på **VÆLG knappen** gentagne gange for at vælge sleep timer periode (i minutter).
 - ↳ Når [Slumre FRA] vises, deaktiveres slumre-timeren.

11 Andre funktioner

Afspil lyd via Bluetooth

- 1 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge [Bluetooth] tilstand.
- 2 Tryk på  **MENU** for at tilgå menuen.
- 3 Drej på **VÆLG knappen** for at rulle gennem menupunkterne:
 - Vælg menupunktet pairing og tryk på **VÆLG knappen**.
 - Promptmeddelelse "Tilslut venligst en enhed til: Philips TAM8905" vises, samtidig med at et Bluetooth ikon blinker.
 - Aktiver Bluetooth på din Bluetooth-enhed og søg efter Bluetooth-enheder der kan parres.
 - Vælg [Philips TAM8905] der vises på din enhed for pairing.
 - Efter en succesfuld tilslutning, vil meddelelsen på skærmen skifte til [Tilsluttet] og Bluetooth-ikonet ophører med at blinke.
- 4 For at vælge en indstilling, skal du trykke på **VÆLG knappen**.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.
For at vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på .





Juster lydstyrken



- Under afspilning af musik, drej på **- VOL+ knappen** på for at justere lydstyrken.

Slå lyden fra

- Under afspilning af musik, tryk på **SLUK LYD** for at slå lyden fra / til.

Afspilning fra disk




- 1 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge CD-kilde.
- 2 Tryk på  for at åbne diskskuffen.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side opad.

- 4 Tryk på  for at lukke diskskuffen.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, tryk på .

Afspilning fra USB

Bemærk

- Sørg for at sikre dig, at enheden indeholder afspilningsbart lydindhold.

- 1 Indsæt en USB-enhed i  stikket
- 2 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge USB-kilde.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, tryk på .

Oplad dine enheder

Med dette mikromusiksystem kan du genoplade dine eksterne enheder som f.eks. din mobiltelefon, MP3-afspiller eller andre mobile enheder.


- 1 Brug et USB-kabel til at slutte produktets USB-stik til dine enheders USB-stik.
- 2 Tilslut strømmen til produktet.
↳ Opladning starter med det samme, når enheden registreres.

Bemærk

- Der kan ikke garanteres kompatibilitet med alle enheder for dette produkt.

Lytning til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed gennem denne enhed med et MP3 link-kabel.

- 1 Tilslut et MP3 link-kabel (medfølger ikke) mellem:
 - **LYD IND** jackstikket (3,5 mm) på enheden,
 - og hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 2 Tryk på  **Kilde** og drej på **VÆLG knappen** for at vælge **LYD IND** kilde.
- 3 Start afspilning på den eksterne tilsluttede enhed (se brugervejledningen til enheden).

12 Produktinformation

Specifikationer

Forstærker

Nominel Udgangseffekt	50W x 2 RMS
Frekvensgang	50-20000 Hz, ±3 dB
Signal til støjforhold	> 65 dBA
Højtalerdriver	2 x 5,25 basgang, 4 Ω 2 x φ 25 mm diskantområde 12 Ω
Basforbedring	2 x basport
Audio input-niveau	600 mV ±100 mV RMS
Understøttede disktyper	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8 / 12 cm)
USB-afspilning	Type A,USB direkte 2,0,5 V / 1A, MSC filformat, FAT 16 / 32, Understøtter USB op til 32 Gb
USB opladning	2 A maks. (Standby); 500 mA maks. (USB kilde); 1 A maks. (anden kilde) * Aktuel opladning afhænger af de mobile enheder

Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802.11 b/g/n
Wi-Fi frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal sendeeffekt	15,08 dBm

Tuner

Indstillingsområde (FM)	87,5-108 MHz
Indstillingsområde (DAB/DAB+)	174,928--239,2 MHz (Bånd III)

Højtaler

Højtaler-impedans	4 ohm
Følsomhed	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V 4.2
Bluetooth frekvensbånd	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM bånd
Maksimal sendeeffekt	-4,1 dBm
Bluetooth-rækkevidde	10 m (frit område)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (strømforsyning)	Mærkenavn PHILIPS
	Input: 100-240 V~, 50/60 Hz (Vekselstrøm Input)
Strømforbrug i drifts-tilstand	≤ 45 W
Strømforbrug i standby-tilstand (uden Wi-fi tilsluttet)	≤ 1 W

Dimensioner

- Hovedenhed (B x H x D)	230x145x262 mm
- Højtalerkasse (B x H x D)	174x260,6x229 mm

Vægt

- Hovedenhed	2,17 kg
- Højtalerkasse	2x2,716 kg

13 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på denne enhed.

Hvis du ønsker at bevare garantien må du aldrig selv forsøge at reparere systemet.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet ikke er løst, skal du gå til Philips-websiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at radioens vekselstrømsstik er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd.

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, om radioen er slået fra, eller om radiostationen stadig buffer.
- Udvid og juster radioantennens position helt.
- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen.
- Roter og juster Wi-Fi-antennens position.

Intet svar fra enheden

- Tag stikket til lysnetkablet ud af stikkontakten og tilkobl det igen.
- Kontroller, om enheden er i standby-tilstand. Hvis ja, så tænd for enheden.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Udvid og juster radioantennens position helt.

- Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen. Roter og juster Wi-Fi-antennens position.

Utilstrækkelig Wi-Fi-signalstyrke

- Kontroller afstanden mellem din router og enheden.
- Roter og juster Wi-Fi-antennens position.

Der kan ikke tilsluttes til dit trådløse netværk

- Kontroller om din trådløse router er slukket.
- Kontroller om din trådløse router understøtter WPS. Anvend den korrekte opsætning (PBC eller PIN) for at tilslutte din WPS-understøttede router til enheden. Hvis nødvendigt, konsulter din brugervejledning for din trådløse router for opsætning af din trådløse forbindelse.
- Konfigurer Wi-Fi indstillinger igen (se "**Kom godt i gang**" > "**Udfør indledende opsætning**" og "**Anvend systemindstillingsmenuen**" > "**Juster netværksindstillinger**").

Nogle stationer virker sommetider ikke

- Nogle stationer har kun plads til et begrænset antal lyttere. Hvis du prøver igen efter nogle få minutter, vil du være i stand til at kunne lytte til stationerne.
- Stationen sender ikke. Prøv igen senere

Nogle stationer forsvinder fra stations-listen

- Når en station ophører med at sende på internettet, vil den blive fjernet fra listen. Enheden vil konstant kontrollere om stationen sender. Hvis stationen genoptager sending, vil den igen blive tilføjet til stations-listen automatisk.

Alarm virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

