

D161


D166




## دليل البدء السريع

**PHILIPS**


## 2 توصيل

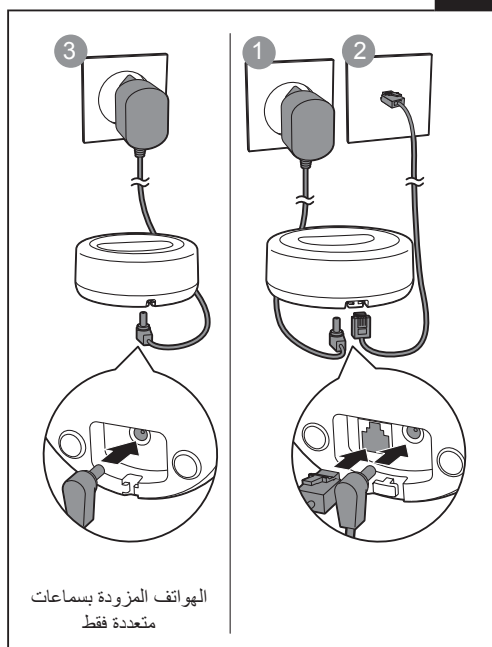

## 1 لمحة عامة

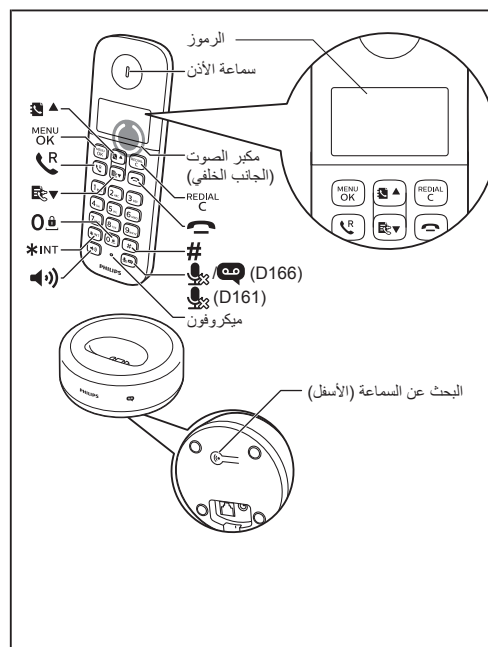

### 3 دعنا نبداً

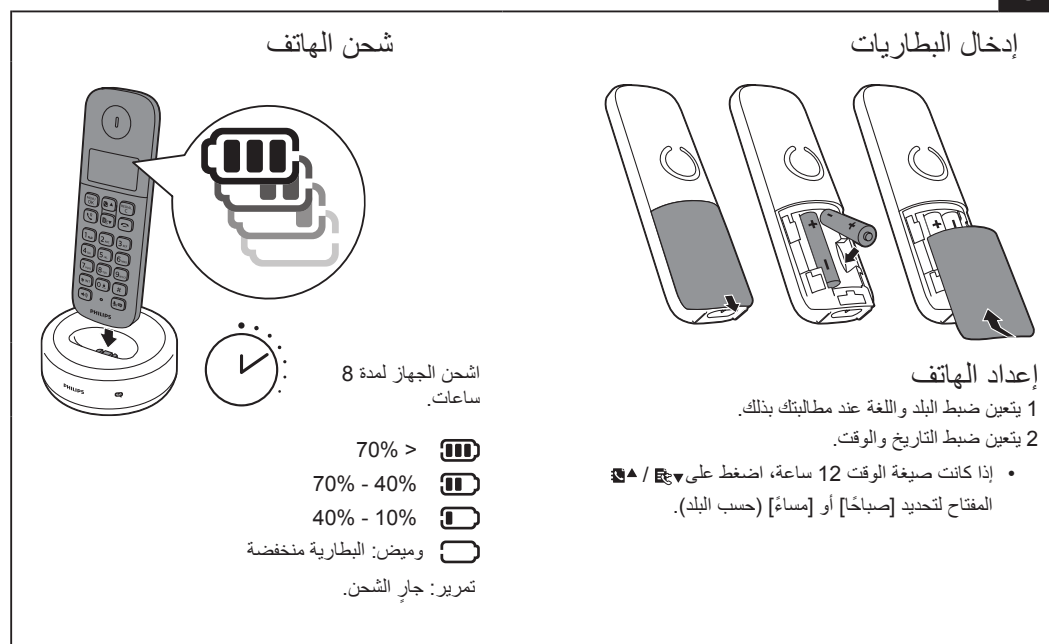

إثناء التشغيل: اضغط **MENU** OK

الوصول إلى القائمة الرئيسية.

الوصول إلى قائمة إعادة الاتصال. **REDIAL**

دليل الهاتف 

سجل المكالمات 

إجراء المكالمات واستقبالها. 

قم بتشغيل السماعة أو إيقاف تشغيلها (اضغط باستمرار على المفتاح). 

**\*INT** إجراء مكالمة داخلية (اضغط باستمرار على المفتاح).

**0**  قفل/فتح لوحة المفاتيح (اضغط باستمرار على المفتاح)

إجراء المكالمات واستقبالها من خلال مكبر الصوت. 

ولهاتف D166: اضغط لتشغيل رسالة جديدة من جهاز الرد الآلي. 

الوصول إلى قائمة جهاز الرد الآلي.

إدخال في النص

حذف النص. **REDIAL**

إدخال مسافة. **0**

إثناء التشغيل: اضغط **MENU** OK

لدخول إلى قائمة الخيارات.

الوصول إلى قائمة إعادة الاتصال. **REDIAL**

تعديل مستوى الصوت. 

إعادة الاتصال (حسب الشبكة). 

إنهاء مكالمة 

**#** إيقاف التشغيل مؤقتًا (اضغط باستمرار)

 كم/إلغاء كم مكبر الصوت.

 كم/إلغاء كم الميكروفون. 

في القائمة

إتأكيد / التحديد / الدخول إلى قائمة الخيارات. **MENU OK**

إلغاء / السابق **BEDIA**

أعلى / لأسفل 

الخروج من القائمة. 

الرموز

يظهر هذا الرمز حالة الاتصال بين سماعة الهاتف والقاعدة. وكلما زاد عدد الخطوط الظاهرة، كانت قوة الإشارة أفضل.

ويبقى هذه الرمز مضاءً بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الواردة في سجل المكالمات.

تشير إلى أن هناك مكالمة صادرة في قائمة إعادة الاتصال.

يؤمض هذا الرمز عند وجود مكالمة فائتة أو أثناء استعراض المكالمات الفائتة الجديدة. ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الفائتة في سجل المكالمات

يومض هذا الرمز عند تلقي مكالمة واردة. ويبقى مضاءً بشكل ثابت أثناء إجراء مكالمة.

مكبر الصوت قيد التشغيل.

الرنين متوقف عن التشغيل.

هاتف D166: جهاز الرد الآلي: يومض عند وجود رسالة جديدة أو عندما تكون الذاكرة ممتلئة. ويظهر الرمز عندما يكون جهاز الرد الآلي قيد التشغيل.

مؤشر الرسائل الصوتية: يومض للرسائل الجديدة، ويكون ثابتاً للرسائل التي تمت مراجعتها.

\* تعتمد هذه الوظيفة على الشبكة.

يتم عرض هذا الرمز عند التمرير لأعلى/لأسفل عبر القائمة أو عند زيادة مستوى الصوت أو خفضه.

هناك أرقام إضافية في الجهة اليمنى، اضغط على REDIAL للرقاءة.

## دليل الهاتف

- 1 اضغط على **MENU OK**
- 2 حدد [دليل الهاتف] < [إضافة سجل جديد].
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## الاتصال من دليل الهاتف

- 1 اضغط على **▲**
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على **R**.

## ذاكرة الوصول المباشر

لديك ذاكرتي وصول مباشر (المفتاح 1 و2).

لطلب رقم هاتف محفوظ تلقائياً، اضغط باستمرار على المفاتيح في

وضع الاستعداد.

وفقاً للبلد، يُضبط المفتاحان 1 و2 مسبقاً على رقم البريد الصوتي ورقم

خدمة المعلومات لمزود الخدمة على التوالي (حسب الشبكة).

## سجل المكالمات

الاتصال من سجل المكالمات

- 1 اضغط على **▼**
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على **R**.

عرض السجل

اضغط على **▼** < **MENU OK** [عرض].

حفظ السجل

- 1 اضغط على **▼** < **MENU OK** [حفظ الرقم].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حذف السجل

- 1 اضغط على **▼** < **MENU OK** [حذف].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## إعادة الاتصال

الاتصال من قائمة إعادة الاتصال

- 1 اضغط على **REDIAL**
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على **R**.

حفظ السجل

- 1 اضغط على **REDIAL** > **MENU OK** [حفظ الرقم].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حذف السجل

- 1 اضغط على **REDIAL** > **MENU OK** [حذف].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## جهاز الرد الآلي المتكامل

(لهاتف D166 فقط)

تسجيل بيان

- 1 اضغط على **MENU OK** < [الرد والتسجيل] < [البيان].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الاستماع إلى الرسائل الواردة

- 1 اضغط على **MENU OK** < [الرد والتسجيل] < [تشغيل].
- 2 اضغط على **MENU OK** < [الرد والتسجيل] < [تشغيل].

حذف الرسائل الواردة

- 1 عند الاستماع إلى الرسالة، اضغط **MENU OK**. للدخول إلى قائمة
- الخيارات.

2 حدد [حذف]، ثم اضغط **MENU OK** للتأكيد.

## تسجيل سماعات إضافية

يمكنك تسجيل سماعات إضافية في محطة القاعدة.

## المواصفات التقنية



البطارية

Philips: عدد 2 بطارية قابلة لإعادة الشحن من نوع AAA Ni-MH  
بجهد 1.2 فولت وسعة 300 مللي أمبير في الساعة لا تستخدم إلا  
البطاريات المرفقة فقط. مخول الطاقة (القاعدة والشاحن)

| إدخال:                                     | إخراج:                    |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| MN0063-E060040                             | 50/60 ~ 6 فولت تيار مباشر |
| 240-100 فولت ~ 200 مللي أمبير              | 400/ مللي أمبير           |
| 240-100 فولت تيار متردد، 6 فولت تيار مباشر | 6 فولت تيار مباشر         |
| 60/50 هرتز، 150 مللي أمبير                 | 400/ مللي أمبير           |

دليل الهاتف: 50 إدخالاً

سجل المكالمات: 20 إدخالاً

مدة التحديث: 10 ساعات،

وقت الاستعداد: 200 ساعة،

## ملاحظة

- يمكنك تركيب مرشح DSL (خط المشترك الرقمي) لتجنب مشاكل الضوضاء ورقم المتصل الناجمة عن تدخل DSL.

## ملاحظة

- يمكنك استعادة رمز PIN/رمز المرور الأصلي باتباع هذا الإجراء.

## الأسئلة الشائعة

لا يُعرض شريط الإشارة على الشاشة.

- السماعة خارج النطاق.ضعها بالقرب من محطة القاعدة.

- إذا كانت السماعة تعرض [غير مسجل]، فقم بتسجيلها.

(راجع قسم "تسجيل سماعات إضافية").

في حال فشل إقران (تسجيل) السماعات الإضافية بمحطة القاعدة،

ماذا يجب أن أفعل؟

- ذاكرة القاعدة ممتلئة. حدد **MENU OK** < [الخدمات] < [إلغاء التسجيل]

لإلغاء تسجيل السماعات غير المستخدمة وأعد المحاولة.

- في حال فشلت عملية التسجيل، افصل محول الطاقة عن القاعدة ثم

أعد توصيله. انتظر لمدة 15 ثانية، ثم كرر إجراء التسجيل.

ما الذي يمكنني فعله إذا اخترت لغة خطأ لا يمكنني قراءتها؟

- 1 اضغط على **↩** للعودة إلى شاشة وضع الاستعداد.

- 2 اضغط على **MENU OK** للوصول إلى شاشة القائمة الرئيسية.

3 ستظهر الخيارات التالية على الشاشة:

|                |             |
|----------------|-------------|
| [TELEFOONINST] | < [TAAL]    |
| [إعداد الهاتف] | < [اللغة]   |
| [CONFIG. TEL]  | < [اللغة]   |
| [TEL.-SETUP]   | < [SPRACHE] |
| [CONF. TELEF.] | < [LINGUA]  |

4 حددها للوصول إلى خيارات اللغة.

5 حدد اللغة الخاصة بك.

حالة السماعة قيد البحث أو غير متوفرة، ماذا يجب أن أفعل؟

- تأكد من أن القاعدة متصلة بمصدر طاقة.

- سجّل السماعة على القاعدة.

- ضع السماعة بالقرب من القاعدة.

لا يمكنني تغيير إعدادات بريدي الصوتي.

ماذا يجب أن أفعل؟

يتولى مزود الخدمة إدارة خدمة البريد الصوتي وليس الهاتف نفسه.

اتصل بمزود الخدمة لتغيير الإعدادات.

الشاشة لا تعمل

- تأكد من أن البطاريات مشحونة.

- تأكد من توفر الطاقة ومن توصيلات الهاتف.

السماعة لا تشحن على الشاحن.

- تأكد من تركيب البطاريات بطريقة صحيحة.

- تأكد من وضع السماعة بطريقة صحيحة على الشاحن. رمز

البطارية يتحرك عند الشحن.

- تأكد من تشغيل إعداد نغمة الإرساء. عند وضع السماعة بشكل

صحيح على الشاحن، يمكنك سماع نغمة الإرساء.

- وصلات الشحن متسخة. افصل مصدر الطاقة أولاً ثم نظف

الوصلات باستخدام قطعة قماش مبللة.

- البطاريات معيبة. احصل على بطاريات جديدة بنفس المواصفات.

جودة صوت رديئة (تشويش، صدى صوت، غير ذلك)

- السماعة خارج النطاق تقريباً. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.

- يستقبل الهاتف تداخلات من الأجهزة الكهربائية القريبة. يُرجى

إبعاد القاعدة عنها. الجدران سميكة للغاية. يُرجى إبعاد القاعدة

عنها.

السماعة لا تصدر رنيناً.

تأكد من تشغيل رنين السماعة.

معزّف المتصل لا يظهر على الشاشة.

- لم يتم تنشيط الخدمة. راجع مزود الخدمة.

- معلومات المتصل محجوبة أو غير متوفرة.



www.philips.com/support

للوصول إلى إرشادات المستخدم عبر الإنترنت، يُرجى استخدام رقم الطراز المرجعي المدون على ملصق المنتج أسفل القاعدة.



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited.

جميع الحقوق محفوظة.

تم تصنيع هذه المنتج وبيعه من قبل شركة

MMD Hong Kong Holding Limited

التي تتحمل مسؤوليته بالكامل، وهي تعتبر الشركة الضامنة

لهذا المنتج.

إن Philips وشعار الدرع هما علامتان تجاريتان مسجلتان

لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا

بموجب ترخيص منها.



UMS\_D161/166  
AR\_V1.0